


onn.TM

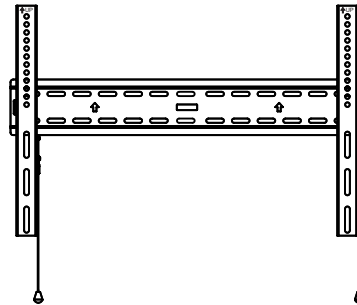

Fixed Wall Mount 32-70"
Soporte Fijo para TV 32-70"

Model/Modelo: 100010103

PRODUCT GUIDE
GUIA de PRODUCTO


Customer Service
1-888-516-2630

November 23, 2019_V1

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using this mounting system, basic precautions should be followed including the following:

Read the entire instruction manual before you start installation and assembly. If you have any questions regarding any of the instructions or warning, please contact Customer Service. (See Page 9)

-  CAUTION:** Use with products heavier than the rated weight (55Kg/120 lbs) may result in instability and injury.
1. Mounts must be attached as specified instruction. Improper installation may result in damage or serious injury.
 2. Use this mounting system only for its intended use as described in these instruction. Do not use attachment not recommended by the manufacturer.
 3. Safety gear and proper tools must be used.
 4. Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.
 5. This product contains small item that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children.
 6. This product is intended for indoor use only. Using this product outdoor could lead to product failure and personal injury.

IMPORTANT

Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation. If any parts are missing or faulty, please contact customer service (See page 9) for replacement.


DANGER - To reduce the risk of electrical shock:

1. Always unplug the monitor and connected components before cleaning this mounting system.
2. Unplug monitor and connected components from outlet before putting on or taking off parts.
3. Route cords and cables as shown in the installation instructions.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utiliza este sistema de montaje, se deben tomar precauciones básicas, incluidas las siguientes:

Lea todo el manual de instrucciones antes de comenzar la instalación y ensamble de la unidad. Si tiene alguna inquietud con respecto a las instrucciones o advertencias, Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. (Ver página 9)














 **PRECAUCIÓN:** Utilizar con productos de mayor peso al indicado (55 kg / 120lb) en los límites de peso podría ocasionar inestabilidad y posibles heridas personales.

1. Los soportes deben acoplarse tal como se indica en las instrucciones de ensamble. una incorrecta instalación podría ocasionar daños y serias heridas personales.
2. Utilice este sistema de montaje sólo para su uso como se describe en estas instrucciones. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
3. Utilice las herramientas y equipo de seguridad adecuados.
4. Asegúrese de que la superficie de fijación sostenga de manera segura el peso total del equipo y todos sus componentes y hardware.
5. Este producto contiene piezas pequeñas que representan un riesgo de asfixia. Mantenga estas piezas fuera del alcance de los niños
6. Este producto está diseñado para uso en interiores solamente. Utilizar este producto en exteriores podría ocasionar fallas y heridas personales.




IMPORTANTE Asegúrese de que haya recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna de las partes, Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente (Ver página 9) para la sustitución.

PELIGRO: para reducir el riesgo de descarga eléctricas:


1. Siempre desenchufe el monitor y los componentes conectados antes de limpiar este sistema de montaje..
2. Desenchúfelo del monitor y los componentes conectados de la toma de corriente antes de colocar o quitar piezas.
3. Tender los cables como se muestra en las instrucciones de instalación.

												
M-A - M4x12 (x4) Bolt / Tornillo	M-B - M4x35 (x4) Bolt / Tornillo	M-C - M5x12 (x4) Bolt / Tornillo	M-D - M5x35 (x4) Bolt / Tornillo	M-E - M6x12 (x4) Bolt / Tornillo	M-F - M6x35 (x4) Bolt / Tornillo	M-G - M8x20 (x4) Bolt / Tornillo	M-H - M8x35 (x4) Bolt / Tornillo	M-I - M8x45 (x4) Bolt / Tornillo	M-J - M5(x4) Washer / Arandela	M-K - M8(x4) Washer / Arandela	M-L - 5mm(x8) Spacer / Espaciador	M-M - 7mm(x8) Spacer / Espaciador


TV Wall Mount Hardware
TV Hardware de Soporte

		
W-A - Lag Bolt (x4) Tornillo	W-B - Wall Anchor (x4) Anclaje de Pared	W-C - Washer (x4) Arandela

A (x1) Wall Plate Unit
Unidad de Placa de Pared



D (x1) Paper Template
Plantilla de Papel




B (x1) TV Left Bracket
TV Soporte Izquierdo



C (x1) TV Right Bracket
TV Soporte Derecho

Tool Needed (Not Included)
Haramienta Requeride/ No incluidas

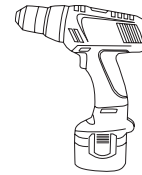


Power drill
Taladro eléctrico



Drill Bit
Broca
3/16"




Drill Bit
Broca
3/8"




Hammer
Martillo



Stud Finder
Detector de vigas




Phillips screwdriver
Destornillador Phillips





Pencil
Lápiz

1A Wood Stud installation requires a minimum 2x4 inch wood stud with 3/8 inch thick dry wall. Locate studs with a stud finder. Hold the paper template (D) against the wall to mark two holes. Check level with the bubble level and drill holes with a 3/16" (4.5mm) drill bit to a depth of 2.2" (55mm). Attach wall plate (A) with two bolts (W-A) and washers (W-C) using a Phillips screwdriver

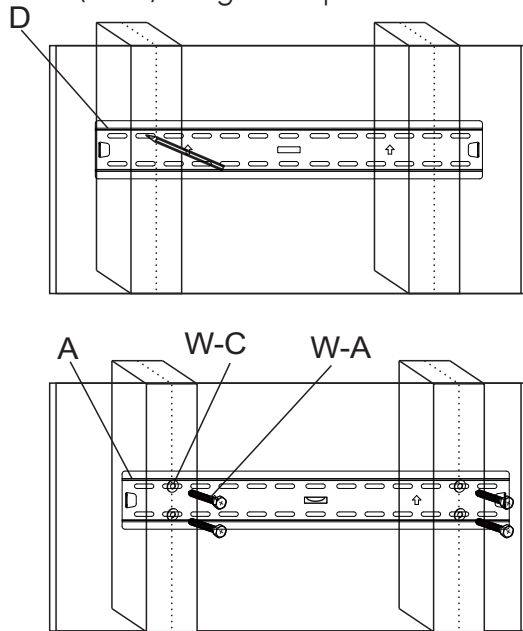


La instalación de postes de madera requiere una viga de madera de 2x4 pulgadas como mínimo con una pared seca de 3/8 de pulgada de espesor. Localice las vigas con un detector de vigas. Sostén el plantilla de papel (D) contra la pared para marcar cuatro agujeros. Comprobar el nivel con el nivel de burbuja y taladrar los agujeros con una broca de 3/16" (4.5mm) a una profundidad de 2.2" (55mm). Fijar la placa de pared (A) con cuatro tornillos (W-A) y arandelas (W-C) con un destornillador Phillips.

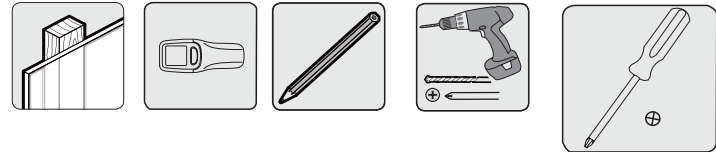

NEVER USE WALL ANCHORS


NUNCA UTILICE ANCLAJES DE PARED




4

November 23, 2019_V1

1B Concrete wall installation requires a minimum of 8 inch thick solid concrete. Hold the paper template (D) against the wall to mark four holes. Check level with the bubble level and drill holes with a 3/8" (10mm) drill bit to a depth of 2.2" (55mm). Tap four wall anchors (W-B) into the wall using a hammer. Attach wall plate (A) with four bolts (W-A) and washer (W-C) using a Phillips screwdriver.

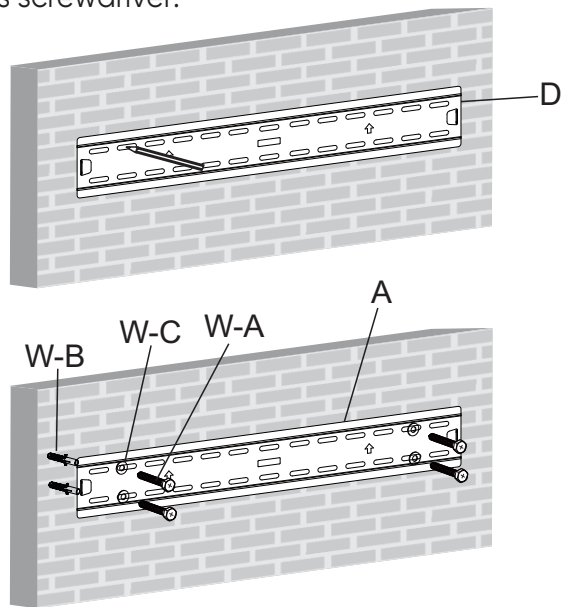


La instalación de paredes de concreto requiere un mínimo de 8 pulgadas de espesor de concreto sólido. Sostenga la plantilla de papel (D) contra la pared para marcar cuatro orificios. Comprobar el nivel con con el nivel de burbuja y taladrar los agujeros con una broca de 3/8" (10mm) a una profundidad de 2.2 (55mm). Golpee cuatro anclajes de pared (W-B) en la pared con un martillo. Fijar la placa de pared (A) con cuatro tornillos (W-A) y arandelas (W-C) usando un destornillador Phillips.

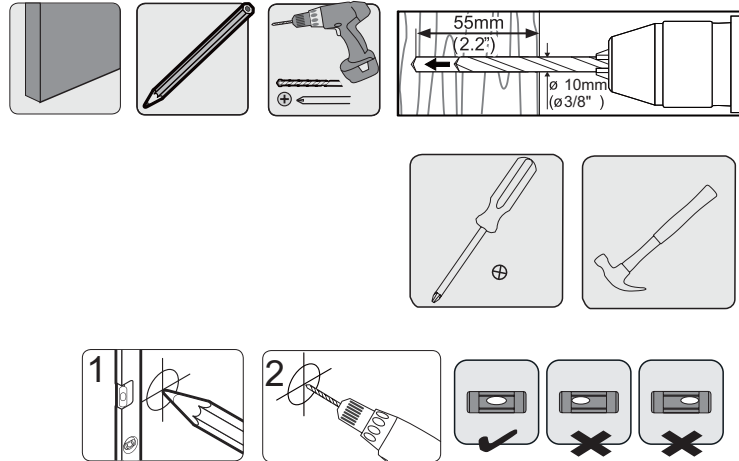


2 With a Phillips screwdriver, attach the left TV bracket (B) and right TV bracket (C) to the back of the TV where shown. Choose the appropriate bolts, washer, and spacers for your TV. Make sure that the pull straps are nearest to the left (B) or right (C) edges of the TV respectively.

Con un destornillador Phillips, fije el soporte izquierdo del televisor (B) y el soporte derecho del televisor (C) en la parte posterior del televisor donde se muestra. Elija los pernos, la arandela y los espaciadores adecuados para su televisor. Asegúrese de que las correas de tracción estén más cercanas a los bordes izquierdo (B) o derecho (C) del televisor, respectivamente.

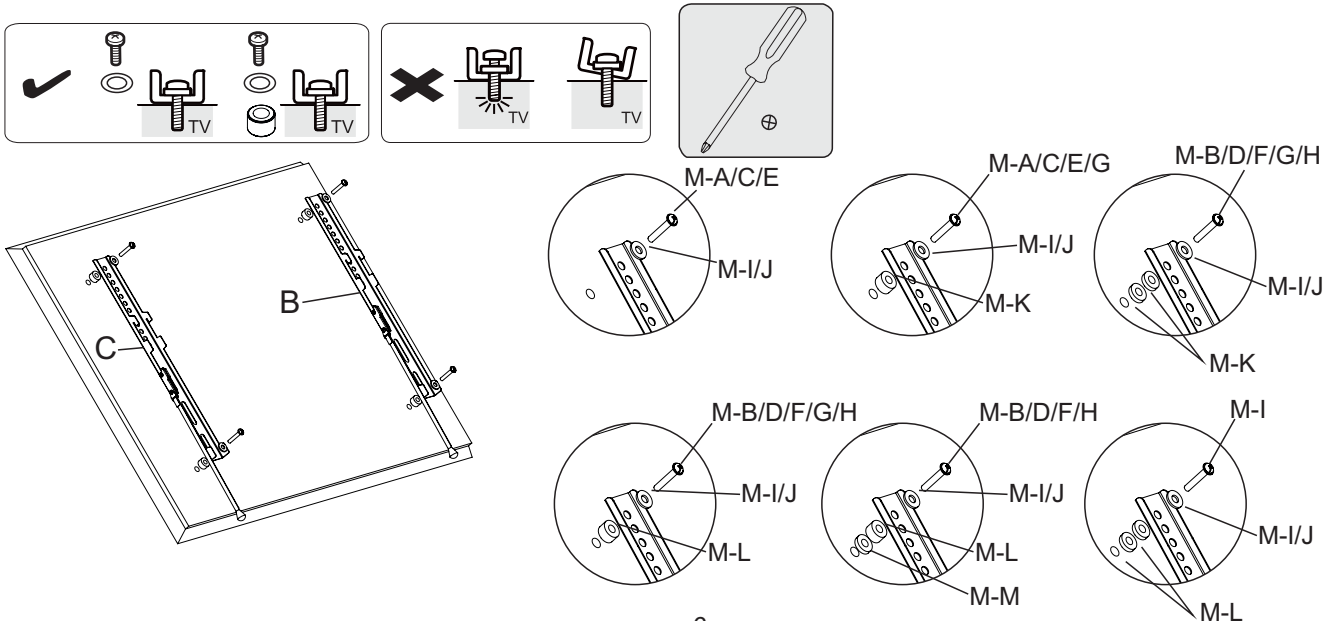



3 TWO PEOPLE must hang the TV with the TV bracket (B and C) on the wall plate (A). The latch shown below will click when the TV is properly locked into place.

DOS PERSONAS deben colgar la TV con los soportes (B y C) en la placa de pared (A). El pestillo que se muestra a continuación hará clic cuando la TV se trabe correctamente en su lugar.

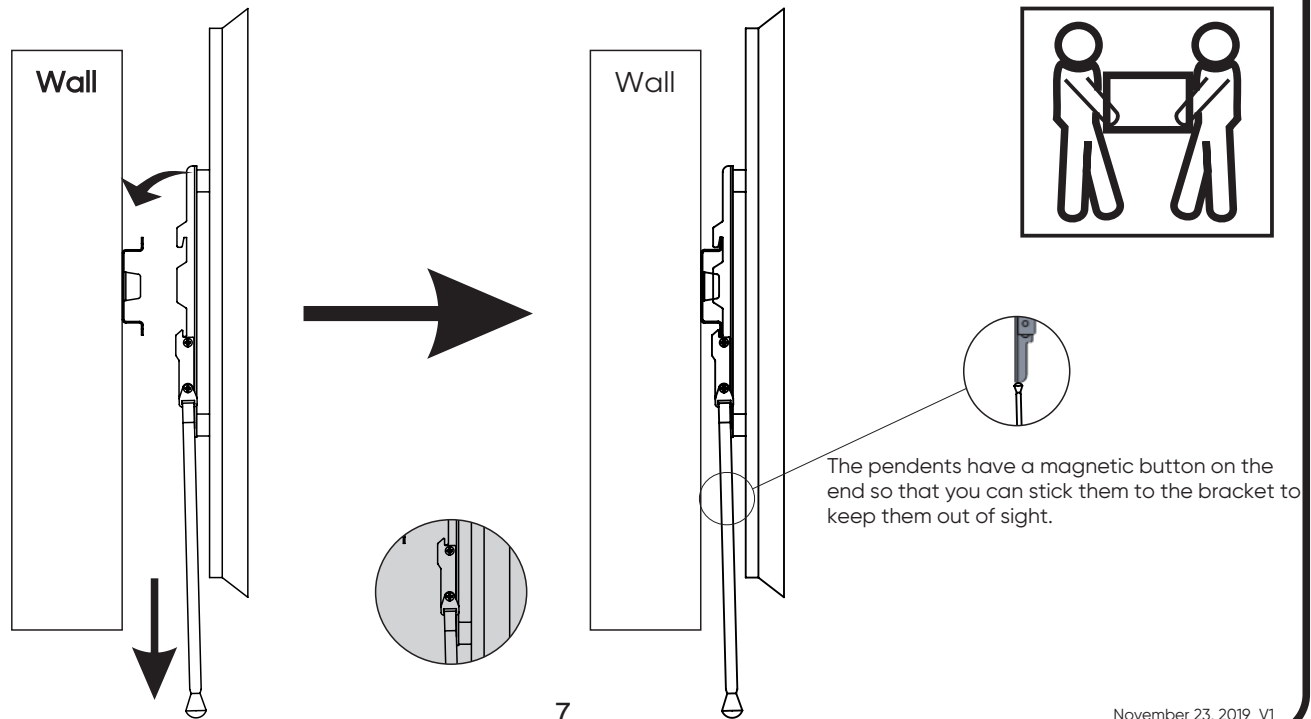

4 TWO PEOPLE are needed to remove your TV from the wall. While one person holds the TV, the second person pull down on both release straps, unlocking the TV. TWO PEOPLE must hold and then remove the TV from the wall by first lifting up.

Se necesitan DOS PERSONAS para quitar su televisor de la pared. Mientras una persona sostiene el televisor, la segunda persona tira de ambas correas de liberación y desbloquea el televisor. DOS PERSONAS deben sostener y luego quitar el televisor de la pared levantando primero.

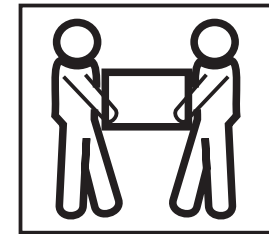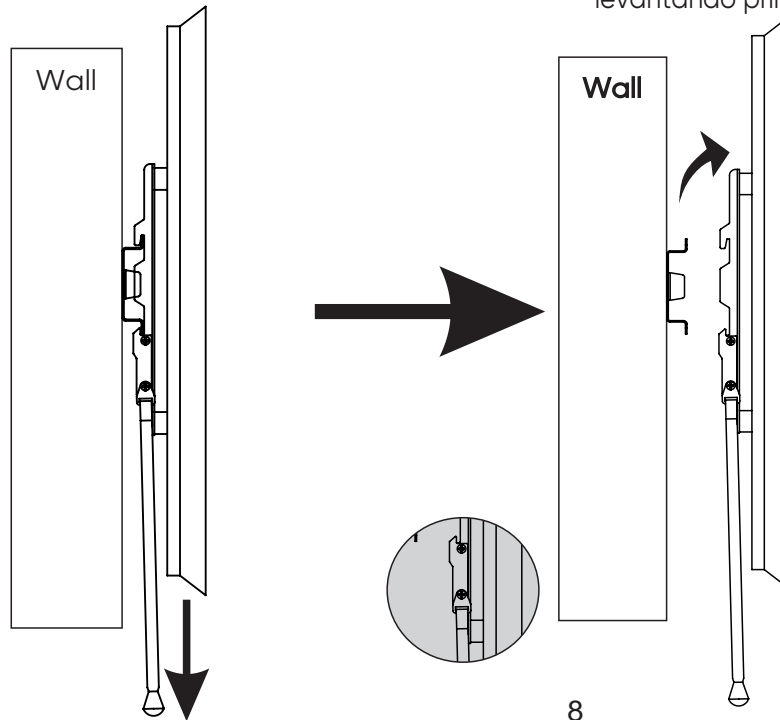

Product Warranty

Thank you for your purchase.

This Limited Warranty cover any defects in material or workmanship for purchases made in the U.S.A. and Canada, and excludes claims from conditions, malfunctions or damage not resulting from defects in material or workmanship. The warranty duration is one year.

Keep your original proof of purchase (store receipt). If after inspection you find the product is defective, damaged or missing parts, DO NOT return to the store. Please contact customer service at 1-888-516-2630 every day, 7am-9pm CST.

Please Keep this instruction Manual for future reference.

Garantía de Producto

Gracias por su compra.

Esta Garantía limitada cubre cualquier defecto en el material o la mano de obra para compras realizadas en los EE. UU. Y Canadá, y excluye reclamos por condiciones, mal funcionamiento o daños que no resulten de defectos en el material o la mano de obra. La duración de la garantía es de un año.

Guarde su comprobante de compra original (recibo de la tienda). Si después de la inspección encuentra que el producto tiene piezas defectuosas, dañadas o faltantes, NO regrese a la tienda. Comuníquese con el servicio al cliente al 1-888-516-2630 todos los días, de 7 am a 9 pm, CST.

Guarde este manual de instrucciones para referencia futura.

Distributed by/Distribuido por Wal-Mart Stores, Inc. Bentonville, AR 72716

We'd love to hear from you. Scan with your Walmart app and let us know what you think.

November 23, 2019_V1

