


JVC KD-A735BT/KD-R730BT

Installation/Connection Manual

Manual de instalación/conexión

Manuel d'installation/raccordement

GET0777-002A
[J]



1111DTSSANJEIN
EN, SP, FR
© 2011 JVC KENWOOD Corporation

ENGLISH / ESPAÑOL / FRANÇAIS

WARNINGS / ADVERTENCIAS / AVERTISSEMENTS


- Mounting and wiring this product requires skills and experience. For safety's sake, leave this work to professionals. If you experience problems during installation, consult your JVC car audio dealer.
- The unit can only be installed in a car with a 12 V DC power supply, negative ground.
- Disconnect the battery's negative terminal and make all electrical connections before installing the unit.
- Connect speakers with a maximum power of more than 50 W (impedance of 4 Ω to 8 Ω). Otherwise, change the <AMP GAIN> setting. (See page 24 of the INSTRUCTIONS.)
- Insulate unconnected wires with vinyl tape or other similar material. To prevent a short circuit, do not remove the caps on the ends of the unconnected wires or the terminals.
- If the fuse blows, first make sure the wires are not touching to cause a short circuit, then replace the old fuse with one that has the same rating.
- Install this unit in the console of your vehicle.
- Mount the unit so that the mounting angle is 30° or less.
- Be sure to ground this unit to the car's chassis again after installation.
- After the unit is installed, check whether the brake lamps, blinkers, wipers, etc. on the car are working properly.
- Do not touch the metal part of this unit during and shortly after the use of the unit. Metal part such as the heat sink and enclosure become hot.

- La instalación y cableado de este producto requiere de habilidad y experiencia. Por motivos de seguridad, deja la labor de instalación y montaje en manos de profesionales. Si experimenta problemas durante la instalación, póngase en contacto con su distribuidor de equipos de audio para automóvil JVC.
- La unidad puede instalarse solamente en un automóvil con fuente de alimentación de 12 V CC, negativo a masa.
- Desconecte el terminal negativo de la batería y realice todas las conexiones eléctricas antes de instalar la unidad.
- Conecte los altavoces con una potencia máxima de más de 50 W (impedancia de 4 Ω a 8 Ω). De lo contrario, cambie el ajuste <AMP GAIN>. (Véase la página 24 del MANUAL DE INSTRUCCIONES).
- Aísle los cables no conectados con cinta de vinilo u otro material similar. Para prevenir los cortocircuitos, no quite las tapas de los extremos de los cables o terminales no conectados.
- Si se funde un fusible, asegúrese primero de que los cables no estén en contacto pues pueden ocasionar un cortocircuito, luego reemplace el fusible dañado por otro de las mismas características.
- Instale esta unidad en la consola de su vehículo.
- Instale la unidad en un ángulo de montaje de 30° o menos.
- Asegúrese de volver a conectar a masa esta unidad al chasis del automóvil después de la instalación.
- Después de haber instalado la unidad, compruebe que las luces de freno, los intermitentes, los limpiaparabrisas, etc. del automóvil funcionan correctamente.
- No toque la parte metálica de esta unidad durante e inmediatamente después de usar la unidad. Las partes metálicas tal como el disipador de calor y la carcasa estarán calientes.

- Le montage et le câblage de ce produit nécessitent des compétences et de l'expérience. Pour des raisons de sécurité, laissez un professionnel effectuer le travail de montage et de câblage. Si vous rencontrez des problèmes durant l'installation, consultez votre revendeur d'autoradio JVC.
- L'appareil peut uniquement être installé dans une voiture avec une alimentation de 12 VCC, à masse négative.
- Déconnectez la borne négative de la batterie et réaliser toutes les connexions avant d'installer l'appareil.
- Connectez des enceintes avec une puissance maximum de 50 W (impédance de 4 Ω à 8 Ω). Sinon, changez le réglage <AMP GAIN>. (Voir la page 24 du MANUEL D'INSTRUCTIONS.)
- Isolez les câbles non-connectés avec un ruban de vinyle ou d'un autre matériel similaire. Pour éviter les courtscircuits, ne retirez pas non plus les capuchons à l'extrémité des câbles non-connectés ou des prises.
- Si un fusible saute, assurez-vous d'abord que les câbles n'ont pas causé de court-circuit puis remplacez le vieux fusible par un nouveau de même valeur.
- Installez cet appareil dans la console de votre véhicule.
- Monter l'unité de façon à ce que l'angle de montage soit de 30° ou moins.
- Assurez-vous de raccorder de nouveau la mise à la masse de cet appareil au châssis de la voiture après l'installation.
- Après avoir installé l'appareil, vérifiez si les lampes de frein, les indicateurs, les clignotants, etc. de la voiture fonctionnent correctement.
- Ne touchez pas la partie métallique de cet appareil pendant ou juste après son utilisation. Les parties métalliques, comme le dissipateur de chaleur et le boîtier, deviennent chaudes.


PRECAUTIONS on power supply and speaker connections

- DO NOT connect the speaker leads of the power cord to the car battery; otherwise, the unit will be seriously damaged.
- BEFORE connecting the speaker leads of the power cord to the speakers, check the speaker wiring in your car.

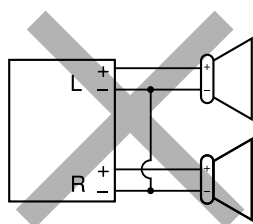


PRECAUCIONES sobre las conexiones de la fuente de alimentación y de los altavoces

- NO conecte los conductores de altavoz del cable de alimentación a la batería de automóvil, pues podrían producirse graves daños en la unidad.
- ANTES de conectar a los altavoces los conductores de altavoz del cable de alimentación, verifique el conexionado de altavoz de su automóvil.

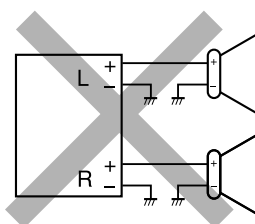

PRECAUTIONS sur l'alimentation et la connexion des enceintes

- NE CONNECTEZ PAS les fils d'enceintes du cordon d'alimentation à la batterie; sinon, l'appareil serait sérieusement endommagé.
- AVANT de connecter les fils d'enceintes du cordon d'alimentation aux enceintes, vérifiez le câblage des enceintes de votre voiture.

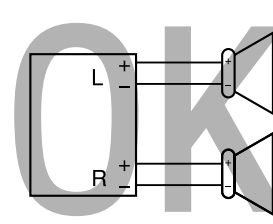


INSTALLATION / INSTALACION / INSTALLATION


Part list	Lista de componentes	Liste de pièces
Ⓐ Hard case (x1)	Ⓐ Estuche duro (x1)	Ⓐ Etui de transport (x1)
Ⓑ Control panel (x1)	Ⓑ Panel de control (x1)	Ⓑ Panneau de commande (x1)
Ⓒ Sleeve (x1)	Ⓒ Cubierta (x1)	Ⓒ Manchon (x1)
Ⓓ Trim plate (x1)	Ⓓ Placa de guarnición (x1)	Ⓓ Plaque d'assemblage (x1)
Ⓔ Power cord (x1)	Ⓔ Cordón de alimentación (x1)	Ⓔ Cordon d'alimentation (x1)
Ⓕ Handles (x2)	Ⓕ Manijas (x2)	Ⓕ Poignées (x2)
Ⓖ Microphone (x1)	Ⓖ Micrófono (x1)	Ⓖ Microphone (x1)
Ⓗ KS-UBT1 : USB Bluetooth adapter (x1)	Ⓗ KS-UBT1 : Adaptador Bluetooth USB (x1)	Ⓗ KS-UBT1 : Adaptateur USB Bluetooth (x1)

In-dash mounting / Montaje en el tablero / Montage encastré


1

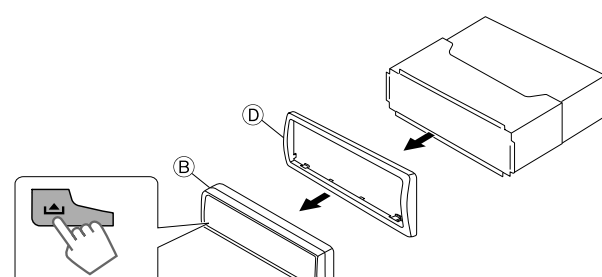


2

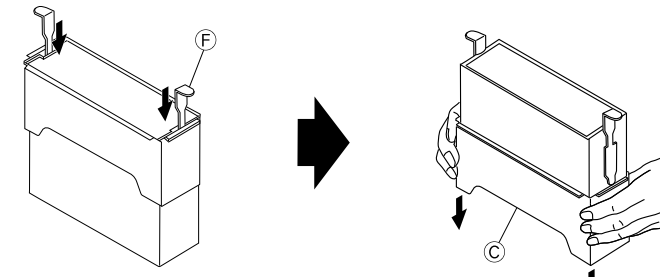


3



Do the required electrical connections. /
Realice las conexiones eléctricas requeridas. /
Réalisez les connexions électriques.

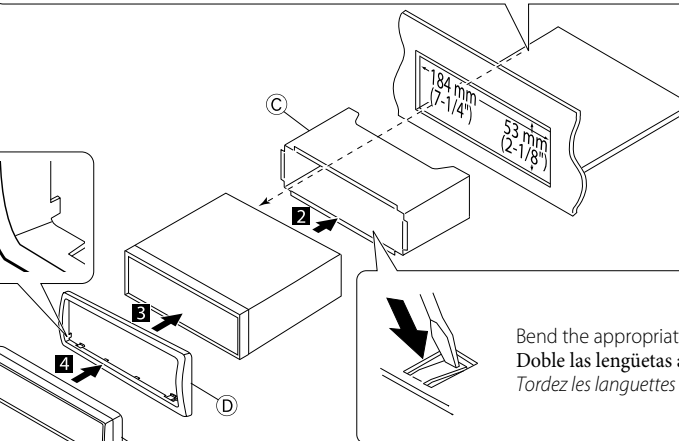


Install the unit at an angle of less than 30°. /
Instale la unidad a un ángulo de menos de 30°. /
Installez l'appareil avec un angle de moins de 30°.

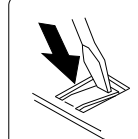

Bend the appropriate tabs to hold the sleeve firmly in place. /
Doble las lengüetas apropiadas para retener firmemente la manga en su lugar. /
Tordez les languettes appropriées pour maintenir le manchon en place.

When installing the unit without using the sleeve / Instalación de la unidad sin utilizar la cubierta / Lors de l'installation de l'appareil sans utiliser de manchon

Flat head screws—M5 × 8 mm (M5 × 3/8") /
Tornillos de cabeza plana—M5 × 8 mm
(M5 × 3/8 pulgada) / Vis à tête plate—
M5 × 8 mm (M5 × 3/8 pouces) *

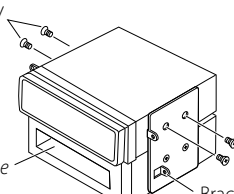


Pocket / Compartimiento / Poche

Bracket / Ménsula / Support *

* Not supplied for this unit
* No suministrado con esta unidad.
* Non fourni avec cet appareil.

Removing the unit / Extracción de la unidad / Retrait de l'appareil


Release the rear section first... / Primero libere la sección trasera... / Ouvrez la section arrière en premier...

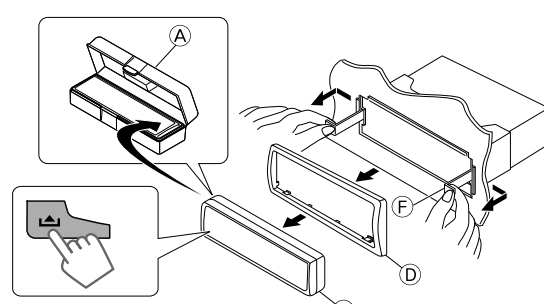

TROUBLESHOOTING / LOCALIZACION DE AVERIAS / EN CAS DE DIFFICULTES

• The fuse blows. ⇒ Are the red and black leads connected correctly? • Power cannot be turned on. ⇒ Is the yellow lead connected? • No sound from the speakers. ⇒ Is the speaker output lead short-circuited? • "MISWIRING CHK WIRING THEN RESET UNIT" / "WARNING CHK WIRING THEN RESET UNIT" appears on the display and no operation can be done. ⇒ Is the speaker output lead short-circuited or touches the chassis of the car/head unit? ; Have you reset your unit? • Sound is distorted. ⇒ Is the speaker output lead grounded? ; Are the "—" terminals of L and R speakers grounded in common? • Noise interfere with sounds. ⇒ Is the rear ground terminal connected to the car's chassis using shorter and thicker cords? • This unit becomes hot. ⇒ Is the speaker output lead grounded? ; Are the "—" terminals of L and R speakers grounded in common? • This unit does not work at all. ⇒ Have you reset your unit?	• El fusible se quema. ⇒ ¿Están los conductores rojo y negro correctamente conectados? • No es posible conectar la alimentación. ⇒ ¿Está el cable amarillo conectado? • No sale sonido de los altavoces. ⇒ ¿Está el cable de salida del altavoz cortocircuitado? • Aparece "MISWIRING CHK WIRING THEN RESET UNIT" / "WARNING CHK WIRING THEN RESET UNIT" en la pantalla y no se puede realizar ninguna operación. ⇒ ¿El conductor de salida de altavoz está en cortocircuito o en contacto con el chasis del automóvil/auriculares? ; ¿Reinició la unidad? • El sonido presenta distorsión. ⇒ ¿Está el cable de salida del altavoz conectado a masa? ; ¿Están los terminales "—" de los altavoces L y R conectados a una masa común? • Perturbación de ruido. ⇒ ¿El terminal de tierra trasero está conectado al chasis del automóvil utilizando los cordones más corto y más grueso? • Esta unidad se calienta. ⇒ ¿Está el cable de salida del altavoz conectado a masa? ; ¿Están los terminales "—" de los altavoces L y R conectados a una masa común? • Esta unidad no funciona en absoluto. ⇒ ¿Reinició la unidad?	• Le fusible saute. ⇒ Les fils rouge et noir sont-ils raccordés correctement? • L'appareil ne peut pas être mise sous tension. ⇒ Le fil jaune est-elle raccordée? • Pas de son des enceintes. ⇒ Le fil de sortie d'enceinte est-il court-circuité? • "MISWIRING CHK WIRING THEN RESET UNIT" / "WARNING CHK WIRING THEN RESET UNIT" apparaît sur l'affichage et aucune opération ne peut être réalisée. ⇒ Est-ce qu'un fil de sortie d'enceinte est court-circuité ou touche le châssis de la voiture/appareil principal? ; Avez-vous réinitialisé votre appareil? • Le son est déformé. ⇒ Le fil de sortie d'enceinte est-il à la masse? ; Les bornes "—" des enceintes gauche et droit sont-elles mises ensemble à la masse? • Interférence avec les sons. ⇒ La prise arrière de mise à la terre est-elle connectée au châssis de la voiture avec un cordon court et épais? • Cet appareil devient chaud. ⇒ Le fil de sortie d'enceinte est-il à la masse? ; Les bornes "—" des enceintes gauche et droit sont-elles mises ensemble à la masse? • Cet appareil ne fonctionne pas du tout. ⇒ Avez-vous réinitialisé votre appareil?
--	---	---

ELECTRICAL CONNECTIONS / CONEXIONES ELECTRICAS / RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

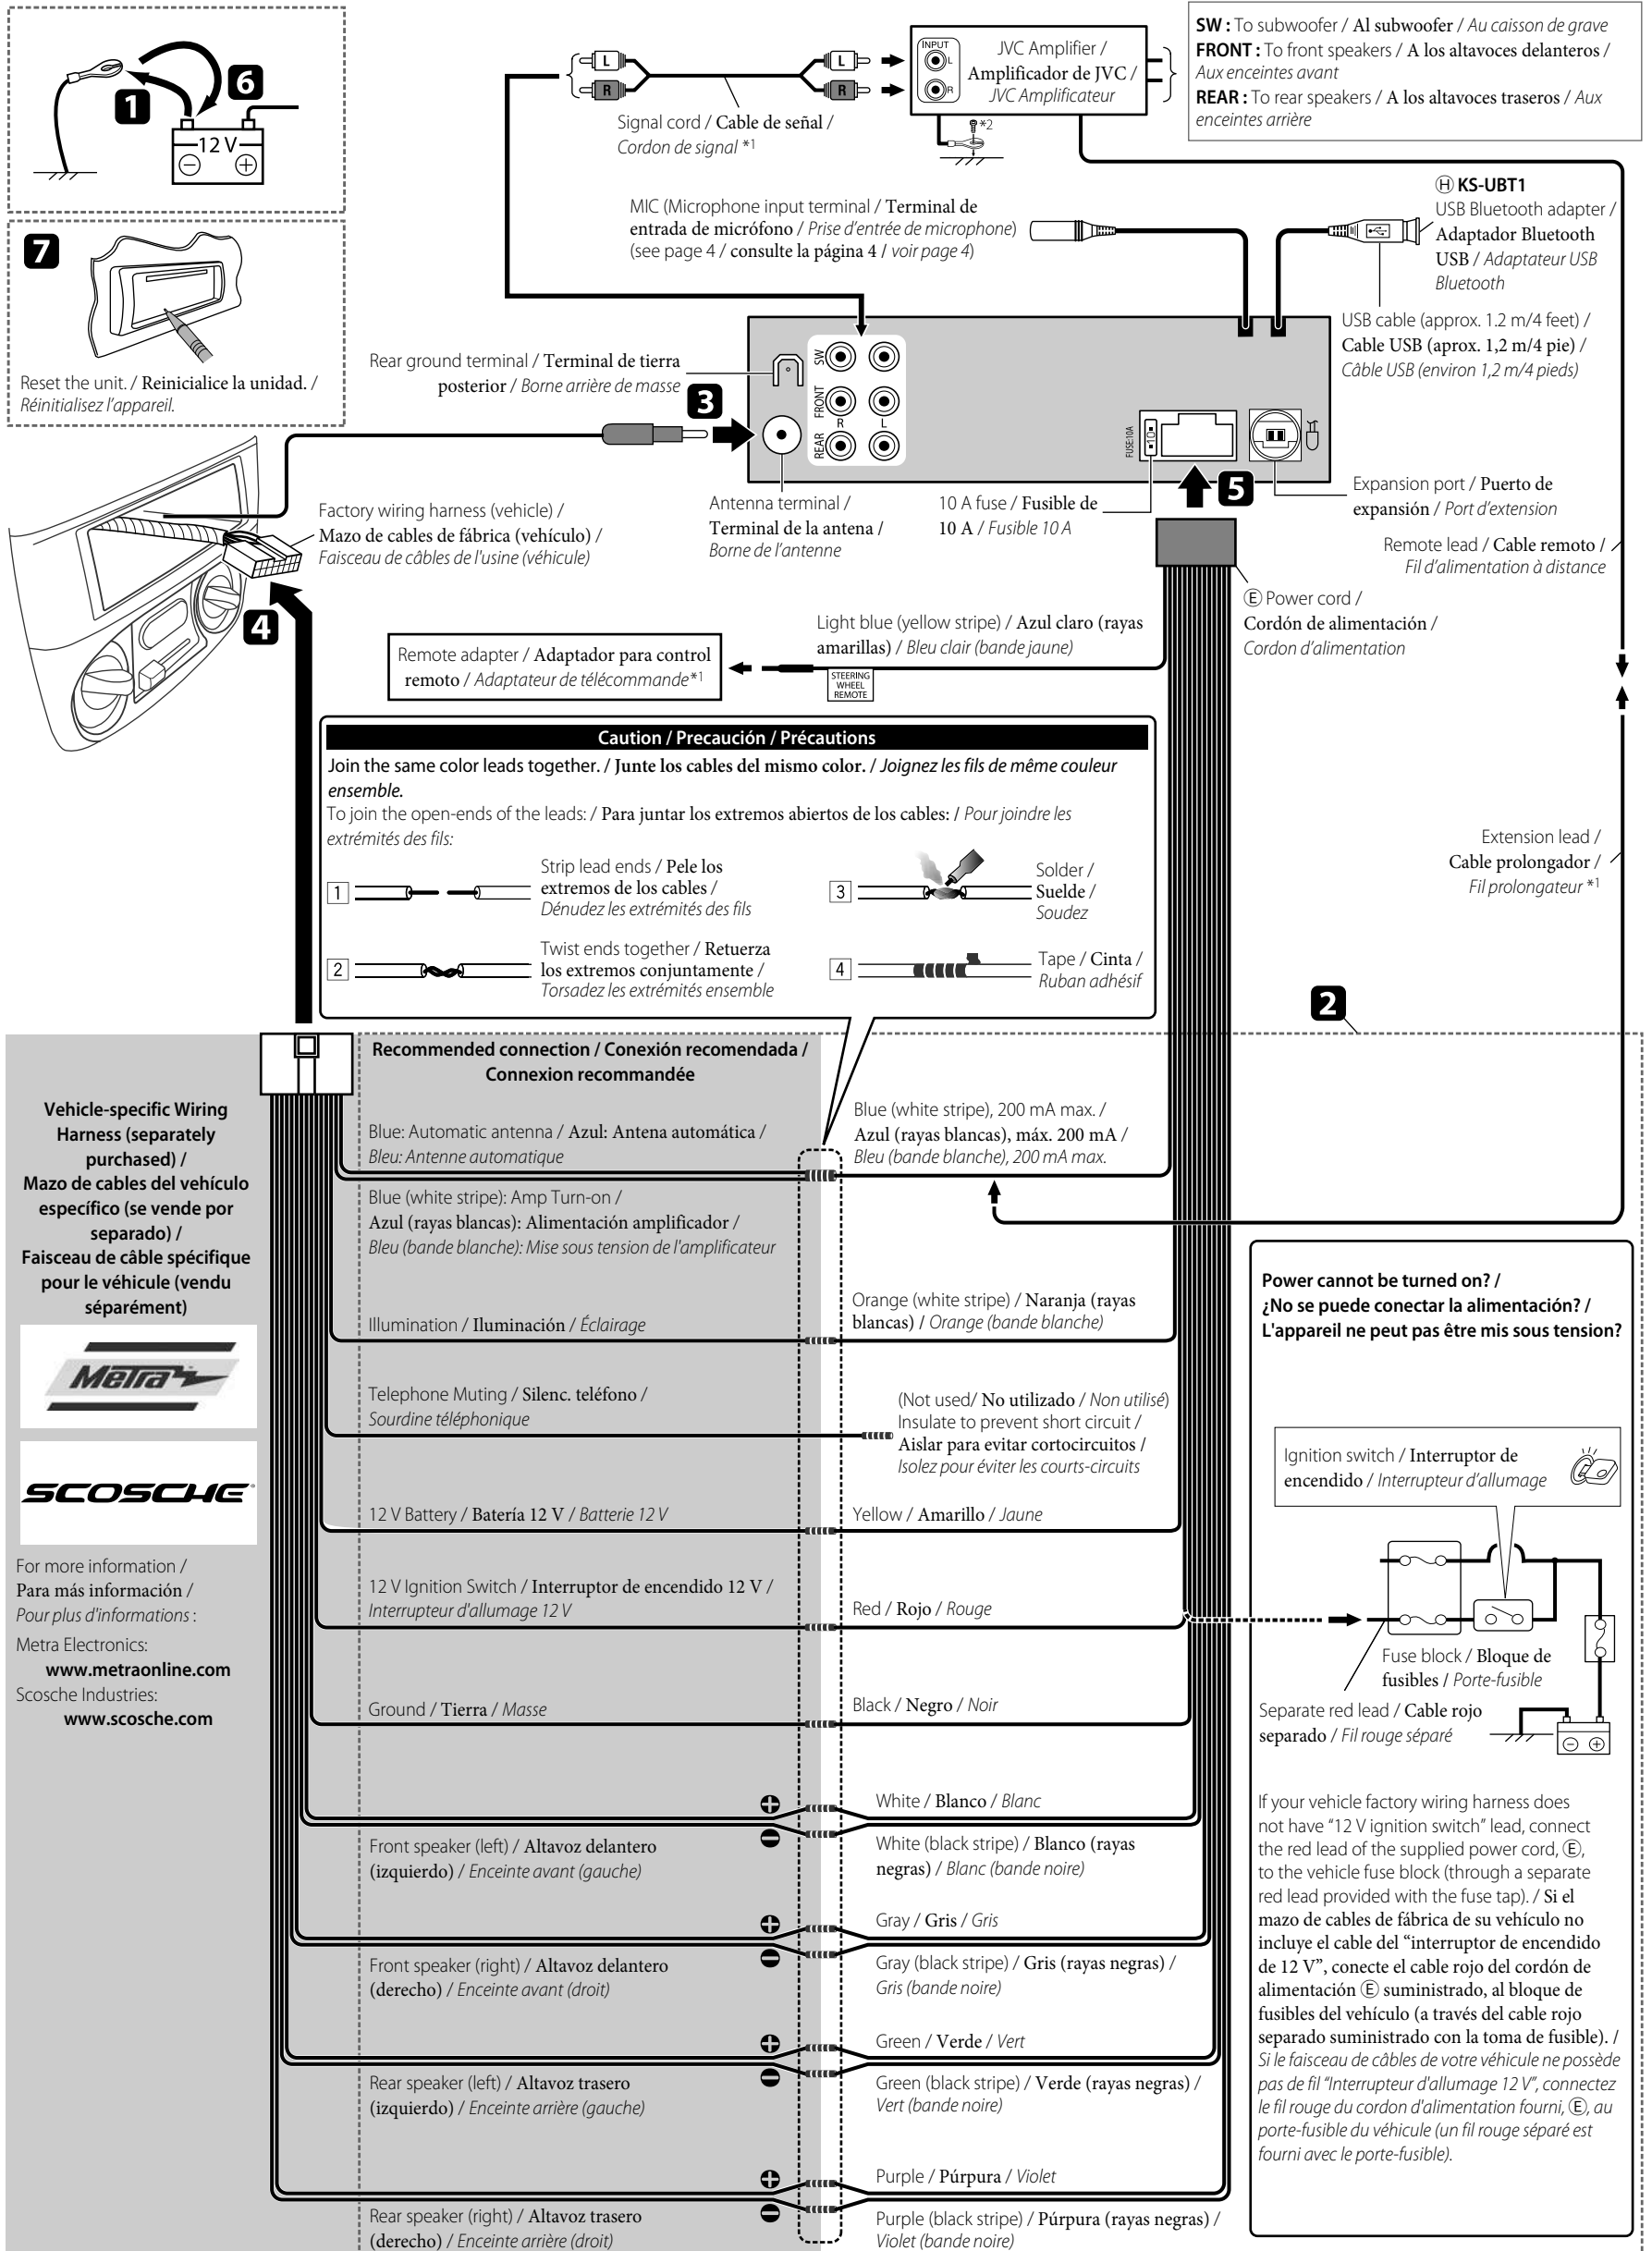

*1 Not supplied for this unit.

*2 Firmly attach the ground wire to the metallic body or to the chassis of the car—to the place uncoated with paint.

*1 No suministrado con esta unidad.

*2 Fije firmemente el cable de tierra a la carrocería metálica o al chasis—a un lugar no cubierto con pintura.

*1 Non fourni avec cet appareil.


*2 Attachez solidement le fil de mise à la masse au châssis métallique de la voiture—à un endroit qui n'est pas recouvert de peinture.

Connecting the microphone unit / Conexión de la unidad de micrófono / Connexion du microphone


Secure using cord clamps*¹ if necessary. / Si es necesario, asegure por medio de las abrazaderas*¹ / Fixez en utilisant des serre-fils*¹ si nécessaire



Adjust the microphone angle / Ajuste el ángulo del micrófono / Ajustez l'angle du microphone



© Microphone / Micrófono / Microphone

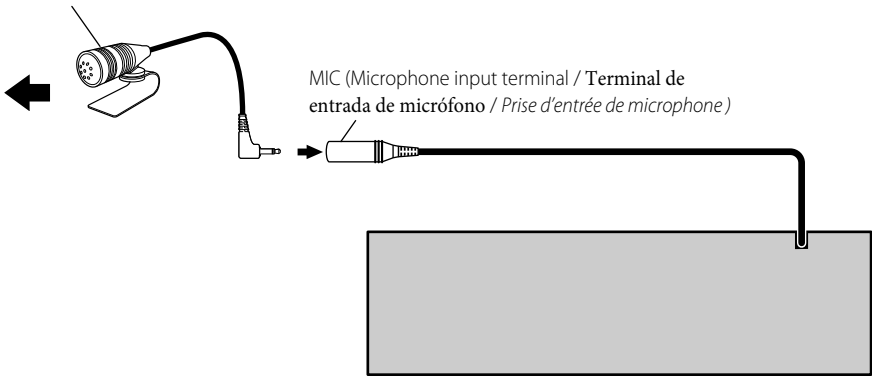

Connecting the external components in series / Conexión de componentes externos en serie / Connexion d'appareils extérieurs en série

When connecting the external components, refer also to the manuals supplied for the components and adapter.

Cuando conecte componentes externos, consulte, también, los manuales suministrados con los componentes y el adaptador.

Lors de la connexion des appareils extérieurs, référez-vous aussi aux manuels fournis avec les appareils et les adaptateurs.

Caution:

Before connecting the external components, make sure that the unit is turned off.


Precaucion:


Antes de conectar los componentes externos, asegúrese de que la unidad esté apagada.

Precaution:

Avant de connecter les appareils extérieurs, assurez-vous que l'appareil est hors tension.

Expansion port of the unit / Puerto de expansión de la unidad / Port d'extension de l'appareil

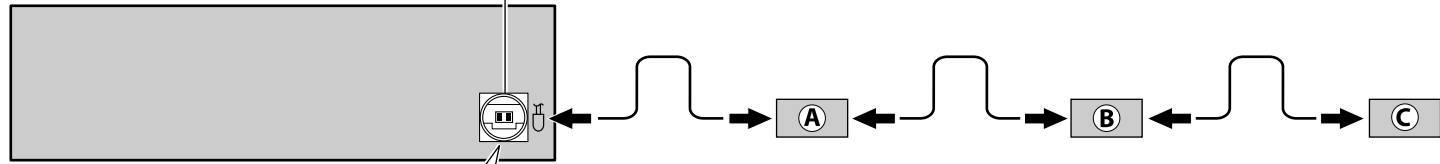

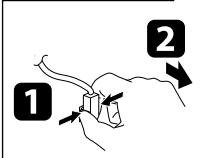

To disconnect... / Para desconectar... / Pour déconnecter...

Two components / Dos componentes / Deux appareils:

Ⓐ KT-HD300*² / KS-SRA100*^{2,*3} / XMDJVC100 / CNP2000UCA*^{2,*4}

Ⓑ*⁵ KS-U57 / KS-U58

Three components / Tres componentes / Trois appareils:

Ⓐ KT-HD300*²

Ⓑ KS-SRA100*^{2,*3} / XMDJVC100 / CNP2000UCA*^{2,*4}

Ⓒ*⁵ KS-U57 / KS-U58

You can connect the HD Radio™ tuner box (KT-HD300) or the following components through the various JVC adapters or system to the expansion port.

Puede conectar el sintonizador HD Radio™ (KT-HD300) o los siguientes componentes al puerto de expansión, a través de los diversos adaptadores o sistema JVC.

Vous pouvez connecter le tuner HD Radio™ (KT-HD300) ou les appareils suivants à l'aide de divers adaptateur JVC ou système au port d'extension.

• Connection cords may need to be purchased separately.

• Puede ser necesario comprar los cables de conexión por separado.

• Vous pouvez avoir besoin d'acheter certains cordons de connexion séparément.

Component / Componente / Appareil	Adapter/System / Adaptador/Sistema / Adaptateur/Système	Model name / Nombre del modelo / Nom du modèle
XMDirect2 Tuner System / Sistema de sintonizador XMDirect2 / XMDirect2 Tuner System	XM Satellite Radio System / Sistema de radio XM Satellite / Système radio satellite XM	CNP2000UCA, CNPJVC1
SIRIUS Satellite Radio / Radio por satélite SIRIUS / Radio satellite SIRIUS	SIRIUS Satellite Radio System / Sistema de radio satelital SIRIUS / Système radio satellite SIRIUS	SCC1, KS-SRA100
		D&P, SCVDOC1, KS-SRA100
Portable audio player with line output jacks / Reproductor de audio portátil con jacks de salida de línea / Lecteur audio portable avec prises de sortie de ligne	Line input adapter / Adaptador de entrada por línea / Adaptateur d'entrée de ligne	KS-U57
Portable audio player with 3.5 mm (1/8") stereo mini jack / Reproductor de audio portátil con jack mini estéreo de 3,5 mm (1/8 pulgada) / Lecteur audio portable avec mini fiche stéréo de 3,5 mm (1/8 pouces)	AUX input adapter / Adaptador de entrada AUX / Adaptateur d'entrée auxiliaire	KS-U58

XM Radio and SIRIUS Satellite Radio cannot be used together.

No puede utilizar juntas la radio XM y la radio satelital SIRIUS.

La radio XM et SIRIUS ne peuvent pas être utilisées en même temps.

*¹ Not supplied for this unit.

*² Connect the power cord supplied for the component separately for power supply.

*³ This model is a component of SIRIUS Satellite Radio System.

*⁴ This model is a component of XM Satellite Radio System.

*⁵ To use these components, set the external input setting correctly (see page 25 of the INSTRUCTIONS).

*¹ No suministrado con esta unidad.

*² Conecte el cable de alimentación suministrado separadamente para el componente.

*³ Este modelo es un componente del sistema de radio satelital SIRIUS.

*⁴ Este modelo es un componente del sistema de radio XM Satellite.

*⁵ Para utilizar estos componentes, configure el ajuste de entrada externa correctamente (consulte la página 25 del MANUAL DE INSTRUCCIONES).

*¹ Non fourni avec cet appareil.

*² Connectez le cordon d'alimentation fourni avec les appareils séparément à l'alimentation.

*³ Ce modèle est un composant du système radio satellite SIRIUS.

*⁴ Ce modèle est un composant du système radio satellite XM.

*⁵ Pour utiliser ces appareils, réglez l'entrée extérieure correctement (voir page 25 du MANUEL D'INSTRUCTIONS).