

此页不印刷

成型尺寸: 110*180mm


材质: 封面封底200g铜版纸+覆哑膜

内页105g铜版纸

颜色: **Pantone1291C专色**+4C印刷

装订: 骑马钉

Fieety

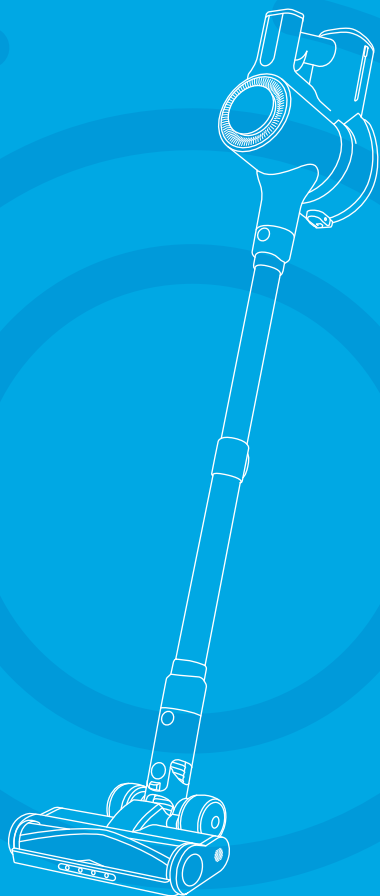

QUICK USER GUIDE

Elite 9 | CORDLESS VACUUM CLEANER

Language

English - - - - - 01-07

Deutsch - - - - - 08-14


Français - - - - - 15-21

Español - - - - - 22-28

Italiano - - - - - 29-35

日本語 - - - - - 36-42

1. Know Your Product

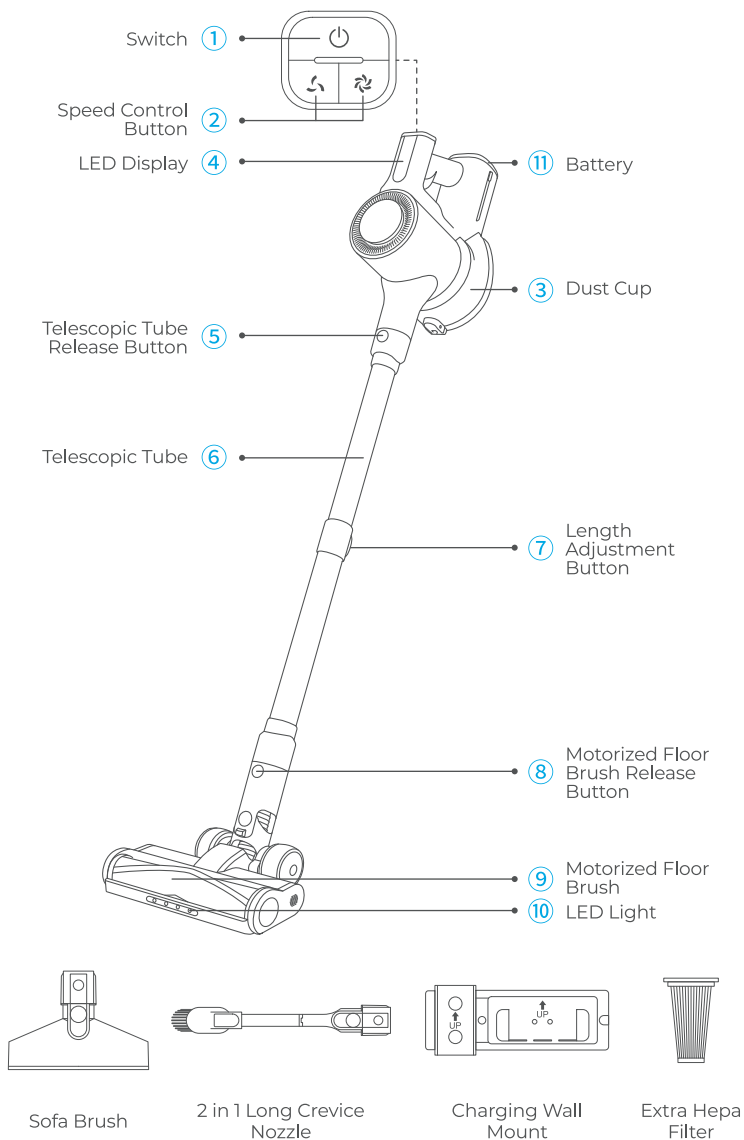




Mini Cleaning
Brush




Fragrance Card



Charger



Rolling Brush
(Installed)

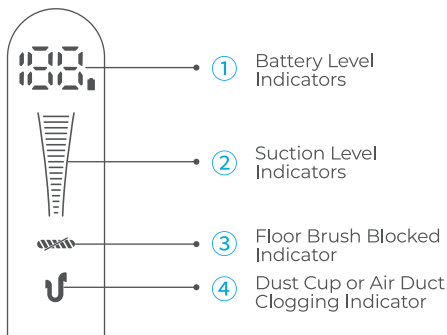


2. Charging

Turn off the power before charging


- Please fully charged the battery before use.
- Please ensure that it is charged and discharged at least once every three months.
- Be sure to use the charger included in the box, other chargers may damage the battery.

Charging Method


① Connect the main body to charge

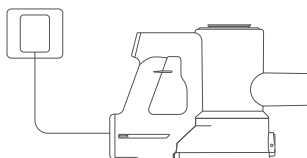

② Hang on the wall mount to charge

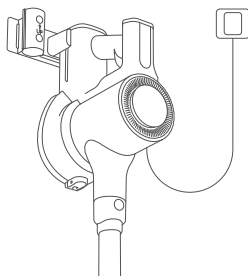


③ Charge the battery directly

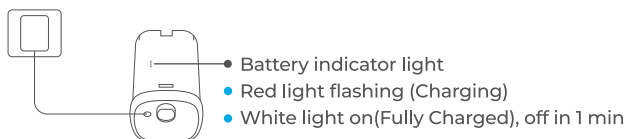


3. Assembling



Install the Battery Pack

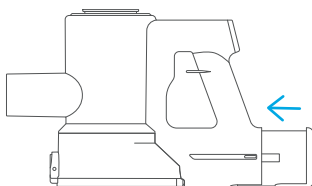

Assembling Cleaning Accessories

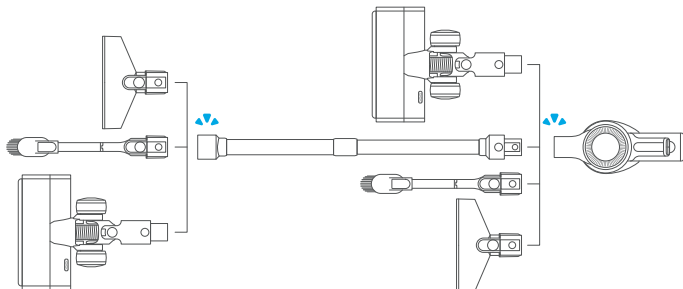

Install Charging Wall Mount

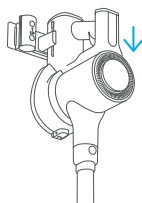


4. Operating

Power On/Off

Press the switch button to turn it on and again to turn it off.

Note: It is not necessary to press it all the time!

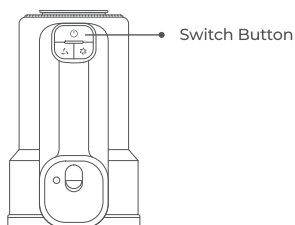

Select Cleaning Mode

- There are three suction modes: ECO<MID<MAX
- Press the “” / “” to adjust suction mode.



ECO



MID



MAX

Abnormal Indicator


- The battery level indicator blinks red indicating that the battery level is below 10%. The vacuum cleaner should be charged as soon as possible.
- The LED on the motorized brush is off and the red brush roll indicator keeps flashing, indicating that the brush roll is locked. Please check and clean immediately.
- The red curved arrow light blinks and the machine shuts off, indicating a clogged main unit, dust cup or duct. Please check and clean immediately.



5. Cleaning


Clean the Main Body

- Turn off the power before cleaning the body.
- Please use a neutral detergent, wipe the body with half-wet cloth.
- Please avoid sun exposure and store in a cool and dry place.

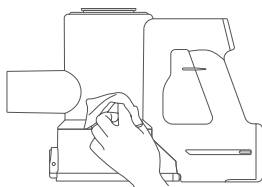

Empty the Dust Cup

- Press the dust empty button to empty the dust.
- When using, if the garbage in the dust cup exceeds MAX line, please empty it in time.

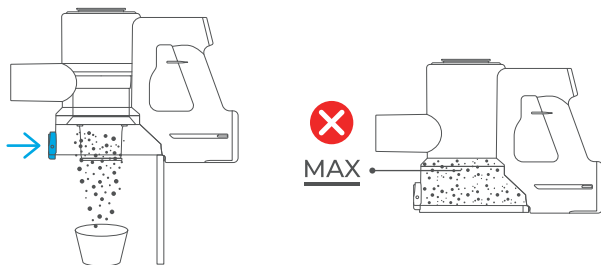

How to Maintain the Filter

1. Press the battery pack button to remove the battery
2. Open the dust cup as below showed
3. Take out the filter case, then take out the filter
4. Wash the cup

▲ NOTE: Assemble it when totally dry.

7. Troubleshooting

Not cleaning well	1. Empty the dust bin 2. Clean the filter 3. Check if the dust bin is installed correctly 4. Check the filter is correctly fitted
Stop or doesn't work	1. Charge battery 2. Clean the filter 3. Check battery installation
Battery not charge	1. Check connections with power cord 2. Check wall socket
Power brush doesn't work	1. Make sure dust cup assembled correctly & locked 2. Make sure power brush & Metal tube connected tightly 3. Check the brush blocked or not

8. Warranty

If there is any problem or malfunction during use, please send your question and order number to our email.



(Format of order number: 000-0000000-0000000)

We will provide you a good after-sales service within 24 hours.

Email: support@fieety.com




1. Kennen Sie Ihr Produkt

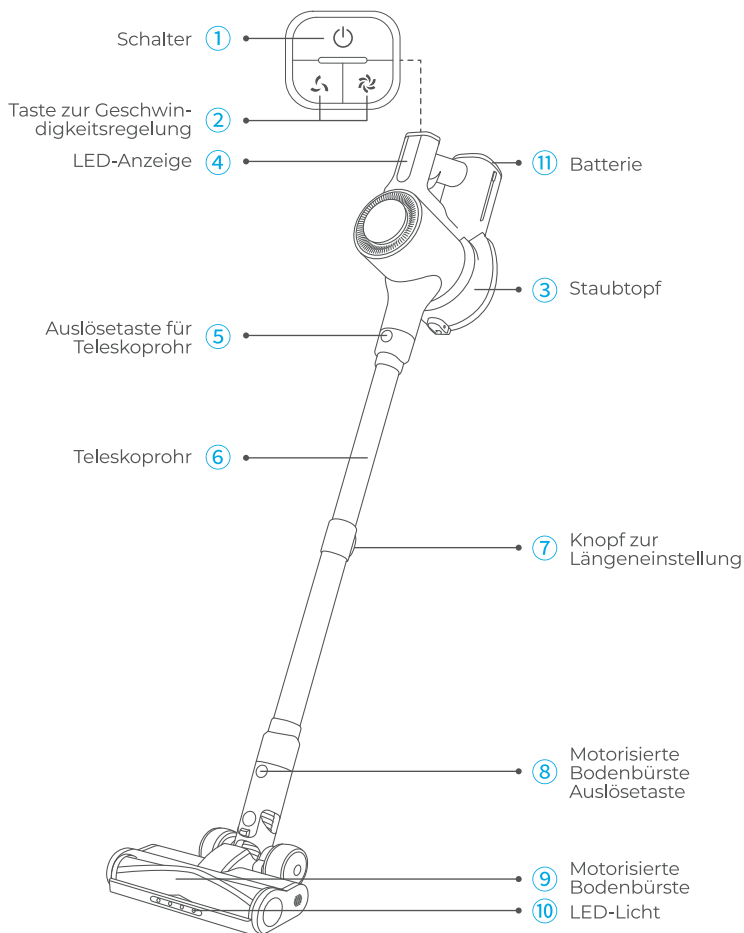

Sofa-Bürste



2 in 1 lange
Fugendüse



Wandhalterung
zum Aufladen




Extra
Hepa-Filter



Mini-
Reinigungsbürste




Duftkarte



Ladegerät



Rollende Bürste
(installiert)



① Batteriestand-Anzeigen

② Anzeiger für
Saugstärke

③ Anzeige für verstopfte
Bodenbürste

④ Anzeige für verstopfte
Staubbehälter oder Luftkanäle

2. Aufladen



Schalten Sie den Strom vor dem Aufladen aus

- Bitte laden Sie den Akku vor der Verwendung vollständig auf.
- Achten Sie darauf, dass der Akku mindestens einmal alle drei Monate aufgeladen und entladen wird.
- Achten Sie darauf, das mitgelieferte Ladegerät zu verwenden, andere Ladegeräte können den Akku beschädigen.


Aufladeverfahren

① Schließen Sie das Hauptge-
häuse zum Aufladen an

② Zum Aufladen an die Wandhal-
terung hängen

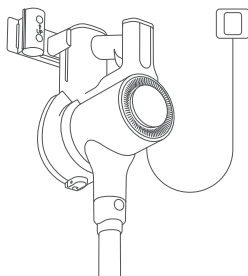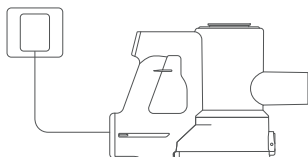


③ Laden Sie den Akku direkt auf

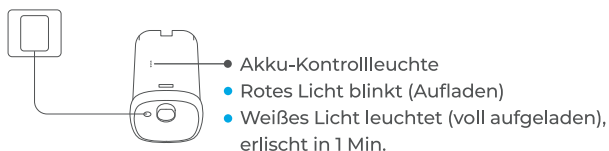


3. Zusammenbau


Einsetzen des Akkupacks

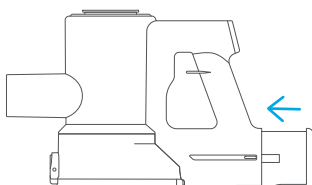

Reinigungszubehör montieren

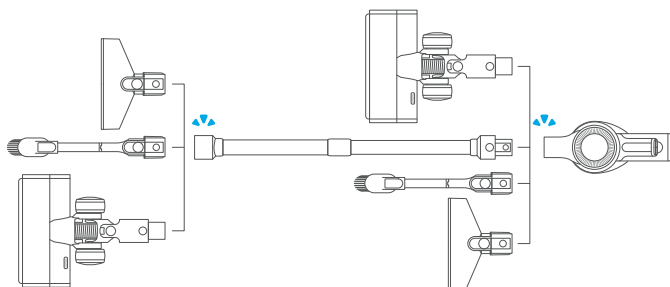

Wandhalterung zum Aufladen installieren

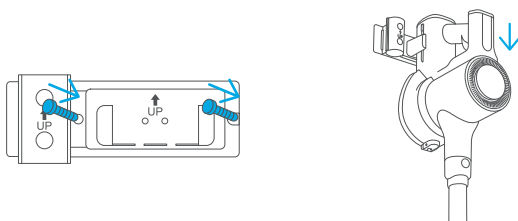


4. Bedienung

Einschalten/Ausschalten

Drücken Sie den Einschaltknopf, um das Gerät ein- und wieder auszuschalten.

Hinweis: Es ist nicht notwendig, die Taste ständig zu drücken!

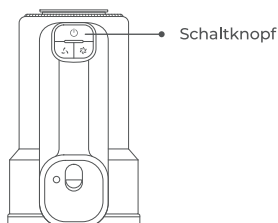

Reinigungsmodus auswählen

- Es gibt drei Saugmodi: ECO<MID<MAX
- Drücken Sie die Taste "↶" / "↷", um den Saugmodus einzustellen.



ECO



MID



MAX

Abnormaler Indikator


- Die Akkustandanzeige blinkt rot und zeigt damit an, dass der Akkustand unter 10% liegt. Der Staubsauger sollte so bald wie möglich aufgeladen werden.
- Die LED an der Motorbürste ist aus und die rote Bürstenwalzenanzeige blinkt ständig, was bedeutet, dass die Bürstenwalze blockiert ist. Bitte überprüfen und reinigen Sie sie sofort.
- Die rote, gebogene Pfeillampe blinkt und das Gerät schaltet sich aus, was auf einen verstopften Mischer, Staubbehälter oder Kanal hinweist. Bitte überprüfen und reinigen Sie das Gerät sofort.



5. Reinigung


Reinigen des Hauptgehäuses

- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das Gehäuse reinigen.
- Verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel und wischen Sie das Gehäuse mit einem halbnassen Tuch ab.
- Vermeiden Sie Sonneneinstrahlung und lagern Sie es an einem kühlen und trockenen Ort.

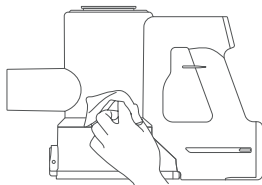

Entleeren des Staubbehälters


- Drücken Sie die Staubentleerungstaste, um den Staub zu entleeren.
- Wenn der Abfall im Staubbehälter die MAX-Linie überschreitet, leeren Sie ihn bitte rechtzeitig.

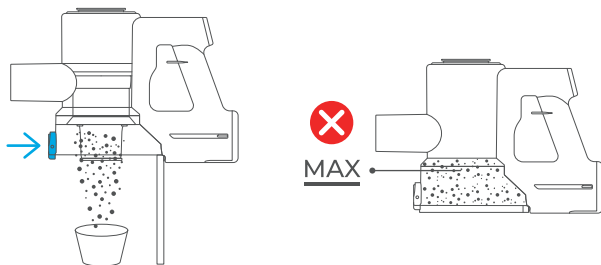

So wird der Filter gewartet

1. Drücken Sie den Knopf des Akkupacks, um den Akku zu entfernen.
2. Öffnen Sie den Staubbehälter wie unten gezeigt.
3. Nehmen Sie das Filtergehäuse und dann den Filter heraus.
4. Waschen Sie den Becher.

▲ NOTE: Montieren Sie ihn, wenn er völlig trocken ist.

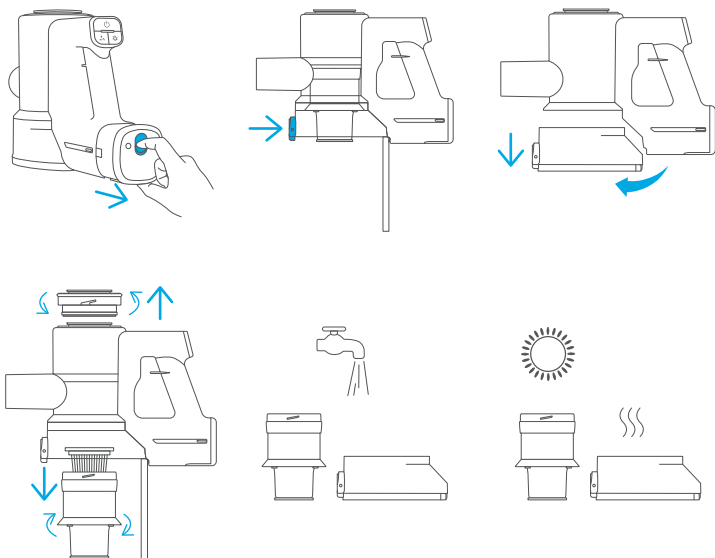

Mit einer Reinigungsbürste reinigen

- A. Die Bürstenseite wird zur Reinigung des Metallgewebes und des Einlassfilters verwendet;
- B. Die Messerseite, die zum Entfernen der verhedderten Haare von der Bürstenrolle verwendet wird.

▲ NOTE: Sie können es mit oder ohne Wasser reinigen. Bitte denken Sie daran, es zu verwenden, nachdem es vollständig trocken ist.



6. Wartung

- Bitte reinigen Sie Ihren Staubsauger regelmäßig, um seine Lebensdauer zu verlängern.
- Es wird empfohlen, die Bodenbürste regelmäßig zu reinigen, damit sie effektiv genutzt werden kann und die Saugkraft erhalten bleibt.
- Es wird empfohlen, den HEPA-Filter alle 2 Monate zu wechseln, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Verwenden Sie den Filter nicht, wenn er beschädigt oder abgenutzt ist.
- In der Maschine darf nur das Original-Ladegerät verwendet werden.

7. Fehlersuche

Keine gute Reinigung	1. Den staubbehälter entleeren 2. Reinigen sie den filter 3. Prüfen sie, ob der staubbehälter richtig installiert ist 4. Den korrekten sitz des filters überprüfen
Stopp oder funktioniert nicht	1. Den akku aufladen 2. Den filter reinigen 3. Prüfen sie die batterieinstallation
Akku wird nicht geladen	1. Die verbindungen mit dem netzkabel überprüfen 2. Die wandsteckdose prüfen
Elektrische Bürste funktioniert nicht	1. Stellen sie sicher, dass der staubbehälter korrekt montiert ist & verriegelt 2. Stellen sie sicher, dass die bürste & metallrohr fest verbunden 3. Überprüfen sie die bürste blockiert oder nicht



8. Garantie

Wenn es irgendein Problem oder eine Fehlfunktion während des Gebrauchs gibt, senden Sie bitte Ihre Frage und Bestellnummer an unsere E-Mail.(Format der Bestellnummer: 000-0000000-0000000)
Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden einen guten Kundendienst bieten.

Email: support.de@fiety.com




1. Connaître le Produit

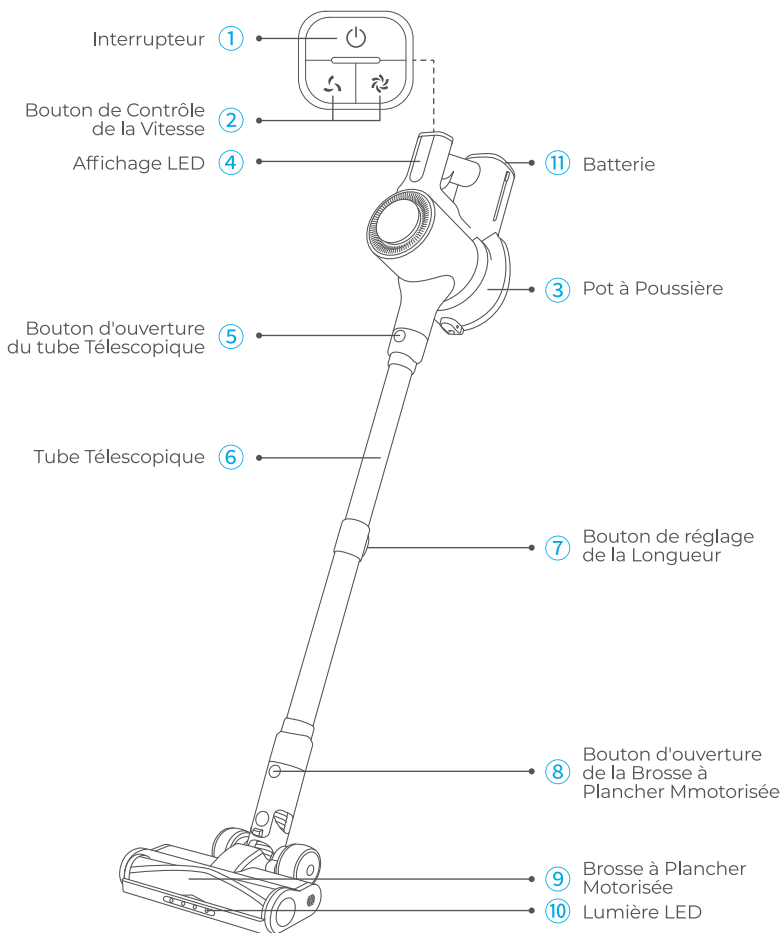

Brosse à Canapé



Suceur Plat 2 en 1



Support Mural de
Chargement




Filtre Hepa
Supplémentaire



Mini Brosse de Nettoyage




Carte de Parfum



Chargeur



Brosse Roulante (installée)



① Indicateurs de Niveau de Batterie

② Indicateurs de Niveau d'aspiration

③ Indicateur de Brosse à Plancher Bloquée

④ Indicateur d'obstruction du bac à Poussière ou du Conduit d'air


2. Chargement

Éteindre l'appareil Avant de le Charger


- Veuillez charger complètement la batterie avant de l'utiliser.
- Veuillez à la charger et à la décharger au moins une fois tous les trois mois.
- Veuillez à utiliser le chargeur inclus dans la boîte, les autres chargeurs risquent d'endommager la batterie.

Méthode de Chargement


① Connecter le corps principal pour charger

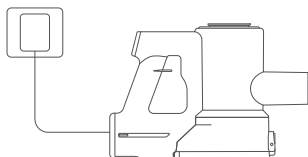

② Accrocher au support mural pour charger

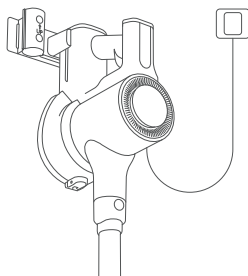


③ Charger la batterie directement

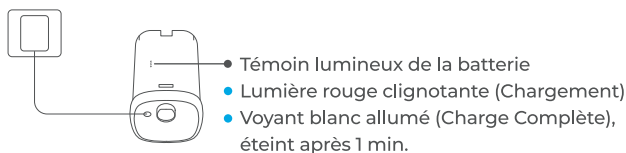


3. Assemblage


Installation de la Batterie

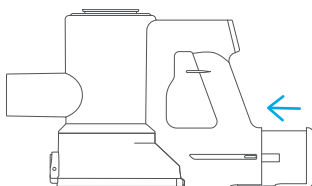

Assemblage des Accessoires de Nettoyage

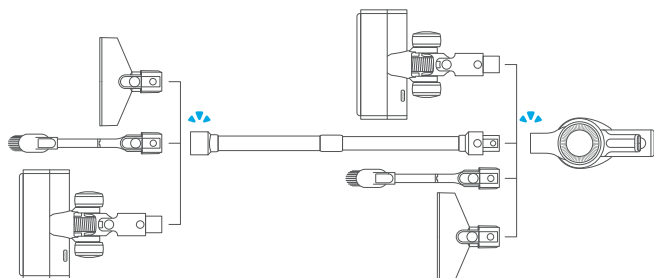

Installer le Support Mural de Chargement

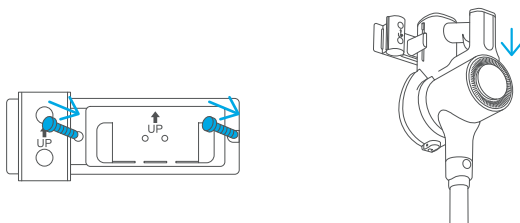


4. Fonctionnement

Marche/Arrêt

Appuyez sur le bouton de l'interrupteur pour allumer l'appareil et appuyez à nouveau pour l'éteindre.

Remarque : il n'est pas nécessaire d'appuyer en permanence sur ce bouton !

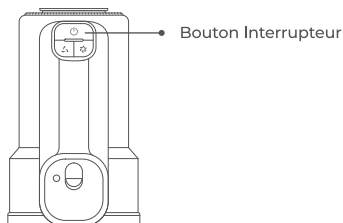

Sélection du Mode de Nettoyage

- Il existe trois modes d'aspiration : ECO<MID<MAX
- Appuyez sur les touches "↶" / "↷" pour régler le mode d'aspiration.



ECO



MID



MAX

Indicateur d'anomalie


- L'indicateur de niveau de batterie clignote en rouge pour indiquer que le niveau de la batterie est inférieur à 10 %. L'aspirateur doit être rechargé dès que possible.
- Le voyant de la brosse motorisée est éteint et le voyant rouge du rouleau de la brosse continue de clignoter, ce qui indique que le rouleau de la brosse est bloqué. Veuillez vérifier et nettoyer immédiatement.
- Le voyant rouge de la flèche incurvée clignote et l'appareil s'éteint, ce qui indique que l'unité mian, le godet à poussière ou le conduit est obstrué. Vérifiez et nettoyez immédiatement.



5. Nettoyage


Nettoyer le Corps Principal

- Eteignez l'appareil avant de le nettoyer.
- Utilisez un détergent neutre et essuyez le boîtier avec un chiffon à moitié mouillé.
- Évitez l'exposition au soleil et rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.

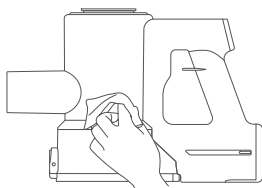

Vider le bac à Poussière


- Appuyez sur le bouton de vidange pour vider la poussière.
- Lors de l'utilisation, si les déchets dans le bac à poussière dépassent la ligne MAX, veuillez les vider à temps.

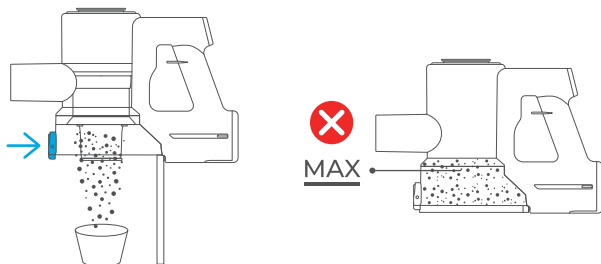

Comment Entretenir le Filtre

1. Appuyez sur le bouton du bloc-batterie pour retirer la batterie
2. Ouvrez le bac à poussière comme indiqué ci-dessous
3. Retirer le boîtier du filtre, puis le filtre
4. Laver le godet

▲ NOTE : Assemblez-la lorsqu'elle est complètement sèche.

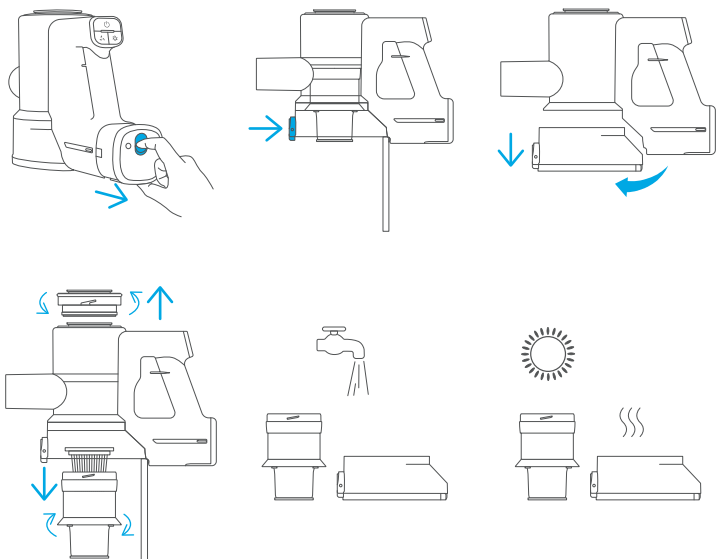

Nettoyer Avec Une Brosse de Nettoyage

- A. Le côté brosse est utilisé pour nettoyer les mailles métalliques du filtre d'entrée ;
- B. Le côté couteau est utilisé pour enlever les poils emmêlés du rouleau de la brosse.

▲ NOTE : Vous pouvez le nettoyer avec ou sans eau. N'oubliez pas de l'utiliser une fois qu'il est complètement sec.



6. Entretien de l'aspirateur

- Nettoyez régulièrement votre aspirateur pour prolonger sa durée de vie.
- Il est recommandé de nettoyer régulièrement la brosse à plancher pour qu'elle reste efficace et conserve sa puissance d'aspiration.
- Il est recommandé de changer le filtre HEPA tous les deux mois pour garantir d'excellentes performances. N'utilisez pas le filtre s'il est endommagé ou usé.
- Seul le chargeur d'origine peut être utilisé dans l'appareil.

7. Dépannage

Ne nettoie pas bien	1. Vider le bac à poussière 2. Nettoyer le filtre 3. Vérifier que le bac à poussière est correctement installé 4. Vérifier que le filtre est correctement installé
S'arrête ou ne fonctionne pas	1. Charger la batterie 2. Nettoyer le filtre 3. Vérifier l'installation de la batterie
La batterie n'est pas chargée	1. Vérifier les connexions avec le cordon d'alimentation 2. Vérifier la prise murale
L'électrobrosse ne fonctionne pas	1. S'assurer que le bac à poussière est correctement assemblé et verrouillé 2. Vérifiez que la brosse électrique et le tube métallique sont bien connectés 3. Vérifiez que la brosse est bloquée ou non

8. Garantie



En cas de problème ou de dysfonctionnement pendant l'utilisation, veuillez envoyer votre question et votre numéro de commande à notre adresse électronique (format du numéro de commande : 000-0000000-0000000).

Nous vous fournirons un bon service après-vente dans les 24 heures.

Email: support.fr@fieety.com




1. Conozca su producto

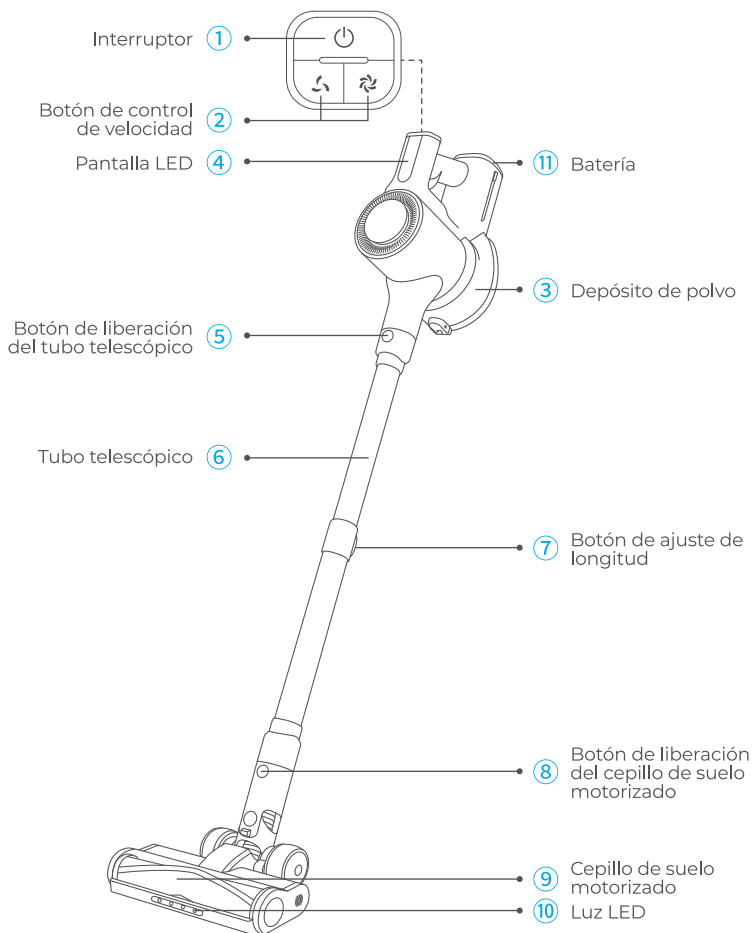

Cepillo para sofá



Boquilla larga para hendiduras 2 en 1



Soporte de pared de carga




Filtro Hepa extra



Mini cepillo de limpieza




Tarjeta de fragancia



Cargador



Cepillo de rodillo (Instalado)

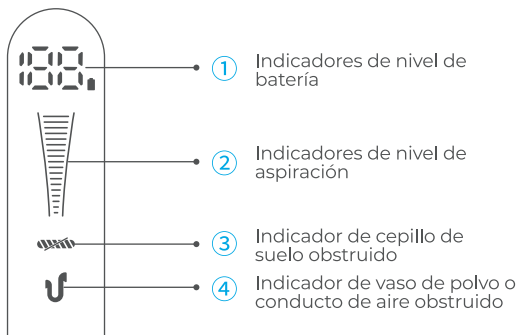


2. Carga

Desconecte la alimentación antes de cargar


- Cargue completamente la batería antes de utilizarla.
- Asegúrese de cargarla y descargarla al menos una vez cada tres meses.
- Asegúrese de utilizar el cargador incluido en la caja, otros cargadores pueden dañar la batería.

Método de carga


① Conectar el cuerpo principal para cargar

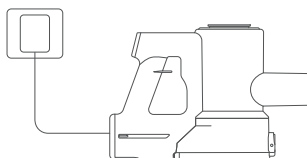

② Colgar en el soporte de pared para cargar

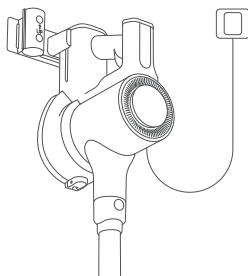


③ Cargar la batería directamente

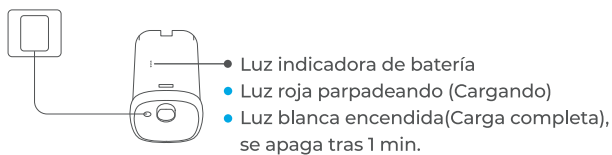


3. Montaje


Instalación de la batería

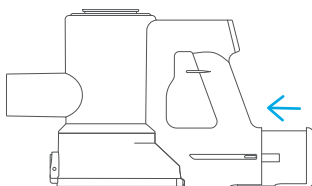

Montaje de los accesorios de limpieza

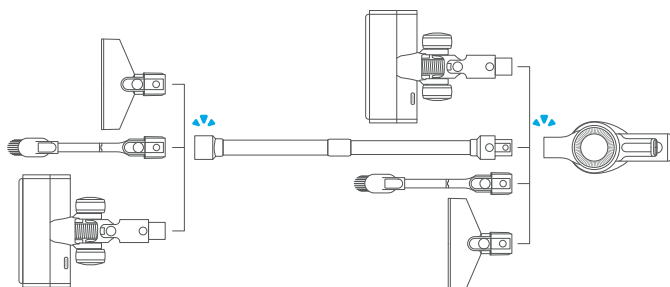

Instalación del soporte de pared de carga

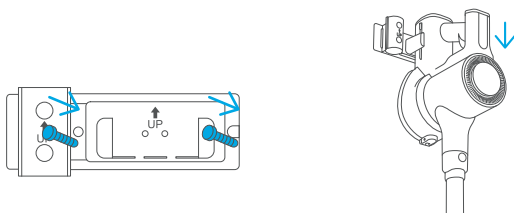


4. Funcionamiento

Encendido / Apagado

Pulse el botón interruptor para encenderlo y de nuevo para apagarlo.

Nota: ¡No es necesario pulsarlo todo el tiempo!

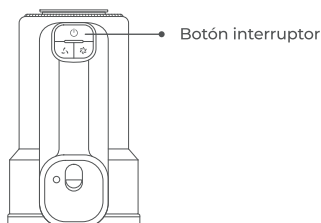

Seleccionar el modo de aspiración

- Hay tres modos de aspiración: ECO<MEDIO<MAX
- Pulse "↶" / "↷" para ajustar el modo de aspiración.



ECO



MID



MAX

Indicador anormal


- El indicador de nivel de batería parpadea en rojo indicando que el nivel de batería está por debajo del 10%. El aspirador debe cargarse lo antes posible.
- El LED del cepillo motorizado está apagado y el indicador rojo del rodillo del cepillo sigue parpadeando, lo que indica que el rodillo del cepillo está bloqueado. Por favor, compruébelo y límpielo inmediatamente.
- La luz roja de la flecha curva parpadea y la máquina se apaga, lo que indica que la unidad mian, el depósito de polvo o el conducto están obstruidos. Compruébelo y límpielo inmediatamente.



5. Limpieza


Limpieza del cuerpo principal

- Desconecte la alimentación antes de limpiar el cuerpo.
- Utilice un detergente neutro y limpie el cuerpo con un paño medio húmedo.
- Evite la exposición al sol y guárdela en un lugar fresco y seco.

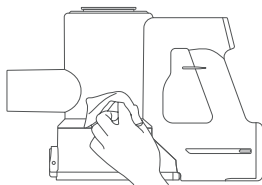

Vaciar el depósito de polvo


- Pulse el botón para vaciar el depósito de polvo.
- Durante el uso, si la basura en la taza de polvo excede la línea MAX, por favor vacíela a tiempo.

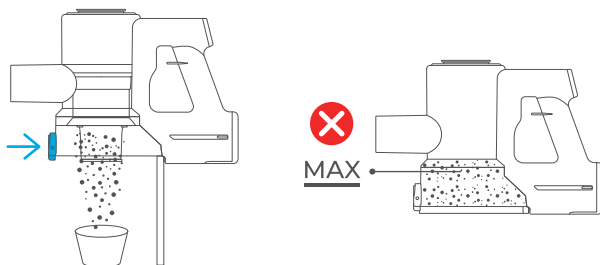

Cómo mantener el filtro

1. Pulse el botón de la batería para extraer la batería
2. Abra el depósito de polvo como se muestra a continuación
3. Extraiga la caja del filtro y, a continuación, extraiga el filtro
4. Lavar el depósito

⚠ NOTA: Móntelo cuando esté totalmente seco.

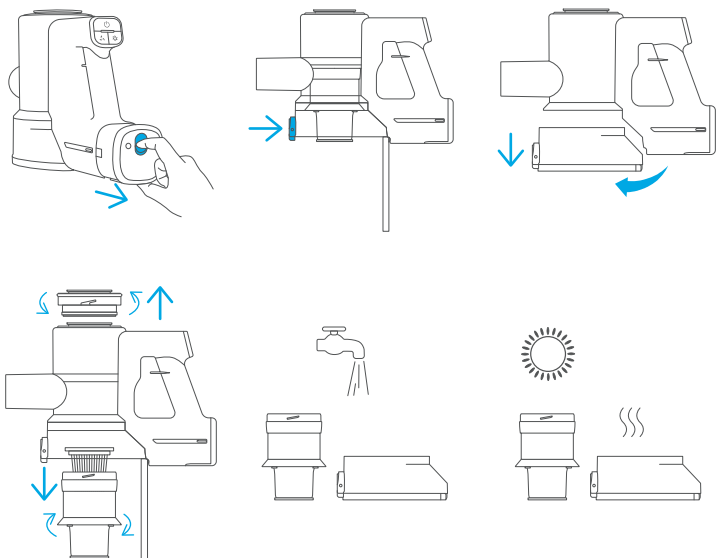

Limpiar con mini cepillo de limpieza

- A. El lado del cepillo utilizado para limpiar la malla metálica, filtro de entrada;
- B. El lado de la cuchilla utilizado para quitar los pelos enredados del rodillo del cepillo.

⚠ NOTA: Puede limpiarlo con o sin agua. Por favor, recuerde utilizarlo después de que esté completamente seco.



6. Mantenimiento

- Por favor, limpie su aspiradora regularmente para prolongar su vida útil.
- Se recomienda limpiar el cepillo del suelo con regularidad para mantenerlo en uso efectivo y conservar la potencia de succión.
- Se recomienda cambiar el filtro HEPA cada 2 meses para garantizar un rendimiento excelente. No utilice el filtro cuando esté dañado o desgastado.
- En la máquina sólo se puede utilizar el cargador original.

7. Solución de problemas

No limpia bien	1. Vaciar el depósito de polvo 2. Limpie el filtro 3. Compruebe si el contenedor de polvo está instalado correctamente 4. Compruebe que el filtro está bien colocado
Se para o no funciona	1. Cargar la batería 2. Limpiar el filtro 3. Comprobar la instalación de la batería
La batería no se carga	1. Compruebe las conexiones con el cable de alimentación 2. Comprobar la toma de corriente
El cepillo para suelo no funciona	1. Asegúrese de que el depósito de polvo está correctamente montado y cerrado 2. Asegúrese de que el cepillo motorizado y el tubo están bien conectados. 3. Compruebe si el cepillo está bloqueado



8. Garantía

Si hay algún problema o mal funcionamiento durante el uso, por favor envíe su pregunta y número de pedido a nuestro correo electrónico.(Formato del número de pedido: 000-0000000-0000000)
Le proporcionaremos un buen servicio post-venta en 24 horas.

Email: support.es@fieety.com




1. Conosci il tuo Prodotto

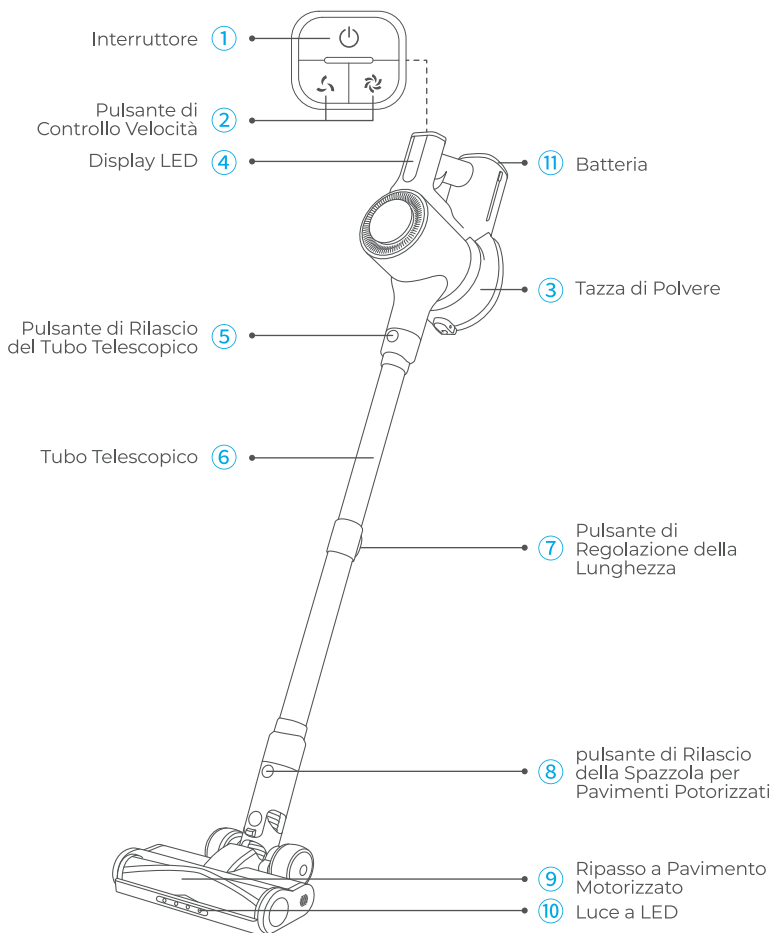

Spazzola di
Divano



2 in 1 ugello di
Fessura Lunga



Monte a Parete di
Ricarica




Filtro HEPA
Extra



Mini Pennello per la Pulizia




Scheda di Fragranze



Caricabatterie



Rolling Bush (Installato)



- ① Indicatori del Livello della Batteria
- ② Indicatori del Livello di Aspirazione
- ③ Indicatore Bloccato a Pavimento
- ④ Indicatore di Intasamento con Tazza di Polvere o Condotto dell'aria

2. Carica



Disattivare la potenza prima di ricaricare

- Si prega di addebitare completamente la batteria prima dell'uso.
- Assicurati che sia addebitato e scaricato almeno una volta ogni tre mesi.
- Assicurati di utilizzare il caricabatterie incluso nella scatola, altri caricabatterie potrebbero danneggiare la batteria.


Metodo di Ricarica

① Collegare il corpo principale per caricare

② Appendi sul supporto a parete per caricare

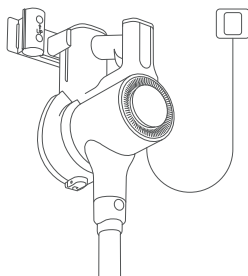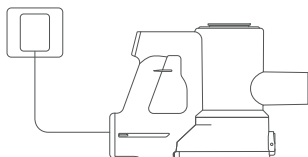


③ Caricare direttamente la batteria

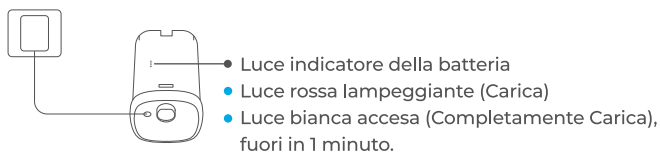


3. Assemblaggio


Installa il pacco Batteria

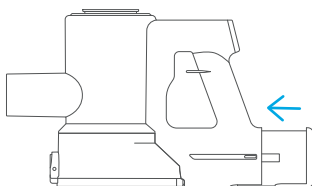

Assemblare gli Accessori per la Pulizia

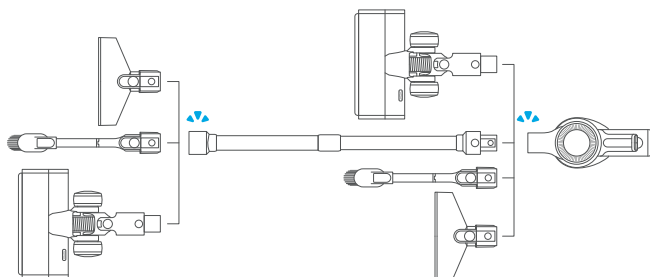

Installare il Supporto a Parete di Ricarica

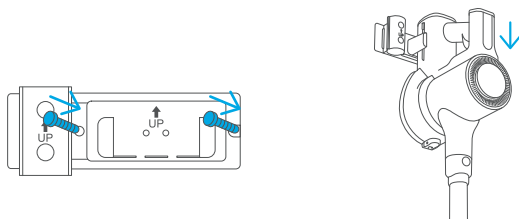


4. Funzionamento

Accensione e Spegnimento

Premere il pulsante di accensione per accenderlo e di nuovo per spegnerlo.

Nota: non è necessario premerlo sempre!

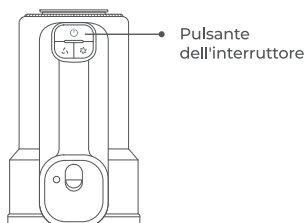

Seleziona la Modalità di Pulizia

- Esistono tre modalità di aspirazione: ECO < MID < MAX
- Premere il pulsante "↺" / "↻" " per regolare la modalità di aspirazione.



ECO



MID



MAX

Indicatore Anormale


- L'indicatore del livello della batteria lampeggia il rosso indicando che il livello della batteria è inferiore al 10%. L'aspirapolvere deve essere caricato il prima possibile.
- Il LED sulla spazzola motorizzata è spento e l'indicatore di roll di spazzola rossa continua a lampeggiare, indicando che il rotolo di spazzola è bloccato. Si prega di controllare e pulire immediatamente.
- La luce della freccia curva rossa lampeggia e la macchina si spegne, indicando un'unità MIAN intasata, una tazza di polvere o un condotto. Si prega di controllare e pulire immediatamente.



5. Pulizia


Pulisci il Corpo Principale

- Spegni la potenza prima di pulire il corpo.
- Si prega di utilizzare un detergente neutro, pulire il corpo con un panno mezzo bagnato.
- Si prega di evitare l'esposizione al sole e conservare in un luogo fresco e asciutto.

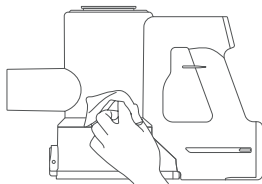

Svuota la Tazza di Polvere


- Premere il pulsante vuoto della polvere per svuotare la polvere.
- Quando si utilizza, se la spazzatura nella tazza di polvere supera la linea massima, svuotala in tempo.

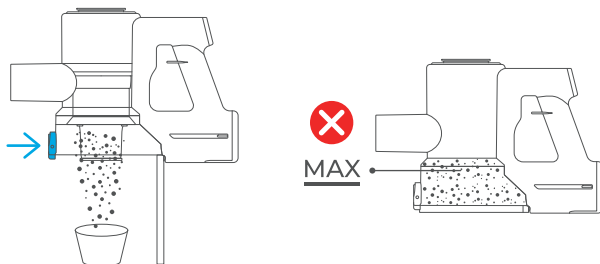

Come mantenere il filtro

1. Premere il pulsante del pacco batteria per rimuovere la batteria
2. Apri la tazza di polvere come mostrato sotto
3. Eliminare la custodia del filtro, quindi eliminare il filtro
4. Lavare la tazza

⚠ Nota: assemblalo quando è totalmente asciutto.

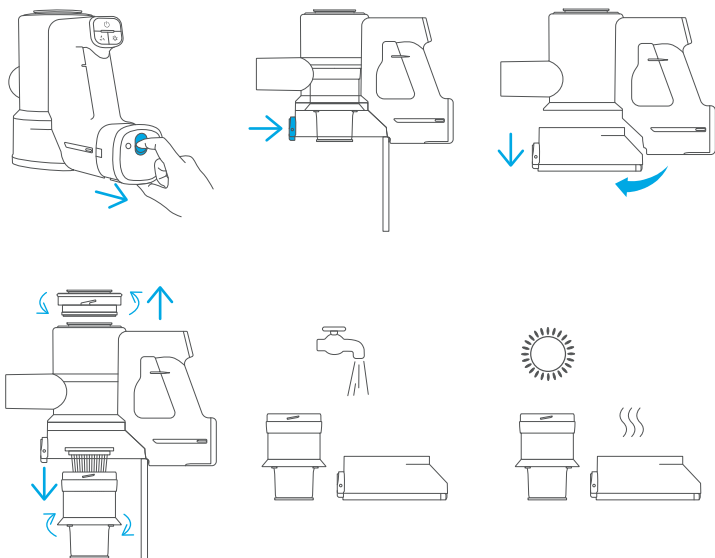

Pulisci con un pennello per la pulizia

- A. Il lato della spazzola utilizzato per pulire la rete metallica, filtro di ingresso;
- B. Il lato del coltello utilizzato per rimuovere i peli aggrovigliati dal rullo a pennello.

⚠ Nota: puoi pulirlo con o senza acqua. Ricorda di usarlo dopo che è completamente asciutto.



6. Manutenzione

- Per favore, pulisci regolarmente l'aspirapolvere per prolungare la sua vita.
- Si consiglia di pulire regolarmente la spazzola per il pavimento per mantenerlo in uso efficace e mantenere l'energia di aspirazione.
- Si consiglia di modificare il filtro HEPA ogni 2 mesi per garantire prestazioni eccellenti. Non utilizzare il filtro quando è danneggiato o consumato.
- Solo il caricabatterie originale può essere utilizzato nella macchina.

7. Risoluzione dei problemi

Non pulisce bene	1. Svuotare il contenitore della polvere 2. Pulire il filtro 3. Controllare che il contenitore della polvere sia installato correttamente 4. Controllare che il filtro sia montato correttamente
Si ferma o non funziona	1. Caricare la batteria 2. Pulire il filtro 3. Controllare l'installazione della batteria
La batteria non si carica	1. Controllare i collegamenti con il cavo di alimentazione 2. Controllare la presa a muro
La spazzola elettrica non funziona	1. Assicurarsi che la coppa della polvere sia montata correttamente e bloccata 2. Assicurarsi che la spazzola di alimentazione e il tubo metallico siano collegati saldamente 3. Controllare che la spazzola sia bloccata o meno

8. Garanzia



Se c'è qualche problema o malfunzionamento durante l'uso, si prega di inviare la vostra domanda e il numero d'ordine alla nostra e-mail (formato del numero d'ordine: 000-0000000-0000000).

Vi forniremo un buon servizio post-vendita entro 24 ore.

Email: support.it@fieety.com




1. 製品について

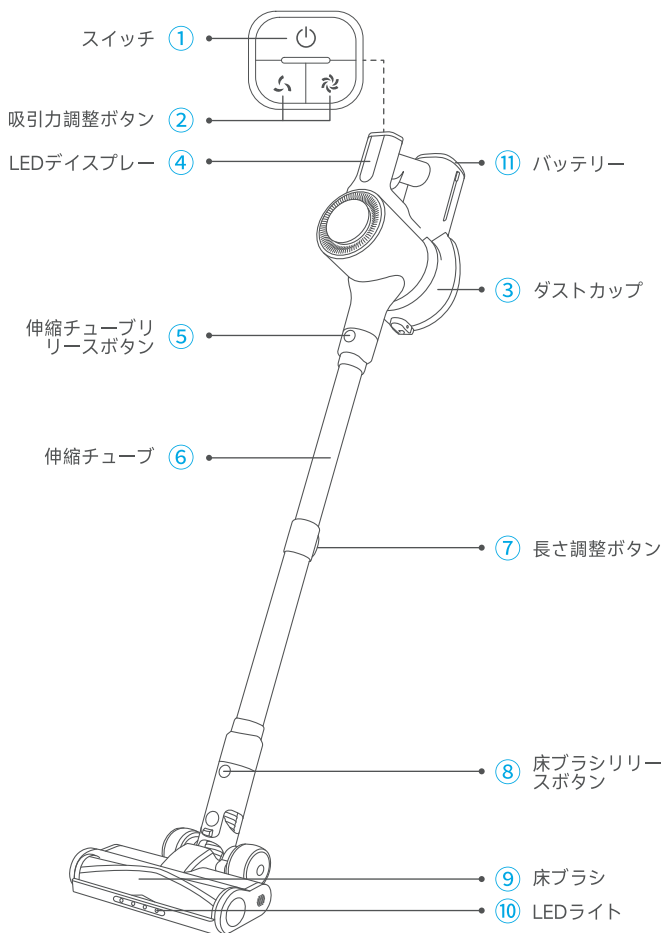

ソファブラシ



2 in 1 ロング隙間ノズル



充電式壁掛け




Hepa フィルター



ミニクリーニン
グブラシ




フレグラン
スカード



充電器



ローラー
(装着済み)

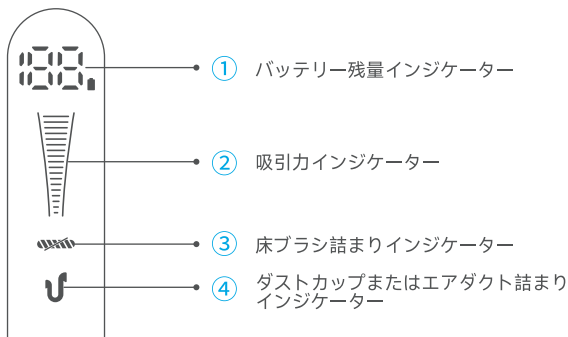

2. 充電



充電する前に電源を切ってください

- 使用前にバッテリーを完全に充電してください。
- 少なくとも3か月に1回は充放電を行ってください。
- 必ず同梱の充電器を使用してください。他の充電器を使用するとバッテリーが損傷する可能性があります。


充電方法

① 本体を接続して充電する

② 壁掛けに掛けて充電する

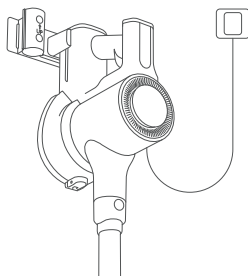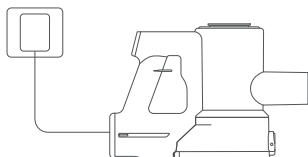


③ バッテリーを直接充電する

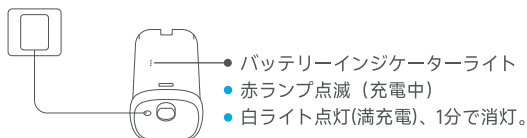


3. 組み立て


バッテリーパックを取り付ける

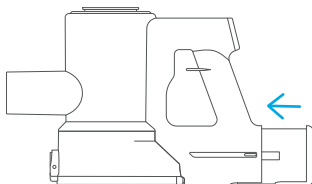

クリーニングアクセサリを取り付ける

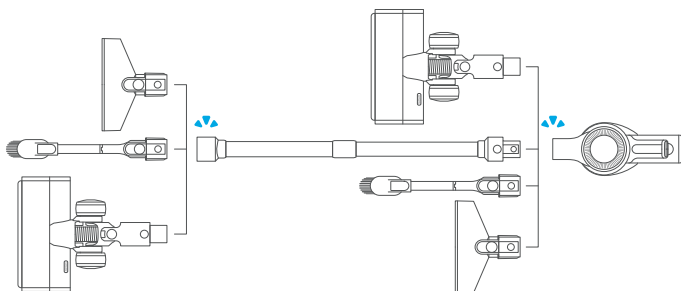

充電式壁掛けを取り付ける

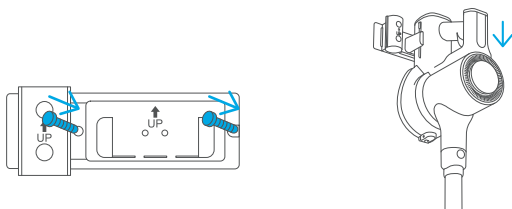


4. 操作

電源オン/オフ

スイッチボタンを押すとオンになり、もう一度押すとオフになります。

ご注意: 長い時間に押し続ける必要はありません。

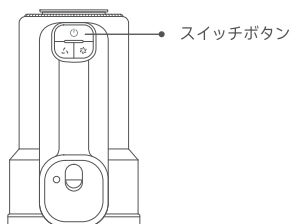

吸引力モードの選択

- 低<中<高の3つの吸引力モードがあります。
- "ふ" / "ㇿ" / "ㇿ"を押して吸引力モードを調整します。



ECO



MID



MAX

異常インジケータ


- バッテリー残量インジケータが赤く点滅し、バッテリー残量が 10% 未満であることを示します。掃除機はできるだけ早く充電する必要があります。
- 電動ブラシの LED が消灯し、赤いブラシ ロール インジケータが点滅し続け、ブラシ ロールがロックされていることを示します。すぐに確認して清潔してください。
- 赤い曲線の矢印ライトが点滅し、掃除機が動かなくなります。これは、掃除機本体、ダストカップ、またはダクトが詰まっていることを示します。すぐに確認して清潔してください。



5. 清潔する


本体を清潔する

- 本体のお手入れは電源を切ってから行ってください。
- 中性洗剤を使用し、半濡れの布で本体を拭いてください。
- 日光への暴露を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。

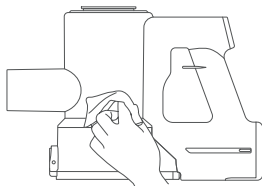

ダストカップを空にする

- ゴミ捨てボタンを押すとゴミが排出されます。
- 使用中、ダストカップ内のゴミがMAXラインを超えた場合は、早めに空にしてください。

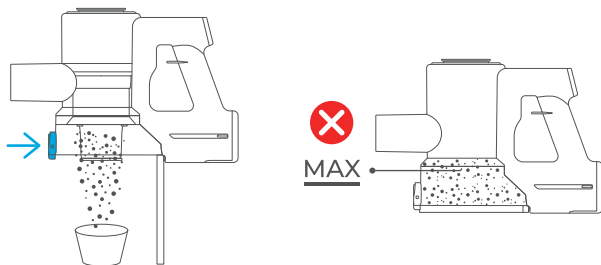

フィルターのメンテナンス方法

1. バッテリーパックボタンを押してバッテリーを取り外します。
2. 以下に示すようにダストカップを開きます。
3. フィルターケースを取り出し、フィルターを取り出します。
4. ダストカップを洗います。

▲ ご注意: 完全に乾いてから組み立ててください。

7. トラブル排除

掃除がうまくいっていない	1.ダストカップを空にする 2.フィルターを清潔にします 3.ダストカップが正しく取り付けられているかどうかを確認してください 4.フィルターが正しく取り付けられていることを確認してください
停止する、 または動作しない	1.バッテリーを充電する 2.フィルターを清潔にする 3.バッテリーの取り付けを確認してください
バッテリーが充電 されていない	1.電源コードの接続を確認してください 2.壁コンセントを確認してください
床ブラシが動かない	1.ダストカップが正しく組み立てられ、ロックされていることを確認してください 2.床ブラシと伸縮チューブがしっかりと接続されていることを確認してください 3.床ブラシが詰まっていないか確認してください

8. 保証

ご使用中に何か問題や故障がございましたら、ご質問と注文番号を弊社メールまでお送りください。

(注文番号の形式: 000-00000000-00000000)

24時間以内に優れたアフターサービスを提供します。

Email: support.jp@fieety.com



Effortless Cleaning, Endless Comfort

