


TROLLEY SPEAKER

Monkey

MTs10-1

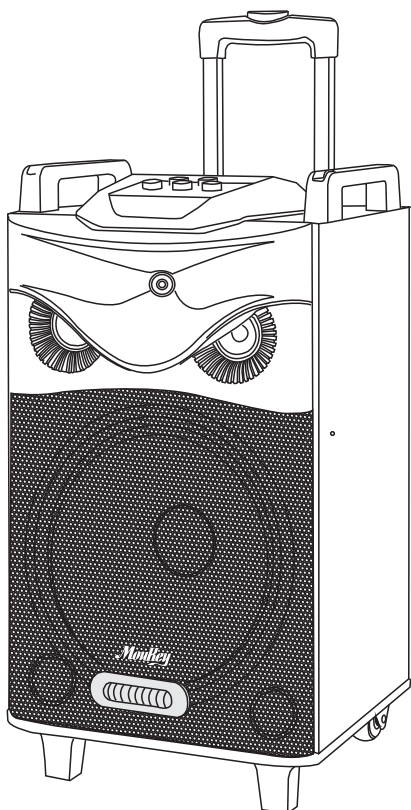

<https://www.donnerdeal.com>


To Customers

Welcome to purchase and use Moukey Digital Multimedia Trolley Speaker. To ensure that this speaker could bring you desired effects when using it, please read this instruction carefully.

This product can be connected to sound equipment such as PC, TV, CD, VCD, DVD, TUNER, TAPE, USB, SD card, etc. With outstanding sound quality, this trolley speaker is portable, multifunctional and perfectly-designed. We are confident that it will give you a completely new feeling.

Safety Instructions


To ensure safe use, please read this instruction carefully before using this product and use it in a right way according to the instruction. Please keep this instruction properly for future reference.




Power: The product can only work with power supply which is indicated in this instruction or specified in the product.



No Heavy Objects & Overheating: Do not place heavy objects on the product. It should avoid sun burning and keep away from hot source e.g. oven. No raining or immersion or put it in high temperature or moist conditions.

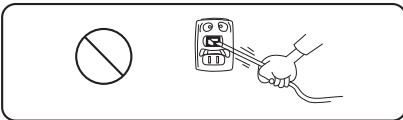


Power Line Protection: Power line should not be stepped, squeezed or dragged.




Don't use low power voltage regulating and regulated power supply, to avoid burning down the product or the regulated power supply.




This product is only suitable for use in places below 2000 meters above sea level. It may cause danger risk when it is used over 2000 meters above sea level.




Mind Electricity Shock: Don't plug or unplug the power supply with wet hands to prevent the electricity shock.



Rear Plate Dis-assembly: Please do not disassemble the rear plate. If repair is needed, please ask the professional to operate.

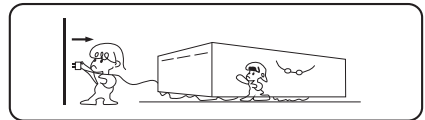

Non-use Period: If you do not use this product for a long time, please turn off the power and unplug the power supply.



The Speaker Top: Don't place objects like vase or container filled with liquid. Please maintain air ventilation to dissipate heat.



This product is only suitable for use under non-tropical climate conditions. It may cause danger risk when it is used under tropical climate conditions.

Parameter & Data

1. Mobile Speaker System

High-powered PA speaker style

Wireless music media function

Multi-color automatic flashing LED party lights

Built-in rechargeable battery

FM radio with digital display screen

Aux (3.5mm) input

USB, TF flash card reader

1/4" microphone input

Battery energy LED indicator light

Solid and durable mold pressing cabinet design

Convenient rolling wheels and retractable handle

Suitable for indoor and outdoor party, crowd control, Karaoke

2. Wireless Streaming Media

Wireless streaming media

Simple and relaxing matching

Suitable for present newest devices like mobile phone, tablet, laptop and computer, etc.

Wireless range: 20 meters max

Bluetooth name: Moukey MTs10-1

3. Package includes:

Speaker

Remote control, wireless microphone, power adapter, 3.5 AUX cable, instructions

4. Specifications:

Peak power: 520 wattMAX

Sound System: 10-inch Speaker, 3.5" Tweeters

Impedance: 4 Ohms

Frequency Response: 55-20kHz

S/N Ratio: 76dB+/-3dB

SPL: 94dB (1W/M)

T.H.D. : <2%

USB Type: 2.0

Digital Audio Document Support: Mp3

Max USB Flash Support: 32GB

Battery Life: 3 hours (Charging time: about 6 hours)




Battery of Remote Control: 1.5V AA battery x 2 (Not included)

Rechargeable Battery: 12V4.5V Lead-acid battery

Power: AC110-240V, 50-60Hz, DC15V 2000MA adapter

Dimensions (L*W*H): 12.4" x 12.4" x 22.4"

Instructions for Function & Operation

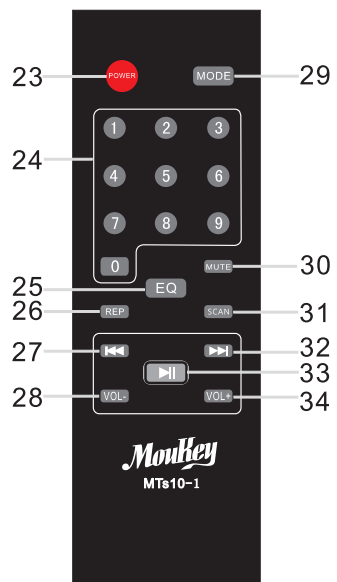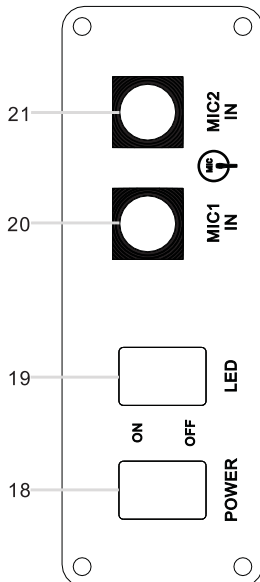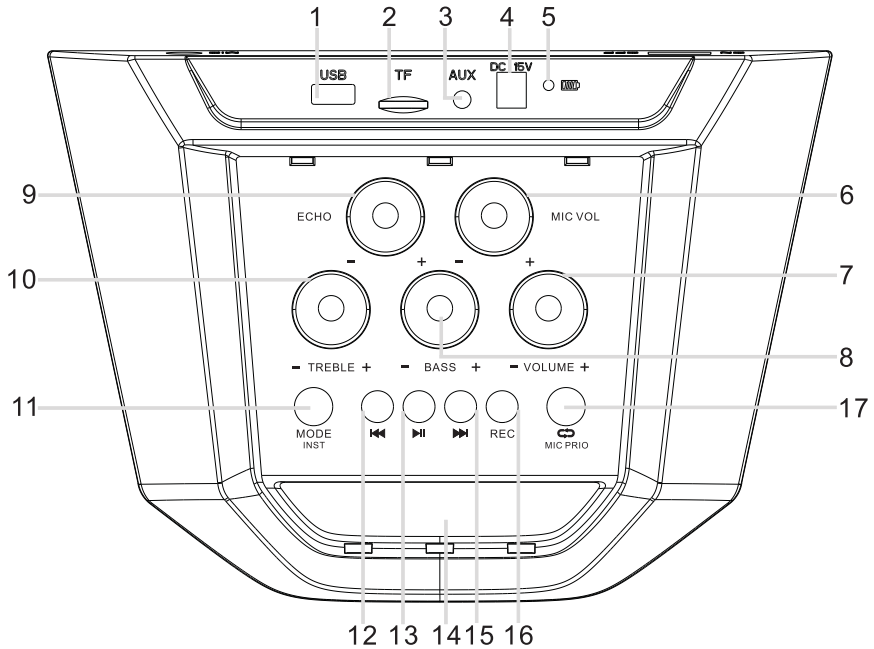

- 1.USB:USB input port (Up to 32gb)
- 2.TF:TF card input port (Up to 32gb)
- 3.AUX:Aux audio input (Use it when the type is "LINE")
- 4.DC 15 V:Charging socket
- 5.LED Light : Charging light indicator (Red light is charging, green light is full)
- 6.MIC VOL:Adjust microphone Volume
- 7.VOLUME:Adjust speaker Volume
- 8.BASS:Adjust music bass
- 9.ECHO:Adjust microphone echo
- 10.TREBLE:Adjust music treble
- 11.MODE:Mode conversion button: BT, FM, AUX, three-mode conversion (Press the button for a while to hide the original singer vocal and play an accompaniment when playing music, do it again to recover the original singer vocal.)
- 12.<Previous:Previous song at music playing mode (Previous channel at FM mode)
- 13.>Play/Pause the music (Automatic searching channel at FM mode)
- 14.LED display screen (respectively shows BT,Line and FM mode)
- 15.>Next song for music playing mode(Next channel at FM mode)
- 16.REC: When USB disk is inserted, press this button to record, and press it again to play
- 17.MIC PRIO: Repeat function selection- loop the selective song when plug the USB disk (At microphone-used mode, press the button for a while to open the microphone,and do it again to close it.)
- 18.POWER: Main power switch ON / OFF
- 19.LED light ON/OFF
- 20.MIC1 IN: Wire microphone input 1
- 21.MIC2 IN: Wire microphone input 2
- 22.VHF wireless microphone
- 23.POWER: Main power switch ON / OFF
- 24.Press the number key to quickly select songs at USB disk playing mode
- 25.EQ:Press the EQ button to change the sound effect at USB disk playing mode
- 26.Repeat play at USB disk playing mode
- 27.Previous:Previous song at USB disk playing mode (Previous channel at FM mode)
- 28.VOL-: decrease volume
- 29.MODE:Mode conversion button: BT, FM, AUX, three-mode conversion (Press the button for a while to hide the original singer vocal and play an accompaniment when playing music, do it again to recover the original singer vocal.)
- 30.MUTE: Silent at USB disk playing mode
- 31.Press the scan key to automatically search channel at FM mode
32. Next song at USB disk playing mode(Next channel at FM mode)
- 33.Play/Pause the music (Automatic searching channel at FM mode)
- 34.VOL+: increase volume

Overlapping function operation

- 1.Aux input: Press the MODE button to turn to LINE mode and use the 3.5 mm audio cable provided by our company to receive external audio.
2.  At playing music mode, press the MODE button for a while to hide the original singer vocal, enabling you to enjoy singing. Press it again to recover singer's singing whenever you want.
- 3.Turn to FM mode, press the button  to automatically search FM channel, press this  to play the previous channel and press this  to play next channel
4.  At USB disk mode, press this button to have audio recordings with VHF microphone and press again to playback the record
5.  Press the button  at playing music mode to open the microphone(Microphone priority function: when playing the music and using the microphone at the same time, when microphone speaks the music will be automatically paused, resume the music playing after speaking finished. And press it for a while to close the microphone.)


Chers clients,

Merci d'avoir acheté le Moukey Digital Multimedia Trolley Speaker. Pour vous assurer que cette enceinte peut vous apporter les effets souhaités lors de son utilisation, veuillez lire attentivement ces instructions.


Ce produit peut être connecté à des équipements audio tels que PC, TV, CD, VCD, DVD, TUNER, TAPE, USB, carte SD, etc. Avec une qualité sonore exceptionnelle, ce système sono est portable, multifonctionnel et parfaitement conçu. Nous sommes confiants qu'il vous donnera une toute nouvelle sensation.

Consignes de sécurité

Pour garantir une utilisation en toute sécurité, veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce produit et veuillez l'utiliser correctement conformément aux instructions. Veuillez conserver ces instructions à portée de main comme référence ultérieure.




Alimentation: Le produit ne peut fonctionner qu'avec une alimentation électrique indiquée dans cette instruction ou spécifiée sur le produit.



Attention au choc électrique: Ne branchez ni ne débranchez pas l'alimentation avec les mains mouillées pour éviter le choc électrique.



Pas d'objets lourds ni de surchauffe: Ne placez pas d'objets lourds sur le produit. Ne l'exposez pas au soleil pendant longtemps et gardez-le éloigné de toute source chaude, par ex. le four. Évitez la pluie ou l'immersion dans l'eau ou utilisez-le à des températures élevées ou dans des conditions humides.




Démontage de la plaque arrière: ne démontez pas la plaque arrière. Si une réparation est nécessaire, veuillez demander au professionnel de vous aider.




Protection de la ligne électrique: La ligne électrique ne doit pas être étagée, serrée ou traînée.



En dehors des périodes d'utilisation: Lorsque vous ne l'utilisez pas, coupez l'alimentation et débranchez la prise électrique.



N'utilisez pas d'alimentation régulée ou d'alimentation stabilisée à faible puissance pour éviter de brûler le produit ou l'alimentation.



Sur l'enceinte: Ne placez pas d'objets comme un vase ou un contenant rempli de liquide sur l'enceinte. Veuillez maintenir une ventilation d'air pour dissiper la chaleur.



Ce produit ne peut être utilisé que dans des zones situées à moins de 2000 mètres d'altitude. Il peut présenter un risque de danger lorsqu'il est utilisé à plus de 2000 mètres d'altitude.



Ce produit ne peut être utilisé que dans des conditions climatiques non tropicales. Il peut entraîner des risques lorsqu'il est utilisé dans des conditions climatiques tropicales.

Paramètres et données

1. Système d'enceintes mobiles

Style d'enceinte de sonorisation haute puissance

Fonction multimédia sans fil Bluetooth

Lumières LED multicolores à clignotement automatique

Batterie rechargeable intégrée

Radio FM avec écran d'affichage numérique

Entrée Aux (3,5 mm)

USB, lecteur de carte flash TF

Entrée microphone 1/4 "

Voyant LED d'énergie de la batterie

Conception d'armoire de pressage de moule solide et durable

Roulettes pratiques et poignée rétractable

Convient pour la fête intérieure et extérieure, le contrôle des foules, le karaoké

2. Interface Bluetooth pour la diffusion de musique

Média de streaming sans fil Bluetooth intégré

Couplage simple et en un rien de temps

Convient aux appareils les plus récents comme le téléphone mobile, la tablette,

l'ordinateur portable et l'ordinateur, etc.

Version Bluetooth: 4.0

Nom du réseau Bluetooth: Moukey MTs10-1

Portée sans fil: 20 mètres max

3. Le forfait comprend:

Enceinte portable

Télécommande, microphone sans fil, adaptateur secteur, câble AUX 3,5, mode'emploi

4. Spécifications:

Puissance de sortie: 520 watts MAX

Système audio: haut-parleur de 10 pouces, tweeters de 3,5 pouces

Impédance: 4 Ohms

Réponse en fréquence: 55-20 kHz

Rapport S/N: 76dB +/- 3dB

SPL: 94 dB (1 W / M)

T.H.D.: <2%

Type USB: 2.0

Formats audio supportés: Mp3

Capacité max de la mémoire USB supportée: 32 Go

Autonomie de la batterie: 3 heures (temps de charge: environ 6 heures)




Pile de la télécommande: pile AA 1,5 V x 2 (Non inclus)

Batterie rechargeable: 12V 4.5A

Alimentation: AC110-240V, 50-60Hz, adaptateur DC15V 2000MA

Dimensions (L * W * H): 12,4 " x 12,4 " x 22,4 "

Instructions for Function & Operation

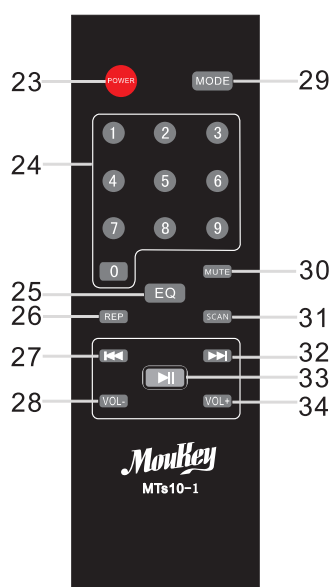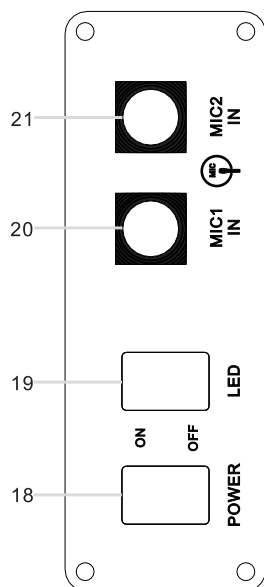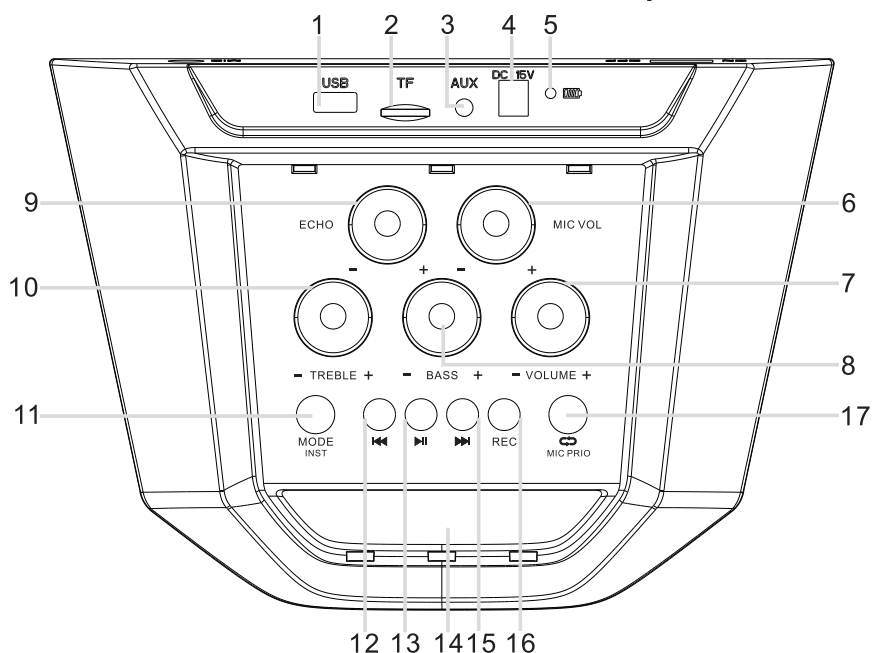

1. Entrée USB (jusqu'à 32 G)
2. Emplacement pour carte TF (jusqu'à 32G)
3. Entrée audio AUX (utilisée en mode LINE) *
4. Entrée d'alimentation DC 15V
5. Indicateur LED de charge - Lorsque la batterie est en charge, la LED s'allume en rouge et elle devient vert lorsque la batterie est complètement chargée.
6. Réglage du volume du microphone
7. Réglage du volume
8. Réglage des basses
9. Réglage de la réverbération du microphone
10. Réglage des aigus
11. Sélecteur de mode: Bluetooth, FM, AUX IN (appuyez longuement sur cette touche pendant la lecture de la musique pour supprimer la voix, puis appuyez longuement pour restaurer la voix.) *
12. Lire la chanson précédente en mode de lecture de la musique (passer à la station de radio précédente lorsque en mode FM)
13. Lecture / Pause (recherche automatique des stations en mode FM) *
14. Écran LED (affichant respectivement BLEU, LINE, FM)
15. Lire la chanson suivante en mode de lecture de la musique (passer à la station suivante de radio lorsque en mode RADIO) *
16. Branchez un disque USB, appuyez une fois sur ce bouton pour enregistrer, et une deuxième fois pour entendre*
17. Sélection de la fonction de répétition: lors de l'utilisation d'un disque USB, lire des chansons en boucle.(lorsque vous utilisez un microphone, appuyez longuement sur ce bouton pour activer la fonction de la priorité du microphone et appuyez de nouveau longuement pour la désactiver)
18. Interrupteur d'alimentation
19. Interrupteur d'éclairage LED
20. Entrée microphone filaire 1
21. Entrée microphone filaire 2
22. Microphone sans fil VHF
23. Interrupteur à distance
24. En mode usb appuyer sur les boutons de chiffre pour sélectionner les chansons
25. Contrôle de l'effet EQ en mode USB
26. Répéter en mode USB
27. Lire la chanson suivante en mode USB (passer à la station suivante de radio lorsque en mode FM) *
28. Diminuer le volume
29. Touche de changement de mode
30. Couper le son en mode USB
31. Appuyez sur SCAN en mode FM pour rechercher automatiquement une station FM
32. Lire la chanson suivante en mode USB (passer à la station suivante de radio lorsque en mode RADIO) *
33. Lecture / Pause
34. Augmenter le volume

Opérations

1. Entrée AUX: appuyez sur la touche MODE pour passer en mode LINE et utilisez le câble audio 3,5 mm fourni pour recevoir l'audio externe.
2.  Dans n'importe quel mode de lecture de musique, appuyez sur le bouton MODE et maintenez-le enfoncé pour éliminer la voix d'origine, et ainsi vous pouvez chanter le karaoké. Si vous souhaitez continuer à écouter le morceau, appuyez de nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour restaurer la voix d'origine.
3.  : En mode FM, appuyez sur cette touche pour rechercher automatiquement la chaîne FM, appuyez sur  pour la chaîne précédente, appuyez sur  pour la chaîne suivante.
4.  Après avoir inséré le disque USB et appuyé sur ce bouton, vous pouvez utiliser le microphone VHF fourni pour enregistrer. Appuyez à nouveau pour lire cet enregistrement.
5.  Dans n'importe quel mode de lecture de musique, maintenez cette touche enfoncée pour activer la fonction de priorité du microphone (Fonction de priorité du microphone: lorsque vous écoutez de la musique, si vous utilisez le microphone pour parler, la musique se met automatiquement en pause et lorsque vous arrêtez de parler, la musique reprend la lecture.) Appuyez encore une fois et maintenez-le enfoncé pour désactiver la priorité du microphone.


Zu Kunden

Willkommen beim Kauf und der Verwendung von Moukey Digitaler Multimedia Trolley Lautsprecher. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass dieser Lautsprecher bei der Verwendung die gewünschten Effekte erzielt.

Dieses Produkt kann an Audiogeräte wie PC, TV, CD, VCD, DVD, TUNER, BAND, USB, SD-Karte usw. angeschlossen werden. Mit seiner hervorragenden Klangqualität ist dieser Trolley-Lautsprecher tragbar, multifunktional und perfekt ausgestattet. Wir sind zuversichtlich, dass es Ihnen ein völlig neues Gefühl geben wird.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden, und verwenden Sie es gemäß der Anleitung, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen gut auf.




Stromversorgung: Das Produkt kann nur mit einer Stromversorgung betrieben werden, die in dieser Anleitung angegeben oder im Produkt angegeben ist.




Stromschlag beachten: Stecken Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen ein oder aus, um einen Stromschlag zu vermeiden.




Keine schweren Gegenstände und Überhitzung: Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt. Es sollte Sonnenbrand vermeiden und von heißen Quellen ferngehalten werden, z. Ofen. Kein Regen oder Untertauchen, keine Hitze oder Feuchtigkeit.




Demontage der hinteren Platte: Bitte bauen Sie die hintere Platte nicht auseinander. Im Reparaturfall wenden Sie sich bitte an den Fachmann.



Schutz der Stromleitung: Die Stromleitung darf nicht getreten, gequetscht oder gezogen werden.



Nichtbenutzungszeitraum: Wenn Sie dieses Produkt längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie es bitte aus und ziehen Sie den Netzstecker.



Verwenden Sie keine Niederspannungsregelung und geregelte Stromversorgung, um ein Abbrennen des Produkts oder der geregelten Stromversorgung zu vermeiden.



Das Lautsprechertop: Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen oder Behälter auf. Bitte lüften Sie die Luft, um die Wärme abzuleiten.



.Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in Gebieten unterhalb von 2000 Metern über dem Meeresspiegel geeignet. Wenn das Gerät über 2000 Meter über dem Meeresspiegel verwendet wird, kann es ein Gefahrenrisiko darstellen.



Dieses Produkt ist nur zur Verwendung unter nicht-tropischen Klimabedingungen geeignet. Es kann ein Gefahrenrisiko darstellen, wenn es unter tropischen Klimabedingungen verwendet wird.

Parameter & Daten

1. Mobiles Lautsprechersystem

Hochleistungslautsprecher im PA-Stil

Bluetooth Wireless Music Media-Funktion

Mehrfarbige, automatisch blinkende LED-Partybeleuchtung

Eingebauter Akku

UKW-Radio mit digitalem Bildschirm

AUX-Eingang (3.5 mm)

USB, TF-Flash-Kartenleser

1/4 Zoll Mikrofoneingang

Batteriestrom-LED-Anzeige

Solide und langlebige Formpressschrank Design

Praktische Rollen und versenkbarer Griff

Geeignet für Indoor- und Outdoor-Partys, Massenkontrolle, Karaoke

2. Drahtlose Bluetooth-Streaming-Medien

Integriertes kabelloses Bluetooth-Streaming-Medium

Einfach und entspannend zusammenpassen

Geeignet für aktuelle neueste Geräte wie Handy, Tablet, Laptop und Computer usw.

Bluetooth-Version: 4.0

Bluetooth-Netzwerkname: Moukey MTs10-1

Funkreichweite: max. 20 Meter

3. Lieferumfang:

Lautsprecher, Fernbedienung, kabelloses Mikrofon, Netzteil, 3.5 AUX-Kabel, Anleitung

4. Spezifikationen:

Ausgangsleistung: 520 Watt MAX

Soundsystem: 10-Zoll Lautsprecher, 3.5-Zoll Hochtöner

Impedanz: 4 Ohm

Frequenzgang: 55-20kHz

S / N-Verhältnis: 76 dB +/- 3 dB

SPI: 94 dB (1 W / M)

T.H.D: <2%

USB-Typ: 2.0

Unterstützung für digitale Audiodokumente: Mp3

Max. USB-Flash-Unterstützung: 32 GB

Akkulaufzeit: 3 Stunden (Ladezeit: ca. 6 Stunden)




Batterie der Fernbedienung: 1.5 V AA-Batterie x 2 (Nicht enthalten)

Wiederaufladbare Batterie: 12V 4.5A Wiederaufladbare Batterie

Stromversorgung: AC 110-240V, 50-60Hz, DC 15V 2000MA Adapter

Abmessungen (L * B * H): 12.4 x 12.4 x 22.4 Zoll

Instructions for Function & Operation

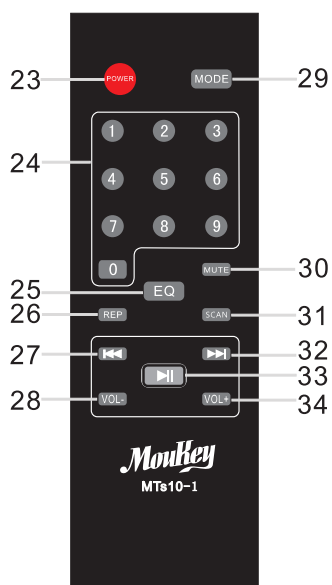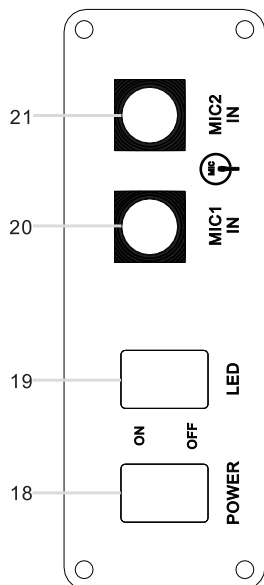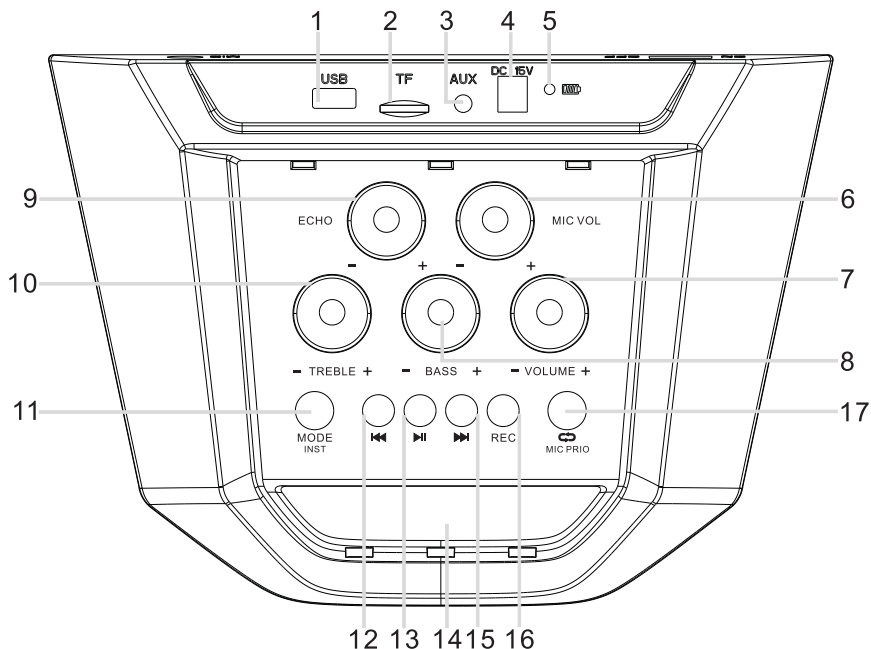

Hinweise zu Funktion und Bedienung

1. USB-Eingangsanschluss (bis zu 32 G)
2. TF-Karten-Eingangsanschluss (bis zu 32 G)
3. AUX-Audioeingang (wird verwendet, wenn der Modus auf LINE umgeschaltet wird) *
4. DC 15V Ladeloch
5. LDE-Ladeanzeige - rotes Licht wird geladen, grünes Licht ist voll
6. Einstellung der Mikrofonlautstärke
7. Lautstärkeregler
8. Bass-Einstellknopf
9. Einstellung des Nachhalls des Mikrofons
10. Höheneinstellknopf
11. Modusschaltertaste: Bluetooth-, FM-, AUX-Eingangsschalter mit drei Modi (Drücken Sie diese Taste lange, während Sie Musik abspielen, um den ursprünglichen Gesang zu entfernen, und drücken Sie dann lange, um den ursprünglichen Gesang wiederherzustellen.) *
12. Der Musikwiedergabemodus ist das vorherige Lied (der vorherige Kanal im FM-Status) *
13. Wiedergabe / Pause (Drücken Sie im FM-Zustand diese Taste, um automatisch nach Kanälen zu suchen) *
14. LED-Anzeige (zeigt BLUE, LINE, FM)
15. Nächstes Lied (der nächste Kanal im FM-Status) *
16. Schließen Sie das USB-Laufwerk an und drücken Sie diese Taste, um einmal aufzunehmen, und drücken Sie diese Taste, um diese Aufnahme ein zweites Mal abzuspielen *
17. Wiederholen Sie die Funktionsauswahl: Wenn Sie ein USB-Laufwerk verwenden, spielen Sie Songs in einer Schleife ab (wenn Sie ein Mikrofon verwenden, drücken Sie diese Taste lange, um das Mikrofon zuerst einzuschalten, und drücken Sie sie dann lange, um das Mikrofon zuerst auszuschalten).
18. Netzschalter
19. LED-Lichtschalter
20. Kabelgebundener Mikrofoneingang 1
21. Kabelgebundener Mikrofoneingang 2
22. VHF-Funkmikrofon
23. Fernschalter
24. Drücken Sie die Zifferntasten, um schnell ein Lied auszuwählen, während die U-Disk abgespielt wird
25. Der Wiedergabestatus der U-Disk ist die Änderung des EQ-Soundeffekts
26. Wiederholen Sie die Wiedergabe, während die U-Disk abgespielt wird
27. Letzter Titel während der Wiedergabe der U-Disk (FM-Status ist der vorherige Kanal)
28. Volumenreduzierung
29. Modusschaltertaste
30. Stummschalten, wenn U-Disk abgespielt wird
31. Suchen Sie automatisch nach FM-Kanälen, indem Sie im FM-Modus SCAN drücken
32. Das nächste Lied, wenn die U-Disk abgespielt wird (das Radio ist der nächste Sender)
33. Wiedergabe / Pause
34. Lautstärke erhöhen

Überlappung Funktionsoperation:

1. AUX-Eingang: Drücken Sie die MODE-Taste, um in den LINE-Modus zu wechseln, und verwenden Sie das von unserer Firma bereitgestellte 3.5mm-Audiokabel, um externes Audio zu empfangen
2.  : Halten Sie in einem beliebigen Musikwiedergabemodus die MODE-Taste gedrückt, um das ursprüngliche Singen zu beseitigen und Sie zum Singen zu bringen. Wenn Sie das Lied weiter hören möchten, halten Sie es erneut gedrückt, um das ursprüngliche Lied fortzusetzen
3.  : Wechseln Sie in den FM-Status, drücken Sie diese Taste, um den FM-Kanal automatisch zu durchsuchen, drücken Sie  für das vorherige Lied und drücken Sie  für das nächste Lied.
4.  : Nachdem Sie die U-Disk eingelegt und diese Taste gedrückt haben, können Sie die Sprache mit dem ausgestatteten VHF-Mikrofon aufzeichnen. Drücken Sie sie erneut, um diese Aufnahme abzuspielen.
5.  : Drücken Sie in einem beliebigen Musikwiedergabemodus lange auf diese Taste, um die Mikrofonprioritätsfunktion einzuschalten (Mikrofonprioritätsfunktion: Wenn Sie also Musik abspielen und gleichzeitig das Mikrofon verwenden, spricht das Mikrofon Priorität, die Musik wird automatisch angehalten und die Musik wird nach dem Sprechen wieder abgespielt), und drücken Sie dann lange, um das Mikrofon auszuschalten Priorität.


Ai clienti

Benvenuto per acquistare e utilizzare l'altoparlante multimediale digitale di Moukey. Per assicurarti che questo altoparlante possa offrirti gli effetti desiderati quando lo usi, leggi attentamente queste istruzioni.

Questo prodotto può essere collegato alle apparecchiature audio come PC, TV, CD, VCD, DVD, TUNER, TAPE, USB, scheda SD, ecc. Con un'eccezionale qualità del suono, questo altoparlante è portatile, multifunzionale e perfettamente progettato. Siamo fiduciosi che ti darà una sensazione completamente nuova.

Istruzioni di sicurezza


Per un uso sicuro, leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare questo prodotto e utilizzarlo nel modo corretto a secondo delle istruzioni. Conservare queste istruzioni correttamente per un riferimento futuro.




Alimentazione: il prodotto funziona solo con l'alimentatore indicato in queste istruzioni o specificato nel prodotto.



Forte pressione e calore : non collocare gli oggetti pesanti sul prodotto. Evitare l'esposizione al sole e tenere lontano dalle fonti calde come il forno. Nessuna pioggia o inondazione o lo mette in condizioni di alta temperatura o umidità.



Protezione del cavo elettrico: il cavo elettrico non deve essere calpestato, schiacciato o trascinato.




Non utilizzare i regolatori di tensione a bassa potenza e gli alimentatori regolati per evitare di bruciare il prodotto o l'alimentatore regolato.




Questo prodotto è adatto solo per l'uso ad altitudini inferiori ai 2000. Può essere pericoloso se viene utilizzato ad altitudini superiori ai 2000.




Fai attenzione alle scosse elettriche: non collegare o scollegare l'alimentatore con le mani bagnate per evitare la scossa elettrica.



Disassemblaggio del pannello posteriore: non smontare il pannello posteriore. Se è necessaria la riparazione, ti preghiamo di chiedere al professionista di operare.



Periodo di non utilizzo: se non utilizzare questo prodotto per un lungo periodo, spegnere l'alimentazione e scollegare la spina.



Altoparlante: non posizionare gli oggetti come i vasi o i contenitori pieni di liquido. Mantenere la ventilazione dell'aria per dissipare il calore.



Questo prodotto è adatto solo per l'uso in condizioni climatiche non tropicali. Può essere pericoloso quando viene utilizzato in condizioni climatiche tropicali.

Parametro e dati

1. Sistema di altoparlanti mobili

Stile di altoparlanti PA ad alta potenza
 Funzione multimediale musicale wireless Bluetooth
 Luci a LED automatiche multicolore
 Batteria ricaricabile integrata
 Radio FM con schermo digitale
 Ingresso Aux (3,5 mm)
 USB, lettore di schede flash TF
 Ingresso microfono 1/4 "
 Indicatore LED di stato della batteria
 Comode ruote volanti e impugnatura retrattile
 Adatto per le feste interne ed esterne, karaoke

2. Media streaming wireless Bluetooth

Media streaming wireless Bluetooth integrato
 Abbinamento semplice e rilassante
 Adatto per i dispositivi più recenti come telefono cellulare, tablet, laptop e computer, ecc.
 Versione Bluetooth: 4.0
 Nome della rete Bluetooth: Moukey MTs10-1
 Portata wireless: 20 metri max




3. Il pacco include:

altoparlante
 Telecomando, microfono wireless, alimentatore, cavo 3,5 AUX, manuale

4. Specifiche tecniche:

Potenza: 520 watt MAX
 Sistema audio: altoparlante da 10 pollici, tweeters da 3,5 "
 Impedenza: 4 ohm
 Risposta in frequenza: 55-20kHz
 S/N Ratio: 76dB +/- 3dB
 SPI: 94 dB (1 W / M)
 T.H.D. : <2%
 Tipo USB: 2.0
 Supporto per documenti audio digitali: Mp3
 Supporto flash USB massimo: 32 GB
 Durata della batteria: 3 ore (tempo di ricarica: circa 6 ore)
 Batteria del telecomando: batteria AA da 1,5 V x 2 (Non incluso)
 Batteria ricaricabile: batteria piombo-acido 12V4.5V
 Alimentazione: adattatore AC110-240V, 50-60Hz, DC15V 2000MA
 Dimensioni (L * W * H): 12,4 " x 12,4 " x 22,4 "

Instructions for Function & Operation

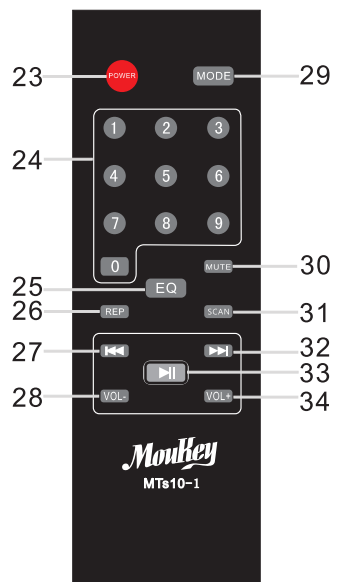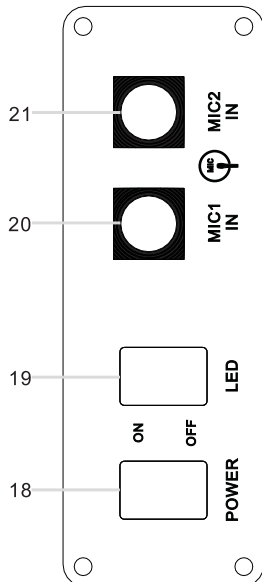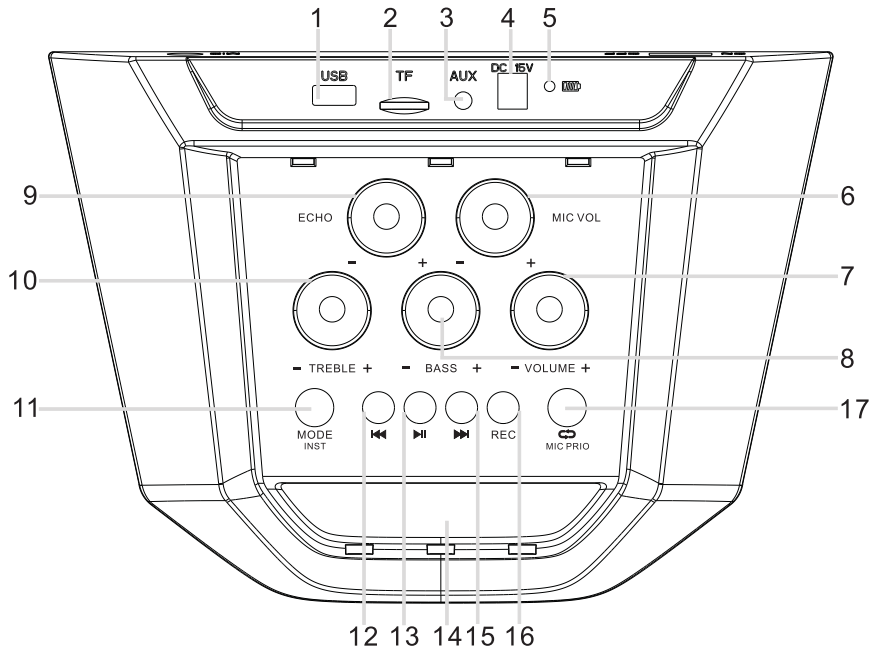

Istruzioni per la funzione e l'operazione

1. Porta di ingresso USB (fino a 32G)
2. Porta di ingresso della scheda TF (fino a 32G)
3. Audio ingresso AUX (utilizzato quando la modalità è su LINE) *
4. Foro di ricarica DC 15V
5. LDE indicatore di carica - la spia rossa significa che sta caricando, la spia verde significa che è piena
6. Regolazione del volume del microfono
7. Manopola di regolazione del volume
8. Manopola di regolazione del basso
9. Regolazione del riverbero del microfono
10. Manopola di regolazione dell'acuto
11. Pulsante del cambio di modalità: Bluetooth, FM, interruttore AUX - tre modalità di commutazione
12. La modalità di riproduzione musicale è la canzone precedente (il canale precedente nello stato di FM) *
13. Play / Pausa (nello stato di FM, premere questo pulsante per cercare automaticamente i canali) *
14. Display a LED (che mostra rispettivamente BLU, LINEA, FM)
15. Prossima canzone (il canale successivo nello stato FM) *
16. Collegare il USB stick e premere questo pulsante una volta per la registrazione, poi premere questo pulsante la seconda volta per riprodurre la registrazione *
17. la funzione della ripetizione: quando usare un USB stick, la canzone sarà riprodurripetutamente.
18. Interruttore di alimentazione
19. Interruttore di luce LED
20. Ingresso di microfono cablato 1
21. Ingresso di microfono cablato 2
22. Microfono wireless VHF
23. Interruttore di telecomando
24. Nello stato di riproduzione di USB stick, premere il tasto numerico per selezionare rapidamente la canzone
25. Nello stato di riproduzione di USB stick, è una modifica dell'effetto sonoro dell'EQ
26. Ripetere la riproduzione nello stato di riproduzione di USB stick.
27. Ultima canzone nello stato di riproduzione di USB stick (nello stato di FM è il canale precedente)
28. Riduzione del volume
29. Pulsante del cambio di modalità
30. Disattivare l'audio durante la riproduzione del USB stick
31. Premere SCAN in modalità FM per cercare automaticamente il canale FM
32. La canzone successiva durante la riproduzione del USB stick (nello stato di radio è la stazione successiva)
33. Play / Pausa
34. Aumento del volume

L'operazione per le funzione ripetute:

1. Ingresso AUX: premere il tasto MODE per passare alla modalità LINE, poi utilizzare il cavo audio da 3,5 mm fornito dalla nostra azienda per ricevere audio esterno.
2.  In qualsiasi modalità di riproduzione musicale, tenere premuto a lungo il pulsante MODE per eliminare il canto originale e farti cantare karaoke. Se volere continuare ad ascoltare la canzone, premere a lungo di nuovo per riprendere il canto originale.
3.  Passa allo stato di FM, premere questo tasto per cercare automaticamente il canale FM, premere  per la canzone successiva
4.  Dopo aver inserito il USB stick e premere questo tasto, è possibile utilizzare il microfono VHF in dotazione per registrare il discorso. Premere di nuovo per riprodurre la registrazione.
5.  In qualsiasi modalità di riproduzione musicale, premere a lungo questo tasto per attivare la funzione di priorità del microfono (funzione di priorità del microfono: quando si riproduce la musica e si utilizza il microfono contemporaneamente, il microfono parla in modo prioritario, la musica viene automaticamente messa in pausa e la musica riprende a suonare dopo aver parlato), se premere a lungo il tasto di nuovo, spegnere la funzione di priorità del microfono.


Moukey

製品をご購入いただき、ありがとうございます。弊社製品の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、必ずご使用前に取り扱い説明書をお読み下さい。

この製品は、PC、TV、CD、VCD、DVD、チューナー、テープ、USB、SDカードなどの音響機器に接続できます。優れた音質で、このスピーカーはポータブルで、多機能なデザインです。お客様に斬新的な感覚を与えます。

安全指示

安全に使用するために、この製品を使用する前にこの取扱説明書をよくお読みになり、指示に従って正しい方法で使用してください。今後の参考のためにこの説明書を適切に保管してください。




電源：製品は、指定されている電源でのみ動作します。




感電注意：感電を防ぐために、濡れた手で電源を抜き差ししないでください。




上積厳禁&過熱注意：製品の上に重物を積まないでください。感電・やけど・火災・故障などを防ぐために、温度の高い場所や湿度の多い場所は避けてください。




背面プレートの分解：背面プレートを分解しないでください。修理が必要な場合は、専門家に操作を依頼してください。




電力線の保護：踏んだり、絞ったり、引きずったりしないでください。



不使用期間：本製品を長期間使用しない場合は、電源を切って抜いてください。



不使用期間：本製品を長期間使用しない場合は、電源を切って抜いてください。



スピーカーのトップ：花瓶や液体が入った容器などの物を置かないでください。風通しを保ちながら放熱に便利です。



この製品は、海拔2000メートル未満の場所での使用にのみ適しています。海拔2000メートル以上で使用すると、危険を引き起こす可能性があります。



この製品は、非熱帯気候条件下での使用にのみ適しています。熱帯気候条件下で使用すると、危険を引き起こす可能性があります。

パラメータとデータ

1、モバイルスピーカーシステム

高出力PAスピーカースタイル

Bluetoothスワイヤレス音楽メディア機能

自動点滅のLEDマルチカラーパーティーライト

内蔵充電式バッテリー

デジタル表示画面付きのFMラジオ

Aux (3.5mm) 入力

USB、TFフラッシュカードリーダー

1/4" (6.35mm) マイク入力

バッテリーエネルギーLEDインジケータライト

頑丈で耐久性のある金型プレスキャビネット設計

便利なローリングホイールと格納式ハンドル

屋内と屋外のパーティー、カラオケに適しています

2、Bluetoothスワイヤレスストリーミングメディア

内蔵Bluetoothスワイヤレスストリーミングメディア

シンプルでリラックスしたマッチング

携帯、タブレット、ラップトップ、コンピューターなどの現在の最新デバイスに適しています

Bluetoothバージョン: 4.0

Bluetoothネットワーク名: Moukey MTs10-1

ワイヤレス範囲: 最大20メートル

3、内容物:

スピーカー

リモコン、ワイヤレスマイク、パワーアダプター、3.5AUXケーブル、

取扱説明書

仕様

出力: 520ワット MAX

サウンドシステム: 10インチのスピーカー、3.5インチのツイーター

インピーダンス: 4 Ohms

周波数応答: 55-20kHz

SN比: 76dB+/-3dB

SPI: 94dB (1W/M)

T.H.D.: <2%

USB タイプ: 2.0

デジタルオーディオドキュメントのサポート: MP3

最大USBフラッシュサポート: 32GB

使用時間: 約3時間 (フル充電時間: 6時間)




リモコンの電池: 1.5V 単三電池x2 (含まれていない)

充電式電池: 12V4.5Ah充電式電池

電源: AC100-240V,50-60Hz,DC15V 2000MA アダプター

サイズ: 31.5cmx31.5cmx57cm

Instructions for Function & Operation

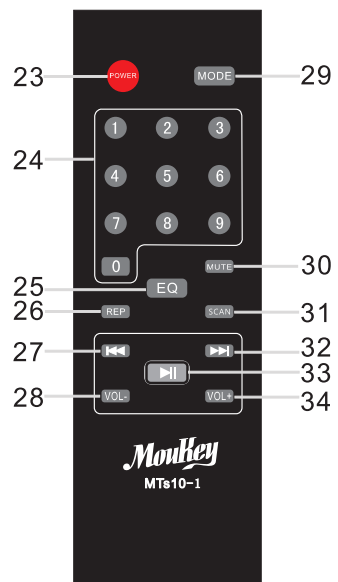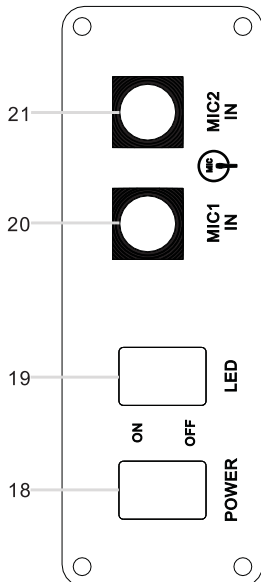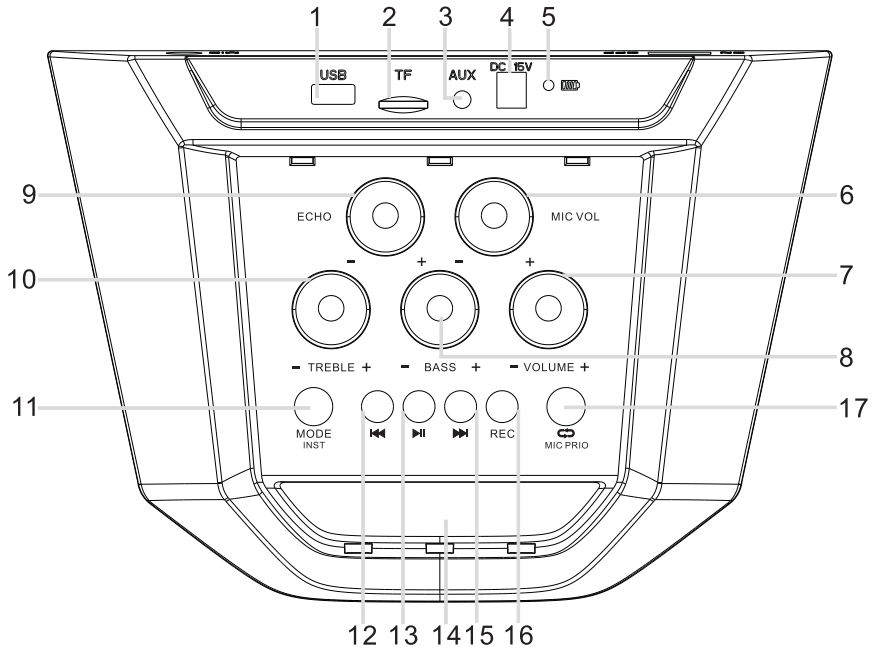

1. USB入力（最大32G）
 2. TFカード入力（最高32G）
 3. AUX入力（モードがLINEに切り替えられ時に使用）*
 4. DC 15V充電穴
 5. LED充電ライトの指示-赤：充電中, 緑：充電完了
 6. マイクの音量を調整
 7. ボリューム調整ノブ
 8. ベース調整ノブ
 9. マイクのリバーブ調整
 10. 高音調整ノブ
 11. モードの切り替えキー：Bluetooth、FM、AUX入力の3モード変換（音楽の再生中に、キーを長押しすると原曲を消去、長押しすると元の歌が復元されます。）*
 12. 音楽再生モードで「前の曲」（FMモードで「前のチャンネル」）*
 13. 再生/一時停止（FMモードでボタンを押すと、チャンネルが自動的に検索されます）*
 14. LEDディスプレイ（BLUE、LINE、FMを表示）
 15. 次の曲（FMモードで次のチャンネル）*
 16. USBを接続し、ボタンを押して録音、もう一度押すと、録音を再生します*
 17. リピート機能の選択：USBを使用すると、曲を繰り返し再生（マイクを使用時、キーを長押しするとマイクが最初にオンになり、長押しするとマイクが最初にオフになります）*
 18. 電源オン/オフ
 19. LEDライトオン/オフ
 20. ワイヤーマイク入力1
 21. ワイヤーマイク入力2
 22. VHFワイヤレスマイク
 23. リモコンスイッチ
 24. USB再生モードで数字キーを押して曲をすばやく選択
 25. USB再生モードでEQの変化
 26. USB再生モードで繰り返し再生
 27. USB再生モードで前の曲（FMモードで前のチャンネル）
 28. 音量を下げる
 29. モード切り替えキー
 30. USB再生モードで静音になる
 31. FMモードでSCANを押すと、FMチャンネルを自動的に検索
 32. USB再生モードで次の曲（FMモードで次のチャンネル）
 33. 再生/一時停止
 34. 音量を上げる
- リピート機能の選択：
1. AUX入力：MODEボタンを押してLINEモードに切り替え、付属された3.5mmオーディオケーブルを使用して外部オーディオを受信できます。
 2.  音楽の再生モードで、MODEボタンを長押しして、原曲を消去、カラオケを歌うことができます。もう一度長押しして原曲を再現できます。
 3.  FMモードに切り替え、キーを押すとFMチャンネルが自動的に検索されます。 前の曲、 次の曲
 4.  USBを挿入してキーを押すと、付属されたVHFマイクで音声を録音し、もう一度押すと録音を再生できます。
 5.  音楽再生モードでボタンを長押しすると、マイク優先機能がオンになります。
（マイク優先機能：音楽を再生しながらマイクを使用する時、マイクで話すのは優先的になり、音楽が自動的に一時停止し、話し後に音楽が再生になります。）
もう一度長押しすると、マイク優先機能がオフになります。


A los consumidores

Gracias a comprar y usar Moukey Megafonía Portátil BT Sistema de Altavoces. Para asegurarse de que este altavoz pueda brindarle los efectos deseados cuando lo use, lea detenidamente estas instrucciones.


Este producto se puede conectar a equipos de sonido como PC, TV, CD, VCD, DVD, TUNER, TAPE, USB, tarjeta SD, etc. Con una excelente calidad de sonido, este altavoz es portátil, multifuncional y está perfectamente diseñado.

Las instrucciones de seguridad

Para garantizar un uso seguro, lea atentamente estas instrucciones antes de usar este producto y úselo de manera correcta según las instrucciones. Guarde estas instrucciones correctamente para futuras referencias.




Potencia: El producto solo puede funcionar con la fuente de alimentación que se indica en estas instrucciones o se especifica en el producto.




Cuidado con la descarga eléctrica: No conecte ni desconecte la fuente de alimentación con las manos mojadas para evitar la descarga eléctrica.




Sin objetos pesados y sobrecalentamiento: No coloque objetos pesados sobre el producto. Debe evitar la quema del sol y mantenerse alejado de fuentes calientes, p. horno. No llueva ni se sumerja ni lo ponga en condiciones de alta temperatura o humedad.




Desmontaje de la placa posterior: No desmonte la placa posterior. Si necesita reparación, pídale al profesional que lo opere.



Protección de la línea de alimentación: la línea de alimentación no se debe pisar, apretar ni arrastrar.



Período de no uso: si no utiliza este producto durante mucho tiempo, apague la alimentación y desenchufe la fuente de alimentación.



No utilice el regulador de voltaje de baja potencia ni la fuente de alimentación regulada para evitar quemar el producto o la fuente de alimentación regulada.



La parte superior del altavoz: no coloque objetos como jarrones o recipientes llenos de líquido. Mantenga una ventilación de aire para disipar el calor.



Este producto solo es adecuado para su uso en lugares por debajo de 2,000 metros sobre el nivel del mar.

Puede causar riesgo de peligro cuando se usa a más de 2,000 metros sobre el nivel del mar.



Este producto solo es adecuado para su uso en condiciones climáticas no tropicales.

Puede causar riesgo de peligro cuando se usa en condiciones climáticas tropicales.

Parámetros y Datos

1. Sistema de altavoces móviles

Estilo de altavoz PA de alta potencia

Función de medios de música inalámbrica Bluetooth

Luces de fiesta LED intermitentes automáticas multicolores

Batería recargable incorporada

Radio FM con pantalla digital

Entrada auxiliar (3,5 mm)

USB, lector de tarjetas flash TF

1/4 " entrada de micrófono

Indicador LED de energía de la batería

Diseño de gabinete de prensado de moldes sólido y duradero

Convenientes ruedas rodantes y asa retráctil

Adecuado para fiestas interiores y exteriores, control de multitudes,

Karaoke

2. Medios de transmisión inalámbrica Bluetooth

Medios de transmisión inalámbrica Bluetooth incorporados

Emparejamiento simple y relajante

Adecuado para los dispositivos más nuevos actuales como teléfonos móviles, tabletas, computadoras portátiles y computadoras, etc.

Versión de Bluetooth: 4,0

Nombre de red Bluetooth: Moukey MTs10-1

Alcance inalámbrico: máx. de 20 metros

3. El paquete incluye:

Altavoz

Control remoto, micrófono inalámbrico, adaptador de corriente, cable auxiliar 3,5, instrucciones

4. Especificaciones:

Potencia de salida: 520 vatios MAX

Sistema de sonido: altavoz de 10 pulgadas, tweeters de 3,5 "

Impedancia: 4 ohmios

Respuesta de frecuencia: 55-20 kHz

Relación señal / ruido: 76dB +/- 3dB

SPL: 94dB (1W / M)

T.H.D . : <2%

Tipo de USB: 2.0

Soporte de documentos de audio digital: Mp3

Soporte máximo de flash USB: 32 GB

Duración de la batería: 3 horas (tiempo de carga: aproximadamente 6 horas)




Batería de control remoto: batería AA de 1.5V x 2 (No incluido)

Batería recargable: 12V 4,5A

Potencia: AC110-240V, 50-60Hz, adaptador DC15V 2000MA

Dimensiones : 62,6 x 36,7 x 36,7 CM

Instructions for Function & Operation

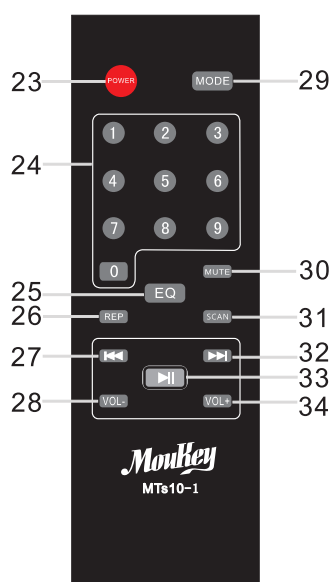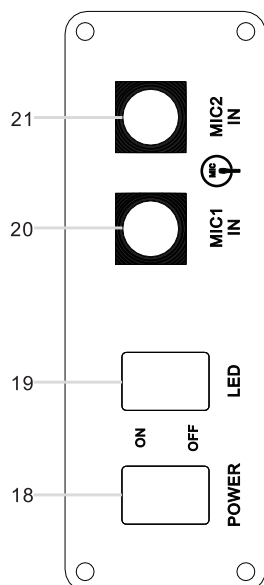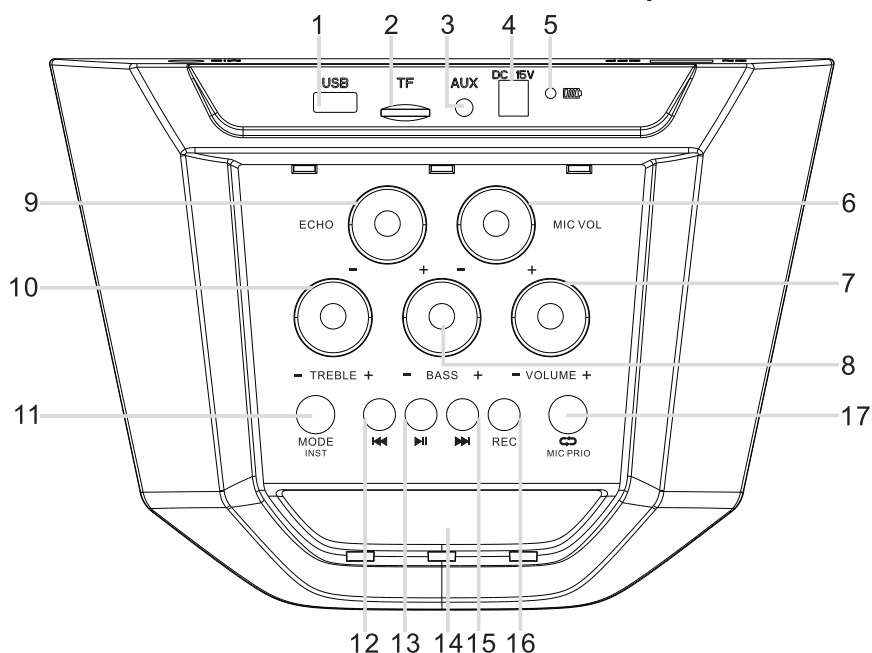

1. Puerto de entrada USB (hasta 32G)
2. Puerto de entrada de tarjeta TF (hasta 32G)
3. Entrada de audio AUX (utilizada cuando el modo se cambia a LINE) *
4. Orificio de carga DC 15V
5. Indicación de luz de carga LED: la luz roja se está cargando, la luz verde está llena
6. Ajuste de volumen del micrófono
7. Perilla de ajuste de volumen
8. Perilla de ajuste de volumen bajo
9. Ajuste de reverberación de micrófono
10. Perilla de ajuste de volumen alto
11. Tecla de cambio de modo: Bluetooth, FM, interruptor de 3 modos de entrada AUX (Mantenga presionada esta tecla mientras reproduce música para eliminar la canción original, y luego mantenga presionada para restaurar la canción original). *
12. El modo de reproducción de música es la canción anterior. (Último canal en estado FM)*
13. Reproducir / Pausa (en estado FM, presione este botón para buscar canales automáticamente) *
14. Pantalla LED (que muestra AZUL, LINEA, FM)
15. Siguiente canción (el siguiente canal en estado FM)*
16. Conecte Disco flash USB y presione este botón para grabar una vez, presione este botón para reproducir esta grabación por segunda vez*
17. Selección de la función de repetición: cuando use el Disco flash USB, reproduzca canciones en bucle (cuando use un micrófono, presione esta tecla para encender el micrófono primero y luego manténgala presionada para apagar el micrófono primero)*
18. Interruptor de encendido
19. Interruptor de luz LED
20. Entrada de micrófono con cable 1
21. Entrada de micrófono con cable 2
22. Micrófono inalámbrico VHF
23. Interruptor remoto
24. Presione las teclas numéricas para seleccionar canciones rápidamente mientras en estado de reproducción con Disco flash USB
25. El estado de reproducción con Disco flash USB es EQ cambio de efecto de sonido
26. Repetir la reproducción durante el estado de reproducción del Disco flash USB
27. Canción anterior cuando se reproduce con Disco flash USB (El estado de FM es el canal anterior)
28. Reducción de volumen
29. Tecla de cambio de modo
30. Silenciar cuando se reproduce con Disco flash USB
31. Busque canales FM automáticamente presionando SCAN en modo FM
32. Canción Siguiente cuando se reproduce con Disco flash USB (en estado de radio es siguiente estación.)
33. Reproducir / pausar
34. Subir volumen

Operación de función superpuesta :

1. Entrada AUX: Presione la tecla MODE para cambiar al modo LINE, y use el cable de audio de 3.5 mm provisto por nuestra compañía para recibir audio externo.
2.  : En cualquier modo de reproducción de música, presione y mantenga presionado el botón MODE para cancelar la canción original. Si desea continuar escuchando, presione y mantenga presionada para reanudar la canción original.
3.  : Cambie al estado FM, presione esta tecla para buscar canales FM automáticamente, Prensa  Para la canción anterior, Prensa  Para siguiente canción.
4.  : Después de conecta el Disco flash USB y presionar esta tecla, puede usar el micrófono VHF equipado para grabar el discurso. Presione nuevamente para reproducir esta grabación.
5.  : Mantenga presionada esta tecla en cualquier modo de reproducción de música para activar la función de prioridad del micrófono (Función de prioridad del micrófono : Es decir, al reproducir música y usar el micrófono al mismo tiempo, el micrófono habla primero, la música se detiene automáticamente, y se reanuda después de hablar) , y presionado nuevamente para desactivar la prioridad del micrófono.