



www.qfxusa.com





BT-222

User Manual for BT-222 Portable Speaker





BT-222 Manual

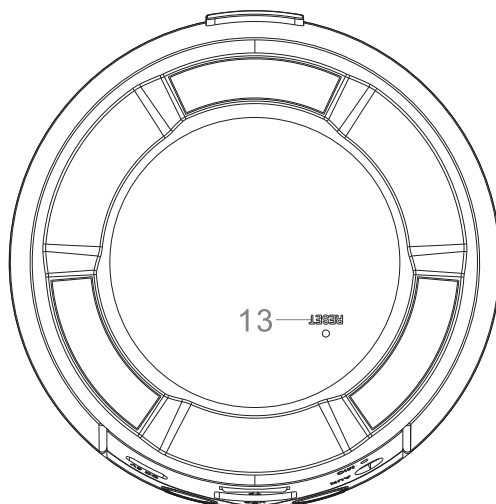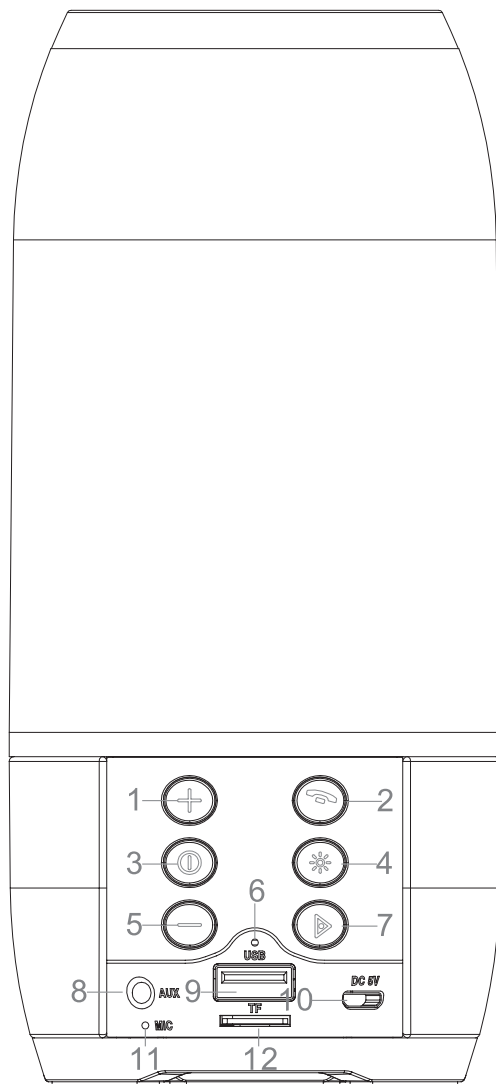

1. Appuyez et relâchez ① pour augmenter le volume. Appuyez longuement pour passer à la chanson suivante.
2. En mode Bluetooth, appuyez et relâchez ② pour répondre à l'appel, appuyez et maintenez pour rejeter l'appel. Appuyez ③ sur Déconnectez ou reconnectez rapidement le périphérique BT actuel. Fonction TWS: allumez les deux appareils en même temps. appuie sur le bouton dans l'état de recherche Bluetooth pour démarrer le processus.
Après le
Fonction TWS: allumez les deux appareils en même temps. appuyez sur la deux appareils ont été connectés avec succès, un son d'avertissement se fera entendre. Lorsque deux appareils sont connectés, la machine secondaire ne recherche plus.
3. Appuyez longuement ④ pour allumer / éteindre
4. Appuyez sur ⑤ pour changer le mode de couleur LED; Appuyez longuement pour recadrer la couleur lumière LED.
5. Appuyez sur ⑥ pour diminuer le volume. Appuyez et maintenez pour passer à la piste précédente.
6. Indicateur LED: Bleu: indicateur de fonctionnement / Rouge: mode de charge / Vert: complètement chargé,
7. Appuyez sur ⑦ pour lire / mettre en pause, lorsqu'il s'agit d'un modèle de ligne, appuyez et relâchez pour désactiver le son, une pression longue est invalide.
8. Prise en charge de l'entrée de source audio externe (auxiliaire) avec la norme de 3,5 mm, compatible avec la plupart des téléphones portables / MP3 / ordinateurs / tablettes, etc.
9. mode USB, prend en charge le disque USB MAX 32G, prend en charge le format de musique sans perte
(Il ne prend pas en charge la fonction d'alimentation mobile.)
10. "PORT MICRO USB: Port de chargement"
FM: cliquez brièvement sur le bouton ⑧ d'alimentation pour basculer le mode FM, insérez la charge, utilisez le câble comme antenne externe et appuyez sur le bouton ⑦ pause pour commencer la recherche du canal. Enregistre automatiquement les chaînes reçues après la recherche. Maintenez enfoncée ⑨ la touche haut et bas pour ⑥ changer de chaîne.
11. Port microphone, utilisez pour parler sur les appels.
12. Carte TF, prend en charge le format de musique sans perte MAX 32G.
13. Bouton RESET: lorsque le haut-parleur est anormal, appuyez et relâchez pour le réinitialiser de nouveau.



BT-222 Manual

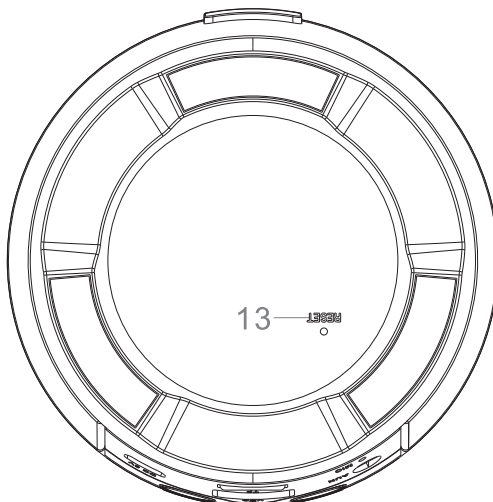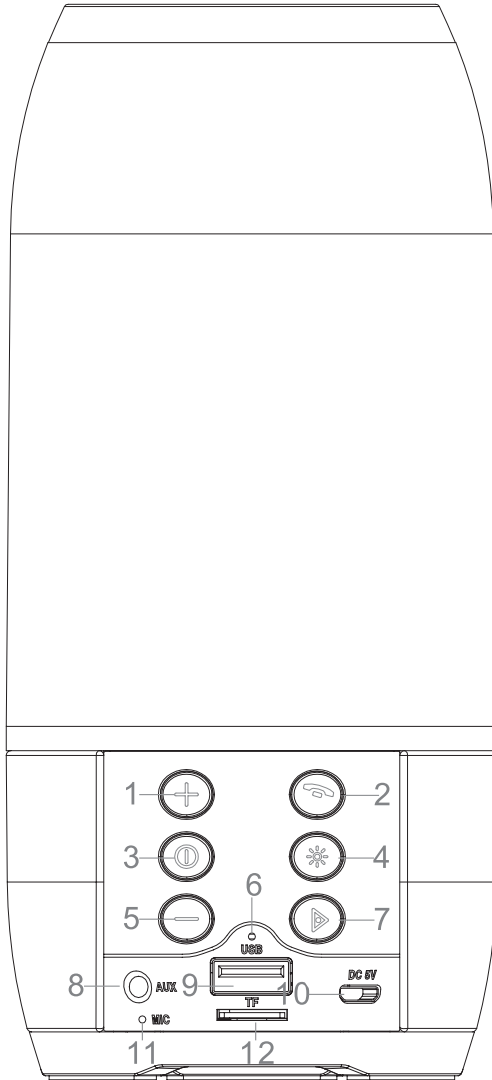

1. Press & release (+) to increase volume. Press & hold to change into next song.

2. When in Bluetooth mode, press & release (phone icon) to answer the call, Press & hold to reject call. Press & hold to quickly disconnect or re-connect with current BT device.

TWS function: Turn the two devices on at the same time. Press the (phone icon) button under the Bluetooth searching state to initiate the process. After the two devices have connected successfully, a prompt sound will be heard. When two devices connected, the secondary machine will no longer search.

3. Press & hold (power icon) to Turn ON/OFF; Press to change modes. Bluetooth, FM Radio, Auxiliary, etc.

4. Press (sun icon) to change LED color mode; Long and hold to turn off the color led light.

5. Press (-) to decrease the volume. Press & hold to change to previous track.

6. LED indicator: Blue: working indicator / Red: charging mode/ Green: fully charged,

7. Press (play icon) to play / pause, when it is line model, Press & release for sound off, Press & hold is invalid.

8. External audio input source (Auxiliary) with a standard 3.5mm jack. Compatible with mobile devices, computers, tablets, and most supported 3.5mm device.

9. USB mode: Supports lossless music format. Supports a MAX of 32G . (Can't support mobile power supply function).

10. "MICRO USB PORT: Charging Port "

FM: Short press the power (power icon) button to change the FM mode, insert the charging cable to use as an external antenna. Press the play / pause (play icon) button to start searching for the channel. Automatically save the channels received after the search. Press & hold (+) up and down (-) to switch channels.


11. Microphone port: Use in call speaking.

12. TF card, support MAX 32G support lossless music format.

13. Reset button: when the speaker is abnormal, Press & release to reset it to default settings.



BT-222 Manual

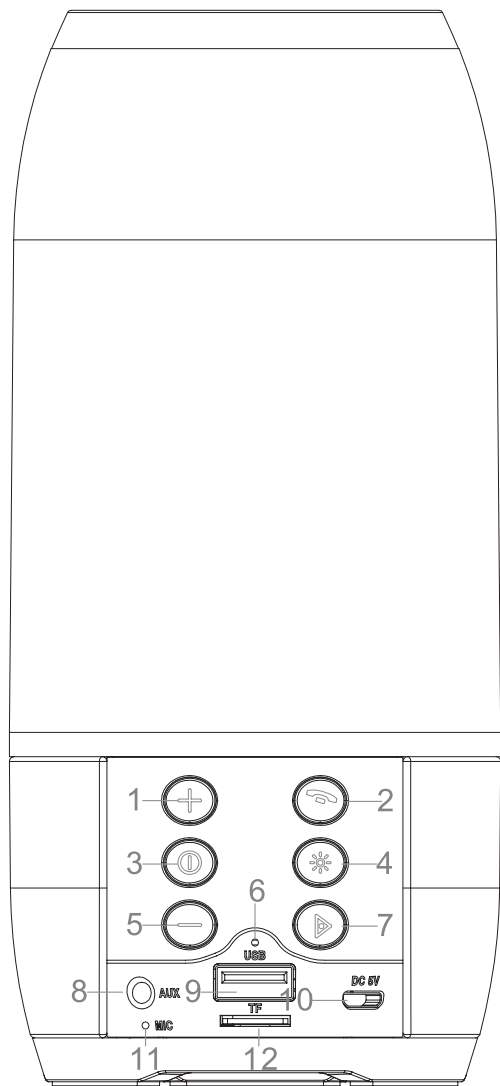

1. Presione y suelte **(+)** para aumentar el volumen. Mantenga pulsado para cambiar a la siguiente canción.

2. Cuando esté en modo Bluetooth, presione y suelte **(📞)** para contestar la llamada, presione y mantén pulsado para rechazar la llamada. Mantenga pulsado **(📞)** para desconectarse o volver a conectarse rápidamente con dispositivo BT actual.
Función TWS: enciende los dos dispositivos al mismo tiempo. presiona el botón en el estado de búsqueda de Bluetooth para iniciar el proceso. Después de la Función TWS: enciende los dos dispositivos al mismo tiempo. presione el dos dispositivos se han conectado correctamente, se escuchará un sonido de aviso. Cuando dos dispositivos están conectados, la máquina secundaria ya no buscará.

3. Mantenga pulsado **(⏻)** para encender / apagar

4. Presione **(⚙️)** para cambiar el modo de color del LED; Mantenga presionado para recortar el color luz LED.

5. Presione para **(-)** bajar el volumen. Mantenga pulsado para cambiar a la pista anterior.

6. Indicador LED: Azul: indicador de funcionamiento / Rojo: modo de carga / Verde: completamente cargado,

7. Presione para **(▶)** reproducir / pausar, cuando sea modelo de línea, presione y suelte para sonido apagado, mantener pulsado no es válido.

8. Admite entrada de fuente de audio externa (auxiliar) con estándar de 3,5 MM, compatible con la mayoría de teléfonos móviles / MP3 / computadoras / tabletas, etc.

9. Modo USB, admite disco USB MAX 32G, admite formato de música sin pérdidas (No es compatible con la función de fuente de alimentación móvil).

10. "PUERTO MICRO USB: Puerto de carga"

FM: haga clic corto en el botón de encendido **(⏻)** para cambiar el modo FM, inserte la carga utilice el cable como antena externa y presione el botón de **(▶)** pausa para comenzar a buscar para el canal. Guarda automáticamente los canales recibidos después de la búsqueda. Mantenga pulsado **(+)** hacia arriba y hacia abajo **(-)** para cambiar de canal.

11. Puerto de micrófono, uso para hablar en llamadas.

12. Tarjeta TF, compatible con formato de música sin pérdida de soporte MAX 32G.

13. Botón RESET: cuando el altavoz es anormal, presione y suelte para restablecerlo de nuevo.

