


Owner's Manual
Manual del Propietario

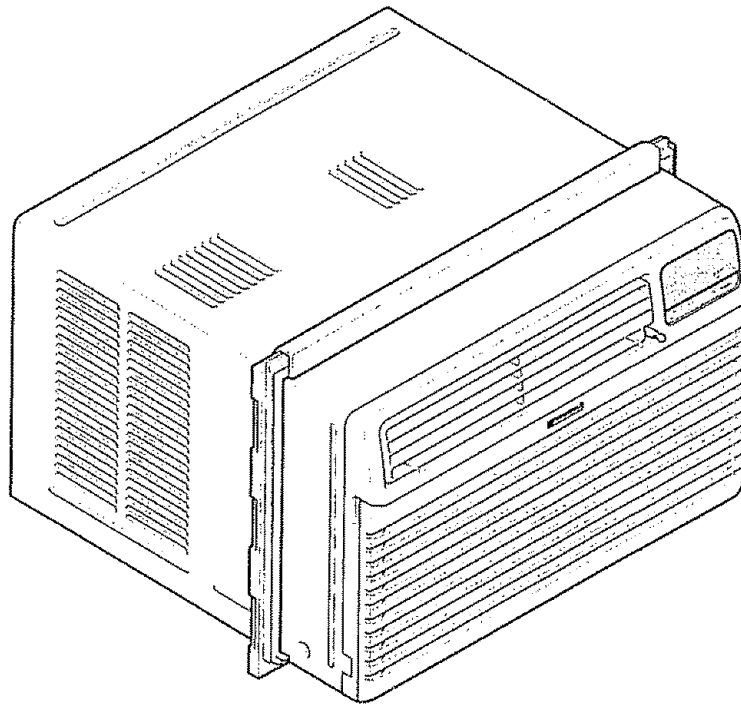

ROOM AIR CONDITIONER
ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA

Model, Modelo 580. 72089



ENGLISH

ESPAÑOL

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.
www.sears.com

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS	2	Features	10
WARRANTY	2	Using the Air Conditioner	10
SAFETY	3	Display	11
Important Safety Instructions	3	Remote Control	12
ELECTRICAL REQUIREMENTS	4	MAINTENANCE	13
INSTALLING THE POWER CORD	4	Air Filter Cleaning	13
INSTALLATION	5	Air Conditioner Cleaning	13
Installation Requirements	5	How to Remove the Front Grille	13
Installation	6	How to Replace the Front Grille	13
How to Install	6	TROUBLESHOOTING	14
Removal from Window	8	Before Calling for Service	14
OPERATION	9	REPAIR PARTS	16
How and Why	9	ESPAÑOL	26
Normal Sounds	9	SERVICE NUMBERS	Back Cover
Capacity and Running Time	9		

WARRANTY

FULL ONE YEAR WARRANTY ON ROOM AIR CONDITIONER

For one year from the date of purchase, when this air conditioner is operated and maintained for normal room cooling according to instructions in this owner's manual, Sears will repair this air conditioner, free of charge, if defective in material or workmanship.

FULL FIVE-YEAR WARRANTY ON SEALED REFRIGERATION SYSTEM

For five years from the date of purchase, when this air conditioner is operated and maintained for normal room cooling according to instructions in this owner's manual, Sears will repair the sealed refrigeration system (consisting of refrigerant, connecting tubing, and compressor), free of charge, if defective in material or workmanship.

WARRANTY SERVICE IS AVAILABLE BY CONTACTING SEARS SERVICE AT 1-800-4-MY-HOME®.

Warranty coverage applies only to air conditioners used for non-commercial, private household purposes.

This warranty applies only while this product is in use in the United States.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other right which vary from state to state.

**Sears, Roebuck and Co., D/817WA,
Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.**

SAFETY

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

The safety instructions below will tell you how to use your room air conditioner to avoid harm to yourself or damage to your ROOM AIR CONDITIONER.

⚠ WARNING FOR YOUR SAFETY

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. Read product labels for flammability and other warnings.

⚠ WARNING PREVENT ACCIDENTS

To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury to persons when using your air conditioner, follow basic precautions, including the following:


- Be sure the electrical service is adequate for the model you have chosen.
- If the air conditioner is to be installed in a window, you will probably want to clean both sides of the glass first. If the window is a triple-track type with a screen panel included, you may want to remove the screen completely before installation.
- Be sure the air conditioner has been securely and correctly installed according to the separate installation instructions provided with this manual. Save this manual and installation instructions for possible future use in removing or reinstalling this unit.
- Use gloves when handling the air conditioner. Be careful to avoid cuts from sharp metal fins on front and rear coils.

⚠ WARNING ELECTRICAL INFORMATION

The complete electrical rating of your new room air conditioner is stated on the serial plate. Refer to the rating when checking the electrical requirements.

- Be sure the air conditioner is properly grounded. To minimize shock and fire hazards, proper grounding is important. The power cord is equipped with a three-prong grounding plug for protection against shock hazards.
- Your air conditioner must be plugged into a properly grounded wall receptacle. If the wall receptacle you intend to use is not adequately grounded or protected by a time delay fuse or circuit breaker, have a qualified electrician install the proper receptacle.
- Do not run air conditioner with a protective covering. This could result in mechanical damage within the air conditioner.
- **Do not use an extension cord or an adapter plug.**

⚠ WARNING Avoid fire hazard or electric shock. Do not use an extension cord or an adapter plug. Do not remove any prong from the power cord.

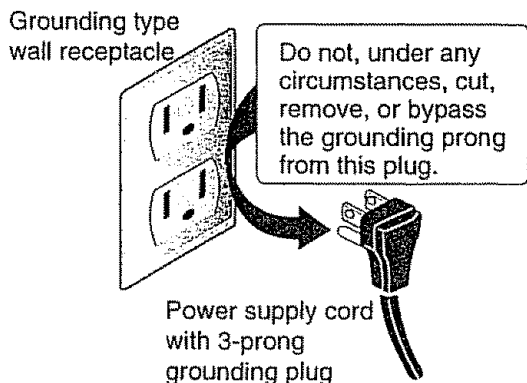

ENERGY SAVING IDEAS

- The capacity of the room air conditioner must fit the room size for efficient and satisfactory operation.
- Install the room air conditioner on the shady side of your home. A window that faces north is best because it is shaded most of the day.
- Do not block air flow inside with blinds, curtains, or furniture, or outside with shrubs, enclosures, or other buildings.
- Close the floor and wall registers and the fireplace damper so cool air does not escape up the chimney and into the duct work.
- Keep blinds and drapes in other windows closed during the sunniest part of the day.
- Clean the air filter as recommended in the MAINTENANCE section of this manual.
- Proper insulation and weather stripping in your home will help keep warm air out and cool air in.
- External house shading with trees, plants or awnings will help reduce the air conditioner's work load.
- Operate heat producing appliances such as ranges, washers, dryers, and dishwashers during the coolest part of the day.

ENGLISH

ELECTRICAL REQUIREMENTS

OBSERVE ALL LOCAL CODES AND ORDINANCES.

DO NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, REMOVE THE POWER SUPPLY CORD GROUND PRONG.

ELECTRICAL GROUND IS REQUIRED ON THIS APPLIANCE.

A 115-volt 60 Hz, AC only, 15A fused and properly grounded electrical supply is required. A time delay fuse or time delay circuit breaker is recommended. Use a dedicated circuit, serving only this appliance.

DO NOT USE AN EXTENSION CORD.

RECOMMENDED GROUNDING METHOD

For your personal safety, this appliance must be grounded. This appliance has a power supply cord with a 3-prong grounding plug. To minimize possible shock hazard, the cord must be plugged into a mating grounding type wall receptacle and grounded in accordance with the National Electrical Code (ANSI/NFPA 70) latest edition and all local codes and ordinances. If a mating wall receptacle is not available, it is the personal responsibility and obligation of the customer to have a properly grounded 3-prong wall receptacle installed by a qualified electrician.

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard


Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

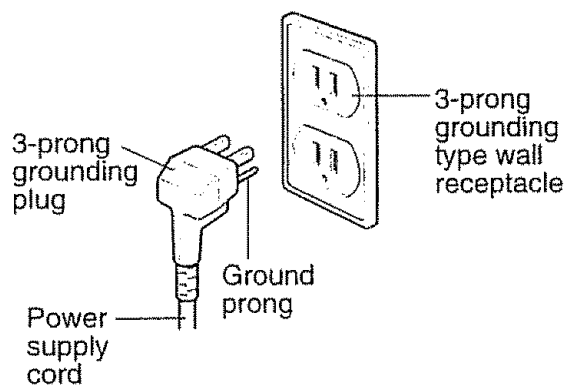


INSTALLING THE POWER CORD

You can choose between two methods below according to your window stool shape and preference.


USING SLIT "A"

Fasten the stopper using 2 screw holes, and lead out the power cord through slit "A".

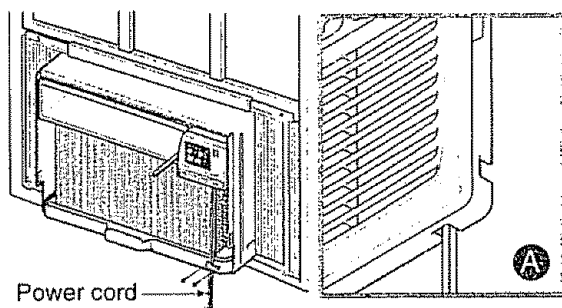

USING SLIT "B"


Fasten the stopper using left screw hole, and rotate properly to lead the power cord out through slit "B".

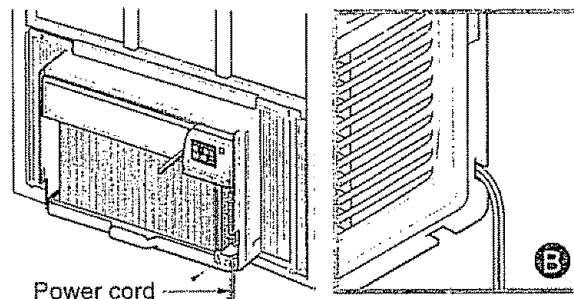

INSTALLATION

INSTALLATION REQUIREMENTS

Your air conditioner will install into standard double hung windows with actual clear opening widths of 25 to 36 inches (635mm to 914mm) (FIG. 1). Lower sash must open sufficiently to allow a clear vertical opening of 15 inches (381mm). Side louvers and the rear of the air conditioner must have clear air space to allow enough airflow through the condenser for heat removal. The rear of the unit must be outdoors, not inside a building or garage.

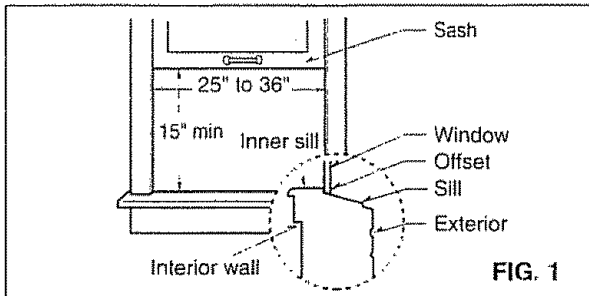

ELECTRICAL SERVICE

Check your available electrical service. The power supply available must be the same as that shown on the unit nameplate (found on right side of cabinet).

All models are equipped with a 3-prong service plug to provide proper service and safe positive grounding. Do not change plug in any way. Do not use an adapter plug. If your present wall outlet does not match your plug, call a qualified electrician to make the necessary corrections.

SAVE CARTON and this OWNER'S MANUAL for future reference. The carton is the best way to store unit during winter or when not in use.




CAUTION

To avoid risk of personal injury, property damage, or product damage due to the weight of this device and sharp edges that may be exposed:

- Air conditioners covered in this manual pose an excessive weight hazard. Two or more people are needed to move and install the unit. To prevent injury or strain, use proper lifting and carrying techniques when moving unit.
- Carefully inspect location where air conditioner will be installed. Be sure it will support the weight of the unit over an extended period of time.
- Handle air conditioner with care. Wear protective gloves whenever lifting or carrying the unit. AVOID the sharp metal fins of front and rear coils.
- Make sure air conditioner does not fall during installation.

INSTALLATION HARDWARE

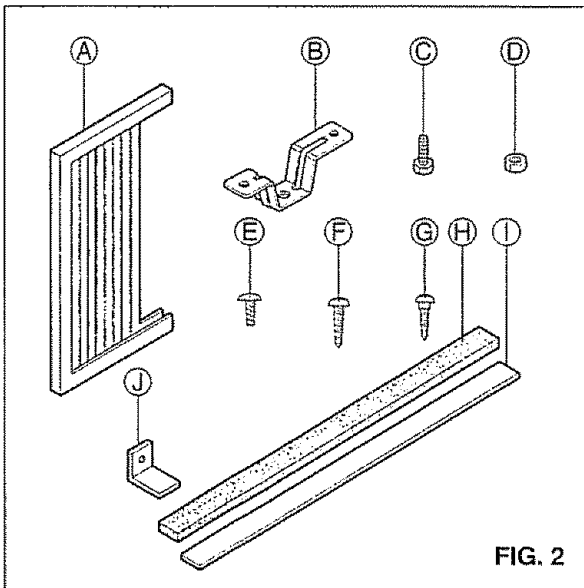

ITEM	NAME OF PARTS	Q'TY
A	SIDE CURTAIN	2
B	SILL SUPPORT	2
C	BOLT	2
D	LOCK NUT	2
E	SCREW: 25/64"	13
F	SCREW: 5/8"	3
G	SCREW: 5/8"	5
H	FOAM STRIP	1
I	FOAM SEAL	1
J	L BRACKET	1

REQUIRED TOOLS:

- Tight Fitting gloves
- Standard screwdriver
- Phillips screwdriver
- Pliers
- Sharp knife
- 3/8-inch open end wrench or adjustable wrench
- 1/4-inch hex socket and ratchet
- Tape measure
- Electric drill
- 1/4-inch drill bit

ENGLISH

INSTALLATION

INSTALLATION


Pick a location which will allow you to blow the cold air into the area you want. Windows used for installation must be strong enough to support the weight of the air conditioner. Good installation with special attention to the proper position of the unit will lessen the chance that service will be needed.

When cooling more than one room, installation location is very important. To cool your rooms, cold air must be blown from the air conditioner in a straight path.


HOW TO INSTALL

If the air conditioner is blocked by a storm window frame, see step 19 on page 8 before beginning to install.


- 1** Remove the screws which fasten the cabinet at both sides and at the back. Save side screws. Discard back screws.

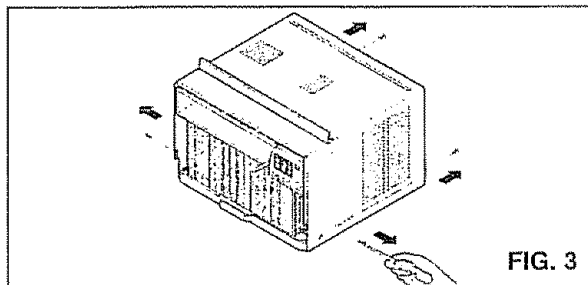


- 2** Slide the unit out of the cabinet by gripping the base pan handle and pull forward while bracing the cabinet.

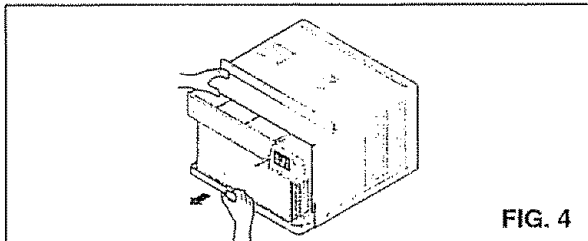

- 3** Cut the FOAM SEAL (ITEM I) to fit the underside of the window sash. Peel off the backing and attach the FOAM SEAL as shown in Fig. 5.

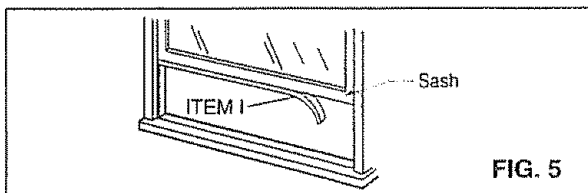


- 4** Insert the side curtain (ITEM A) into the upper guide and lower guide of the air conditioner. Fasten the curtains to the unit with screws (ITEM E).

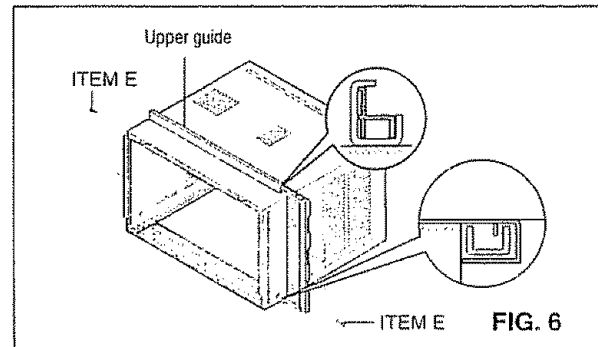


- 5** Open the window. Mark a line on center of the window inner sill.

Carefully place the cabinet on the window inner sill and align the center of the cabinet front with the center line marked in the window inner sill.

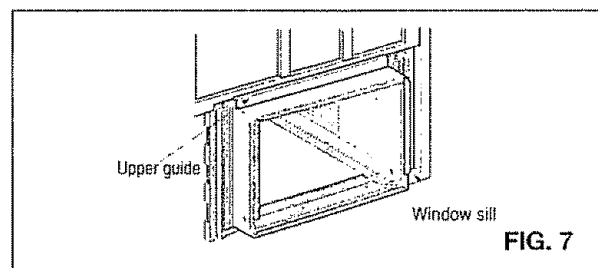


- 6** Pull the bottom window sash down behind the upper guide until they meet.

NOTE: Do not pull the window sash down so tightly that the movement of side curtain is restricted.

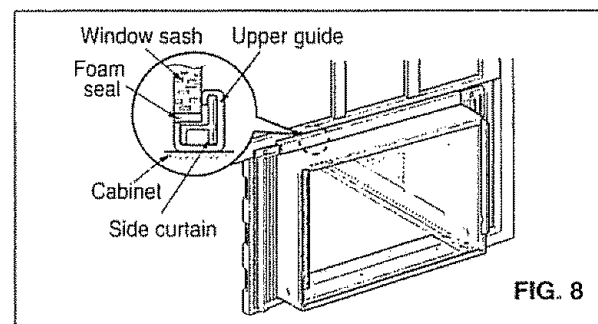


- 7** Loosely assemble the sill supports using the parts in FIG. 9.

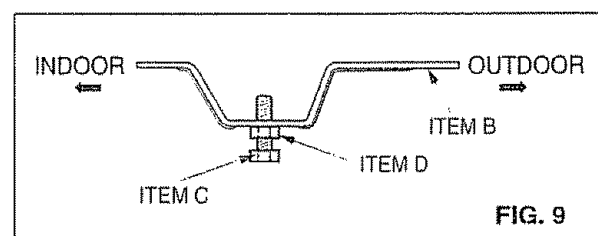

INSTALLATION

ENGLISH


- 8** Select the position that will place the sill supports near the outermost point on sill (FIG. 10). Attach the sill supports to the cabinet track hole closest to the selected position using screw (ITEM E).

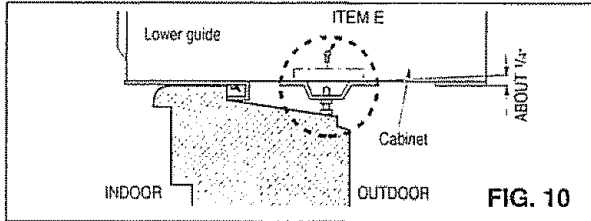


- 9** Place the sill supports with the cabinet on the window sill's selected position.

- 10** The cabinet should be installed with a very slight tilt (about 1/4") downward toward the outside (FIG. 11).


Adjust the bolts and the nuts of sill supports to level the cabinet.

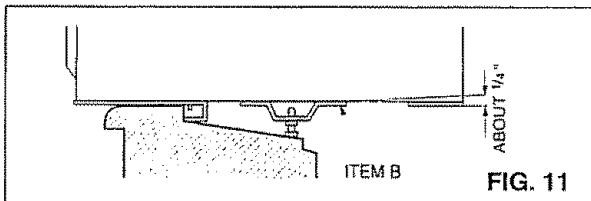


- 11** Attach the cabinet to the inner sill by driving the screws (ITEM F) through the front angle into the window inner sill (FIG. 12).

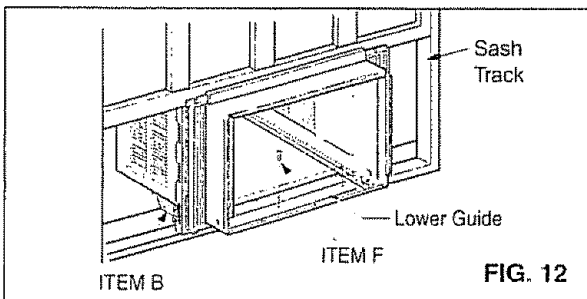

- 12** Pull each side curtain fully to each side of window opening. Attach each side curtain to the window sash using screws (ITEM G). (FIG. 13)

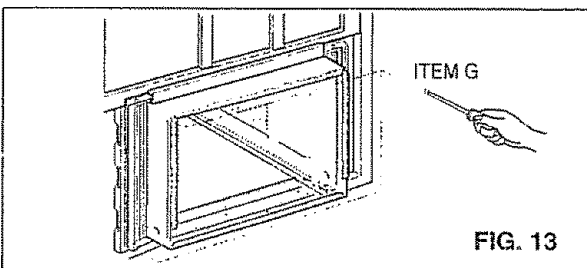


- 13** Attach the L BRACKET (ITEM J) with screw (ITEM G). (FIG. 14)

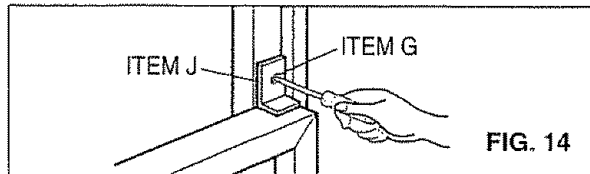

14 DRAINAGE


Be sure to insert the drain pipe into base pan before installation.

The air conditioner must be installed with a slight tilt downward to the outside for proper water drainage. The air conditioner will drain the excess condensed water through the drain pipe. (FIG. 15)

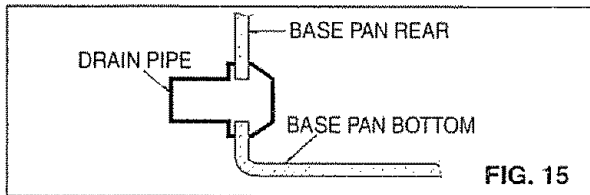


- 15** Slide the chassis into the cabinet. (FIG. 16)


CAUTION: For security purposes, reinstall side screws you removed in step 1.

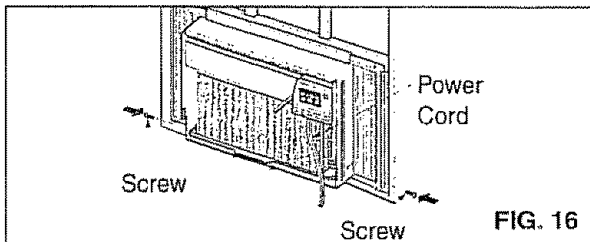

- 16** Cut the foam strip (ITEM H) to the proper length and insert between the upper window sash and the lower window sash. (FIG. 17)

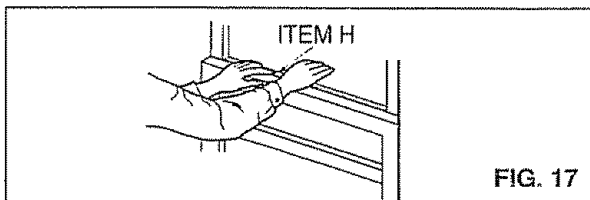

- 17** The vent control handle must be straightened before the decorative front is attached. Pull out part (A) to align with part (B).



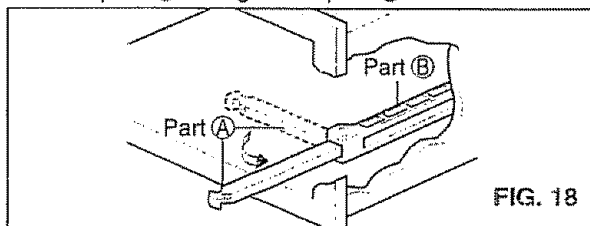


INSTALLATION

18 FRONT INSTALLATION

Install the front grille (packed separately) onto the cabinet as follows:

- Hook upper tabs of front grille into slots on the cabinet top. (FIG. 19)
- Push front grille's tips towards the cabinet in order to snap side tabs into the cabinet. (FIG. 19)
- Open the inlet grille. (FIG. 20)
- Install the screw (ITEM E) through the front grille. (FIG. 20)
- Close inlet grille. (FIG. 21)

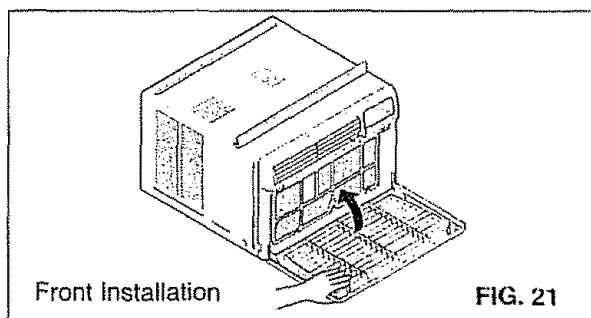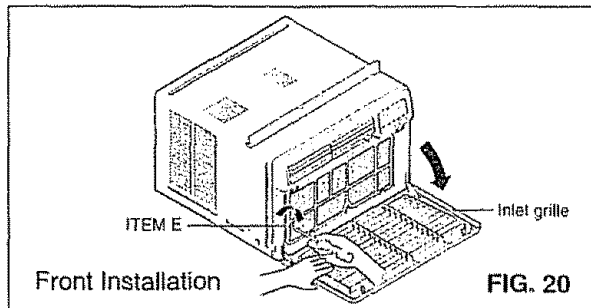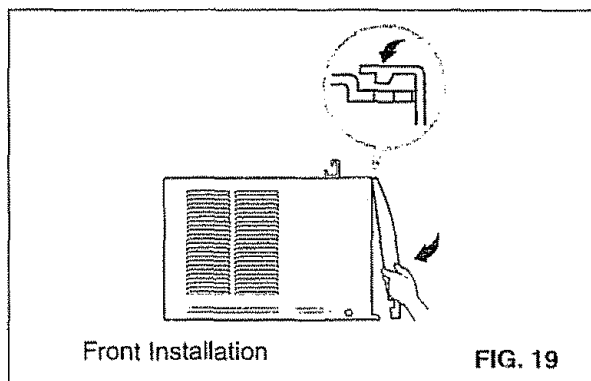


19 IF AIR CONDITIONER IS BLOCKED BY STORM WINDOW FRAME

- If storm window presents interference, fasten a 2" wide wood strip to the inner window sill across the full width of the sill. The wood strip should be thick enough to raise the height of the window sill so that the unit can be installed without interference from the storm window frame. See FIG. 22.

Top of wood strip should be approximately 3/4" higher than the storm window frame to help condensation to drain properly to the outside.

- Install a second wood strip (approximately 6" long by 1 1/2" wide and same thickness as first strip) in the center of the outer sill flush against the back of the inner sill. Screw the L brackets into this strip. This will raise the L bracket as shown in FIG. 22.

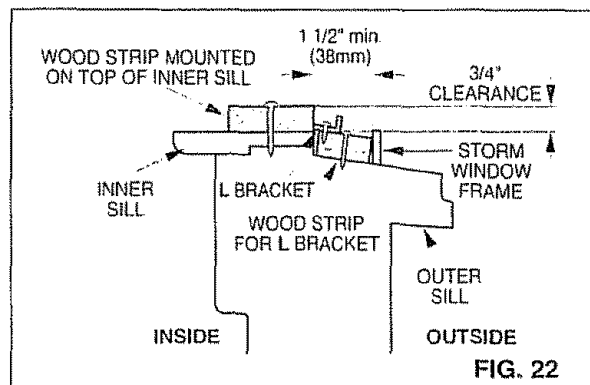

REMOVAL FROM WINDOW

- Turn off and unplug the air conditioner.
- Remove the front grille. See HOW TO REMOVE THE FRONT GRILLE. Refer to page 13.
- Unscrew the side screws that you installed in Step 15.
- Slide the air conditioner out of the cabinet. BE CAREFUL NOT TO DROP IT. Hold onto it firmly the whole way sliding it out. Once removed, set it safely out of the way.
- Remove the L bracket from window frame and the sash seal from between the windows.
- Unscrew the side curtains from the window frame. Fold them back to the sides of the cabinet.
- Remove screws attaching cabinet to inner sill. Be careful not to let cabinet fall once screws are removed.
- Remove cabinet from window opening.
- Place air conditioner into cabinet. Reinstall side screws and Front Grille.
- Place unit and all assembly hardware in air conditioner shipping carton, and store in clean, dry place.



CAUTION

- Air conditioners covered in this manual pose an excessive weight hazard. Two or more people are needed to move and install the unit. To prevent injury or strain, use proper lifting and carrying techniques when moving unit.
- When handling the air conditioner, be careful to avoid cuts from sharp metal fins on front and rear coils.
- Make sure air conditioner does not fall during removal.

OPERATION

HOW AND WHY

Your room air conditioner provides the following functions to make hot weather living more comfortable:


- Cools and circulates room air.
- Lowers humidity by removing excess moisture.
- Filters out summertime dust, dirt, and some airborne impurities.

The air conditioner performs these functions by drawing room air through a filter which traps dust and dirt particles. The air then passes over a cooling coil which refrigerates the air and removes excess moisture. The same air is then returned to the room—cooler, drier, and cleaner. Moisture removed from the room air is carried to the outside and evaporated.

Your air conditioner is designed to be easy to operate and to provide plenty of cooling power.

NORMAL SOUNDS FIG. 23

Aside from the regular fan motor and compressor sounds coming from your air conditioner, you will once in a while hear a pinging sound. This is the result of moisture being picked up from the air in the room and thrown against the air conditioner's fan. This is normal and should not be cause for concern. Also, do not be alarmed if you hear a slight hissing or gurgling sound coming from your air conditioner after it is off. These are normal coolant noises.

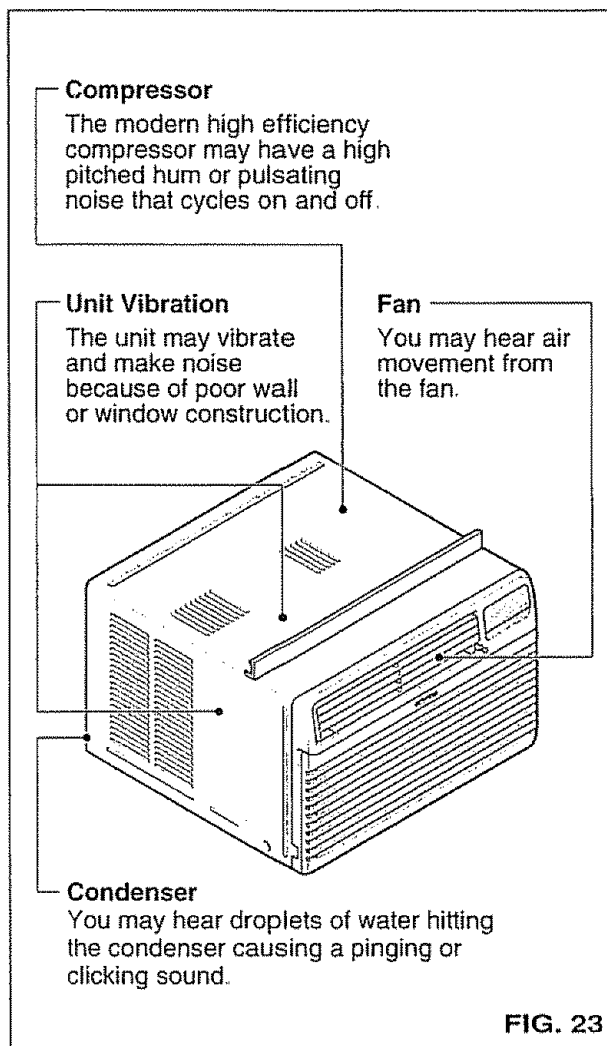

ENGLISH

CAPACITY AND RUNNING TIME

Proper unit size is important in deciding the desired comfort for the area you want to cool. An undersized unit will not have the capability to cool, leaving the area uncomfortably warm. The proper size is determined by the number of square feet in the area to be cooled, indoor and outdoor temperature and humidity.

Whenever the heat or humidity load is above normal the air conditioner must run longer and more often to keep the desired temperature you have selected. Under heavy heat load conditions the air conditioner may need to run constantly to keep the temperature you want.

At times using the MED FAN setting to circulate the room air may make it comfortable even though the air is not being cooled. This will decrease your cost of use.

OPERATION

FEATURES

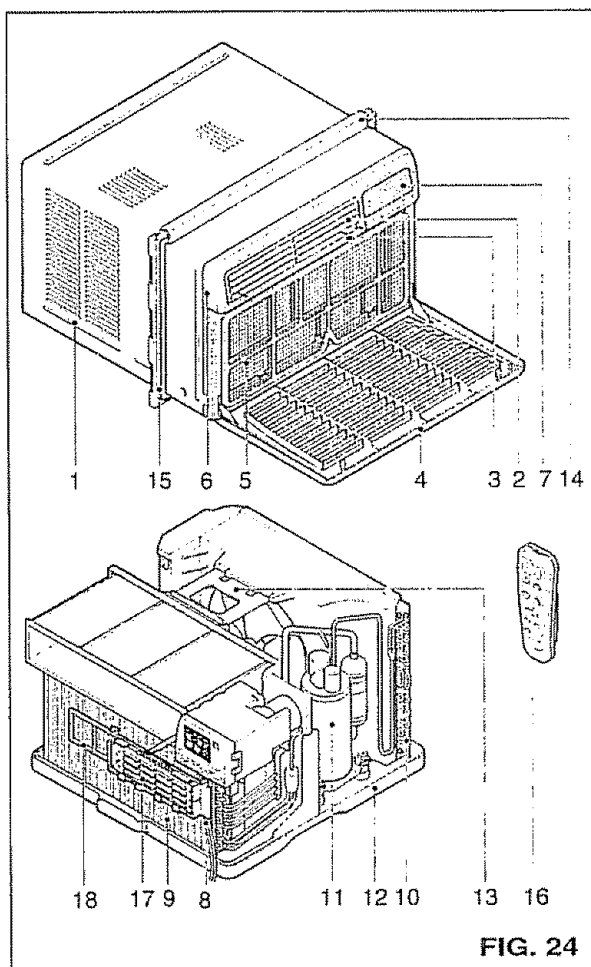


FIG. 24

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Cabinet | 9. Evaporator Coil |
| 2. Vertical Air Direction Louvers | 10. Condenser |
| 3. Horizontal Air Direction Louvers | 11. Compressor |
| 4. Inlet Grille | 12. Base pan |
| 5. Air Filter | 13. Brace |
| 6. Front Grille | 14. Upper Guide |
| 7. Control Board | 15. Curtain |
| 8. Power Cord | 16. Remote Control |
| | 17. Air Purifying Filter |
| | 18. Case, Filter |

USING THE AIR CONDITIONER

WARNING To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the important SAFETY instructions section before operating this appliance

To begin operating the air conditioner after installation, follow these steps:

1. Plug in the air conditioner. (To prevent electrical hazards, do not use an extension cord or an adapter plug.)
2. Set the exhaust vent to the CLOSE position.
3. Set the TEMP Control to the coolest setting.
4. Set the MODE control at the highest COOL level.
5. Adjust the louvers for comfortable air flow.
6. Once the room has cooled, adjust the TEMP and Mode Control to the setting you find most comfortable.

NOTE : If the air conditioner is turned off, wait 3 minutes before restarting. This allows pressure inside the compressor to equalize. Failure to wait 3 minutes before restarting may cause inefficient operation.

If you move the TEMP Control to a warmer, then immediately back to a cooler setting, the unit will shut off. Wait 3 minutes before restarting.

VENT CONTROL

The Vent Control allows the air conditioner to either recirculate inside air (CLOSE) or exhaust air to the outside (OPEN). (FIG. 25)

- The CLOSE position is used when maximum cooling is desired. It may also be used for air recirculation without cooling when the air conditioner is set in the FAN position.
- The OPEN position removes stale air from the room and exhausts it to the outside. Fresh air is drawn into the room through your home's normal air passages.
- The OPEN or CLOSE position can be used with any fan selection.

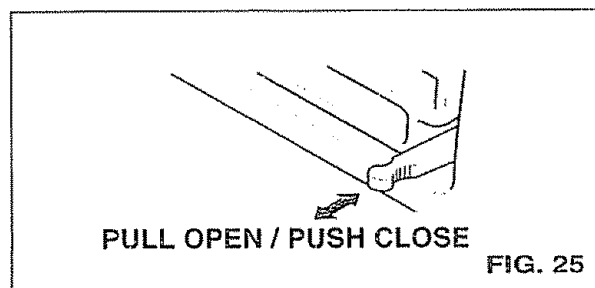



FIG. 25

OPERATION

DISPLAY

FAN SPEED

- Every time you push this button, it advances the setting as follows: (High → Low → Med → High)

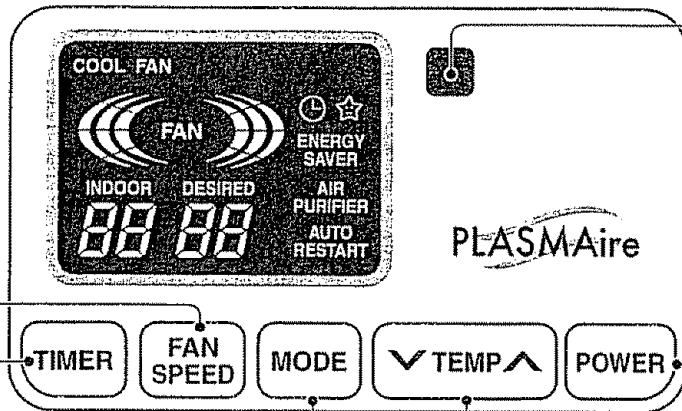

REMOTE CONTROL SIGNAL RECEIVER

POWER

- To turn the air conditioner ON, push the button. To turn the air conditioner OFF, push the button again.
- This button takes priority over any other button.
- When you first turn it on, the air conditioner is on the High cool mode and the Temp at 72°F

MODE

- Every time you push this button, it will shift among COOL, ENERGY SAVER and FAN.
- ENERGY SAVER:
 - The fan stops when the compressor stops cooling. Approximately every 3 minutes the fan will turn on and check the room air to determine if cooling is needed.

TIMER

- SHUT-OFF TIME
 - If unit is running, Timer sets number of hours until shut-off.
 - Every time you push Timer button, it advances the Timer setting as follows: 1 Hour → 2 Hours → ... → 12 Hours maximum.
- START TIME
 - If unit is off, Timer sets number of hours before unit starts
 - Every time you push Timer button, it advances the Timer setting as follows: 1 Hour → 2 Hours → ... → 12 Hours maximum.

TEMPERATURE SETTING

- This button can automatically control the temperature of the room. The temperature can be set within a range of 60°F to 86°F by increments of 1°F

ENGLISH

HORIZONTAL AIR DIRECTION CONTROL

The horizontal air direction is adjusted by moving the vertical louvers right and left with your fingertips. (FIG. 26)

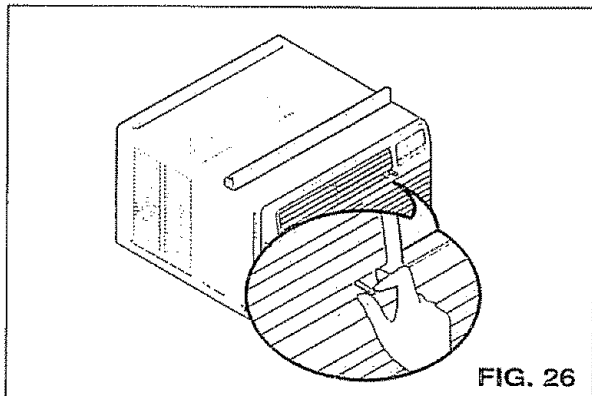


FIG. 26

VERTICAL AIR DIRECTION CONTROL

The vertical air direction is adjusted by moving the horizontal louvers up and down with your fingertips. (FIG. 27)

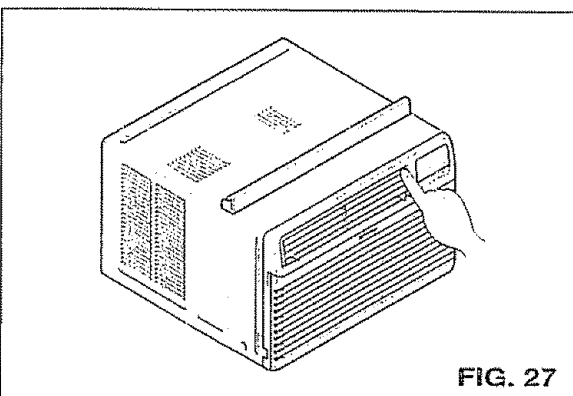


FIG. 27

OPERATION

REMOTE CONTROL

NOTE: The Remote Control will not operate properly if strong light shines on the sensor window of the Air Conditioner or if there are obstacles between the Remote Control and the Air Conditioner. Every time you push button, you will hear a beep from the Air Conditioner.

POWER

- To turn the air conditioner ON, push the button. To turn the air conditioner OFF, push the button again. This button takes priority over any other button. When you first turn it on, the air conditioner is on the High cool mode and the Temp. at 72°F

AIR PURIFIER

- Press the Air Purifier button. Operation will start at low speed when the button is pressed and stop when the button is pressed again.
- Set the fan speed with the remote control
- You can select Air Purifier function without cooling. Fan speed will at first be low. Increase fan speed by pressing Fan Speed button.

TEMPERATURE SETTING

- This button can automatically control the temperature of the room. The temperature can be set within a range of 60°F to 86°F by increments of 1°F

FAN SPEED

- Every time you push this button it advances the setting as follows: (High → Low → Med → High)

SLEEP MODE

- Press the Sleep button to set the time you want the unit to turn off automatically
- For your sleeping comfort, once Timer is set, the Temperature setting will raise by 2°F after 30 min, and 2°F after another 30 min.
- Every time you push this button, the remaining time will be set as follows (1Hour → 2Hours → 3Hours → 4Hours → 5Hours → 6Hours → 7Hours → 0Hours → 1Hour → 2Hours →)

TIMER

- SHUT-OFF TIME


- If unit is running, Timer sets number of hours until shut-off
- Every time you push Timer button, it advances the Timer setting as follows: 1 Hour → 2 Hours → ... → 12 Hours maximum

- START TIME

- If unit is off, Timer sets number of hours before unit starts
- Every time you push Timer button, it advances the Timer setting as follows: 1 Hour → 2 Hours → ... → 12 Hours maximum.

MODE

- Every time you push this button, it will shift among COOL, ENERGY SAVER and FAN
- ENERGY SAVER
- The fan stops when the compressor stops cooling. Approximately every 3 minutes the fan will turn on and check the room air to determine if cooling is needed

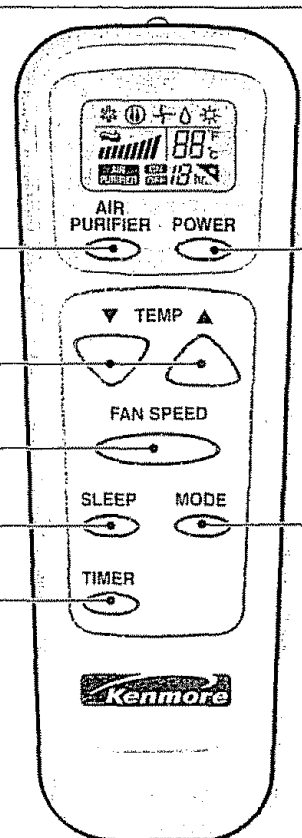

HOW TO INSERT BATTERIES

- 1** Remove the cover from the back of the remote controller.
- 2** Insert two batteries.
 - Be sure that the (+) and (-) directions are correct.
 - Be sure that both batteries are new.
- 3** Re-attach the cover.



- Do not use rechargeable batteries. Such batteries differ from standard dry cells in shape, dimensions, and performance.
- Remove the batteries from the remote controller if the air conditioner is not going to be used for an extended length of time.

MAINTENANCE

AIR FILTER CLEANING

The Air Filter will become dirty as it removes dust from the inside air. It should be washed at least every 2 weeks. If the Air Filter remains full of dust, the air flow will decrease and the cooling capacity will be reduced, possibly damaging the unit.

- Pull the inlet grille forward, grasping both tabs, then pull out the air filter. (FIG. 28)
- Wash the Air Filter under the faucet with warm water. Be sure to shake off all the water before replacing the filter. (FIG 29)

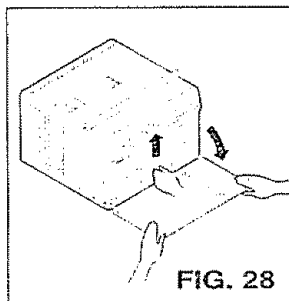


FIG. 28

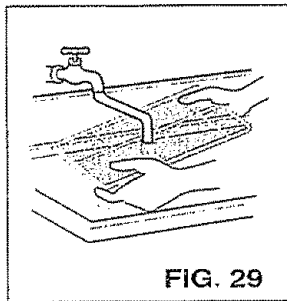


FIG. 29

AIR PURIFYING FILTER CLEANING



CAUTION: To avoid possible minor electric shock, do not touch Air Purifying Filter within 10 seconds after opening inlet grille.

The Air Purifying filter behind the air filter should be checked and cleaned once every 3 months or more often if necessary.

- After removing the air filter, pull Air Purifying filter slightly forward to remove.
- Dip the Air Purifying filter into water mixed with neutral detergent for 20~30 minutes.
- The Air Purifying Filter **must be completely dry** before reinstalling it into the Air Conditioner.
- Re-install the Air Purifying filter to the original position.

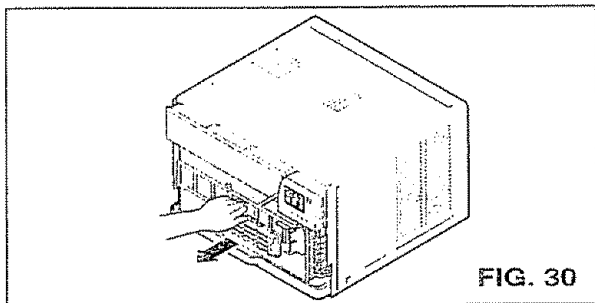


FIG. 30

AIR CONDITIONER CLEANING

Clean the front grille and inlet grille by wiping with a cloth dampened in a mild detergent solution.

The cabinet may be washed with mild soap or detergent and lukewarm water, then polished with liquid appliance wax.

To ensure continued peak efficiency, the condenser coils (outdoor side at the unit) should be checked periodically and cleaned if they become clogged with soot or dirt from the atmosphere. Brush or vacuum exterior coils to remove debris from fins.

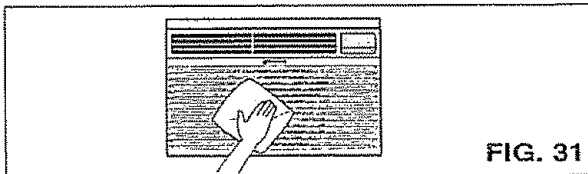


FIG. 31

HOW TO REMOVE THE FRONT GRILLE

- Open the inlet grille downward.
- Remove the screw securing the Front Grille.
- Push the grille up from the bottom and pull the top of the grille away from the case to lift the top tabs out of their slots.

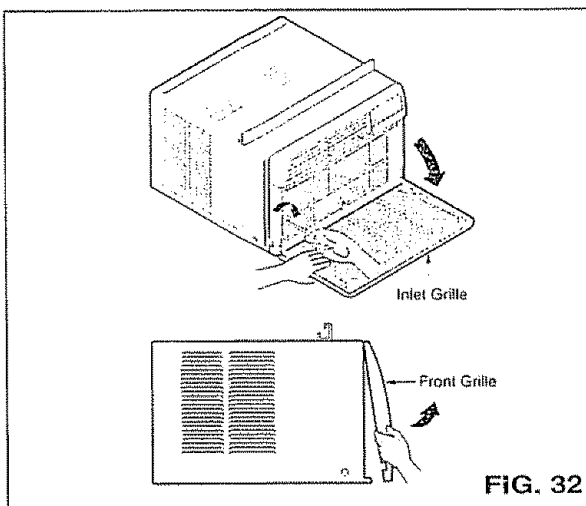


FIG. 32

HOW TO REPLACE THE FRONT GRILLE

Attach the front grille to the cabinet by inserting the tabs on the grille into the slots on the front of the cabinet. Push the grille in until it snaps into place.

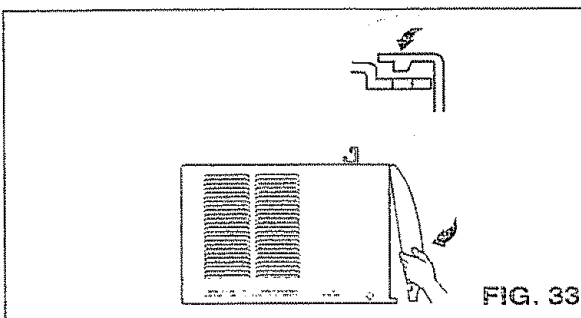


FIG. 33

ENGLISH

TROUBLESHOOTING

BEFORE CALLING FOR SERVICE

Check the following list to be sure a service call is really necessary. A quick reference to this manual may help you avoid an unneeded service call.

THE AIR CONDITIONER WILL NOT OPERATE

Check if... **Then...**

Wall plug disconnected.	Push plug firmly into wall outlet.
House fuse blown or circuit breaker tripped.	Replace fuse with time delay type or reset circuit breaker.
Power is OFF.	Push the power button.
Unit was turned off and then on too quickly.	Set unit off and wait 3 minutes before restarting.
TEMP Control set warmer than room temperature.	Set TEMP Control to lower temperature.

AIR FROM UNIT DOES NOT FEEL COLD ENOUGH.

Check if... **Then...**

FAN SPEED set at LOW.	Push FAN SPEED button to set at HI.
TEMP Control set too warm.	Set TEMP Control to a lower temperature.
Room temperature below 70°F (21°C).	Cooling may not occur until room temperature rises above 70°F (21°C).
Temperature sensing tube touching evaporator coil. located behind front grille	Straighten tube away from evaporator coil

THE AIR CONDITIONER COOLING, BUT ROOM IS TOO WARM – ICE FORMING ON COOLING COIL BEHIND FRONT GRILLE.

Check if... **Then...**

Outdoor temperature below 70°F (21°C)	To defrost the coil, set the MODE to FAN
Air filter may be dirty	Clean air filter. Refer to Maintenance section of owner's manual.
TEMP Control set too cold for night-time cooling	To defrost the coil, set the MODE to FAN or "High Cool" with the TEMP control to higher temperature.

THE AIR CONDITIONER COOLING, BUT ROOM IS TOO WARM.

Check if... **Then...**

Dirty air filter – air restricted.	Clean air filter. Refer to Maintenance section of owner's manual.
TEMP Control set too warm.	Set TEMP Control to lower temperature.
Front of unit is blocked by drapes, blinds, furniture, etc. Air distribution is restricted.	Clear blockage in front of unit
Doors, windows, registers, etc. open. Cold air escapes.	Close doors, windows, registers, etc.
Unit recently turned on in hot room.	Allow additional time to remove stored heat from walls, ceiling, floor, and furniture.

THE AIR CONDITIONER TURNS ON AND OFF RAPIDLY.

Check if... **Then...**

Outside temperature is extremely hot	Set FAN SPEED on HI to bring air past cooling coils faster
--------------------------------------	--

NOISE WHEN UNIT IS COOLING.

Check if... **Then...**

Sound of fan hitting water from the moisture removal system.	This is normal when humidity is high. Close doors, windows, and registers.
Window vibration – poor installation.	Refer to installation instructions or check with installer.

WATER DRIPPING INSIDE ROOM WHEN UNIT IS COOLING.

Check if... **Then...**

The air conditioner is improperly installed	Tilt air conditioner slightly to the outside to allow water drainage. Refer to installation instructions or check with installer.
---	---

WATER DRIPPING OUTSIDE WHEN UNIT IS COOLING.

Check if... **Then...**

The unit is removing large quantities of moisture from humid room.	This is normal during excessively humid days.
--	---

MEMO

ENGLISH


REPAIR PARTS

Room Air Conditioner
Model No. 580.72089200

To order Parts call Toll Free
1-800-4-MY-HOME®(1-800-469-4663)

CAUTION: Use the Kenmore part number on all orders, not the illustration number.

CABINET & FRONT GRILLE ASSEMBLY

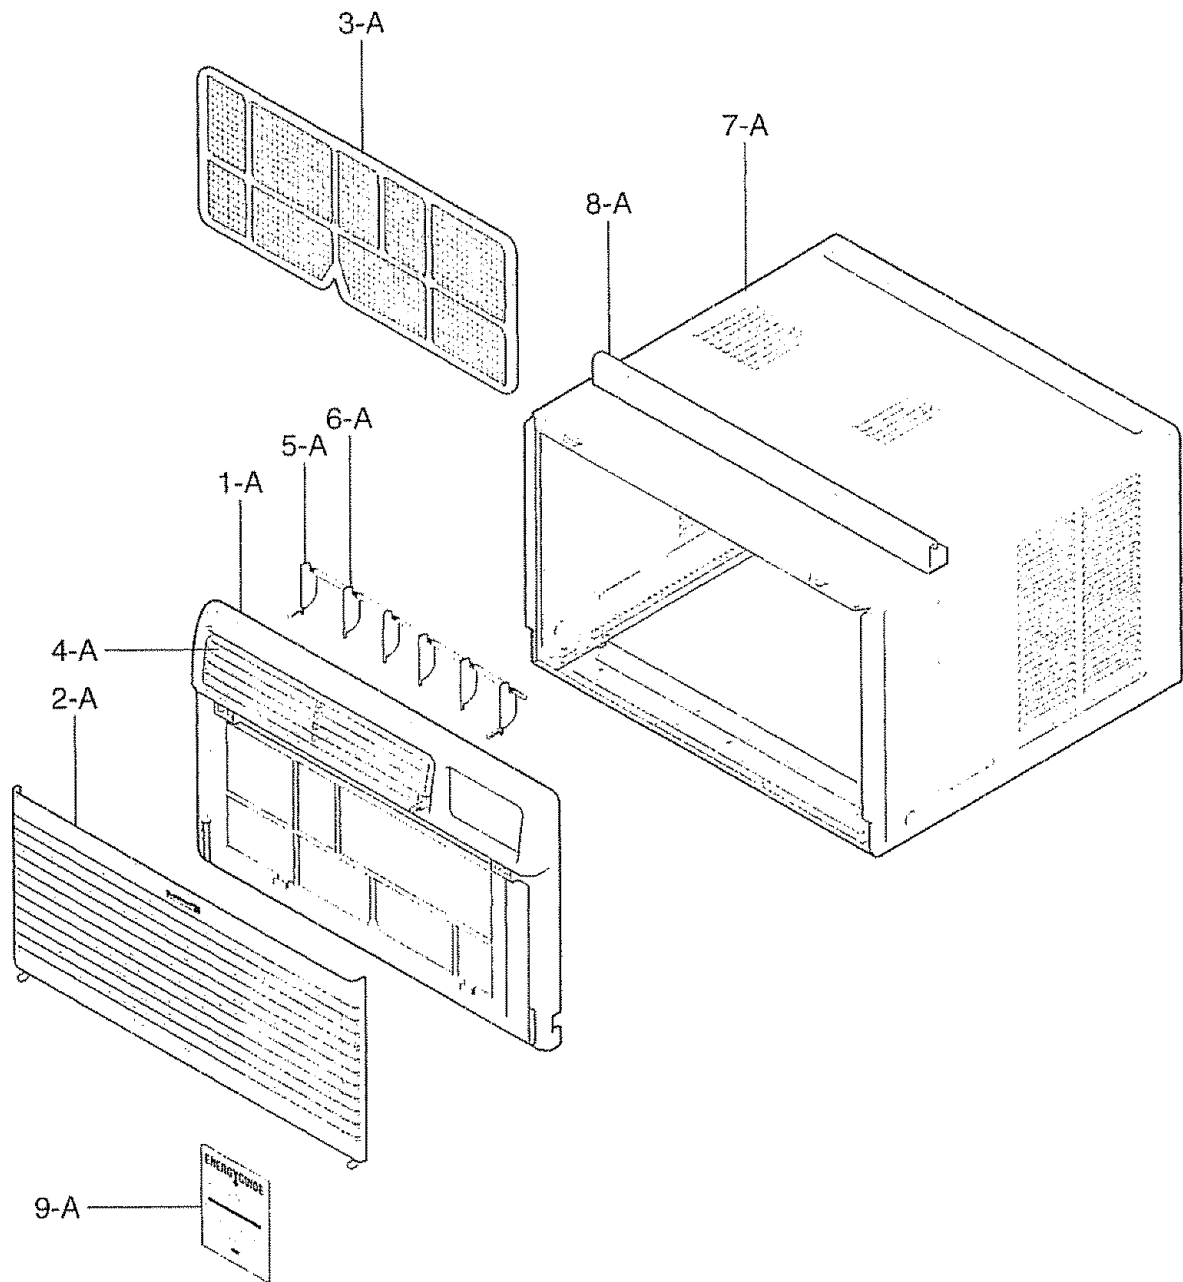

CAUTION: Use the Kenmore part number on all orders, **not** the illustration number.

CABINET & FRONT GRILLE ASSEMBLY

ILLUSTRATION NUMBER	PART NUMBER	DESCRIPTION
1 - A	3530A20043A	FRONT GRILLE
2 - A	3530A20046A	INLET GRILLE
3 - A	5231A20006A	AIR FILTER ASSEMBLY
4 - A	4458A20019A	VANE
5 - A	4758A20016A	LOUVER
6 - A	4758A20016B	LOUVER
7 - A	3091AR2317J	CABINET ASSEMBLY
8 - A	4974AR3328C	UPPER GUIDE
9 - A	3850A20242S	LABEL, ENERGY
*	3828A20133P	MANUAL OWNER'S


ENGLISH

= Functional Parts

* = Non-illustrated Parts

CAUTION: Use the Kenmore part number on all orders, not the illustration number.

CONTROL BOX ASSEMBLY

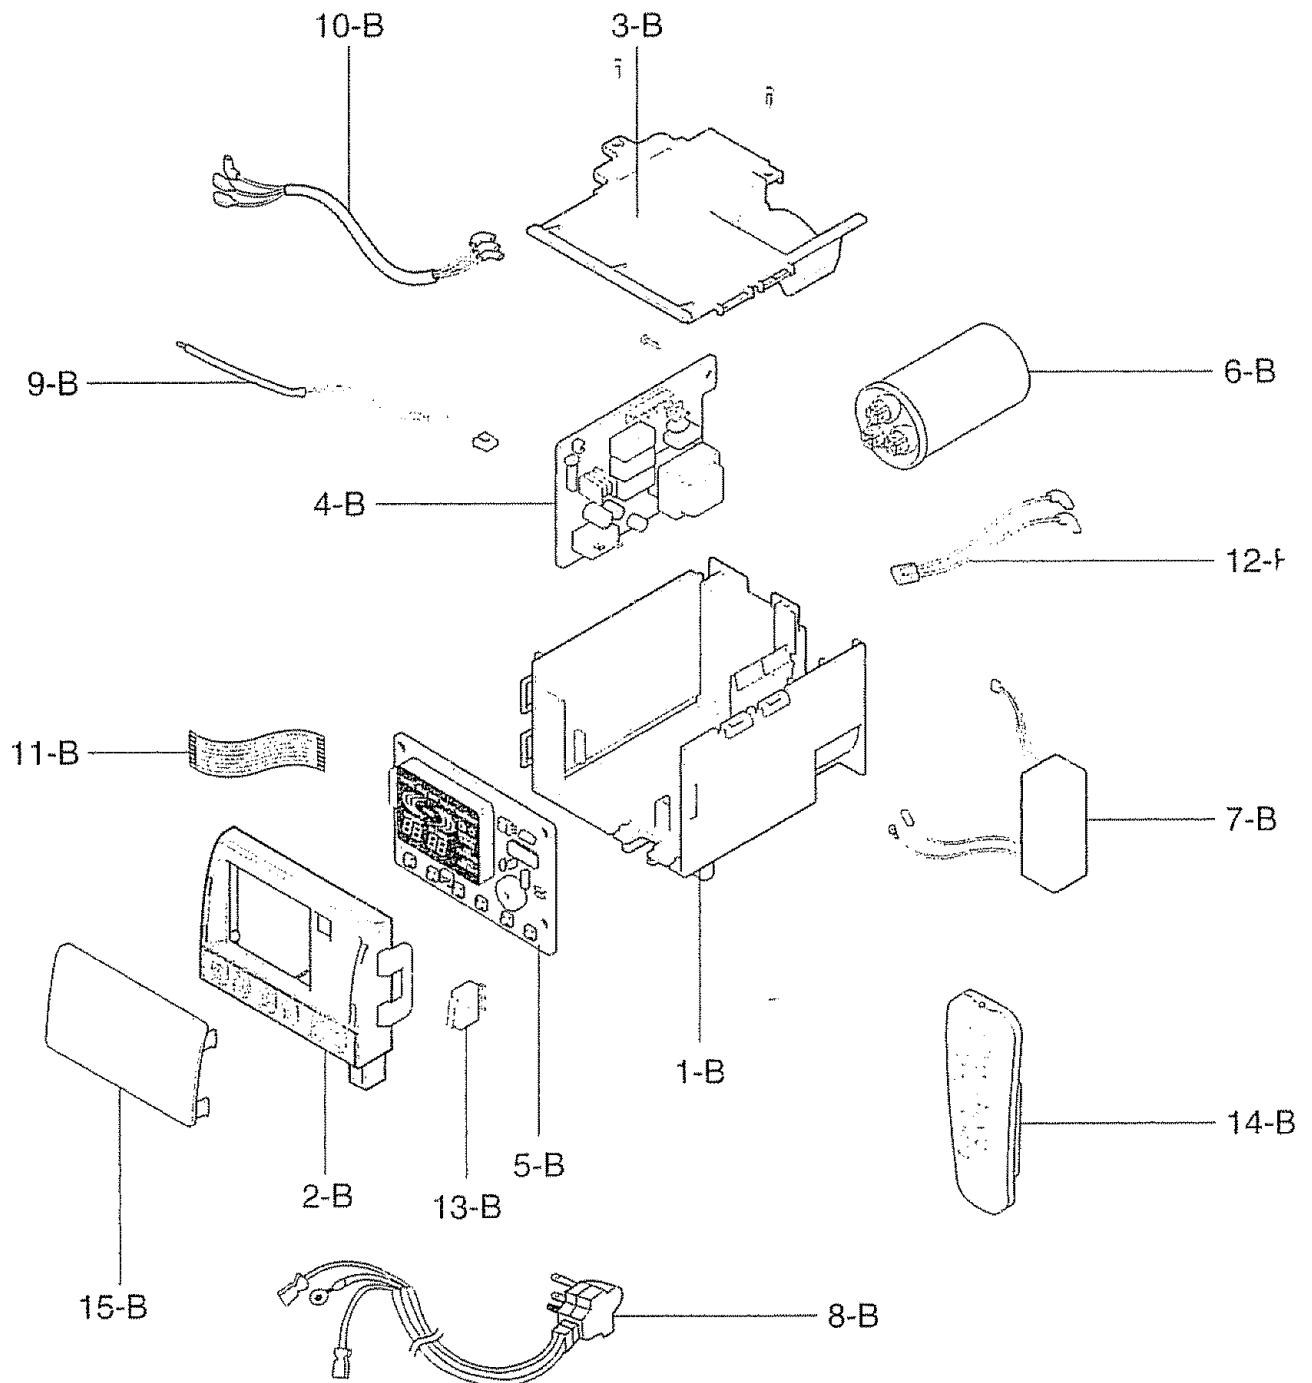

CAUTION: Use the Kenmore part number on all orders, not the illustration number.

CONTROL BOX ASSEMBLY

ILLUSTRATION NUMBER		PART NUMBER	DESCRIPTION
1 - B	#	4994A10029A	CONTROL BOX
2 - B		3720A10061A	PANEL CONTROL
3 - B		3550A30114A	COVER CONTROL BOX
4 - B		6871A20167A	PWB ASSEMBLY, AC
5 - B		6871A20168B	PWB ASSEMBLY DC
6 - B		6120AR2359V	CAPACITOR
7 - B		6609A10003G	H.V ASSEMBLY
8 - B	#	6411A20011F	POWER CORD ASSEMBLY
9 - B		6323A20004D	THERMISTOR ASSEMBLY
10 - B		6631AR3843U	CONNECTOR ASSEMBLY
11 - B		6850A90001G	CABLE FLAT
12 - B		6631A30003A	CONNECTOR ASSEMBLY
13 - B		6601A30002A	SWITCH ASSEMBLY
14 - B		6711A20053B	REMOTE CONTROL
15 - B		3790A20021B	WINDOW DISPLAY


ENGLISH

= Functional Parts

* = Non-illustrated Parts

CAUTION: Use the Kenmore part number on all orders, **not** the illustration number.

AIR HANDLING & CYCLE PARTS

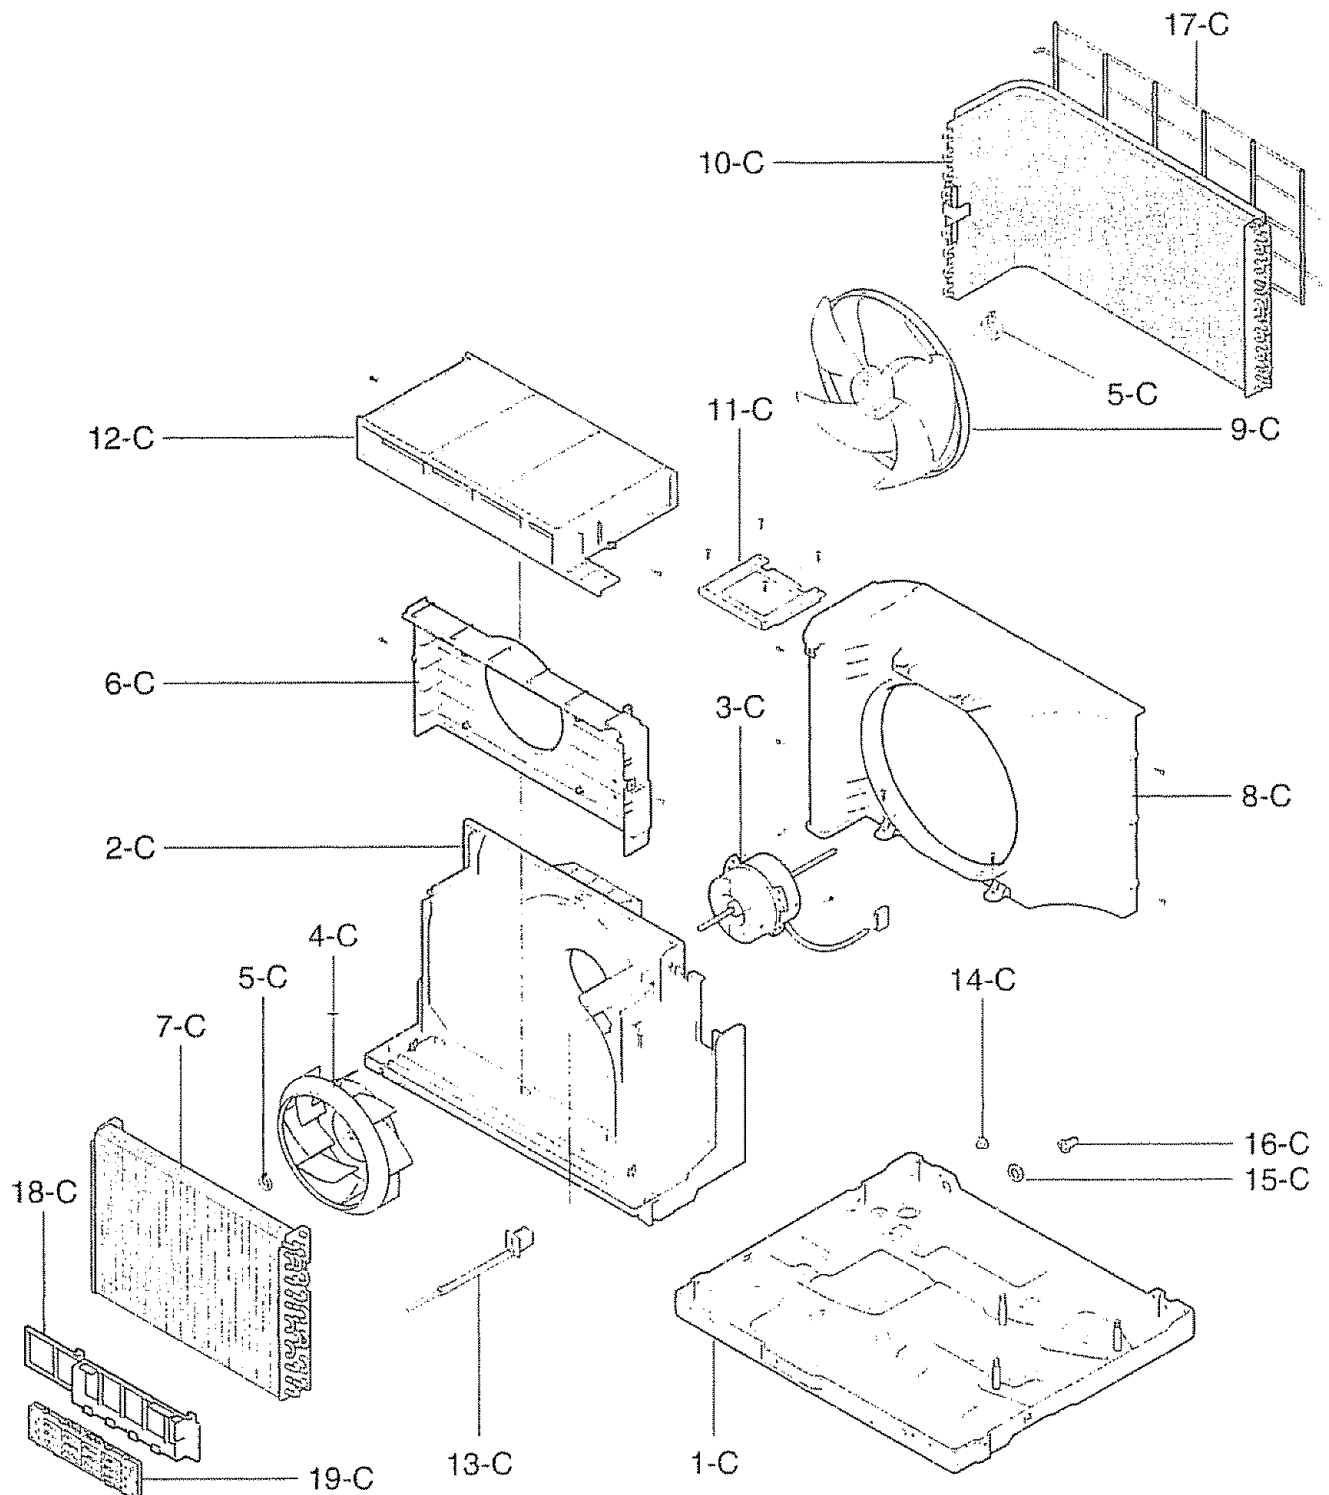

CAUTION: Use the Kenmore part number on all orders, not the illustration number.

AIR HANDLING & CYCLE PARTS

ILLUSTRATION NUMBER	PART NUMBER	DESCRIPTION
1 - C	3041A20021N	BASE PAN WELD ASSEMBLY
2 - C	5238A20007A	AIR GUIDE LOWER
3 - C	4681A20027X	MOTOR ASSEMBLY
4 - C	5900A20020A	FAN, TURBO
5 - C #	3H02932B	CLAMP SPRING
6 - C #	4948A10014A	ORIFICE
7 - C #	5421A10026A	EVAPORATOR ASSEMBLY
8 - C	4998A10012A	SHROUD
9 - C	5900AR1167B	FAN
10 - C	5403A20043M	CONDENSER ASSEMBLY
11 - C	4800A30002A	BRACE
12 - C	5238A20009A	AIR GUIDE UPPER
13 - C	4900A20003A	VENTILATION DAMPER
14 - C	4H02023A	DRAIN RUBBER
15 - C	4H01029D	WASHER RUBBER
16 - C	3H02773A	DRAIN PIPE
17 - C	3530A20009H	GRILLE ASSEMBLY, REAR
18 - C	3110A20042A	FILTER CASE
19 - C	5983A10009H	PLASMA FILTER ASSEMBLY


ENGINE

= Functional Parts

* = Non-illustrated Parts

CAUTION: Use the Kenmore part number on all orders, **not** the illustration number.

COMPRESSOR PARTS

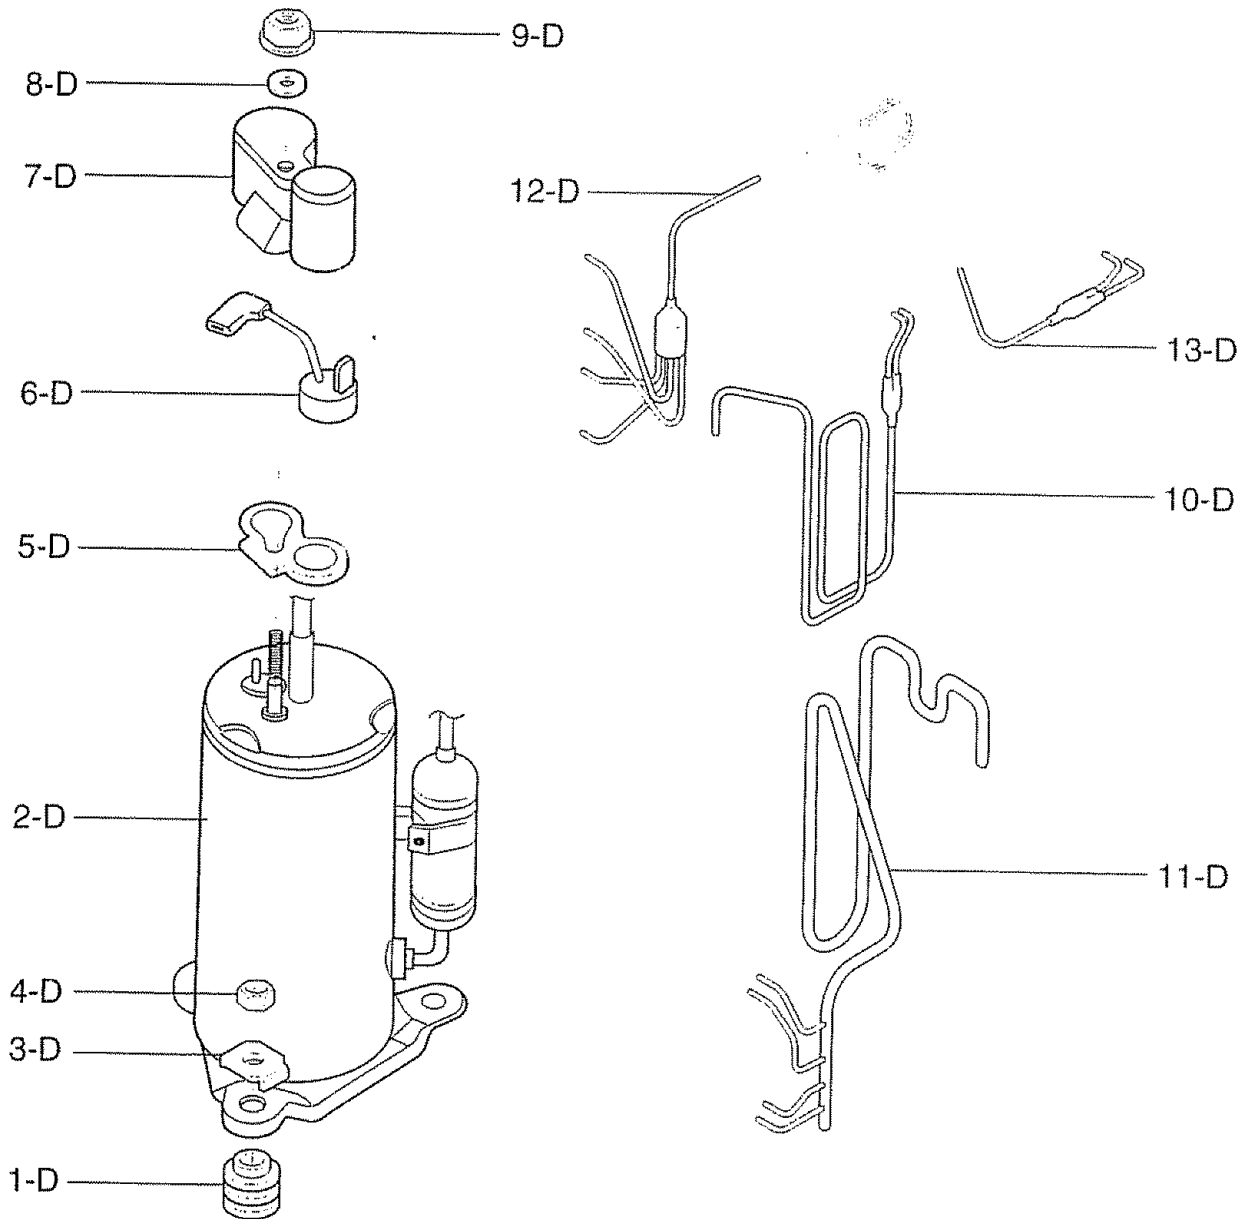

CAUTION: Use the Kenmore part number on all orders, not the illustration number.

COMPRESSOR PARTS

ILLUSTRATION NUMBER	PART NUMBER	DESCRIPTION
1 - D	4984AR4335A	ISOLATOR, COMP
2 - D #	5416A90007A	COMPRESSOR
3 - D	4810AR4155B	BRACKET, WASHER
4 - D	1NHA0801206	HEXAGON NUTS
5 - D	4986A30001A	GASKET
6 - D #	6750A30001N	OVERLOAD PROTECTOR
7 - D	3550A30048A	TERMINAL COVER
8 - D	4H01058A	GASKET NUT
9 - D	4H00947A	TERMINAL COVER NUT
10 - D	5211A10074D	TUBE ASSEMBLY DISCHARGE
11 - D	5211A20228F	TUBE ASSEMBLY SUCTION
12 - D	5211A20470B	TUBE ASSEMBLY EVAPORATOR
13 - D	5211AR3332Y	TUBE ASSEMBLY CONNECTOR


ENGLISH

= Functional Parts

* = Non-illustrated Parts

CAUTION: Use the Kenmore part number on all orders, **not** the illustration number.

INSTALLATION KIT ASSEMBLY

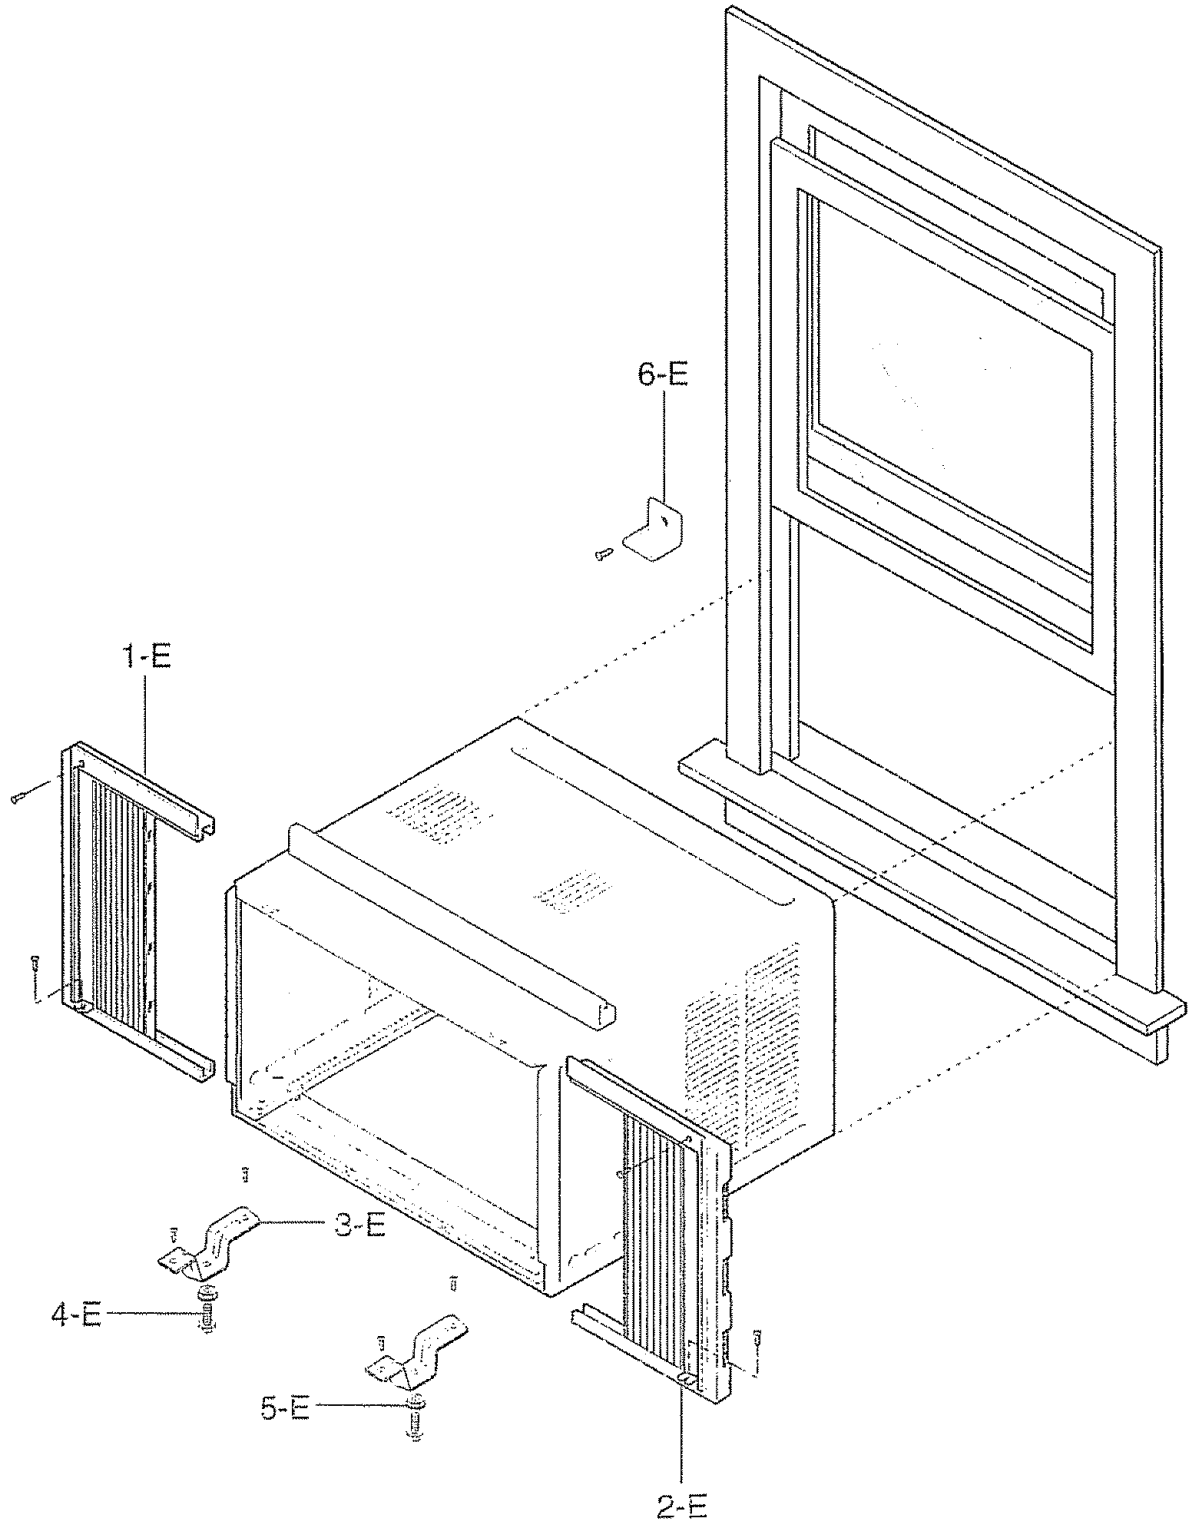

CAUTION: Use the Kenmore part number on all orders, **not** the illustration number.

INSTALLATION KIT ASSEMBLY

ILLUSTRATION NUMBER	PART NUMBER	DESCRIPTION
1 - E	4959AR3402A	SIDE CURTAIN ASSEMBLY
2 - E	4959AR3402B	SIDE CURTAIN ASSEMBLY
3 - E	4810AR3240A	SILL SUPPORT BRACKET
4 - E	1BHD1004006	BOLT
5 - E	1NHC1000006	NUT
6 - E	4H01785B	L BRACKET

ENGLISH

= Functional Parts

* = Non-illustrated Parts

INDICE DE MATERIAS

INDICE DE MATERIAS	26	Características	34
GARANTÍA	26	Uso del equipo de aire acondicionado	34
SEGURIDAD	27	Despliegue	35
Importantes instrucciones de seguridad	27	Contro remoto	36
REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS	28	MANTENIMIENTO	37
INSTALACIÓN DEL CABLE ELÉCTRICA	28	Limpieza del filtro del aire	37
INSTALACIÓN	29	Limpieza del equipo de aire acondicionado	37
Requerimientos para instalación	29	Cómo sacar la rejilla frontal	37
Instalación	30	Cómo a reemplaza el grille anterior	37
Cómo instalarlo	30	CORRECCIÓN DE FALLAS	38
La eliminacion de la ventana	32	Antes de Llamar para servicio	38
OPERACIÓN	33	LISTA DE PARTES	16-25
Cómo y por qué	33	PARA PEDIR SERVICIO	Cubierta Trasera
Sonidos normales	33		
Capacidad y tiempo de funcionamiento	33		

GARANTÍA

GARANTÍA DE UN AÑO POR EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE HABITACIÓN

Durante un año completo a partir de la fecha de compra, si este equipo de aire acondicionado recibe mantenimiento y se utiliza para el enfriamiento normal de habitación según las instrucciones indicadas en este manual del propietario, Sears reparará gratuitamente este equipo de aire acondicionado, si tiene algún defecto en materiales o fabricación.

GARANTÍA TOTAL DE CINCO AÑOS POR EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN HERMÉTICAMENTE SELLADO

Durante cinco años a partir de la fecha de compra, si este equipo de aire acondicionado recibe mantenimiento y se utiliza para el enfriamiento normal de habitación según las instrucciones indicadas en este manual del propietario, Sears reparará gratuitamente el sistema de refrigeración

herméticamente sellado (que consiste en el agente refrigerante, los tubos de conexión y el compresor), si tiene algún defecto en materiales o fabricación.

EL SERVICIO DE GARANTÍA ES DISPONIBLE CONTACTANDO AL SERVICIO SEARS AL 1-800-4-MY-HOME®

La proteccion de garantía cubre unicamente a los equipos de aire acondicionado usados para uso domestico y no para uso comercial.

Esta garantía sólo tiene validez mientras el producto se esté usando en los Estados Unidos.

Esta garantía le da derechos legales especificos y usted puede tener otros derechos que varían de estado en estado.

**Sears, Roebuck and Co., D/817WA,
Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.**

SEGURIDAD

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Las siguientes instrucciones de seguridad le indicarán cómo usar su equipo de aire acondicionado de habitación para evitar daños para usted mismo y para su EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.

⚠ ADVERTENCIA POR SU SEGURIDAD

No almacene ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de éste o cualquier otro electrodoméstico. Lea las etiquetas de los productos para ver si contienen advertencias sobre el carácter inflamable de los mismos y otras advertencias.

⚠ ADVERTENCIA PARA PREVENIR ACCIDENTES

Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales al usar su equipo de aire acondicionado, tome las precauciones básicas, entre las que están las siguientes:

- Asegúrese de que la alimentación eléctrica sea la apropiada para el modelo que usted ha elegido.
- Si el equipo de aire acondicionado debe instalarse en una ventana, a usted probablemente le conviene limpiar primero ambos lados del vidrio. Si la ventana es del tipo de tres paneles con un panel incluido de pantalla, le conviene sacar la ventana completamente antes de la instalación.
- Asegúrese de que el equipo de aire acondicionado ha sido instalado correctamente y con seguridad según se señala en las instrucciones separadas de instalación que vienen en este manual. Conserve este manual y las instrucciones de instalación para usarlos posiblemente en el futuro al sacar o volver a instalar esta unidad.
- Use guantes al manejar el equipo de aire acondicionado, tenga cuidado para evitar cortadas con las afiladas aletas metálicas que se hallan en los serpentines frontales y posteriores.


⚠ ADVERTENCIA INFORMACIÓN ELECTRICA

En la placa de serie del fabricante se indica cuál es la capacidad eléctrica nominal completa de su nuevo equipo de aire acondicionado para habitación. Consulte esta placa cuando vaya a verificar los requerimientos eléctricos.

- Asegúrese de que el equipo de aire acondicionado tenga una conexión correcta a tierra. Para reducir al mínimo los riesgos de descargas eléctricas e incendio, es importante conectar el equipo correctamente a tierra. El cordón de alimentación eléctrica está equipado con un enchufe de tres espigas con conexión a tierra para protegerle contra riesgos de descargas eléctricas.
- Su equipo de aire acondicionado debe enchufarse en una toma de corriente de pared que tenga una conexión correcta a tierra. Si la toma de corriente de pared que usted piensa usar no está conectada correctamente a tierra o no está protegida con un fusible de acción retardada o con un interruptor de circuito, haga que un electricista calificado le instale la toma de corriente de pared en forma correcta.
- No ponga a funcionar el equipo de aire acondicionado con una cubierta protectora exterior encima. Esto podría ocasionar daños mecánicos dentro del aire acondicionado.
- No use un cable de extensión ni un enchufe adaptador.

⚠ ADVERTENCIA Evite los peligros de incendios y descargas eléctricas. No use un cable de extensión ni un enchufe adaptador. No elimine ninguna de las espigas del enchufe del cordón de alimentación eléctrica.

Toma de corriente de pared con conexión a tierra.

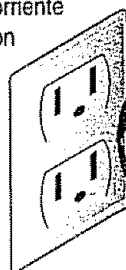

Cordón de alimentación eléctrica con enchufe de tres espigas con conexión a tierra.

En ninguna circunstancia corte, extraiga o intente eliminar la espiga de conexión a tierra de este enchufe.

IDEAS PARA AHORRAR ENERGÍA

- La capacidad del equipo de aire acondicionado debe corresponder al tamaño de la habitación para el funcionamiento eficiente y satisfactorio del equipo.
- Instale el equipo de aire acondicionado de habitación en el lado sombreado de su hogar. Una ventana orientada hacia el norte es la mejor porque tiene sombra la mayor parte del día.
- No bloquee el flujo de aire hacia el interior con persianas, cortinas o muebles; o la parte de afuera con arbustos, paredes u otras construcciones.
- Cierre el regulador de tiro de la chimenea, las rejillas de calefacción del piso y la pared, de tal modo que el aire frío no se escape ni por la chimenea ni por los conductos.
- Mantenga las persianas y las cortinas de otras ventanas cerradas durante la parte más soleada del día.
- Limpie el filtro del aire como se recomienda en la sección "MANTENIMIENTO" de este manual.
- El aislamiento correcto y las juntas herméticas en puertas y ventanas en su hogar le ayudarán a mantener el aire caliente afuera y el aire frío adentro.
- Al darle sombra externamente a la casa con árboles, plantas o toldos ayudará a reducir la carga de trabajo del equipo de aire acondicionado.
- Opere los aparatos que producen calor como, por ejemplo, hornos, lavadoras, secadoras y lavaplatos durante la parte más fría del día.

REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS

RESPETE TODOS LOS CÓDIGOS Y REGLAMENTOS.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA CORTE, QUITE O EVITE EL USO DE LA CONEXIÓN A TIERRA DE ESTA CLAVIJA.

ESTE APARATO NECESITA SER CONECTADO A TIERRA.

Se requiere una alimentación eléctrica CA, adecuadamente conectada a tierra con un fusible de 15 A, de 60 Hz y de 115 V. Se recomienda un fusible de retardo o un disyuntor de circuito que alimente solamente a este aparato.

NO USE CABLE ELÉCTRICO DE EXTENSIÓN.

MÉTODO RECOMENDADO DE CONEXIÓN A TIERRA

Por su propia seguridad este aparato debe conectarse a tierra. Este aparato viene equipado con un cable de alimentación y una clavija de tres terminales. Para reducir al máximo el peligro de choque eléctrico, el cable debe estar conectado a una conexión de pared con conexión a tierra, y esta conexión debe hacerse de acuerdo con la última edición del Código Eléctrico Nacional (ANSI/NFPA 70), así como con los códigos y reglamentos locales. Si no existe una conexión de pared adecuada, el cliente tiene la responsabilidad y la obligación de mandar instalar, con un electricista calificado, una conexión de pared adecuada de tres terminales con conexión a tierra.

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de choque eléctrico

Conecte en una conexión de pared de 3 terminales

No quite la terminal de conexión a tierra

No use adaptadores

No use cable eléctrico de extensión

Si no se siguen estas instrucciones, puede ocasionarse la muerte, un incendio o un choque eléctrico.

Cable de alimentación con clavija dotada de conexión a tierra de 3 terminales.

Toma de corriente de pared con conexión a tierra.

Terminal de conexión a tierra.


Bajo ninguna circunstancia corte, quite o evite el uso de la conexión a tierra de esta clavija.

INSTALACIÓN DEL CABLE ELÉCTRICA

Puede escoger entre los dos métodos abajo descritos de acuerdo a la forma del taburete de su ventana y su preferencia.


UTILIZANDO LA RANURA "A"

Aprete el obturador usando 2 hoyos de tornillo, y saque el cable eléctrico a través de la ranura "A".

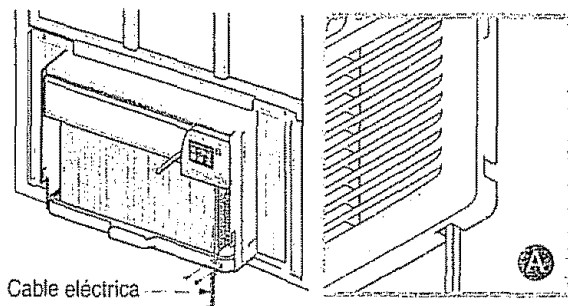

UTILIZANDO LA RANURA "B"

Aprete el obturador usando el hoyo izquierdo de tornillo, y gire apropiadamente para sacar el cable eléctrico a través de la ranura "B".

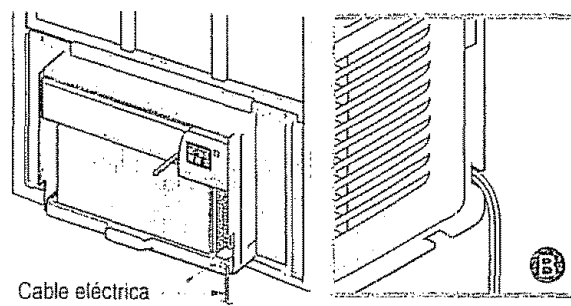

INSTALACIÓN

REQUERIMIENTOS PARA INSTALACIÓN

Su equipo de aire acondicionado se instalará en ventanas estándar de doble panel con anchos de abertura libre de 635 mm a 914 mm (25 a 36 pulgadas). (Figura 1)

El marco inferior debe abrirse lo suficiente para permitir una abertura vertical libre de 381 mm (15 pulgadas). Las rejillas desviadoras laterales y la parte posterior del equipo de aire acondicionado deben tener un espacio libre de aire para permitir suficiente flujo de aire a través del condensador para así eliminar el calor. La parte posterior de la unidad debe quedar al aire libre, no dentro de un edificio o garaje.

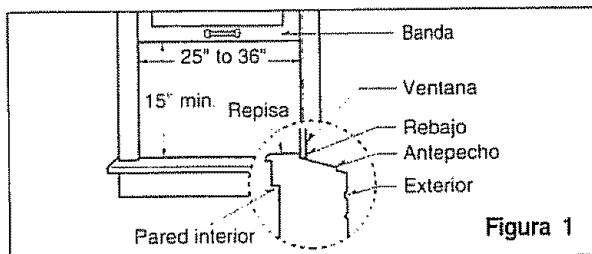


Figura 1

SERVICIO ELÉCTRICO

Compruebe cuál es la alimentación eléctrica que llega a su domicilio. La alimentación eléctrica disponible debe ser la misma que se muestra en la placa del fabricante de la unidad (que se halla en el lado derecho del gabinete de corriente alterna).

Todos los modelos están equipados con un enchufe de tres espigas para suministrar un servicio correcto y una conexión a tierra segura y positiva. No cambie el enchufe de ninguna forma. No use un enchufe adaptador. Si su toma de corriente de pared actual no puede usarse con el enchufe del equipo, llame a un electricista calificado para que efectúe las correcciones necesarias.

CONSERVE LA CAJA y este MANUAL DEL PROPIETARIO para que le sirva como referencia en el futuro. La caja es la mejor manera de conservar la unidad durante el invierno o cuando no está en uso.

⚠ CUIDADO

Para evitar el riesgo de lesiones personales, danos a su propiedad, o danos al producto debido al peso de este equipo y los filos a que serán expuestos:

- El aire acondicionado del que se habla en este manual afirma peligro de peso excesivo. Dos o mas personas se requiere para mover e instalar la unidad. Para evitar heridas o agotamiento, use tecnicas apropiadas para levantar y mover la unidad.
- Cuidadosamente inspeccione el lugar donde el aire acondicionado sera puesto. Asegurese que el lugar sostenga el peso de la unidad sobre un periodo de tiempo prolongado.
- Mantenga su aire acondicionado con cuidado. Use guantes protectores cuando levante o mueva la unidad. EVITE las aletas filosas de metal en el serpentín delantero y de atras.
- Asegurese que el aire acondicionado no se caiga durante la instalacion.

INSTALACIÓN PIEZAS DE MONTAJE

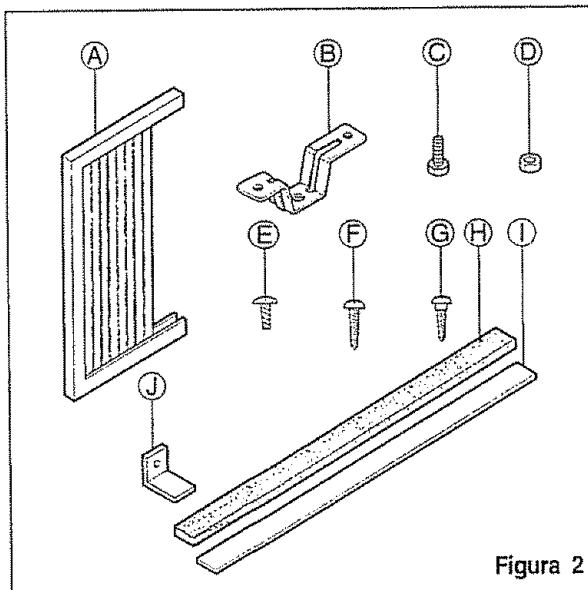


Figura 2

ÍTEM	NOMBRE DE LA PIEZA	CANTIDAD
A	PANEL DE GUÍA	2
B	SOPORTE DE ANTEPECHO	2
C	PERNO	2
D	TUERCA	2
E	TORNILLO: 25/64"	13
F	TORNILLO: 5/8"	3
G	TORNILLO: 5/8"	5
H	CINTA DE ESPUMA	1
I	CINTA DE ESPUMA	1
J	SOPORTE DE CERRADURA	1

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Guantes apretados
- Destornillador normal
- Destornillador Phillips
- Pintas
- Cuchillo filoso
- Llave inglesa o llave abierta de 3/8"
- Llave hexagonal de cubo y trinquete de 1/4 de pulgada
- Cinta para medir
- Taladro electrico
- Broca de taladro de 1/4"

INSTALACIÓN

INSTALACIÓN

Escoja un lugar que le permita llevar el aire frío al área que desea. Las ventanas que se usen para la instalación deben tener la resistencia suficiente para soportar el peso del equipo de aire acondicionado. Una buena instalación con atención especial a la correcta posición de la unidad disminuirá la probabilidad de que sea necesario efectuar reparaciones.

Cuando se desea enfriar más de una habitación, la instalación es muy importante puesto que el aire frío no dobla esquinas. Para enfriar sus habitaciones, el aire frío debe desplazarse desde el equipo de aire acondicionado en una trayectoria recta.

CÓMO INSTALARLO

1 Saque los tornillos que aseguran el gabinete en ambos lados y en la parte posterior.

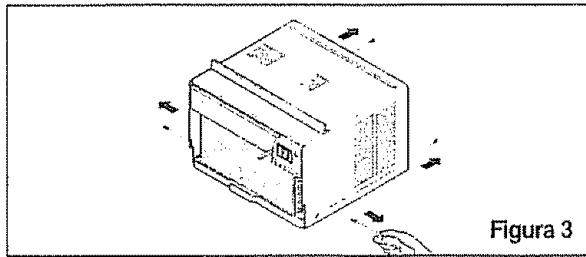


Figura 3

2 Deslice la unidad sacándola de su gabinete agarrando el asa del recipiente de la base y tirando de ella hacia delante mientras sostiene el gabinete.

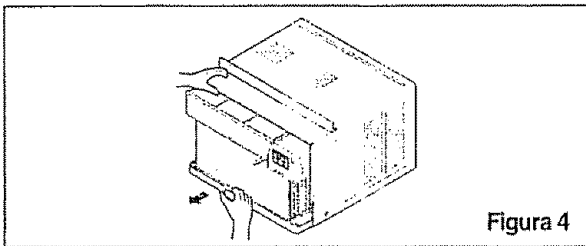


Figura 4

3 Corte la cinta de espuma (ÍTEM I) a la extensión apropiada. Despegue el refuerzo y peguelo en el lado de abajo del marco de la ventana.

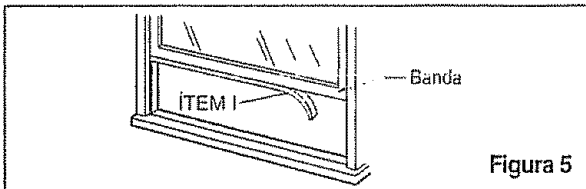


Figura 5

4 Inserte los paneles de guía (ÍTEM A) en la guía superior y las guías de marco del equipo de aire acondicionado. Sujete las cortinas en la unidad con los tornillos (ÍTEM E).

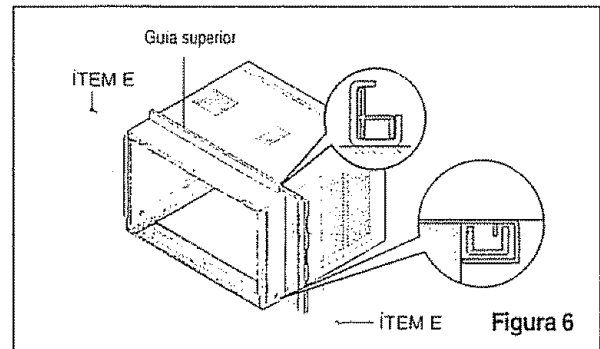


Figura 6

5 Abra la ventana. Marque una línea en el centro de la repisa de la ventana (o en la posición deseada del equipo de aire acondicionado). Coloque cuidadosamente el gabinete en la repisa de la ventana y alinee la marca central en la parte frontal inferior con la línea central marcada en la repisa de la ventana.

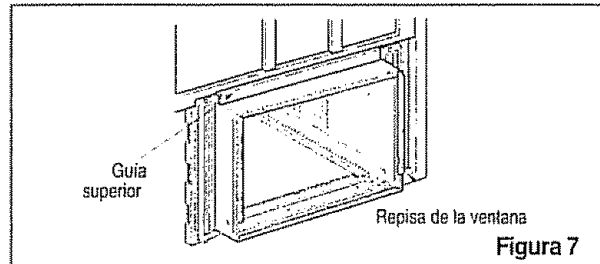


Figura 7

6 Tire del marco inferior de la ventana hacia abajo detrás de la guía superior hasta que se encuentre la guía con el marco.

NOTA: No tire del marco de la ventana tan hacia abajo que quede restringido el movimiento del panel guía.

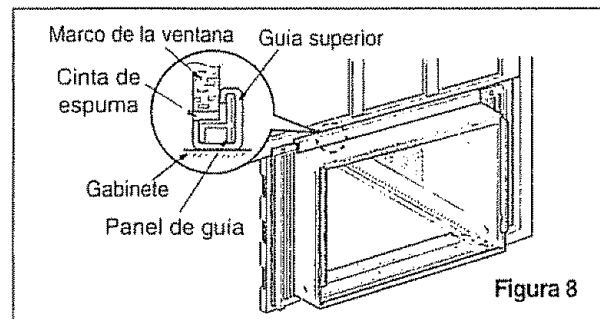


Figura 8

7 Monte sin apretar el soporte de antepecho usando las piezas indicadas en la Figura 9.


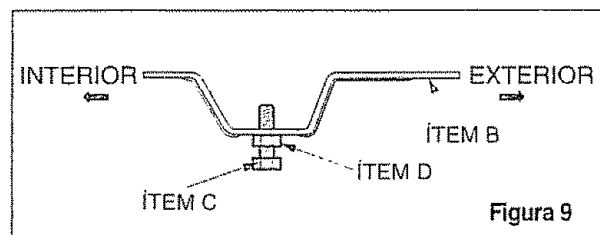


Figura 9


INSTALACIÓN

- 8** Seleccione la posición en la que colocará el soporte de antepecho cerca del punto más externo en el antepecho (Figura 10). Fije el soporte de antepecho al orificio del carril del gabinete en relación con la posición seleccionada usando el tornillo (ÍTEM E)

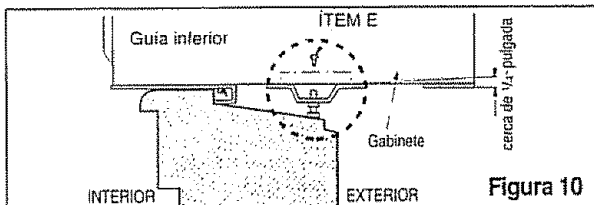


- 9** Coloque el soporte de antepecho con el gabinete en la posición seleccionada del antepecho de ventana.


- 10** El gabinete debe instalarse con una inclinación muy ligera (cerca de 1/4 pulgada, 6.35 mm) hacia abajo y hacia fuera (Figura 11). Ajuste el perno y la tuerca del soporte de antepecho para equilibrar el gabinete

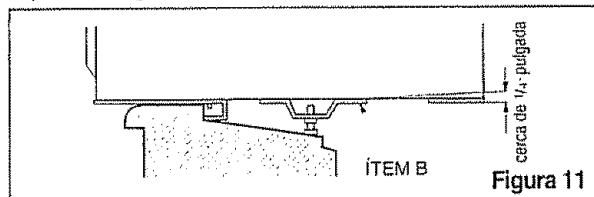


- 11** Fije el soporte de antepecho al orificio del carril del gabinete en relación con la posición seleccionada usando el tornillo (ÍTEM F) (Figura 12)

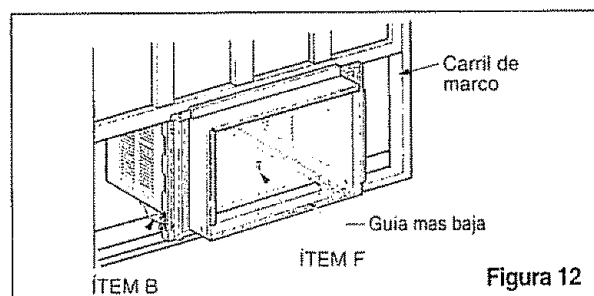

- 12** Estire cada cortina del lado completamente a cada lado de abrir de ventana. Fije cada panel guía completamente a cada marco de la ventana usando tornillos (ÍTEM G). (Figura 13)

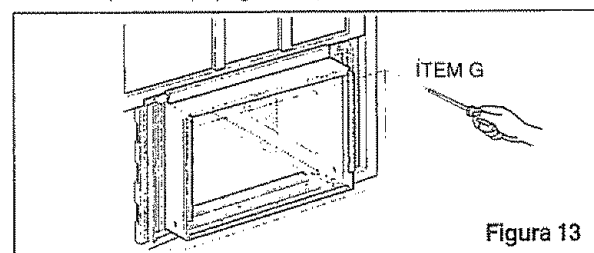


- 13** Corte la cinta de espuma para que tenga la longitud correcta e insértela entre el marco superior de la ventana y el marco inferior de la ventana. (Figura 14)

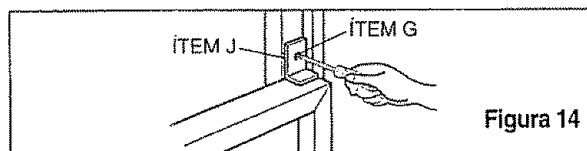


14 DRENAJE

Primero, Asegúrese de insertar el tubo de drenaje en el recipiente de base antes de la instalación. El equipo de aire acondicionado debe instalarse con una ligera inclinación hacia la parte exterior para permitir el drenaje del agua. Por lo general, el equipo de aire acondicionado puede drenar el agua condensada a través de la tubería de drenaje. (Figura 15)

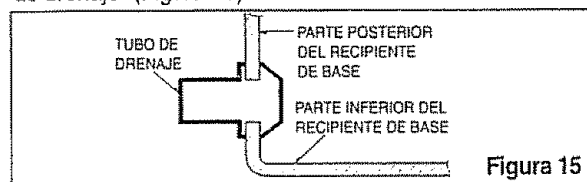


- 15** Deslice el chasis metiéndolo dentro del gabinete. (Figura 16)


CUIDADO: Para garantizar la seguridad, vuelva a instalar los tornillos en los lados del gabinete

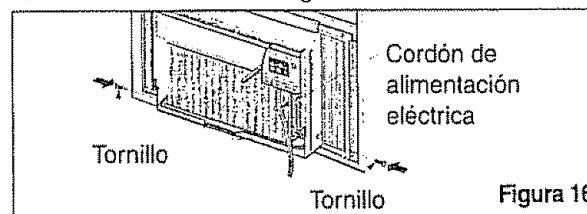

- 16** Después de volver a instalar la unidad en el gabinete, habrá un espacio libre entre la cara inferior de la unidad y el antepecho de la ventana. Use la cinta de espuma (ÍTEM H) provista para cubrir esta abertura.

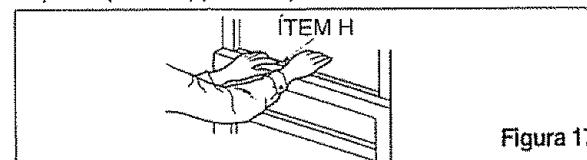

- 17** Se debe instalar el asa antes de montar el panel decorativo. Antes de usar la característica de ventilación, haga un kit de ventilación. primero, tire de la parte A hasta la línea horizontal con la parte B.



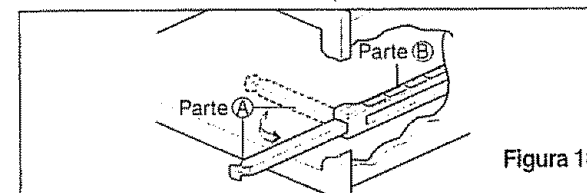


INSTALACIÓN

18 INSTALACIÓN FRONTAL

Instale la rejilla frontal con el gabinete de la siguiente manera:

- Tire de la rejilla frontal hacia abajo desde la parte superior del gabinete
- Empuje las puntas de la rejilla frontal hacia el gabinete para insertar las lengüetas de la rejilla dentro del gabinete.
- Abra la rejilla de entrada
- Apriete el tornillo (ITEM E) a través de la rejilla frontal fijándolo al recipiente de base
- Cierre la rejilla de entrada

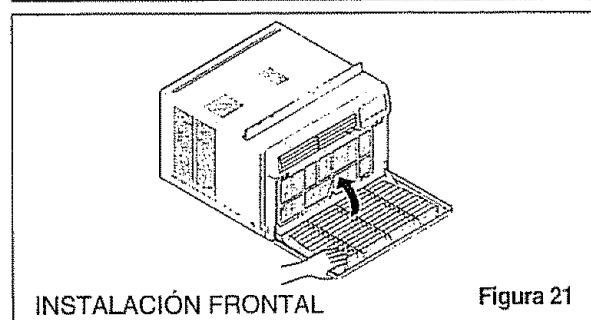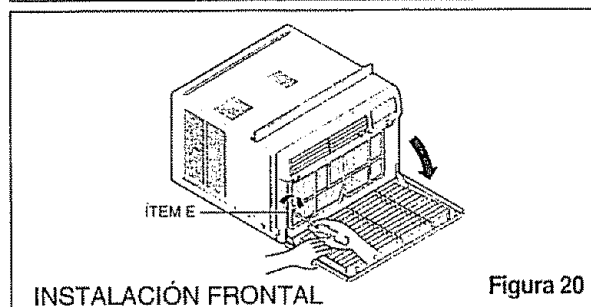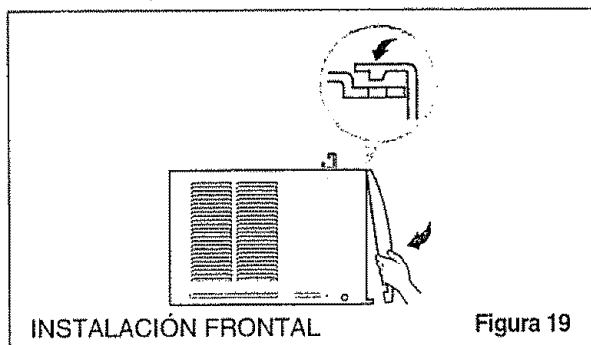


19 SI EL ACONDICIONADOR DE AIRE ESTA BLOQUEADO POR EL MARCO DE LA CONTRAVENTANA

- Si la contraventana interfiere, fije un listón de madera de 2" de ancho al alféizar interior de la ventana, que atraviese la anchura total del alféizar. El listón de madera debe ser suficientemente grueso para levantar la altura del alféizar de la ventana de tal manera que la unidad pueda ser instalada sin la interferencia del marco

de la contraventana. Vea la Figura 22.

La parte superior del listón de madera debe ser aproximadamente 3/4" más alto que el marco de la contraventana o el listón de madera (fuera de la casa) para que el vapor emanado de la unidad pueda drenar adecuadamente hacia el exterior.

- Instale un segundo listón de madera (de aproximadamente 6" de largo y 1" de ancho y del mismo grosor del primer listón) en el centro del alféizar exterior nivelado con la parte posterior del alféizar interior. Atornille los soportes L entre la faja. Esto levantará el soporte L como se muestra en la Figura 22.

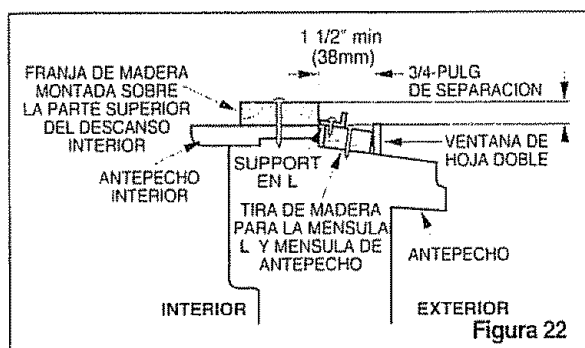

LA ELIMINACION DE LA VENTANA

- Apague el acondicionador aéreo
- Quite el grille anterior. Vea COMO A REEMPLAZA EL GRILLE ANTERIOR. Refiérase a página 37.
- Destornille el tornillo del lado que usted instaló en el Paso 15.
- Deslice el acondicionador aéreo fuera del gabinete. TENGA CUIDADO no A LA GOTA. Tenga en lo firmemente la manera entera que desliza fuera. Una vez quitado, lo puso seguridad fuera de la manera
- Quite el paréntesis L del marco de ventana y el sello de banda de entre el windows
- Destornille las cortinas del lado del marco de ventana. Dóblelos apoyan a los lados del gabinete
- Quite el tornillo conectar gabinete al alféizar interior. Tenga cuidado no a permitió que gabinete fallara una vez tornillos se quitan
- Quite gabinete de abrir de ventana.
- Coloque el acondicionador aéreo en el gabinete. Vuelva a instalar los tornillos del lado y Grille Anterior.
- Coloque la unidad y toda ferretería de la asamblea en el cartón aéreo del envío del acondicionador, y en la tienda en limpia, seca el lugar



CUIDADO

- El aire acondicionado del que se habla en este manual afirma peligro de peso excesivo. Dos o mas personas se requiere para mover e instalar la unidad. Para evitar heridas o agotamiento, use tecnicas apropiadas para levantar y mover la unidad.
- Al manejar la unidad, tenga cuidado para evitar cortarse con las alertas metálicas afiladas que están en los serpentines frontal y posterior
- Asegurese que el aire acondicionado no se caiga durante la instalacion.

OPERACIÓN

CÓMO Y POR QUÉ

Su equipo de aire acondicionado de habitación brinda las siguientes funciones para hacer que la vida en climas cálidos sea más confortable:

- Enfría y hace circular el aire por la habitación
- Disminuye la humedad eliminando la humedad excesiva.
- Filtra el polvo, el sucio y algunas impurezas transportadas en el aire del clima veraniego.

El equipo de aire acondicionado realiza estas funciones haciendo pasar el aire del medio ambiente a través de un filtro que atrapa las partículas de polvo y sucio. El aire pasa entonces por un serpentín de enfriamiento que refrigera el aire y elimina el exceso de humedad. El mismo aire regresa entonces al enfriador, secador y limpiador del aire del ambiente. La humedad extraída del aire ambiente es llevada al exterior y evaporada.

Su aire acondicionado está diseñado para operar y suministrar una enorme potencia de enfriamiento.


En ocasiones, el uso de MED FAN para hacer circular el aire por la habitación hace que el ambiente sea más confortable aun cuando el equipo no esté enfriando el aire. Mientras más tiempo y con mayor frecuencia funcione el equipo de aire acondicionado, más electricidad consumirá y mayores serán los costos de su uso.

SONIDOS NORMALES Figura 23

Además de los sonidos regulares del motor del ventilador y el compresor que salen de su equipo de aire acondicionado, usted escuchará de vez en cuando un sonido metálico. Este sonido es producido por la humedad que es recogida del aire en el ambiente y es lanzada contra el ventilador del equipo de aire acondicionado. Esto es algo normal que no debe ser motivo de preocupación. De igual modo, no se alarme si usted escucha un ligero sonido de silbido o borboteo proveniente de su equipo de aire acondicionado después que lo apaga. Estos son ruidos normales del refrigerante.


CAPACIDAD Y TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

Al decidir cuál debe ser la comodidad deseada para el área que usted quiere enfriar, es importante determinar el tamaño correcto de la unidad. Una unidad pequeña no tendrá la capacidad para enfriar, dejando la area calurosa. El tamaño adecuado es determinado por el número de metros cuadrados que tiene el área que se desea enfriar, así como por la temperatura interior y exterior y por la humedad. Una unidad demasiado grande si enfría, pero no deshumedece, dejando la area fría y húmeda. Siempre que la carga térmica del ventilador esté por encima de lo normal, el equipo de aire acondicionado debe funcionar más tiempo para mantener la temperatura deseada que usted ha seleccionado. Bajo condiciones de una carga térmica muy pesada, puede ser necesario que el equipo de aire acondicionado funcione constantemente para mantener la temperatura deseada.

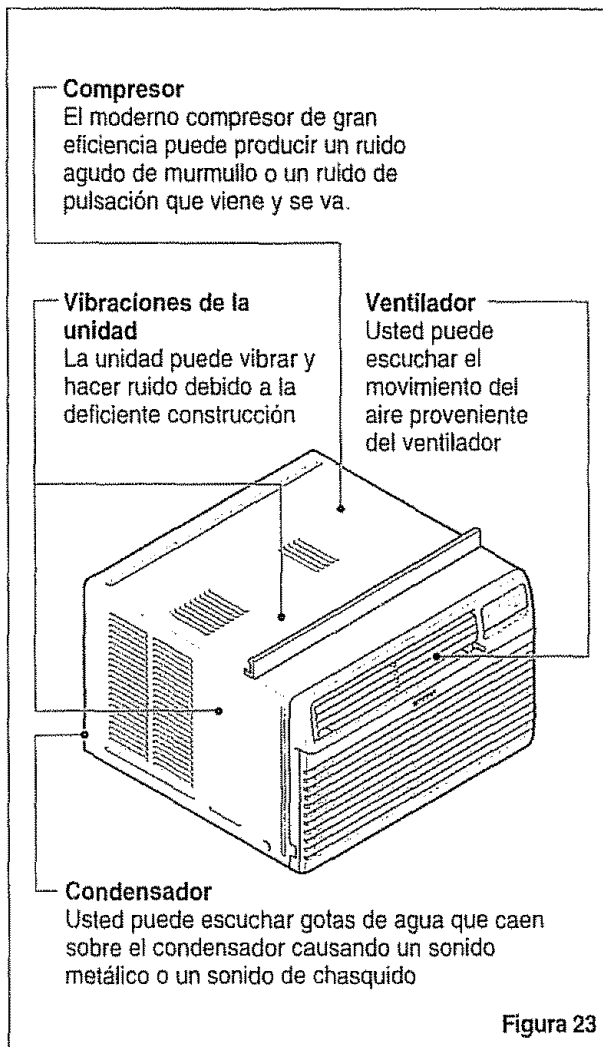

OPERACIÓN

CARACTERÍSTICAS

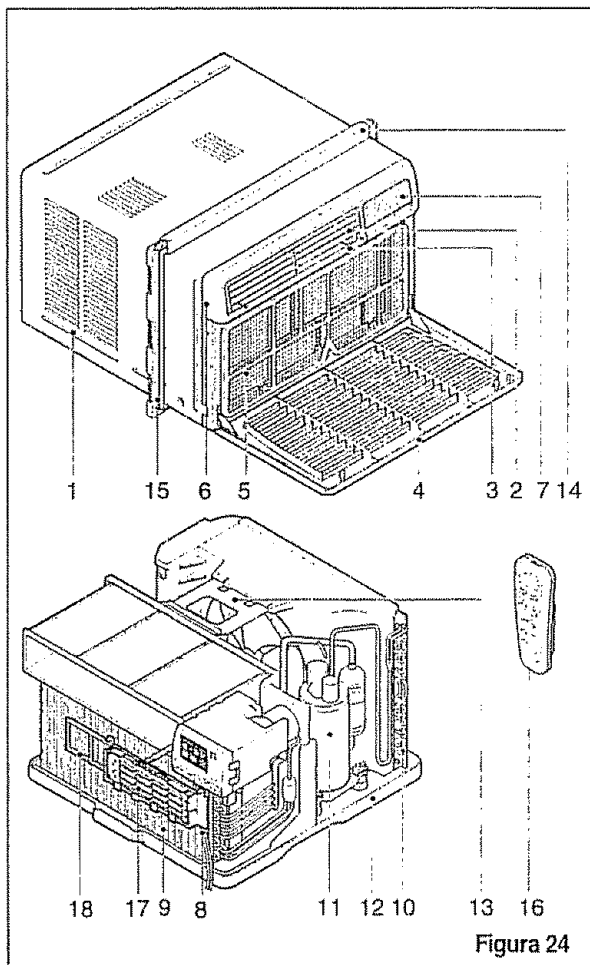

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Gabinete | 9. Evaporador |
| 2. Deflector vertical de aire | 10. Condensador |
| 3. Deflector horizontal de aire | 11. Compresor |
| 4. Toma de aire | 12. Recipiente de base |
| 5. Filtro del aire | 13. Puntal |
| 6. Parrilla frontal | 14. Guía superior |
| 7. Tablero de control | 15. Cortina |
| 8. Cordón de alimentación eléctrica | 16. Control remoto |
| | 17. Filtro purificador de aire |
| | 18. Caja filtro |

USO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones personales, lea las IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD antes de operar este aparato.

Para comenzar a utilizar el equipo de aire acondicionado, siga estos pasos:


1. Enchufe el equipo de aire acondicionado. (Para prevenir riesgos de descargas eléctricas, no use un cable de extensión ni un enchufe adaptador.)
2. Ajuste el extractor de aire en la posición CLOSE.
3. Ajuste el control de MODE al más alto nivel fresco.
4. Ajuste el control del ventilador al más alto nivel.
5. Ajuste las rejillas desviadoras para lograr un flujo confortable de aire.
6. Una vez que la habitación se haya enfriado, ajuste el control de temperatura TEMP a la graduación que usted considere más confortable.

NOTA: Si se apaga el aire acondicionado, espere 3 minutos antes de volver a encenderlo. Esto permite que se establezca la presión dentro del compresor. Si no sigue estas instrucciones, el equipo podría funcionar con poca eficiencia. Si usted mueve el TEMP el control a un warmer, entonces inmediatamente espalda a una colocación más fresca, la unidad apagará. Espere 3 minutos.

CONTROL DE VENTILACIÓN

El control de ventilación permite que el equipo de aire acondicionado haga recircular el aire en el interior de la habitación (CLOSE) o saque el aire hacia el exterior (OPEN). (Figura 27)

- La posición CLOSE sirve cuando se desea un enfriamiento máximo. También puede usarse para hacer recircular el aire sin enfriar la habitación cuando el equipo de aire acondicionado se ajusta en la posición FAN.
- La posición OPEN extrae el aire estancado de la habitación y lo expulsa hacia fuera. El aire fresco es llevado hacia el interior de la habitación a través de los pasajes normales de aire que se hallan en los hogares.
- La posición OPEN o CLOSE puede usarse con cualquier selección de ventilador.

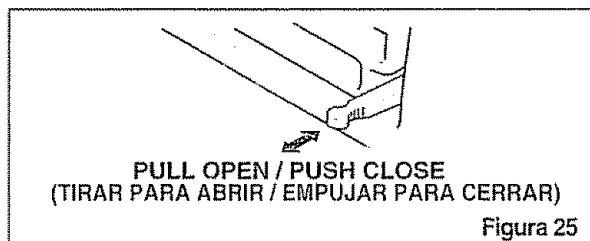


OPERACIÓN

DESPLIEGUE

VELOCIDAD DEL VENTILADOR

- Cada vez que presione este botón, el ajuste es como sigue: {Alto → Bajo → Medio → Alto}

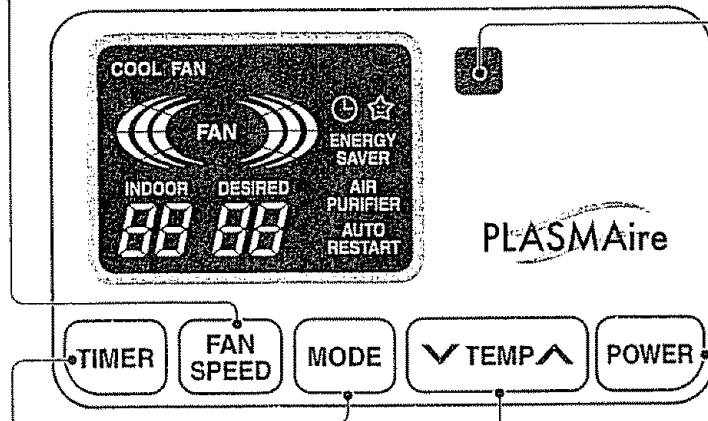

RECEPTOR DE SEÑAL

ENCENDIDO/APAGADO

- Para ENCENDER el sistema presione el botón, y para APAGARLO presione el botón otra vez.
- Este botón tiene prioridad sobre todos los otros botones.
- Cuando Ud. lo enciende por primera vez, el sistema está en el y la temperatura es de 72°F.

MODO

- Cada vez que presione este botón, cambiará entre COOL(FRESCO), ENERGY SAVER(ECONÓMICO) y FAN(VENTILADOR)
- AHORRADOR DE ENERGÍA:
 - El ventilador se detiene cuando el compresor no sigue enfriando. Aproximadamente cada 3 minutos el ventilador se encenderá, y necesitará verificar la temperatura del cuarto para saber si es necesario más enfriamiento.

AJUSTE DE LA TEMPERATURA


- Este botón puede controlar la temperatura del cuarto automáticamente. La temperatura se puede ajustar de grado en grado, desde 60°F hasta 86°F cada 1°F.

MARCADOR DE ENCENDIDO/APAGADO

- OPERACIÓN DE PARADA:
 - Si la unidad corre, el número de conjuntos de Reloj de horas hasta apagó.
 - Cada vez que presione este botón, cuando el sistema esté operando, el marcador de tiempo se ajustará de la siguiente manera: 1 Hora → 2 Horas → 3 Horas → ... → 12 Horas máximas.
- OPERACIÓN DE INICIACIÓN:
 - Si la unidad está apagada, el número de conjuntos de Reloj de horas antes de comienzos de unidad.
 - Cada vez que presione este botón, cuando el sistema esté operando, el marcador de tiempo se ajustará de la siguiente manera: 1 Hora → 2 Horas → 3 Horas → ... → 12 Horas máximas.


CONTROL DE LA DIRECCIÓN

La dirección horizontal del aire es ajustada rotando la palanca vertical hacia la derecha o hacia la izquierda. (Figura. 26)

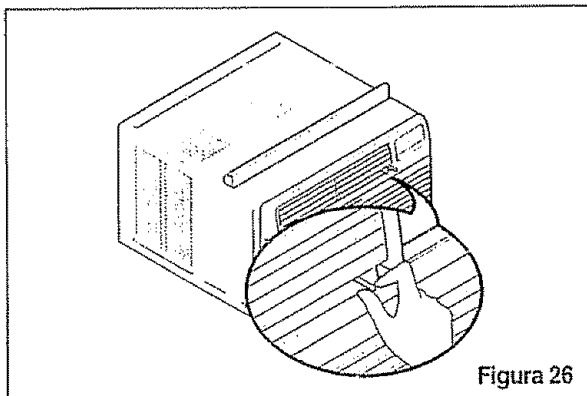

CONTROL DE DIRECCIÓN VERTICAL DEL AIRE

La dirección vertical del aire se ajusta moviendo la rejilla horizontal hacia delante o hacia atrás. (Figura. 27)

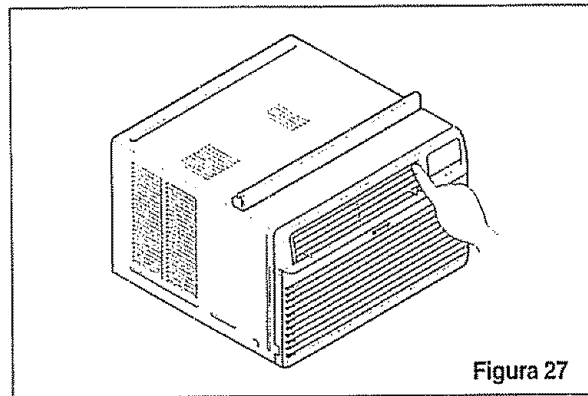

ESPAÑOL

OPERACIÓN

CONTROL REMOTO

Precaución: El dispositivo de control remoto no funcionará adecuadamente si la ventana sensora del acondicionador de aire es expuesta a luz fuerte, o si hay obstáculos entre el dispositivo de control remoto y el acondicionador de aire. Cuando opere el aire acondicionado con el control remoto, deberá oír un pito.

ENCENDIDO/APAGADO

- Para ENCENDER el sistema presione el botón, y para APAGARLO presione el botón otra vez. Este botón tiene prioridad sobre todos los otros botones.
- Cuando Ud. lo enciende por primera vez, el sistema está en el y la temperatura es de 72°F.

PURIFICADOR DE AIRE

- Presione el botón de Purificador de Aire. La función comenzará en la velocidad baja primeramente cuando el botón es presionado y parará cuando el botón es nuevamente presionado.
- Ajuste la velocidad del ventilador con el control remoto.
- Usted puede seleccionar la función del Purificador de Aire sin enfriar. La velocidad del ventilador será baja primeramente. Aumente la velocidad del ventilador presionando el botón de la velocidad del ventilador.

AJUSTE DE LA TEMPERATURA

- Este botón puede controlar la temperatura del cuarto automáticamente. La temperatura se puede ajustar de grado en grado, desde 60°F hasta 86°F cada 1°F.

VELOCIDAD DEL VENTILADOR

- Cada vez que presione este botón, el ajuste es como sigue:
{Alto → Bajo → Medio → Alto}

MODO DE DORMIR

- Presione el botón de modo de dormir automático para seleccionar la hora en que desea que deaee que la unidad se apague automáticamente.
- Una vez que el Reloj se pone, la Temperatura que pone levantará por 2°F después de 30 min., y después de 2°F después de otro 30 min.
- Cada vez que presione este botón, el marcador de tiempo se ajustará de la siguiente manera: (1Hora → 2Horas → 3Horas → 4Horas → 5Horas → 6Horas → 7Horas → 0Hora → 1Hora → 2Horas → ...)

MARCADOR DE ENCENDIDO/APAGADO

- OPERACIÓN DE PARADA:


- Si la unidad corre, el número de conjuntos de Reloj de horas hasta apagó.
- Cada vez que presione este botón, cuando el sistema esté operando, el marcador de tiempo se ajustará de la siguiente manera: 1Hora → 2 Horas → 3 Horas → ... → 12 Horas máximas.

- OPERACIÓN DE INICIACIÓN:

- Si la unidad está apagada, el número de conjuntos de Reloj de horas antes de comienzos de unidad.
- Cada vez que presione este botón, cuando el sistema esté operando, el marcador de tiempo se ajustará de la siguiente manera: 1Hora → 2 Horas → 3 Horas → ... → 12 Horas máximas.

MODO

- Cada vez que presione este botón, cambiará entre COOL(FRESCO), ENERGY SAVER(ECONÓMICO) y FAN(VENTILADOR).
- AHORRADOR DE ENERGÍA:
- El ventilador se detiene cuando el compresor no sigue enfriando. Aproximadamente cada 3 minutos el ventilador se encenderá, y necesitará verificar la temperatura del cuarto para saber si es necesario más enfriamiento.

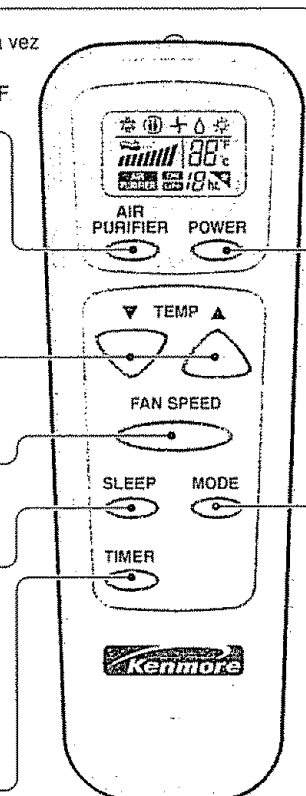

CÓMO PONER LAS BATERÍAS

- 1 Quite la tapa de la parte posterior del telemando. Para ello haga deslizar la tapa según la dirección de la flecha.
- 2 Introduzca las dos baterías, asegurándose de que las direcciones (+) y (-) estén colocadas correctamente. Use baterías nuevas.
- 3 Volver a cerrar, resbalando la tapa hasta la posición inicial.



- No utilice baterías recargables, éstas son diferentes de forma, de dimensión y uso respecto a las baterías secas usuales.
- Seque las baterías del telemando cuando el acondicionador no vaya a ser usado durante un largo período.

MAINTENANCE

LIMPIEZA DEL FILTRO DEL AIRE

El filtro del aire se irá ensuciando a medida que va atrapando el polvo proveniente del aire interior. Es preciso lavar el filtro del aire al menos cada dos semanas. Si el filtro del aire permanece lleno de polvo, el flujo de aire disminuirá y se reducirá la capacidad de enfriamiento del equipo, con posibles daños para la unidad. (Figura 28)

- Tire de la rejilla de entrada hacia delante agarrando ambas lengüetas y tire del filtro del aire hasta sacarlo.
- Lave el filtro del aire en agua tibia a. Asegúrese de eliminar toda el agua sacudiendo el filtro antes de volver a ponerlo en su posición. (Figura 29)

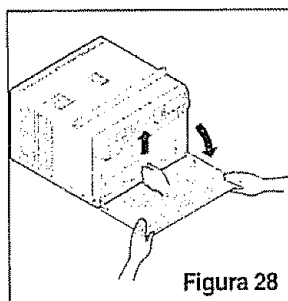


Figura 28

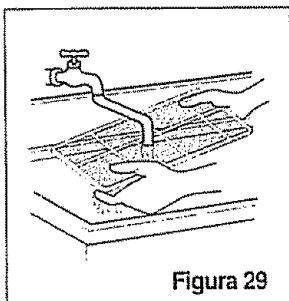


Figura 29

LIMPIEZA EL FILTRO DEL PURIFICADOR DE AIRE



PRECAUCIÓN: Para evitar posibles choques eléctricos, no toque el Filtro del Purificador de Aire entre 10 segundos después de abrir la rejilla de entrada.

El filtro del Purificador de Aire detrás del filtro de aire debe ser revisado y limpiado una vez cada 3 meses o más frecuentemente si fuese necesario

- Después de remover el filtro de aire, hale suavemente el filtro del Purificador de Aire hacia adelante para removerlo
- Sumerja el filtro del Purificador de Aire dentro del agua mezclada con detergente neutral durante 20-30 minutos
- El Filtro del Purificador de Aire debe ser secado completamente antes de reinstalarlo dentro del aire acondicionado
- Reinstale el filtro del Purificador de Aire a la posición original

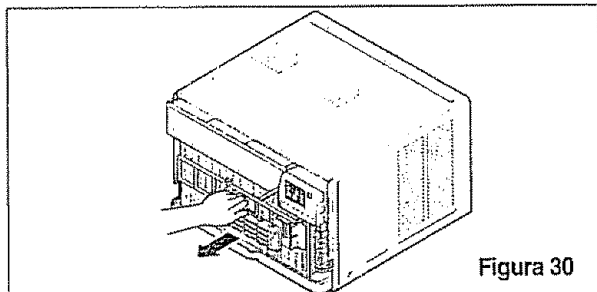


Figura 30

LIMPIEZA DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

La rejilla frontal y la rejilla de entrada del aire pueden lavarse con un paño humedecido en una solución de detergente suave. El gabinete puede lavarse con un jabón o detergente suave y agua tibia, seguidamente puede pulirse con cera líquida especial para electrodomésticos.

Para asegurar una eficiencia máxima continua, los serpentines del condensador (lado de enfrente de la unidad) deben revisarse periódicamente y limpiarse si están obstruidos con hollín o con sucio de la atmósfera.

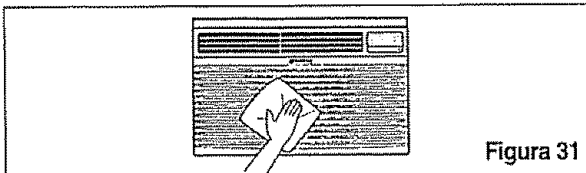


Figura 31

CÓMO A REEMPLAZA EL GRILLE ANTERIOR

- Saque el tornillo que mantiene la rejilla frontal en posición.
- Quite el tornillo que asegura la reja delantera.
- Empuje la rejilla hacia arriba de abajo y jale la parte de arriba de la rejilla lejos de la base para levantar las lengüetas de arriba hacia afuera de las ranuras

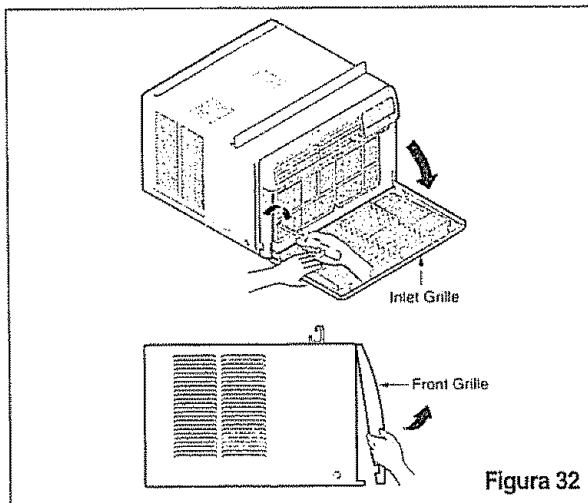


Figura 32

CÓMO A REEMPLAZA EL GRILLE ANTERIOR

Pegue el panel frontal a la caja insertando los fijadores en el panel adentro los del panel de la caja.

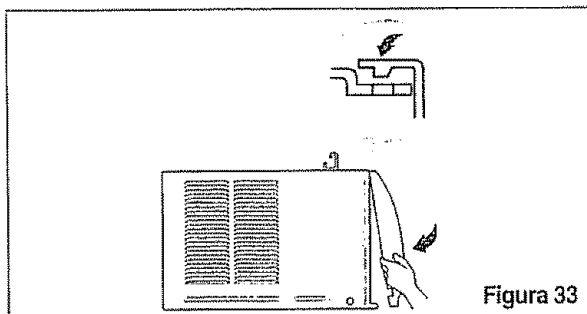


Figura 33

ESPAÑOL

CORRECCIÓN DE FALLAS

ANTES DE LLAMAR PARA SERVICIO

Cheque la siguiente lista para asegurarse si en realidad es necesario llamar para servicio. Una referencia rápida a este manual puede evitar una llamada para servicio innecesaria.

EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO NO FUNCIONA.

El enchufe no está conectado en la toma de corriente de pared.	Conecte el enchufe firmemente en la toma de corriente de pared.
El fusible está quemado o el interruptor de circuito se ha disparado	Reemplace el fusible dañado con un fusible de acción retardada o reajuste el interruptor de circuito.
El selector del ventilador MODE está en la posición de OFF.	Ponga el selector en la posición de COOL.
La unidad se apagó y se volvió a encender demasiado rápido.	Apague la unidad y espere 3 minutos antes de volver a encenderla.
El control de temperatura TEMP se ajustó más cálido que la temperatura ambiente	Gire el control de temperatura en el sentido de las agujas del reloj hasta una graduación más fría (numero mas alto)

EL AIRE DE LA UNIDAD NO SALE BASTANTE FRÍO.

El selector a una posición más LOW COOL.	Gire el selector a una posición HIGH COOL.
El control de temperatura TEMP se ajustó demasiado cálido (numero mas bajo).	Gire el control de temperatura en el sentido de las agujas del reloj para
La temperatura ambiente está por debajo de los 70° F (21°C)	No puede producirse el enfriamiento hasta que la temperatura ambiente suba por encima de los 70° F (21°C).
El tubo sensor de temperatura está tocando el serpentín frío que está situado detrás del filtro del aire.	Enderece el tubo alejándolo del serpentín

EL AIRE ACONDICIONADO ENFRÍA, PERO LA HABITACIÓN SE SIENTE DEMASIADO CÁLIDA; SE FORMA HIELO EN EL SERPENTÍN DE ENFRIAMIENTO DETRÁS DEL PANEL DECORATIVO FRONTAL.

La temperatura ambiente en el exterior está por debajo de los 70°F (21°C)	Para descongelar el serpentín lleve el selector a la posición FAN. Seguidamente, gire el control de temperatura TEMP en el sentido de las agujas del reloj para llevarlo hasta una graduación más cálida.
El filtro del aire puede estar sucio	Limpie el filtro. Consulte la sección "Mantenimiento" Para descongelar. lleve el selector a la posición FAN.
El control de temperatura se ajustó demasiado frío para el enfriamiento nocturno.	Para descongelar el serpentín, lleve el selector a la posición FAN. Seguidamente ajuste el control de temperatura a una posición más cálida.

EL AIRE ACONDICIONADO ENFRÍA, PERO LA HABITACIÓN SE SIENTE DEMASIADO CÁLIDA; NO SE FORMA HIELO EN EL SERPENTÍN DE ENFRIAMIENTO DETRÁS DEL PANEL DECORATIVO FRONTAL.

El filtro del aire está sucio con lo que se restringe el flujo del aire.	Limpie el filtro del aire. Consulte la sección "Mantenimiento".
El control de temperatura TEMP se graduó en posición demasiado calida	Gire el control de temperatura en el sentido de las agujas del reloj para llevarlo a una graduación más fría. (Número más alto)
La parte frontal de la unidad está bloqueada por cortinas, persianas, muebles etc. que restringen la distribución del aire.	Elimine el bloqueo enfrente de la unidad
Las puertas, ventanas, rejillas de calefacción, etcétera, están abiertas con lo que se permite el escape del aire frío.	Cierre las puertas, ventanas, rejillas de calefacción, etcétera
La unidad acaba de encenderse en una habitación caliente	Permita que transcurra un poco más de tiempo para eliminar el "calor almacenado" en las paredes, el techo, el piso y los muebles.

EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SE APAGA Y SE ENCIENDE RÁPIDAMENTE .

La temperatura exterior es extremadamente caliente	Ajuste el MODO en la velocidad ALTA para hacer que el aire pase por la bobina de refrigeración más rápido.
--	--

SE ESCUCHAN RUIDOS CUANDO LA UNIDAD ESTÁ ENFRIANDO.

El sonido del ventilador al chocar contra el agua del sistema de eliminación de humedad.	Esto es normal cuando la humedad es alta. Cierre las puertas, ventanas y rejillas de calefacción.
Vibración de la ventana; instalación deficiente	Lea las instrucciones de instalación o consulte al instalador

EL AGUA GOTEA DENTRO DE LA HABITACIÓN CUANDO LA UNIDAD ESTÁ ENFRIANDO.

Instalación inadecuada	Incline ligeramente el equipo de aire acondicionado hacia la parte exterior para permitir el drenaje del agua. Lea las instrucciones de instalación o consulte al instalador.
------------------------	---

EL AGUA GOTEA AFUERA CUANDO LA UNIDAD ESTÁ ENFRIANDO.

La unidad está extrayendo grandes cantidades de humedad de una habitación húmeda.	Esto es algo normal durante los días excesivamente húmedos
---	--

Get it fixed, at your home or ours!

For repair of major brand appliances **in your own home . . .**
no matter who made it, no matter who sold it!

1-800-4-MY-HOME® Anytime, day or night
(1-800-469-4663)

www.sears.com

For repair of carry-in products like vacuums, lawn equipment,
and electronics, call for the location of your nearest

Sears Parts and Repair Center.

1-800-488-1222 Anytime, day or night

www.sears.com

For the replacement parts, accessories and owner's manuals
that you need to do-it-yourself, call **Sears PartsDirectSM**!

1-800-366-PART 6 a.m. – 11 p.m. CST
(1-800-366-7278) 7 days a week

www.sears.com/partsdirect

To purchase or inquire about a **Sears Service Agreement**
or Sears Maintenance Agreement

1-800-827-6655

7 a.m.–5 p.m. CST, Mon.–Sat.

Para pedir servicio de reparación a
domicilio, y para ordenar piezas:

1-888-SU-HOGARSM
(1-888-784-6427)

Au Canada pour service en français:

1-877-LE-FOYER[®]
(1-877-533-6937)

www.sears.ca

