


Hamilton Beach®

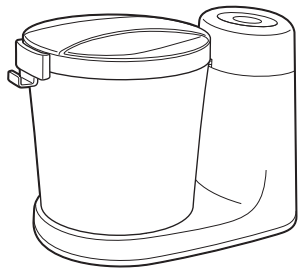

3-Cup Food Chopper Hachoir de 3 tasses Picadora de 3 tazas

Le invitamos a leer cuidadosamente este instructivo antes de usar su aparato.

Read before use. Lire avant utilisation. Lea antes de usar.

In an effort to reduce paper waste, Hamilton Beach Brands, Inc., has reduced the size of this Use and Care and made it available online. We believe strongly in doing our part to help care for the environment. To view Use and Care guides, recipes, and tips, please visit:

USA: 1.800.851.8900 | hamiltonbeach.com

Aidez-nous à protéger l'environnement

Dans le but de réduire la consommation de papier, Hamilton Beach Brands, Inc. A réduit le format des manuels d'utilisation et d'entretien et offre maintenant la version complète en ligne. Nous croyons fermement que nous contribuons à sauvegarder l'environnement. Pour voir les manuels d'utilisation et d'entretien, les recettes et les conseils, veuillez consulter le site :

Canada: 1.800.267.2826 | hamiltonbeach.ca

Ayude a Hamilton Beach a Hacer la Diferencia

En un esfuerzo por reducir el papel de desecho, Hamilton Beach Brands, Inc., ha reducido el tamaño de este Uso y Cuidado y lo puso disponible en línea. Creemos fuertemente en hacer nuestra parte para ayudar a cuidar el medioambiente. Para ver guías de Uso y Cuidado, recetas y consejos, por favor visite:

México: 01.800.71.16.100 | hamiltonbeach.com.mx

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

1. Read all instructions.
2. This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. To protect against risk of electrical shock, do not put cord, plug, or base in water or other liquid.
6. Turn the appliance OFF(●), then unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
7. Avoid contacting moving parts.

8. Do not operate any appliance with a damaged supply cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Supply cord replacement and repairs must be conducted by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Call the provided customer service number for information on examination, repair, or adjustment.
9. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock, or injury.
10. Do not use outdoors.
11. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surface including stove.
12. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
13. Keep hands and utensils away from the cutting blades while chopping food to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the food chopper. A scraper may be used but must be used only when the food chopper is not running.
14. Blades are sharp. Handle cutting blades carefully when inserting or removing, emptying the bowl, and during cleaning.
15. This appliance is intended for processing small quantities of food for immediate consumption. This appliance is not intended to prepare large quantities of food at one time.
16. To reduce the risk of injury, never place cutting blade on base without first putting bowl properly in place.
17. Be certain lid is securely locked in place before operating appliance.
18. Do not attempt to defeat the lid interlock mechanism.
19. Check that the appliance is OFF (●) before plugging cord into wall outlet. To disconnect, turn the control to OFF (●); then remove plug from wall outlet. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
20. Do not remove cover until blade has completely stopped rotating
21. Do not use appliance for other than intended purpose.
22. Be careful if hot liquid is poured into the food processor bowl as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Other consumer safety information

This appliance is intended for household use only.

⚠ WARNING Shock Hazard: This appliance has a polarized plug (one wide blade) that reduces the risk of electric shock. The plug fits only one way into a polarized outlet. Do not defeat the safety purpose of the plug by modifying the plug in any way or by using an adapter. If the plug does not fit, reverse the plug. If it still does not fit, have an electrician replace the outlet.

The length of the cord used on this appliance was selected to reduce the hazards of becoming tangled in or tripping over a longer cord. If a longer cord is necessary, an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the appliance. Care must be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or accidentally tripped over.



Parts and features

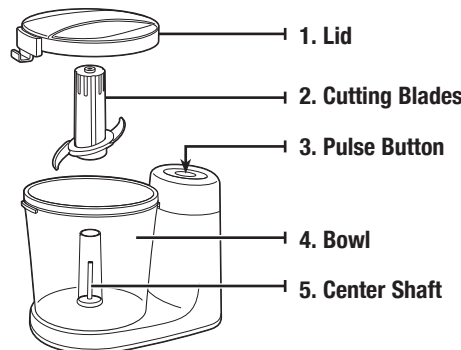

How to use the food chopper

IMPORTANT: Before first use, follow instructions in “Care and Cleaning.”

1. Make sure chopper is unplugged. Lock bowl onto base by turning clockwise. See illustration.
2. Carefully place blade in bowl over center shaft. Turn until blade slips down to bottom of bowl.
3. Place food in bowl.
4. Place lid on bowl and turn lid clockwise to lock. See illustration.
5. Plug into electrical outlet. Check to make sure the bowl and lid are locked. Ensure lid arrows are properly aligned as the unit will not turn on without the lid securely attached. Press Pulse button to process. To turn off, release button. Do not remove lid until blade has stopped turning.
6. Remove lid. Unlock bowl by turning counterclockwise. Remove bowl from base. Carefully remove blade.

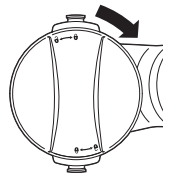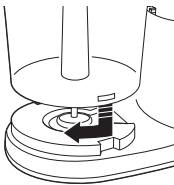

IF CHOPPER DOES NOT START: Review the previous steps to make sure the bowl and lid are both in the locked positions.

Chopping tips

- The bowl has a capacity of 3 cups. For liquid ingredients, do not exceed 13/4 cups (MAX LIQUID FILL line on bowl).
- For more control, process by pressing Pulse button briefly, then releasing. Check consistency and continue if desired.
- Tear bread into pieces; then process to make bread crumbs. Break crackers or cookies into pieces; then process into crumbs for use as recipe ingredients or pie crusts.
- To chop carrots, celery, mushrooms, green pepper, or onion, cut into 1-inch chunks and place in bowl. This will result in more uniform consistency.
- Chop nuts; mince parsley, basil, chives, or garlic.
- Do not process raw meat, coffee beans, or whole, hard spices in the food chopper. This could damage the chopper.

Care and cleaning

⚠ WARNING Electric Shock Hazard. Do not immerse base, cord, or plug in water or any other liquid.

1. Wash lid, bowl, and cutting blade in hot, soapy water or in top rack of dishwasher. Cutting blade is sharp; handle carefully.
2. Reassemble for safe storage.
3. To clean the base, wipe with a damp cloth. Do not use abrasive cleaners.

Processing chart

TO MAKE	INSTRUCTIONS
Bread Crumbs	Tear bread slices (up to 3) into 6 pieces.
Cheese, Parmesan	Cut in ½-inch cubes. Process ½ cup of cubes at a time.
Cookie Crumbs	Break into pieces. Use up to 2 cups of pieces.
Fruit, Chopped	Cut fruit into large chunks. Place up to 2 cups of pieces into chopper.
Garlic, Minced	Peel; then process 1 or more cloves at a time.
Graham Cracker Crumbs	Break into 4 pieces. Place up to 6 crackers in chopper at a time.

Herbs, Chopped	Place up to 1 cup in chopper.
Nuts, Chopped	Place up to 1 cup in chopper.
Parsley	Pinch off sprigs from bunch.
Vegetables	Cut vegetables into 1-inch chunks. Place up to 2 cups in chopper at a time.

Limited warranty

This warranty applies to products purchased in the U.S. and Canada. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition.

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and our returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use.

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. **Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.** This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

To make a warranty claim, do not return this appliance to the store. Please call 1.800.851.8900 in the U.S. or 1.800.267.2826 in Canada or visit hamiltonbeach.com in the U.S. or hamiltonbeach.ca in Canada. For faster service, locate the model, type, and series numbers on your appliance.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Pour utiliser un appareil électroménager, vous devez toujours prendre des mesures élémentaires de sécurité pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessure corporelle, en particulier les mesures suivantes :

1. Lire toutes les instructions.
2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissance, sauf si elles sont étroitement surveillées et instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
3. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par des enfants. Garder l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants.
4. Une surveillance étroite est requise pour tout appareil utilisé près des enfants. Surveiller que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
5. Pour éviter les risques d'électrocution, ne pas immerger le cordon, la prise ou la base dans l'eau ou tout autre liquide.
6. Fermer l'appareil (●), puis le débrancher de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'assembler ou de désassembler des pièces ou avant de le nettoyer. Pour le débrancher, tenir la fiche et la retirer de la prise. Ne jamais tirer sur le cordon.
7. Éviter de toucher des pièces mobiles.
8. Ne pas faire fonctionner un appareil électroménager avec un cordon ou une fiche endommagée, ou lorsque l'appareil ne fonctionne pas bien ou a été échappé ou endommagé d'une manière quelconque. Le remplacement et la réparation du cordon d'alimentation doivent être faits par le fabricant, son agent de service ou toute personne qualifiée de façon à éviter tout danger. Appeler le numéro de service à la clientèle fourni pour des renseignements concernant l'examen, la réparation ou l'ajustement.
9. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant d'électroménagers peut provoquer un incendie, l'électrocution ou des blessures.

10. Ne pas utiliser à l'extérieur.
11. Ne placer jamais votre appareil électroménager à proximité ou sur un brûleur électrique ou à gaz chaud ou dans un four chaud.
12. Ne pas laisser pendre le cordon de la table ou du comptoir et éviter tout contact entre le cordon et les surfaces chaudes incluant la cuisinière.
13. Pendant la transformation des aliments, garder les mains et les ustensiles loin des lames de coupe pour réduire le risque de blessure corporelle grave et les dommages au hachoir. Un racloir peut être utilisé, mais uniquement lorsque le moteur du hachoir est arrêté.
14. Les lames sont tranchantes. Manipuler avec soins.
15. Cet appareil est conçu pour transformer de petites quantités d'aliments à servir ou à utiliser immédiatement. Cet appareil n'est pas conçu pour transformer de grandes quantités d'aliments en une seule fois.
16. Pour éviter les risques de blessures, ne jamais placer la lame de coupe sur la base sans avoir préalablement installé le récipient correctement.
17. S'assurer que le couvercle est en place et verrouillé correctement avant de faire fonctionner l'appareil.
18. Ne pas tenter de démonter le mécanisme de verrouillage du couvercle.
19. S'assurer que l'appareil est OFF (●/arrêt) avant de brancher la fiche dans la prise de courant. Pour débrancher, tourner la commande à et mettre à OFF (●/arrêt) puis débrancher la fiche de la prise de courant. Pour débrancher, saisir la fiche et la retirer de la prise. Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation.
20. Ne pas enlever le couvercle avant que la lame ait complètement fini de tourner
21. N'utiliser cet appareil que pour les fonctions auxquelles il est destiné.
22. Soyez prudent lorsque vous versez un liquide chaud dans le bol du robot culinaire, car il peut éclabousser hors de l'appareil en raison de la production d'une vapeur soudaine.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Autre consigne de sécurité pour le consommateur

Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement.

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'électrocution: Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (lame large) qui réduit le risque d'électrocution. Cette fiche s'insère d'une seule manière dans une prise polarisée. Ne pas transformer le dispositif de sécurité de la fiche en modifiant celle-ci de quelconque façon ou en utilisant un adaptateur. Si la fiche refuse de s'insérer, inversez-la. Si elle refuse toujours de s'insérer, faites remplacer la prise par un électricien.

La longueur du cordon installé sur cet appareil a été sélectionnée afin de réduire les risques d'enchevêtrement ou de faux pas causés par un fil trop long. L'utilisation d'une rallonge approuvée est permise, si le cordon est trop court. Les caractéristiques électriques de la rallonge doivent être équivalentes ou supérieures aux caractéristiques de l'appareil. Prendre toutes les précautions nécessaires pour installer la rallonge de manière à ne pas la faire courir sur le comptoir ou sur une table pour éviter qu'un enfant ne tire sur le cordon ou trébuche accidentellement.


Pièces et caractéristiques

1. Couvercle
2. Lames de coupe
3. Touche de commande à impulsion (PULSE)
4. Récipient
5. Arbre central


Utilisation du hachoir

IMPORTANT: Avant la première utilisation, suivre les instructions du chapitre « Entretien et nettoyage ».

1. S'assurer que le hachoir est débranché. Verrouiller le récipient à la base en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Voir l'illustration.

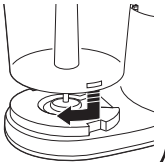

2. Placer soigneusement sur l'arbre central situé dans le récipient. Tourner jusqu'à ce que la lame glisse vers le fond du récipient.
3. Mettre les aliments dans le récipient.
4. Fixer le couvercle sur le récipient et verrouiller le couvercle en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Voir l'illustration.

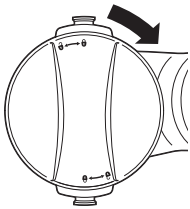

5. Brancher l'appareil à la prise murale. Vérifier et s'assurer que le récipient et le couvercle sont correctement verrouillés. Assurer la précision de l'alignement des flèches du couvercle sinon l'appareil ne fonctionnera pas si son couvercle n'est pas fixé correctement. Appuyer sur le bouton PULSE (impulsion) pour commencer la transformation. Relâcher le bouton pour arrêter la transformation. Attendre l'arrêt complet des lames avant de retirer le couvercle.
6. Retirer le couvercle. Déverrouiller le récipient en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Enlever le récipient de la base. Enlever le couvercle prudemment.

SI LA TRANSFORMATION DU HACHOIR NE COMMENCE PAS : Revoir les étapes précédentes et s'assurer que le récipient et le couvercle sont verrouillés correctement.

Conseils de hachage

- La capacité du récipient est de 3 tasses. Pour les ingrédients liquides, ne pas mettre plus de 13/4 de tasse (LIGNE DU NIVEAU DE REMPLISSAGE MAX. sur le récipient).
- Pour plus de contrôle, transformer les aliments en appuyant brièvement sur le bouton PULSE (impulsion) puis relâcher-le. Vérifier la consistance et poursuivre si nécessaire.
- Briser le pain en morceaux puis transformer pour obtenir des miettes de pain. Briser les craquelins ou les biscuits en morceaux puis transformer pour obtenir des miettes comme ingrédients à ajouter à une recette ou pour faire des fonds de tartes.
- Pour hacher des carottes, céleris, champignons, poivrons verts ou des oignons, couper les légumes en morceaux de 2,5 cm (1 po) puis placer dans le récipient. Ceci permet une transformation plus uniforme.
- Hacher des noix; émincer du persil, basilic, ciboulette ou ail.
- Ne pas transformer de viande crue, de grains de café ou des épices dures entières dans le hachoir. Ceci peut endommager le hachoir.

Entretien et nettoyage

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'électrocution. Ne pasimmerger la base, le cordon ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.

- Laver le couvercle, le récipient et la lame de coupe dans l'eau chaude savonneuse ou placer sur le panier supérieur du lave-vaisselle. La lame de coupe est tranchante; manipuler avec soins.
- Réassembler pour un rangement sécuritaire.
- Nettoyer la base avec un linge humide. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs.

Tableau de transformation

POUR FAIRE	INSTRUCTIONS
Des miettes de pain	Briser les tranches de pain (jusqu'à 3) en 6 morceaux.
Fromage, Parmesan	Couper en cubes de 1,27 cm (½ po). Transformer ½ tasse de cubes à la fois.
Miettes de biscuits	Briser en morceaux. Utiliser jusqu'à 2 tasses de morceaux.
Fruits, hachés	Couper les fruits en gros morceaux. Mettre jusqu'à 2 tasses de morceaux dans le récipient.
Ail, émincé	Peler puis transformer 1 ou plusieurs gousses à la fois.

Biscuits Graham Miettes	Briser en 4 morceaux. Placer jusqu'à 6 craquelins à la fois dans le récipient.
Herbes, hachées	Mettre jusqu'à 1 tasse dans le récipient.
Noix, hachées	Mettre jusqu'à 1 tasse dans le récipient.
Persil	Retirer les feuilles manuellement de la branche.
Légumes	Couper les légumes en morceaux de 2,5 cm (1 po). Mettre jusqu'à 2 tasses à la fois dans le récipient.

Garantie limitée

Cette garantie s'applique aux produits achetés aux É.-U. et au Canada. C'est la seule garantie expresse pour ce produit et est en lieu et place de tout autre garantie ou condition. Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de main-d'oeuvre pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. Au cours de cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou tout composant s'avérant défectueux, à notre gré, mais vous êtes responsable de tous les coûts liés à l'expédition du produit et le retour d'un produit ou d'un composant dans le cadre de cette garantie. Si le produit ou un composant n'est plus offert, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure d'un usage normal, l'utilisation non conforme aux directives imprimées, ou des dommages au produit résultant d'un accident, modification, utilisation abusive ou incorrecte. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur original ou à la personne l'ayant reçu en cadeau. La présentation du reçu de vente d'origine comme preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation au titre de cette garantie. Cette garantie ne s'applique pas si le produit est utilisé à d'autres fins qu'une utilisation domiciliaire familiale.

Nous excluons toutes les réclamations au titre de cette garantie pour les dommages spéciaux, consécutifs et indirects causés par la violation de garantie expresse ou implicite. Toute responsabilité est limitée au prix d'achat. **Chaque garantie implicite, y compris toute garantie ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est exonérée, sauf dans la mesure interdite par la loi, auquel cas la garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite.** Cette garantie vous donne des droits légaux précis. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon l'endroit où vous habitez. Certaines provinces ne permettent pas les limitations sur les garanties implicites ou les dommages spéciaux ou indirects de telle sorte que les limitations ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas à votre cas.

Ne pas retourner cet appareil au magasin lors d'une réclamation au titre de cette garantie. Téléphoner au 1-800-851-8900 aux É.-U. ou au 1-800-267-2826 au Canada ou visiter le site internet www.hamiltonbeach.com aux É.-U. ou www.hamiltonbeach.ca au Canada. Pour un service plus rapide, trouvez le numéro de modèle, le type d'appareil et les numéros de série sur votre appareil.

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Cuando utilice artefactos eléctricos, siempre deben seguirse precauciones de seguridad básicas a fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, y/o lesiones a personas, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Este electrodoméstico no debe ser utilizado por niños. Mantenga el electrodoméstico y su cable fuera del alcance de los niños.
- Se requiere de una estrecha supervisión cuando el aparato se use por o cerca de niños. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Verifique que el voltaje de su instalación corresponda con el del producto.
- Para protegerse contra un riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, enchufe o base en agua u otro líquido.
- No opere ningún aparato con cables o enchufe dañados o después de que el aparato funcione mal o se caiga o dañe de cualquier manera. El reemplazo del cable de suministro y las reparaciones deben ser efectuadas por el fabricante, su agente de servicio, o personas igualmente calificadaspara poder evitar un peligro. Llame al número de servicio al cliente proporcionado para información sobre examinación, reparación o ajuste.
- Evite entrar en contacto partes móviles.

9. Nunca opere cualquier aparato con un cable o enchufe dañado, o después de un mal funcionamiento, o se caiga o dañe de cualquier manera. Llame a nuestro número de asistencia a cliente lada sin costo para información sobre examinación, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
10. El uso de aditamentos no recomendados o vendidos por el fabricante del aparato puede causar fuego, descarga eléctrica o lesión.
11. No lo use en exteriores.
12. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o cubierta, o toque superficies calientes, incluyendo la estufa.
13. No lo coloque sobre o cerca de un quemador caliente eléctrica o a gas, o dentro de un horno caliente.
14. Mantenga las manos y utensilios lejos de las cuchillas de corte mientras pique alimento para reducir el riesgo de lesiones severas a personas o daños a la picadora de alimentos Se puede usar un raspador pero debe ser usado sólo cuando la unidad no esta funcionando.
15. Las cuchillas están filosas. Maneje las cuchillas de corte con cuidado cuando las coloque o quite, cuando vacíe el tazón y durante la limpieza.
16. El aparato tiene el propósito el procesar pequeñas cantidades de alimento para consumo inmediato. Este aparato no tiene el propósito de preparar grandes cantidades de alimento a la vez.
17. Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque la cuchilla cortante o disco en la base sin primero poner el tazón adecuada-mente en su lugar.
18. Asegúrese de que la tapa esté fijada de manera segura en su lugar antes de usar el aparato.
19. No intente eliminar el mecanismo de entrebloqueo de la tapa.
20. Verifique que el artefacto esté OFF (●/apagado) antes de enchufar el cable en el tomacorriente. Para desconectar, gire el control a OFF (●/apagado), luego quite el enchufe del tomacorriente. Para desconectarlo, agarre el enchufe y retire del tomacorrientes. Nunca tire el cable de alimentación.
21. No quite la cubierta hasta que la cuchilla haya parado completamente de girar
22. No use el aparato para otro propósito que no sea para el que fue hecho.
23. Tenga cuidado si se vierte líquido caliente en el tazón del procesador de alimentos, ya que puede salir expulsado del aparato debido a una formación repentina de vapor.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Más información de seguridad para el consumidor
Este aparato está planeado para uso doméstico.

⚠ ADVERTENCIA Peligro de Descarga: Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija ancha) que reduce el riesgo de descarga eléctrica. El enchufe se ajusta sólo de un manera en una toma polarizada. No elimine el propósito de seguridad del enchufe modificando el enchufe de ninguna manera o usando un adaptador. Si el enchufe no entra, invierta el enchufe. Si aún no entra, haga que un eléctrico reemplace la toma.

La longitud del cable usado para este aparato fue seleccionado para reducir los riesgos de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Si se necesita un cable más largo, se puede usar un cable extensión aprobado. La clasificación eléctrica de la cable extensión debe ser igual o mayor que la clasificación del aparato. Se debe de tener cuidado de acomodar el cable extensión no cubra una cubierta o mesa y que pueda ser jalado por un niño o pueda provocar un tropiezo accidental.


Partes y características

- Tapa
- Cuchillas de Corte
- Botón de Pulso
- Tazón
- Eje Central

Cómo usar la picadora de alimentos


IMPORTANTE: Antes de su primer uso, siga las instrucciones en "Cuidado y limpieza".

- Asegúrese que la picadora esté desconectada. Fije el tazón a la base girando en el sentido de las manecillas del reloj. Vea la ilustración.

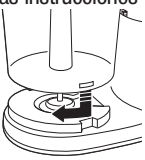

Cómo usar la picadora de alimentos

- Coloque cuidadosamente la cuchilla en el tazón sobre el eje central. Gire hasta que la cuchilla se deslice hacia abajo a la parte inferior del tazón.
- Coloque el alimento en el tazón.
- Coloque la tapa en el tazón y gire la tapa en el sentido de las manecillas del reloj hasta fijarla. Vea la ilustración.
- Conecte a la toma eléctrica. Revise para asegurarse que el tazón y la tapa estén fijos. Asegure que las flechas de la tapa estén alineadas adecuadamente ya que la unidad no se encenderá sin que la tapa esté unida de manera segura. Presione el botón de Pulso para procesar. Para apagar, libere el botón. No remueva la tapa hasta que la cuchilla deje de girar.
- Remueva la tapa. Remueva el tazón girándolo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Remueva el tazón de la base. Remueva cuidadosamente la cuchilla.

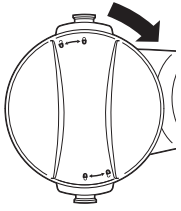

SI LA PICADORA NO ARRANCA: Revise los pasos previos para asegurarse que el tazón y la tapa están ambos en posiciones fijas.

Consejos de picado

- El tazón tiene una capacidad de 3 tazas. Para ingredientes líquidos, no exceda de 13/4 de taza (línea de LLENADO MÁXIMO DE LÍQUIDO en el tazón).
- Para más control, procese presionando el botón de Pulso brevemente, luego liberándolo. Revise la consistencia y continúe si así lo desea.
- Corte el pan en pedazos; luego procese para hacer migajas de pan. Quiebre galletas en pedazos; luego procese en migajas para usar como ingredientes de receta o cortezas de pays.
- Pique zanahorias, apios, champiñones, pimientos verdes, o cebollas, corte en pedazos de 1 pulgada y coloque en el tazón. Esto resultará en una consistencia más uniforme.
- Pique nueces, perejil, albahaca, cebollino, o ajo.
- No procese carne cruda, granos de café, o especies duras enteras en el picador de alimento. Esto podría dañar la picadora.

Cuidado y limpieza

⚠ ADVERTENCIA Peligro de Descarga Eléctrica. No sumerja la base, cable o enchufe en agua u otros líquidos.

- Lave la tapa, tazón y cuchillas de corte en agua caliente jabonosa o en el estante superior del lavaplatos. La cuchilla de corte está filosa; manéjela con cuidado.
- Vuelva a ensamblar para un almacenaje seguro.
- Para limpiar la base, use un trapo húmedo. No use limpiadores abrasivos.

Tablas de procesamiento

PARA HACER	DE SEGURIDAD
Migajas de Pan	Corte el pan en rebanadas (hasta 3) en 6 pedazos.
Queso,Parmesano	Corte en cubos de ½ pulgada. Procese ½ taza de cubos a la vez.
Migajas de Galletas	Rompa en pedazos. Use hasta 2 tazas de pedazos.
Fruta, Picada	Corte la fruta en pedazos grandes. Coloque hasta 2 tazas de pedazos en la picadora.
Ajo, Picado	Pele, luego procese 1 o más dientes a la vez.
Galletas Graham Migajas	Rompa en 4 pedazos. Coloque hasta 6 galletas en la picadora a la vez.

Hierbas, Picadas	Coloque hasta 1 taza en la picadora.
Nueces, Picadas	Coloque hasta 1 taza en la picadora.
Perejil	Arranque ramitos del manojo.
Vegetales	Corte los vegetales en pedazos de 1 pulgada. Coloque hasta 2 tazas en la picadora a la vez.

Hamilton Beach

Grupo HB PS, S.A. de C.V.
Monte Elbruz No. 124 - 401
Col. Polanco V Sección, Miguel Hidalgo
Ciudad de México, C.P. 11560

GARANTÍA PARA PRODUCTOS COMPRADOS EN MÉXICO		
PRODUCTO:	MARCA:	MODELO:
Grupo HB PS, S.A. de C.V. cuenta con una Red de Centros de Servicio Autorizada, por favor consulte en la lista anexa el nombre y dirección de los establecimientos en la República Mexicana en donde usted podrá hacer efectiva la garantía, obtener partes, componentes, consumibles y accesorios; así como también obtener servicio para productos fuera de garantía. Para mayor información llame al: Centro de Atención al consumidor: 800 71 16 100		
Grupo HB PS, S.A. de C.V. le otorga a partir de la fecha de compra: GARANTÍA DE 1 AÑO.		
COBERTURA		
- Esta garantía ampara, todas las piezas y componentes del producto que resulten con defecto de fabricación incluyendo la mano de obra. - Grupo HB PS, S.A. de C.V. se obliga a reemplazar, reparar o reponer, cualquier pieza o componente defectuoso; proporcionar la mano de obra necesaria para su diagnóstico y reparación, todo lo anterior sin costo adicional para el consumidor. - Esta garantía incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento dentro de su red de servicio.		
LIMITACIONES		
- Esta garantía no ampara el reemplazo de piezas deterioradas por uso o por desgaste normal, como son: cuchillas, vasos, jarras, filtros, etc. - Grupo HB PS, S.A. de C.V. no se hace responsable por los accidentes producidos a consecuencia de una instalación eléctrica defectuosa, ausencia de toma de tierra, clavija o enchufe en mal estado, etc.		
EXCEPCIONES		
Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos: a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. (Uso industrial, semi-industrial o comercial.) b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso. c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Grupo HB PS, S.A. de C.V. el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo. El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió su producto, siempre y cuando Grupo HB PS, S.A. de C.V. no cuente con talleres de servicio.		
PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA		
- Para hacer efectiva la garantía, lleve su aparato al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio (consulte la lista anexa). - Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su localidad llame a nuestro Centro de Atención al Consumidor para recibir instrucciones de como hacer efectiva su garantía.		
FECHA DE ENTREGA	SELLO DEL VENDEDOR	QUEJAS Y SUGERENCIAS
DÍA____ MES____ AÑO____		Si desea hacer comentarios o sugerencias con respecto a nuestro servicio o tiene alguna queja derivada de la atención recibida en alguno de nuestros Centros de Servicio Autorizados, por favor diríjase a: GERENCIA INTERNACIONAL DE SERVICIO 800 71 16 100 Email: mexico.service@hamiltonbeach.com

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS		
Ciudad de México ELECTRODOMÉSTICOS Av. Plutarco Elias Cailles No. 1499 Zacahuitzco, Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 09490 Tel: 55 5235 2323	Nuevo León FERNANDO SEPÚLVEDA REFACCIONES Ruperto Martínez No. 238 Ote. Col. Centro Monterrey, N.L., CP 6400 Tel: 81 8343 6700	
CASA GARCÍA Av. Patriotismo No. 875-B Mixcoac, Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03910 Tel: 55 5563 8723	Jalisco SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CASTILLO Garibaldi No. 1450 Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44660 Tel: 33 3825 3480	
Modelo: 72900	Tipo: FC10	Características Eléctricas: 120 V ~ 60 Hz 80 W
Los modelos incluidos en el instructivo de Uso y Cuidado pueden ir seguidos o no por un sufijo correspondiente a una o varias letras del alfabeto y sus combinaciones, separadas o no por un espacio, coma, diagonal, o guión. Como ejemplos los sufijos pueden ser: "Y" y/o "MX" y/o "MXY" y/o "Z".		