


WOLFBOX

Dare to Everywhere

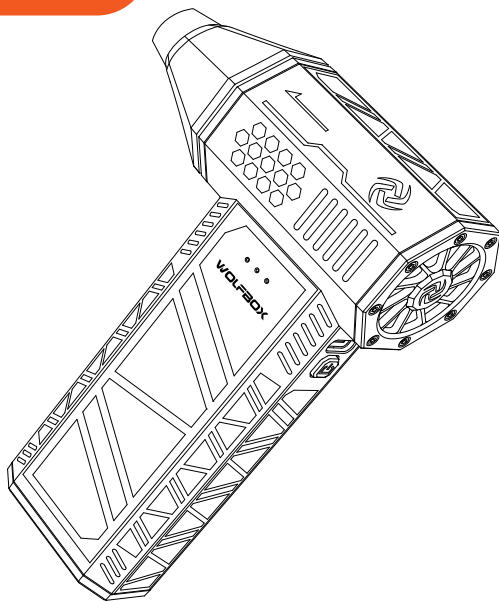

Super Power Turbofan MegaFlow 50

User Manual

wolfbox.com

The information in this manual is subject to change without notice.

Language

English Version	1
Spanish Version	9

Table of Contents

Preface	2
Packing List	3
Product Introduction	4
Function	5
Product Specification	6
Attention	7
Customer Service Center	8

Preface

Thank you for purchasing WOLFBOX products.


Our equipment is manufactured to high standards and will provide 24 months of trouble-free performance if used in accordance with these instructions and properly maintained.

If you have any questions about the product, please feel free to contact us.


Email: service@wolfbox.com

TEL: +1 888 296 8399

Packing list

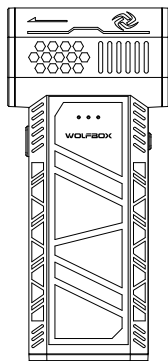


• Main Body




• Charging Cable




• User Manual




Inflatable Nozzle
to
Inflatable Bed



Round Nozzle




Flat Nozzle



Long Nozzle

• Mouthpiece

Product Introduction

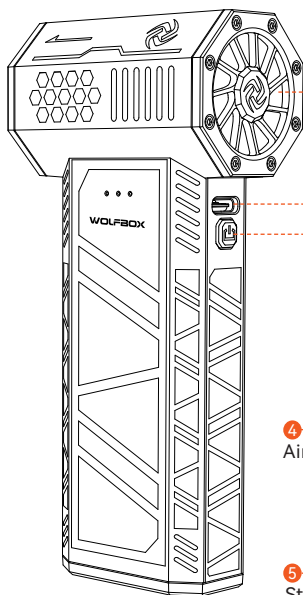


① Air Inlet

② Charging Port


③ Power Button
(on/off and gear switch)

④ Air Outlet

⑤ Start/Pause
Button

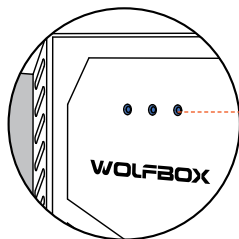

⑥ Battery
Indicator

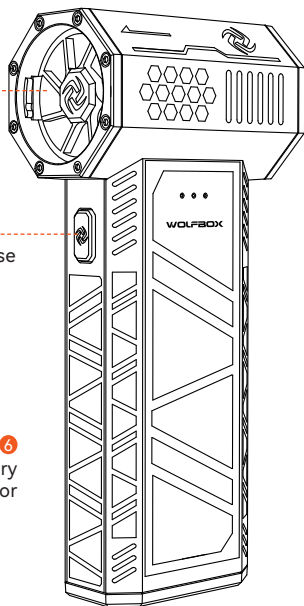

Function

1 On/Off


Long press the power button to turn the machine on/off, when turning it on then enter standby mode.

2 Initiate Blowing

- **Automatic mode:** When using the first or second gear for wind, first short press the power button to adjust the gear, click the start button to start blowing, and again click the start button to stop blow.
- **Manual mode:** When using the third gear for maximum power, please press and hold the on/off button to keep it running.

3 Gear Shift

After turning on, click the power button to switch gears sequentially (default to third gears when power on).

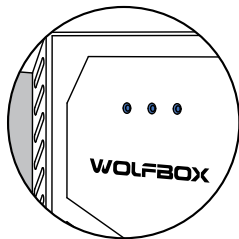

- **First gear:** low wind
- **Second gear:** Moderate wind
- **Third gear:** Super Wind


4 Insufflation

- **Inflatable bed**

Install the air nozzle of the inflatable bed to the machine, align the air nozzle with the inflatable mouth of the bed, start the machine to inflate.

5 Replacement of nozzles

- **A:** Rotate to remove the nozzle
- **B:** Replacement nozzle
- **C:** Rotary installation **Until you hear the click.**

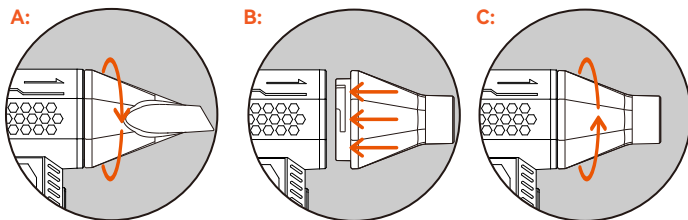

6 Intelligent protection function

The product automatically shuts down after 3 minutes of standby without operation.

Product Specification

Product Name	Violent Fan	Product Model	MegaFlow 50
Theoretical Endurance	19 min (largest wind)		
Charging Time	≈3.5H	Capacity	18.5WH

Attention

In order to minimize equipment malfunction, electric shock, injury, and device or property damage, please be sure to observe the following safety precautions:

I. Usage

Please do not put the air inlet of the machine and hair contact, otherwise it is easy to hair into the machine.

- Do not block the air inlet of the machine (especially the skin), otherwise the machine may be damaged due to overheating, or burn the user.
- Do not use the charging cable if it is seriously hot, or it may cause burns, electric shock or fire due to short circuit.
- When using the device to inflate the swimming ring accessories, due to the small air outlet, the machine air volume is large, the machine may be higher heat, please hold the machine, the palm of the tiger away from the power button.
- To ensure optimal performance of your MF50, please fully charge the battery before use.

II. Product storage

- Do not immerse the product in water.
- Keep the product dry, do not store or use the product in a humid environment.
- Do not store or use the equipment near liquefied petroleum gas or other flammable products (e.g. volatiles, paint thinners, sprays, etc.), which may lead to explosions or fires due to short circuits.
- Keep the product out of the reach of children and infants.
- When the machine is abnormal or malfunctioning, such as no air coming out, stopping frequently, reddening inside, smoke coming out, please stop using it immediately, using this product in this case may lead to injuries or fire due to short circuit.

Customer Service Center

If you have any problems with the function or installation, please feel free to reach us.



Help Center



WhatsApp



For more information:

✉ service@wolfbox.com

🌐 www.wolfbox.com

💬 <https://wolfbox.com/contact-us>

Directorio

Prefacio	10
Lista de Embalaje	11
Introducción del Producto	12
Función	13
Especificación del Producto	14
Atención	15
Customer Service Center	16

Prefacio

Gracias por adquirir productos WOLFBOX.



Nuestro equipo está fabricado con altos estándares y proporcionará 24 meses de rendimiento sin problemas si se utiliza de acuerdo con estas instrucciones y se mantiene adecuadamente.

Si tiene alguna pregunta sobre el producto, no dude en ponerse en contacto con nosotros.


Correo electrónico: service@wolfbox.com

Teléfono: +1 888 296 8399


Lista de Embalaje

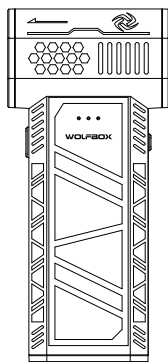


- Unidad Principal de la Máquina
- Cable de Carga
- Manual de Usuario




Boquilla para Inflado
a
Cama Inflable



Boquilla Redonda
para Secador




Boquilla Plana
para Secador



Boquilla Larga
para Secador

- Boquilla

Introducción del Producto

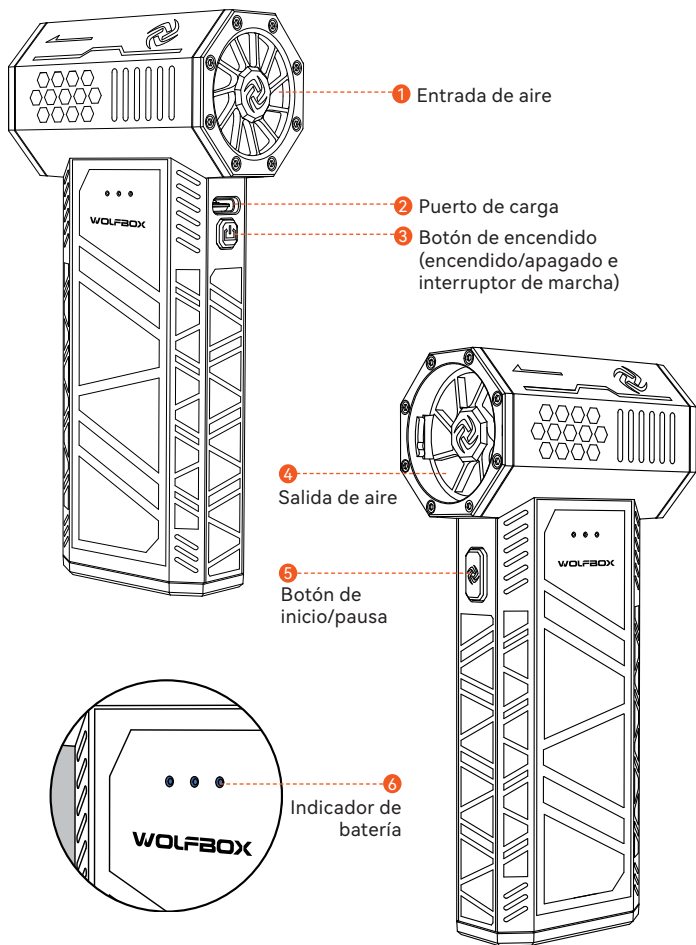

Función

1 Encendido/Apagado


Mantenga presionado el botón de encendido para encender. Una vez encendido, el dispositivo entrará en modo de espera.

2 Activación del Secador

- **Modo automático:** Cuando se utiliza el primer o segundo engranaje para el viento, primero presione brevemente el botón de encendido para ajustar el engranaje, haga clic en el botón de inicio para empezar a soplar, y de nuevo haga clic en el botón de inicio para dejar de soplar.
- **Modo manual:** Cuando utilice la tercera marcha para obtener la máxima potencia, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado para mantenerlo en funcionamiento.

3 Cambio de Velocidad

Después de encender el dispositivo, haga clic en el botón de encendido para cambiar entre los niveles de velocidad (el tercer nivel es el predeterminado al encender).

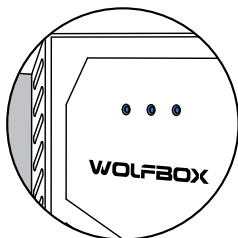

- **Primer nivel (First gear):** Viento bajo (low wind)
- **Segundo nivel (Second gear):** Viento moderado (moderate wind)
- **Tercer nivel (Third gear):** Viento fuerte (super wind)


4 Inflado

- **Inflado de cama inflable:**

Coloque la boquilla de inflado de cama en la máquina. Coloque la boquilla en la válvula de inflado de la cama inflable y encienda la máquina para comenzar a inflar.

5 Sustitución de boquillas

- **A:** Gire para extraer la boquilla
- **B:** Sustitución de boquillas
- **C:** Gire la boquilla hasta que oiga un «clíc».

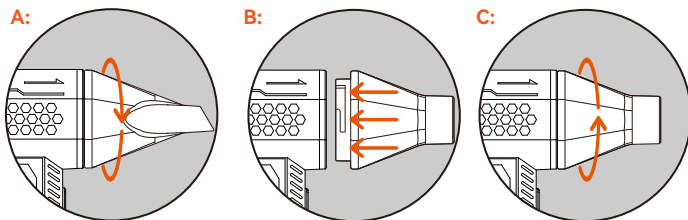

6 Función de Protección Inteligente (Smart Protection Function)

El dispositivo se apagará automáticamente después de 3 minutos de inactividad en modo de espera.

Especificación del Producto

Nombre de Producto	Ventilador Violento	Modelo del Producto	MegaFlow 50
Duración	19 minutos (viento máximo)		
Tiempo de Carga	≈3.5H	Capacidad	18.5WH

Atención

Para minimizar el mal funcionamiento del equipo, el riesgo de choque eléctrico, las lesiones y los daños al dispositivo o a la propiedad, asegúrese de seguir las siguientes precauciones de seguridad:

I. Utilización

No toque la entrada de aire de la máquina con el pelo, ya que este podría quedar atrapado en la máquina.

- No bloquee la entrada de aire de la máquina (especialmente con la piel), de lo contrario la máquina podría dañarse por sobrecalentamiento o provocar quemaduras al usuario.
- No utilice el cable de carga si está muy caliente, de lo contrario podría causar quemaduras. Descargas eléctricas o incendios por cortocircuito.
- Cuando se utiliza el dispositivo para inflar los accesorios del flotador, debido al pequeño diámetro de la salida de aire, el volumen de aire de la máquina es grande, la máquina puede ser de alto calor. Por favor, mantenga la máquina y asegúrese de que la palma de la mano esté alejada del botón de encendido.
- Para garantizar un rendimiento óptimo de su MF50, cargue completamente la batería antes de utilizarlo.

II. Almacenamiento del Producto

- No sumerja el producto en agua.
- Mantenga el producto seco, no lo almacene ni utilice en un ambiente húmedo.
- No almacene ni utilice el aparato cerca de GLP u otros productos inflamables (como agentes volátiles, disolventes de pintura, aerosoles, etc.), ya que podrían provocar una explosión o un incendio por un cortocircuito.
- Mantenga el producto fuera del alcance de niños y bebés.
- Si la máquina presenta anomalías o fallos de funcionamiento, como falta de salida de aire, paradas frecuentes, enrojecimiento interno o salida de humo, deje de usarla inmediatamente. Utilizar el producto en estas condiciones puede provocar lesiones o incendios debido a un cortocircuito.

Centro de Atención al Cliente

Si tiene algún problema con el funcionamiento o la instalación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.



Centro de ayuda



WhatsApp



Para más información:

✉ service@wolfbox.com

🌐 www.wolfbox.com

💬 <https://wolfbox.com/contact-us>

WOLFBOX

Dare to Everywhere

Check us out here!
We have professional customer service!

Email: service.wolfbox@gmail.com

Phone: +1 888 296 8399



www.wolfbox.com