


USER GUIDE

유저 가이드
사용설명서
使用手冊

XREAL Beam について
XREAL Beam 알아보기
了解你的 XREAL Beam

Get to
Know
Your
XREAL Beam

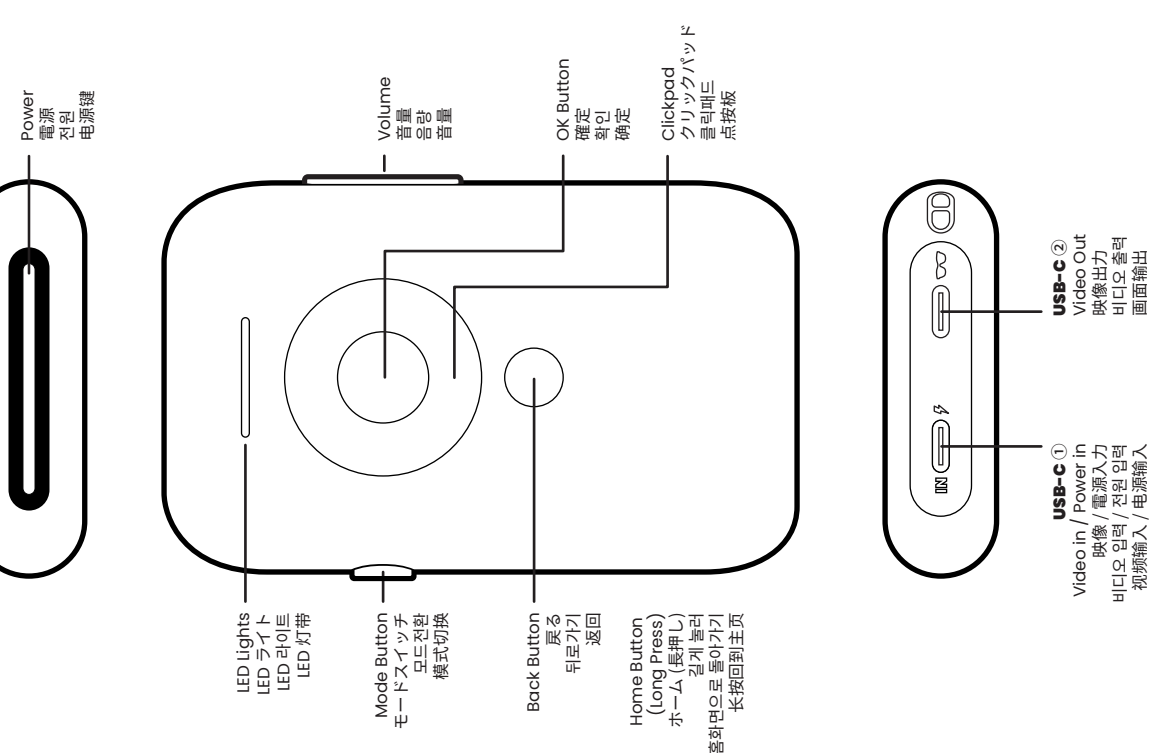

Plug & Go

充電しながら使用 사용과 동시에 충전 가능 边充电边用

XREAL Beam will start automatically once connected to XREAL AR glasses via USB-C ②.

XREAL AR 글라스를 USB-C ②에 연결시, XREAL Beam 自動に起動する。

USB-C ②를 통해 XREAL AR 글래스에 연결하면 XREAL Beam이 자동으로 시작됩니다.


將 XREAL AR 眼鏡接入 USB-C ②，XREAL Beam 自動启动。

Connect power supply to USB-C ① to charge (simultaneous charge and use supported).

ゲーム機を USB-C ① に接続して、メガネに投影できます。


사용 시 외부 전원 공급 장치를 USB-C ①에 연결하면 충전하면서 사용할 수 있습니다.

將电源接入 USB-C ①，边充电边使用。

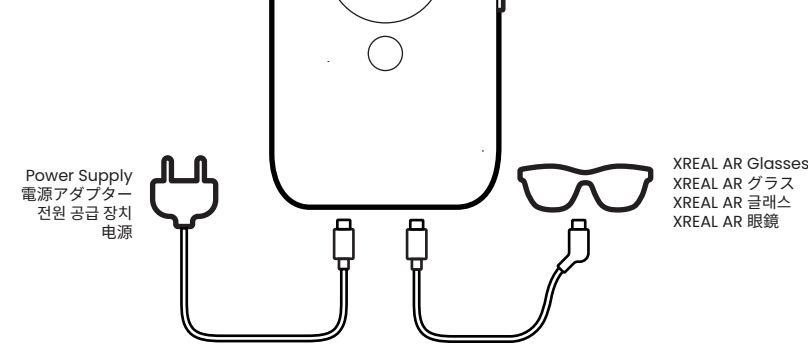

有線接続
유선 연결
有线投屏

Wired Connection

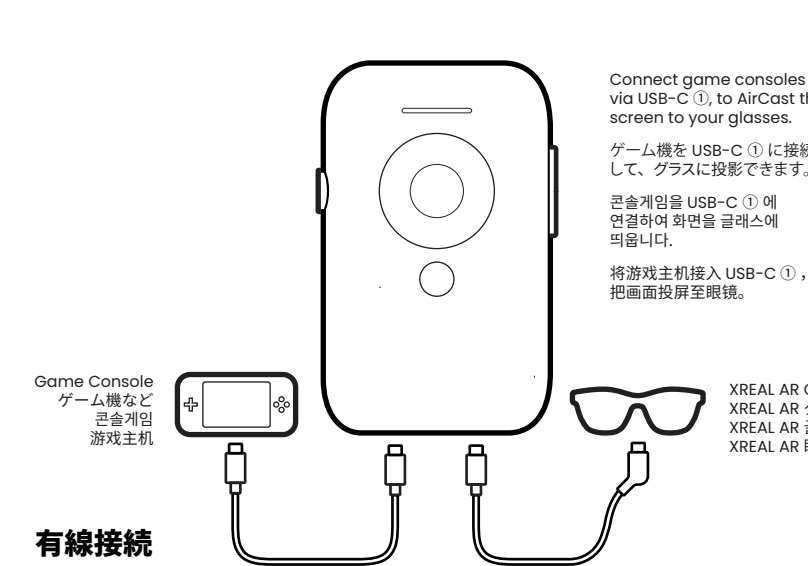

Wireless Connection

無線接続 무선 연결 无线投屏

Connect your device to the same Wi-Fi network as your XREAL Beam.

XREAL Beam에投影するデバイスを同じ Wi-Fi 네트워크内に設定。

기기를 XREAL Beam과 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결하세요.

將投屏设备连接到 XREAL Beam 所在的同一无线局域网。



For devices and apps that use AirCasting. Wirelessly AirCast your screen or app content to XREAL Beam.

投影機能があるデバイスやアプリに適応し、その内容を XREAL Beam に無線で接続できます。

영상 출력이 가능한 기기 또는 앱에 적용이 가능합니다. 화면 또는 앱 콘텐츠를 무선으로 XREAL Beam과 연결합니다.

适用于具有投屏功能的设备或应用程序。将屏幕或应用内容无线投屏到 XREAL Beam。




Mode Switch

모드 스위치
모드 전환
模式切换

Body Anchor / Smooth Follow / Sideview 3DoF 모드 / 플레補正モード / サイドスクリーンモード
3DoF 모드 / 바디팔로우 모드 / 사이드 뷰
悬停模式 / 交通模式 / 通透模式

Long Press 長押し
길게누르기
长按

Re-center Screen
画面リセット
画面 조정하기
画面重置

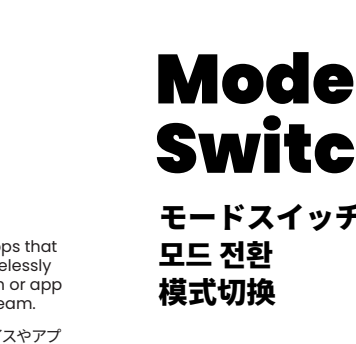

Click 1 回押す
클릭
点击

Body Anchor / Smooth Follow / Sideview 3DoF 모드 / 플레補正モード / サイドスクリーンモード
3DoF 모드 / 바디팔로우 모드 / 사이드 뷰
悬停模式 / 交通模式 / 通透模式


Long Press 長押し
길게누르기
长按

Re-center Screen
画面リセット
画面 조정하기
画面重置



More Information

詳しい情報
추가 정보
更多信息

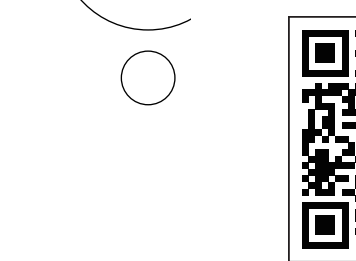

www.xreal.com/support