


BUTURE

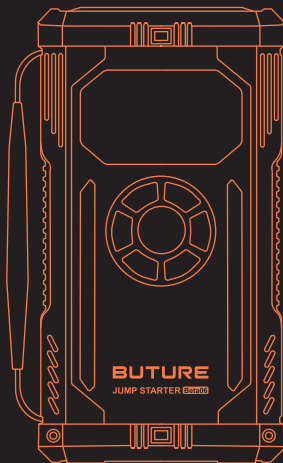

QUICK-START GUIDE

Beta06 JUMP STARTER

Language

English	01-08
Deutsch	09-16
Italia	17-24
Français	25-32
España	33-40

IMPORTANT SAFETY WARNING

ATTENTION Please read the following safety warning before using the product and take safety protection measures to avoid malfunctions caused by accidental operation.

Personal Safety

1. Store in a cool and well-ventilated place out reach of children and pets.
2. Do not place the product in high temperature environment for a long time. The operation temperature of this product is -4°F~140°F. The storage temperature should not exceed 122°F.

Electrical Safety

1. Only start vehicles with the smart jumper cable supplied by the manufacturer.
2. Do not use the product if the clamp or cable is damaged.
3. Do not connect the red and black clamps together when the product is outputting.
4. Do not connect the red and black clamps to the same piece of metal.
5. Do not disassemble or modify this product.
6. Do not use detergent to clean this product.
7. Do not abuse this product and avoid heavy dropping or repeatedly hitting it.
8. Do not operate the product in explosive environments such as flammable liquids, gases or dusts.
9. Do not immerse the product in water.

Battery Safety

1. Do not litter the product and it should be safely recycled.
2. Do not incinerate the product or exposed to high temperatures as they may explode.
3. Only use replacement parts or accessories provided or recommended by manufacturer.

WARRANTY

BUTURE provides customers with warranty of 24 months from the date of purchase.

For assistance or warranty cover claim, please contact us via email at official@ibuture.com


PRECAUTIONS BEFORE USE

1. Please use the included USB-C cable and 5V/2A or above adapter for charging.
2. Please make sure the device is fully charged before using the product for the first time.
3. It is recommended to fully charge the device at least once every 3 months to help extend the life of the device.

SPECIFICATIONS


Model	Beta06
Capacity	23800mAh, 88.06Wh
USB1 Output	5V/2.4A
USB2 Output	5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A
USB-C Input	5V/2A 9V/2A
Operation Temp	-4°F~140°F

1.PRODUCT OVERVIEW

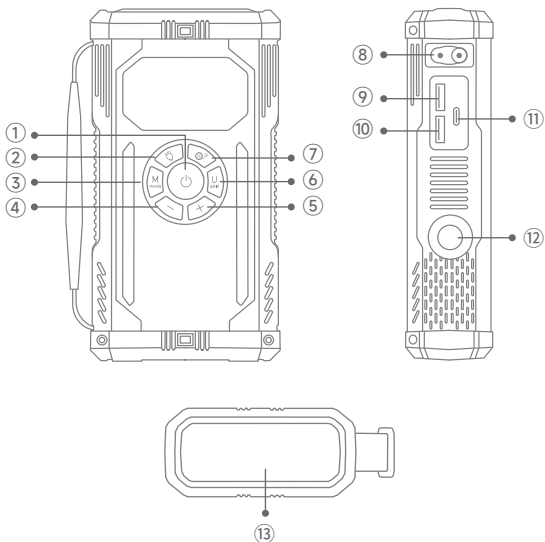

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| ① Power Button | ⑧ Jumpstart Port |
| ② Lighting Button | ⑨ USB Output 1 |
| ③ Inflation Mode Switch Button | ⑩ USB Output 2(18w) |
| ④ Air Pressure Reduction Button (-) | ⑪ USB-C Input |
| ⑤ Air Pressure Increase Button (+) | ⑫ Air Hose Interface |
| ⑥ Pressure Unit Switch Button | ⑬ LED Light |
| ⑦ Inflation Start Button | |

2.DISPLAY OVERVIEW

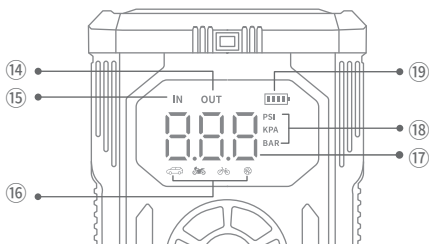

⑭ Discharging

⑮ Charging

⑯ Inflation Mode (5 Types)

⑰ Air Pressure Value


⑱ Air Pressure Unit (3 Types)

⑲ Battery Indicator

3.CHARGING YOUR JUMP STARTER


① Insert the charging cable into USB C port.

② Connect to 5V/2A or above adapter (adapter not included).



4.CHARGE ELECTRONIC DEVICES


- 1 Plug the cable into corresponding USB output port.
- 2 Connect to electronics, such as smartphones. And then, press the power on/off button.



5.LED LIGHTING



6.INFLATE YOUR CAR TIRES

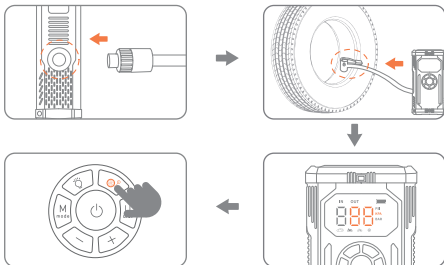

- 1 Connect the air hose firmly to product and tire respectively, and tighten it.
- 2 Set pressure. Short press the power button “” to power on, select the inflation mode “” and air pressure unit “”, then optionally adjust the air pressure value with buttons “-” “+”.
- 3 Long press the inflation button “” to start. It will stop automatically when the air pressure reaches the preset value.

Tip: If used for a long time, it is recommended to stop every 10 minutes to cool down.



• Support 5 inflation modes, up to 150 PSI

Inflatable Mode	Air Pressure Range
Car Inflatable Mode	26-51 PSI, 1.8-3.5 BAR, 179-352 KPA
Motorcycle Inflation Mode	26-44 PSI, 1.8-3.0 BAR, 180-303 KPA
Bicycle Inflatable Mode	30-65 PSI, 2.1-4.5 BAR, 207-448 KPA
Basketball Inflation Mode	4-16 PSI, 0.3-1.1 BAR, 28-110 KPA
Customized Air Pressure Mode	3-150 PSI, 0.2-10.3 BAR, 21-1034 KPA

• Checking your car's tire pressure

1. Short press the power button “” to turn on the machine.
2. Connect the air hose connector to the tire nozzle and pay attention to press to the end and press firmly.
3. The pressure shown on the display is the current tire pressure.



7.JUMP START YOUR CAR



- 1 Insert the jumper cable into the jump starter (20% power at least).
- 2 Connect the clamps to car battery (red to +, black to -).
- 3 Start your car engine.

• ABOUT THE FORCE START FUNCTION

If three attempts fail when the clamps correctly connected to your car, you can use the Force Start Function to enter boost mode.



3 steps to fix the problem:

- 1 Check the clamps connection and the product's battery is above 20%.
- 2 Press the Force Start Button for 3 seconds.
- 3 The indicator will be green, and go back to start engine ignition.

Caution: When using this function, auto-detection and safety features will be disabled temporarily.

8.TROUBLESHOOTING ABOUT CLAMPS

In any of the following situations, the smart clamp will turn protections on:

Indicator	Situations
Flashing red and green	Standby status
Solid green	Ready to start

Solid red	1. Low voltage protection ---Recharge the product 2. Over-heating protection ---Remove the clamps to let it cool 3. Timeout protection ---Connection timed out. Start engine within 60s or remove the clip within 30s after a successful start
Solid red with discontinuous beep	1. Reverse polarity protection ---Reverse the clips and ensure the correct connection (red to +, black to -) 2. Sticking fault ---Contact official@ibuture.com for replacement parts
Solid red with long beep	Short-circuit protection ---Don't connect the clips together or to the same metal
Other	Please contact official@ibuture.com with details

9.TROUBLESHOOTING ABOUT JUMP STARTER

	Low temperature charging protection ---Unplug the charger and wait for the protection to be released
	High temperature charging protection ---Unplug the charger and wait for the protection to be released
	High temperature discharge protection ---Unplug the electrical equipment and wait for the protection to be released
	Cylinder over temperature protection ---Do not touch the machine and trachea immediately to prevent high temperature burns and wait for the machine to stand for 10 ~ 15 minutes



WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

ACHTUNG Bitte lesen Sie den folgenden Sicherheitshinweis, bevor Sie das Produkt verwenden, und ergreifen Sie Sicherheitsmaßnahmen, um Fehlfunktionen durch versehentliche Bedienung zu vermeiden.

Persönliche Sicherheit

1. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen und gut belüfteten Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
2. Legen Sie das Produkt nicht über längere Zeit in eine Umgebung mit hohen Temperaturen. Die Betriebstemperatur dieses Produkts beträgt -20°C – 60°C . Die Lagertemperatur sollte 122°F nicht überschreiten.

Elektrische Sicherheit

1. Starten Sie Fahrzeuge nur mit dem vom Hersteller gelieferten intelligenten Starthilfekabel.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Klemme oder das Kabel beschädigt ist.
3. Verbinden Sie die rote und die schwarze Klemme nicht miteinander, wenn das Produkt in Betrieb ist.
4. Verbinden Sie die rote und die schwarze Klemme nicht mit demselben Metallstück.
5. Zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht.
6. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, um dieses Produkt zu reinigen.
7. Missbrauchen Sie dieses Produkt nicht und vermeiden Sie es, es fallen zu lassen oder wiederholt darauf zu schlagen.
8. Betreiben Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, wie z.B. bei entflammaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben.
9. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein.

Sicherheit der Batterie

1. Werfen Sie das Produkt nicht in den Müll, sondern recyceln Sie es sicher.
2. Verbrennen Sie das Produkt nicht und setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus, da es explodieren kann.
3. Verwenden Sie nur Ersatzteile oder Zubehör, die vom Hersteller geliefert oder empfohlen werden.

GARANTIE

BUTURE gewährt seinen Kunden eine Garantie von 24 Monaten ab dem Kaufdatum.

Für Unterstützung oder Garantieansprüche kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an official@ibuture.com


VORSICHTSMASSNAHMEN VOR DEM GEBRAUCH

1. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel und 5V/2A oder höher Adapter zum Aufladen.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden.
3. Es wird empfohlen, das Gerät mindestens einmal alle 3 Monate vollständig aufzuladen, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

SPEZIFIKATIONEN

Modell	Beta06
Kapazität	23800mAh, 88.06Wh
USB1 Ausgang	5V/2.4A
USB2 Ausgang	5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A
USB-C Eingang	5V/2A 9V/2A
Betriebstemperatur	-20°C-60°C


1.PRODUKTÜBERSICHT

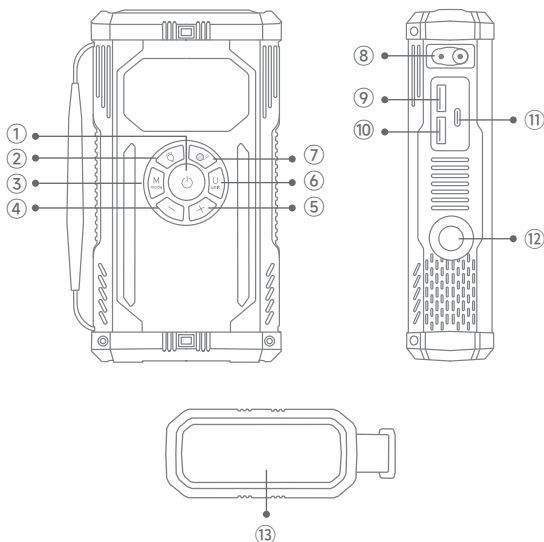

- ① Einschaltknopf
- ② Beleuchtungstaste
- ③ Schalter für Aufpumpmodus
- ④ Luftdruck-Reduzierungstaste (-)
- ⑤ Luftdruckerhöhungstaste (+)
- ⑥ Schaltknopf Druckeinheit
- ⑦ Knopf zum Starten der Aufblasung

- ⑧ Jumpstart-Anschluss
- ⑨ USB-Ausgang 1
- ⑩ USB-Ausgang 2(18w)
- ⑪ USB-C Eingang
- ⑫ Luftschlauch-Schnittstelle
- ⑬ LED-Licht

2.ANZEIGEÜBERSICHT

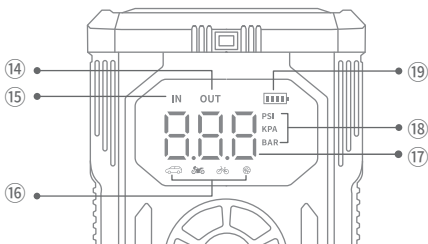

⑭ Entladen

⑮ Aufladen

⑯ Inflationsmodus (5 Typen)

⑰ Luftdruckwert


⑱ Luftdruckeinheit (3 Typen)

⑲ Batterie-Anzeige

3.AUFLADEN DES STARTHILFEGERÄTS


① Stecken Sie das Ladekabel in den USB-C-Anschluss.

② Schließen Sie es an einen 5V/2A oder höheren Adapter an (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten).



4. ELEKTRONISCHE GERÄTE AUFLADEN


- 1 Stecken Sie das Kabel in den entsprechenden USB-Ausgang.
- 2 Verbinden Sie es mit elektronischen Geräten, wie z.B. Smartphones. Und dann, drücken Sie die Power on/off-Taste.



5. LED-BELEUCHTUNG



6. AUFPUMPEN DER AUTOREIFEN

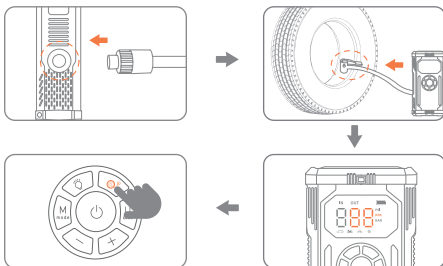

- ① Schließen Sie den Luftschlauch fest an das Produkt bzw. den Reifen an und ziehen Sie ihn fest.
- ② Den Druck einstellen. Drücken Sie kurz die Einschalttaste “”, um das Gerät einzuschalten, wählen Sie den Aufblasmodus “M”^{mode} und die Luftdruckeinheit “U”^{unit} aus, und stellen Sie dann optional den Luftdruckwert mit den Tasten “-” “+” ein.
- ③ Drücken Sie lange auf den Aufblasknopf “”, um zu starten. Es wird automatisch gestoppt, wenn der Luftdruck den voreingestellten Wert erreicht.

Tipp: Bei längerem Gebrauch empfiehlt es sich, alle 10 Minuten eine Pause einzulegen, um sich abzukühlen.



• Unterstützt 5 Aufblasmodi, bis zu 150 PSI

Aufblasbarer Modus	Luftdruckbereich
Aufblasbarer Auto-Modus	26-51 PSI, 1,8-3.5 BAR, 179-352 KPA
Motorrad-Aufblasmodus	26-44 PSI, 1,8-3.0 BAR, 180-303 KPA
Aufblasbarer Modus für Fahrräder	30-65 PSI, 2,1-4.5 BAR, 207-448 KPA
Basketball-Aufblasmodus	4-16 PSI, 0,3-1.1 BAR, 28-110 KPA
Modus "Individueller Luftdruck	3-150 PSI, 0,2-10.3 BAR, 21-1034 KPA

• Überprüfen Des Reifendrucks Ihres Autos

1. Drücken Sie kurz die Einschalttaste “”, um das Gerät einzuschalten.
2. Schließen Sie den Luftschlauch an die Reifendüse an, achten Sie darauf, dass Sie ihn bis zum Ende durchdrücken und fest andrücken.
3. Der auf dem Display angezeigte Druck ist der aktuelle Reifendruck.



7. STARTHILFE FÜR IHR AUTO



- 1 Stecken Sie das Überbrückungskabel in die Starthilfe (mindestens 20% Leistung).
- 2 Schließen Sie die Klemmen an die Autobatterie an (rot an +, schwarz an -).
- 3 Starten Sie den Motor Ihres Autos.

• ÜBER DIE ZWANGSSTARTFUNKTION

Wenn der Anlauf dreimal fehlschlägt, obwohl die Klemmen korrekt an Ihrem Gerät angeschlossen sind, können Sie mit der Force-Start-Funktion den Boost-Modus aktivieren.



3 Schritte zur Behebung des Problems:

- 1 Überprüfen Sie den Anschluss der Klemmen und ob die Batterie des Geräts mehr als 20 % beträgt.
- 2 Drücken Sie die Starttaste 3 Sekunden lang.
- 3 Die Anzeige leuchtet grün, und der Motor wird wieder gezündet.

Achtung: Wenn Sie diese Funktion verwenden, werden die automatische Erkennung und die Sicherheitsfunktionen vorübergehend deaktiviert.

8.INDIKATOREN UND FEHLERSUCHE

In einer der folgenden Situationen schaltet die intelligente Klemme die Schutzmaßnahmen ein.

Indikator	Situationen
Rote und grüne Lichter blinken	Standby-Status
Grünes Licht bleibt an	Bereit zum Start
Rote Licht bleibt an	1. Schutz vor Niederspannung ---Wiederaufladen des Produkts 2. Überhitzungsschutz ---Entferne die Klemmen, um sie abkühlen zu lassen 3. Timeout-Schutz ---Zeitüberschreitung bei der Verbindung. Starten Sie den Motor in 60 Sekunden. Oder entfernen Sie den Clip innerhalb von 30 Sekunden nach erfolgreichem Start.
Durchgehend rot Licht mit diskontinuierlichem Piepton	1. Schutz vor Verpolung ---Umkehrung der Clips und Sicherstellung der korrekten Verbindung 2. Überbrückungskabel hat einen klemmenden Fehler ---Kontaktiere official@ibuture.com für Ersatzteile
Rote Licht bleibt an mit langem Signalton	Schutz vor Kurzschlüssen ---Die Clips dürfen nicht zusammen oder mit demselben Metall verbunden werden
Andere	Bitte wenden Sie sich an official@ibuture.com

9.FEHLERSUCHE ÜBER DIE STARTHILFE

	Niedrigtemperatur-Ladeschutz ---Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts und warten Sie, bis der Schutz aufgehoben wird
	Ladeschutz bei hoher Temperatur ---Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts und warten Sie, bis der Schutz aufgehoben ist
	Entladeschutz bei hoher Temperatur ---Ziehen Sie den Stecker des elektrischen Geräts und warten Sie, bis der Schutz ausgelöst wird
	Übertemperaturschutz des Zylinders ---Berühren Sie das Gerät und die Lufröhre nicht sofort, um Verbrennungen durch hohe Temperaturen zu vermeiden, und warten Sie 10 bis 15 Minuten, bis das Gerät steht



AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

ATTENTION Veuillez lire l'avertissement de sécurité suivant avant d'utiliser le produit et prenez des mesures de protection pour éviter les dysfonctionnements causés par un fonctionnement accidentel.

Sécurité personnelle

1. Conservez l'appareil dans un endroit frais et bien ventilé, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
2. Ne pas placer le produit dans un environnement à haute température pendant une longue période. La température de fonctionnement de ce produit est de -4°F-140°F. La température de stockage ne doit pas dépasser 122°F.

Sécurité électrique

1. Ne démarrez les véhicules qu'avec le câble de démarrage intelligent fourni par le fabricant.
2. Ne pas utiliser le produit si la pince ou le câble est endommagé.
3. Ne pas connecter les pinces rouge et noire ensemble lorsque le produit est en cours de production.
4. Ne pas connecter les pinces rouge et noire à la même pièce de métal.
5. Ne pas démonter ou modifier ce produit.
6. Ne pas utiliser de détergent pour nettoyer ce produit.
7. N'abusez pas de ce produit et évitez de le faire tomber lourdement ou de le heurter de manière répétée.
8. Ne pas utiliser le produit dans des environnements explosifs tels que des liquides, des gaz ou des poussières inflammables.
9. Ne pas immerger le produit dans l'eau.

Sécurité de la batterie

1. Ne pas jeter le produit dans les ordures et le recycler en toute sécurité.
2. Ne pas incinérer le produit ou l'exposer à des températures élevées, car il risque d'exploser.
3. N'utiliser que les pièces de rechange ou les accessoires fournis ou recommandés par le fabricant.

GARANTIE

BUTURE offre à ses clients une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat.

Pour toute assistance ou demande de garantie, veuillez nous contacter par courrier électronique à l'adresse official@ibuture.com.


PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- 1.Veuillez utiliser le câble USB-C inclus et l'adaptateur 5V/2A ou supérieur pour la charge.
- 2.Veuillez vous assurer que l'appareil est complètement chargé avant d'utiliser le produit pour la première fois.
- 3.Il est recommandé de charger complètement l'appareil au moins une fois tous les 3 mois pour aider à prolonger la durée de vie de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Modèle	Beta06
Capacité	23800mAh, 88.06Wh
Sortie USB1	5V/2.4A
Sortie USB2	5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A
Entrée USB-C	5V/2A 9V/2A
Température de fonctionnement	-4°F~140°F

1. APERÇU DU PRODUIT

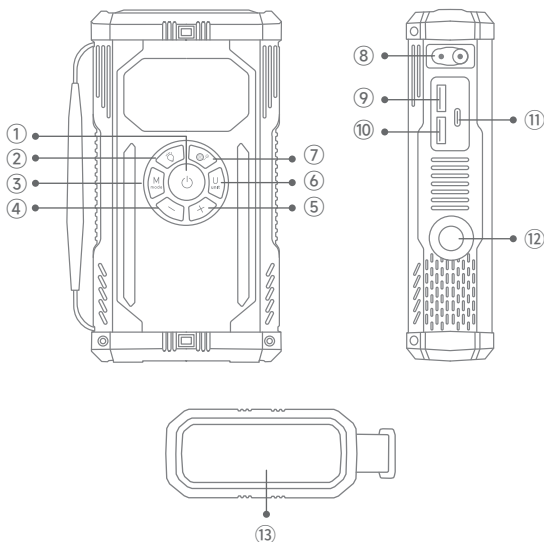

- | | |
|--|-------------------------|
| ① Bouton d'alimentation | ⑨ Sortie USB 1 |
| ② Bouton d'éclairage | ⑩ Sortie USB 2 (18w) |
| ③ Bouton de commutation du mode de gonflage | ⑪ USB-C Input |
| ④ Bouton de réduction de la pression d'air (-) | ⑫ Interface tuyau d'air |
| ⑤ Bouton d'augmentation de la pression d'air (+) | ⑬ LED Light |
| ⑥ Bouton de commutation de l'unité de pression | |
| ⑦ Bouton de démarrage du gonflage | |
| ⑧ Port de démarrage rapide | |

2. APERÇU DE L’AFFICHAGE

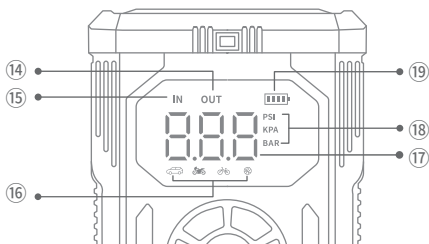

⑭ Indicateur de sortie

⑮ Indicateur de charge

⑯ Inflation Mode (5 Types)

⑰ Affichage de la pression d'air


⑱ Unité de pression d'air

⑲ Témoin de batterie

3. CHARGEMENT DU DÉMARREUR DE SECOURS


① Insérez le câble de charge dans le port USB C.

② Connecter à un adaptateur de 5V/2A ou plus (adaptateur non inclus).




4.CHARGER LES APPAREILS ÉLECTRONIQUES


- 1 Branchez le câble dans le port de sortie USB correspondant.
- 2 Connectez les appareils électroniques, tels que les smartphones. Ensuite, appuyez sur le bouton marche/arrêt.



5.ÉCLAIRAGE LED

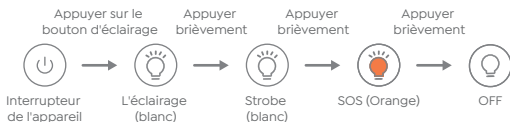

6.GONFLER LES PNEUS DE VOTRE VOITURE

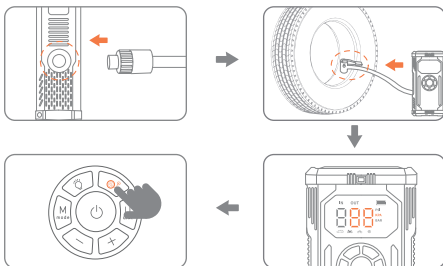

- 1 Connecter fermement le tuyau d'air au produit et au pneu respectivement, et le serrer.
- 2 Régler la pression. Appuyer brièvement sur le bouton d'alimentation “” pour mettre en marche, sélectionner le mode de gonflage “” et l'unité de pression d'air “”, puis régler éventuellement la valeur de la pression d'air “-” “+”.
- 3 Appuyer longuement sur le bouton de gonflage “” pour démarrer. Il s'arrêtera automatiquement lorsque la pression d'air atteindra la valeur préréglée.

Conseil : En cas d'utilisation prolongée, il est recommandé de s'arrêter toutes les 10 minutes pour refroidir.



• Prise en charge de 5 modes de gonflage, jusqu'à 150 PSI

Mode gonflable	Gamme de pression d'air
Mode de gonflage voiture	26-51 PSI, 1.8-3.5 BAR, 179-352 KPA
Mode de gonflage moto	26-44 PSI, 1.8-3.0 BAR, 180-303 KPA
Mode de gonflage vélo	30-65 PSI, 2.1-4.5 BAR, 207-448 KPA
Mode de gonflage du ballon de basket	4-16 PSI, 0.3-1.1 BAR, 28-110 KPA
Mode de pression d'air personnalisé	3-150 PSI, 0.2-10.3 BAR, 21-1034 KPA

• Vérifier la pression des pneus de votre voiture

1. Appuyer brièvement sur le bouton d'alimentation “” pour allumer la machine.
2. connecter le tuyau d'air à l'embout du pneu, en veillant à appuyer jusqu'au bout et à appuyer fermement.
3. la pression affichée à l'écran est la pression actuelle du pneu.


7. DÉMARRAGE D'URGENCE DE VOTRE VOITURE



- 1 Insérer le câble de démarrage dans le démarreur (20 % de puissance au moins).
- 2 Connecter les pinces à la batterie de la voiture (rouge à +, noir à -).
- 3 Démarrez le moteur de votre voiture.

• À PROPOS DE LA FONCTION DE DÉMARRAGE FORCÉ

Si trois tentatives échouent alors que vous avez correctement connecté les pinces à votre voiture, vous pouvez utiliser la fonction de démarrage forcé pour passer en mode boost.



3 étapes pour résoudre le problème :

- 1 Vérifiez que les pinces sont bien connectées et que la batterie du produit est supérieure à 20 %.
- 2 Appuyez sur le bouton de démarrage forcé pendant 3 secondes.
- 3 L'indicateur devient vert et retourne à l'allumage du moteur.

Attention: Lors de l'utilisation de cette fonction, l'auto-détection et les fonctions de sécurité seront temporairement désactivées.

8.À PROPOS DU DÉPANNAGE

Dans l'une des situations suivantes, la pince intelligente activera les protections:

Indicateur	Situations
Clignotant en rouge et vert	État de veille
Vert solide	Prêt à démarrer
Rouge uni	1. Protection contre les basses tensions ---Recharger le produit 2. Protection contre la surchauffe ---Retirer les pinces pour laisser refroidir le produit 3. Protection contre le dépassement de temps ---La connexion est interrompue. Démarrer le moteur dans les 60 secondes ou retirer la pince dans les 30 secondes après un démarrage réussi.
Rouge fixe avec bip discontinu	1. Protection contre les inversions de polarité ---Inverser les clips et assurer une connexion correcte 2. Défaut de collage ---Contactez official@ibuture.com pour obtenir des pièces de rechange
Rouge fixe avec bip long	Protection contre les courts-circuits ---Ne pas connecter les pinces ensemble ou sur le même métal
Autres	Veuillez contacter official@ibuture.com pour plus d'informations.

9.TROUBLESHOOTING ABOUT JUMP STARTER

	Protection contre le chargement à basse température ---Débrancher le chargeur et attendre que la protection soit levée
	Protection contre la charge à haute température ---Débrancher le chargeur et attendre la fin de la protection
	Protection contre les décharges à haute température ---Débrancher l'équipement électrique et attendre que la protection soit libérée
	Protection contre la surchauffe du cylindre ---Ne pas toucher l'appareil et la trachée immédiatement pour éviter les brûlures dues à la température élevée et attendre que l'appareil soit au repos pendant 10 à 15 minutes

IMPORTANTE AVVERTENZA DI SICUREZZA



ATTENZIONE Leggere le seguenti avvertenze di sicurezza prima di utilizzare il prodotto e adottare misure di protezione per evitare malfunzionamenti causati da operazioni accidentali.

Sicurezza personale

1. Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
2. Non collocare il prodotto in ambienti ad alta temperatura per lungo tempo. La temperatura di funzionamento di questo prodotto è di -4°F – 140°F . La temperatura di conservazione non deve superare i 122°F .

Sicurezza elettrica

1. Avviare i veicoli solo con il cavo intelligente fornito dal costruttore.
2. Non utilizzare il prodotto se il morsetto o il cavo sono danneggiati.
3. Non collegare insieme i morsetti rosso e nero quando il prodotto è in uscita.
4. Non collegare i morsetti rosso e nero allo stesso pezzo di metallo.
5. Non smontare o modificare il prodotto.
6. Non utilizzare detergenti per pulire il prodotto.
7. Non abusare del prodotto ed evitare di farlo cadere pesantemente o di colpirlo ripetutamente.
8. Non utilizzare il prodotto in ambienti esplosivi come liquidi o polveri infiammabili.
9. Non immergere il prodotto in acqua.

Sicurezza della batteria

1. Non gettare il prodotto tra i rifiuti e riciclarlo in modo sicuro.
2. Non incenerire il prodotto e non esporlo ad alte temperature perché potrebbe esplodere.
3. Utilizzare solo parti di ricambio o accessori forniti o raccomandati dal produttore.

GARANZIA

BUTURE offre ai clienti una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto. Per assistenza o richiesta di copertura della garanzia, contattateci via e-mail all'indirizzo official@ibuture.com.


PRECAUZIONI PRIMA DELL'USO

1. Per la ricarica, utilizzare il cavo USB-C incluso e l'adattatore da 5V/2A o superiore.
2. Assicurarsi che il dispositivo sia completamente carico prima di utilizzare il prodotto per la prima volta.
3. Si consiglia di caricare completamente il dispositivo almeno una volta ogni 3 mesi per prolungarne la durata.

SPECIFICHE TECNICHE


Modello	Beta06
Capacità	23800mAh, 88.06Wh
Uscita USB1	5V/2.4A
Uscita USB2	5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A
Ingresso USB-C	5V/2A 9V/2A
Temperatura di funzionamento	-4°F~140°F

1.PANORAMICA DEL PRODOTTO

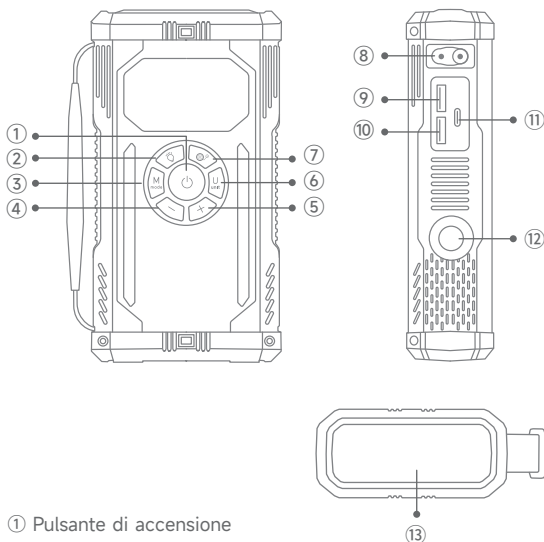

- ① Pulsante di accensione
- ② Pulsante di illuminazione
- ③ Pulsante di commutazione della modalità di gonfiaggio
- ④ Pulsante di riduzione della pressione dell'aria (-)
- ⑤ Pulsante di aumento della pressione dell'aria (+)
- ⑥ Pulsante di commutazione dell'unità di pressione
- ⑦ Pulsante di avvio del gonfiaggio
- ⑧ Porta di avviamento a salto
- ⑨ Uscita USB 1
- ⑩ Uscita USB 2 (18w)
- ⑪ Ingresso USB-C
- ⑫ Interfaccia tubo aria
- ⑬ Luce a LED


2.PANORAMICA DEL DISPLAY

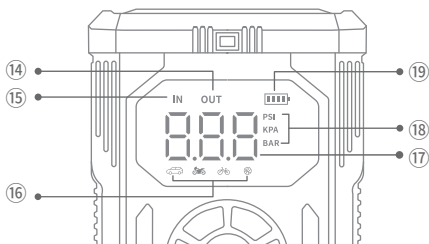

- ⑭ Scarico
- ⑮ Ricarica
- ⑯ Modalità di gonfiaggio (5 tipi)
- ⑰ Valore della pressione dell'aria
- ⑱ Unità di pressione dell'aria (3 tipi)
- ⑲ Indicatore della batteria


3.RICARICA IL TUO AVVIATORE DI SALTO

- ① Inserire il cavo di ricarica nella porta USB C.
- ② Collegare a un adattatore da 5V/2A o superiore (adattatore non incluso).



4. CARICARE I DISPOSITIVI ELETTRONICI


- 1 Inserire il cavo nella porta di uscita USB corrispondente.
- 2 Collegare ai dispositivi elettronici, come gli smartphone. Quindi, premere il pulsante di accensione/spegnimento.



5. ILLUMINAZIONE A LED



6. GONFIARE I PNEUMATICI DELL'AUTO

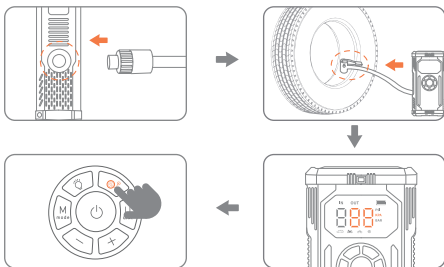

- 1 Collegare saldamente il tubo dell'aria rispettivamente al prodotto e al pneumatico e serrarlo.
- 2 Impostare la pressione. Premere brevemente il pulsante di accensione “” per accenderlo, selezionare la modalità di gonfiaggio “M” e l'unità di pressione dell'aria “”, quindi regolare il valore della pressione dell'aria con i pulsanti “-” “+”.
- 3 Premere a lungo il pulsante di gonfiaggio “” per iniziare. Si arresterà automaticamente quando la pressione dell'aria raggiungerà il valore preimpostato.

Suggerimento: in caso di utilizzo prolungato, si consiglia di fermarsi ogni 10 minuti per raffreddarsi.



• Supporto di 5 modalità di gonfiaggio, fino a 150 PSI

Modalità gonfiabile	Intervallo di pressione dell'aria
Modalità gonfiabile auto	26-51 PSI, 1.8-3.5 BAR, 179-352 KPA
Modalità di gonfiaggio moto	26-44 PSI, 1.8-3.0 BAR, 180-303 KPA
Modalità gonfiabile bicicletta	30-65 PSI, 2.1-4.5 BAR, 207-448 KPA
Modalità di gonfiaggio del pallone da basket	4-16 PSI, 0.3-1.1 BAR, 28-110 KPA
Modalità di pressione dell'aria personalizzata	3-150 PSI, 0.2-10.3 BAR, 21-1034 KPA

• Controllo della pressione degli pneumatici dell'auto

1. Premere brevemente il pulsante di accensione  per accendere la macchina.
2. Collegare il connettore del tubo dell'aria all'ugello del pneumatico facendo attenzione a premere fino all'estremità e a premere con forza.
3. La pressione visualizzata sul display è la pressione attuale del pneumatico.


7. AVVIAMENTO DELL'AUTO



- 1 Inserire il cavo di avviamento nell'avviatore (almeno al 20% di potenza).
- 2 Collegare i morsetti alla batteria dell'auto (rosso a +, nero a -).
- 3 Avviare il motore dell'auto.

• SULLA FUNZIONE DI AVVIAMENTO FORZATO

Se tre tentativi falliscono quando le pinze sono correttamente collegate all'auto, è possibile utilizzare la funzione di avviamento forzato per entrare in modalità boost.



3 passaggi per risolvere il problema:

- 1 Controllare il collegamento dei morsetti e che la batteria del prodotto sia superiore al 20%.
- 2 Premere il pulsante di avvio forzato per 3 secondi.
- 3 L'indicatore diventa verde e torna ad accendere il motore.

Attenzione: quando si utilizza questa funzione, il rilevamento automatico e le funzioni di sicurezza saranno temporaneamente disabilitate.

8.SULLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In una delle seguenti situazioni, la pinza intelligente attiva le protezioni:

Indicatore	Situazioni
Rosso e verde lampeggianti	Stato di standby
Verde fisso	Pronti a partire

Rosso solido	1. Protezione a bassa tensione ---Ricarica il prodotto 2. Protezione contro il surriscaldamento ---Rimuovere i morsetti per lasciarlo raffreddare 3. Protezione contro il timeout --Il collegamento è scaduto. Avviare il motore entro 60s o rimuovere la pinza entro 30s dopo un avvio riuscito.
Rosso fisso con segnale acustico discontinuo	1. Protezione contro l'inversione di polarità ---Invertire le clip e assicurare il corretto collegamento 2. Guasto appiccicoso --Contattare official@ibuture.com per le parti di ricambio
Rosso fisso con segnale acustico lungo	Protezione contro i cortocircuiti ---Non collegare le clip tra loro o allo stesso metallo.
Altro	Si prega di contattare official@ibuture.com per i dettagli

9.COMPROBAR LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS

	Protezione della carica a bassa temperatura ---Scollegare il caricabatterie e attendere che la protezione venga rilasciata
	Protezione per la carica ad alta temperatura ---Scollegare il caricabatterie e attendere il rilascio della protezione
	Protezione da scarica ad alta temperatura ---Scollegare l'apparecchiatura elettrica e attendere il rilascio della protezione
	Protezione da sovratemperatura del cilindro ---Non toccare immediatamente la macchina e la trachea per evitare ustioni da alta temperatura e attendere che la macchina si fermi per 10-15 minuti



ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

ATENCIÓN Lea la siguiente advertencia de seguridad antes de utilizar el producto y tome las medidas de protección necesarias para evitar fallos de funcionamiento causados por un manejo accidental.

Seguridad personal

1. Almacene en un lugar fresco y bien ventilado fuera del alcance de niños y mascotas.
2. No exponga el producto a altas temperaturas durante mucho tiempo. La temperatura de funcionamiento de este producto es de -4°F – 140°F . La temperatura de almacenamiento no debe superar los 122°F .

Seguridad eléctrica

1. Arranque los vehículos únicamente con el cable de arranque inteligente suministrado por el fabricante.
2. No utilice el producto si la pinza o el cable están dañados.
3. No conecte las pinzas roja y negra juntas cuando el producto esté saliendo.
4. No conecte las pinzas roja y negra a la misma pieza de metal.
5. No desmonte ni modifique este producto.
6. No utilice detergente para limpiar este producto.
7. No abuse de este producto y evite dejarlo caer con fuerza o golpearlo repetidamente.
8. No utilice el producto en entornos explosivos como líquidos, gases o polvos inflamables.
9. No sumerja el producto en agua.

Seguridad de la batería

1. No tire el producto a la basura y debe reciclarse de forma segura.
2. No incinere el producto ni lo exponga a altas temperaturas ya que pueden explotar.
3. Utilice únicamente piezas de repuesto o accesorios suministrados o recomendados por el fabricante.

GARANTÍA

BUTURE ofrece a sus clientes una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra.

Para asistencia o reclamación de cobertura de garantía por favor, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a official@ibuture.com.


PRECAUCIONES ANTES DEL USO

1. Por favor, utilice el cable USB-C incluido y el adaptador de 5V/2A o superior para la carga.
2. Por favor, asegúrese de que el dispositivo está completamente cargado antes de utilizar el producto por primera vez.
3. Se recomienda cargar completamente el dispositivo al menos una vez cada 3 meses para ayudar a prolongar la vida útil del dispositivo.

ESPECIFICACIONES


Modelo	Beta06
Capacidad	23800mAh, 88.06Wh
Salida USB1	5V/2.4A
Salida USB2	5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A
Entrada USB-C	5V/2A 9V/2A
Temperatura de funcionamiento	-4°F-140°F

1.RESUMEN DEL PRODUCTO

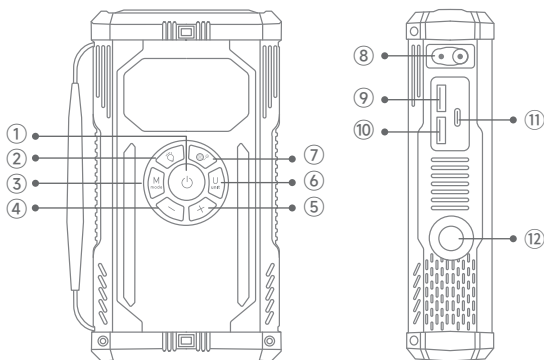

- ① Botón de encendido
- ② Botón de iluminación
- ③ Botón de conmutación del modo de inflado
- ④ Botón de reducción de la presión del aire (-)
- ⑤ Botón de aumento de la presión del aire (+)
- ⑥ Botón de conmutación de la unidad de presión
- ⑦ Botón de inicio de inflado
- ⑧ Puerto de arranque rápido
- ⑨ Salida USB 1
- ⑩ Salida USB 2(18w)
- ⑪ Entrada USB-C
- ⑫ Interfaz de manguera de aire
- ⑬ Luz LED

2.RESUMEN DE PANTALLA

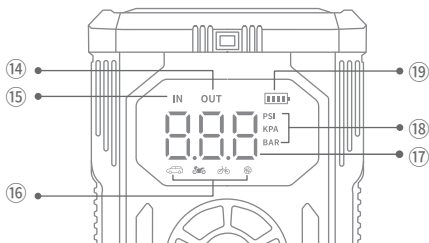

⑭ Descarga

⑮ Carga

⑯ Modo de inflado (5 Tipos)

⑰ Valor de la presión del aire


⑱ Unidad de presión de aire (3 Tipos)

⑲ Indicador de batería

3.CARGA TU ARRANCADOR DE COCHES


① Inserta el cable de carga en el puerto USB C.

② Conéctalo a un adaptador de 5V/2A o superior (adaptador no incluido).




4.CARGAR DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS


- 1 Enchufa el cable en el puerto USB de salida correspondiente.
- 2 Conéctalo a dispositivos electrónicos, como smartphones. Y después, pulsa el botón de encendido/apagado.



5.ILUMINACIÓN LED

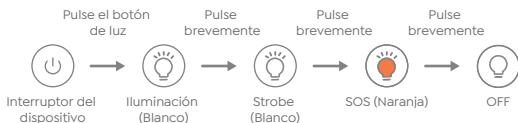

6.INFLAR LOS NEUMÁTICOS DEL COCHE

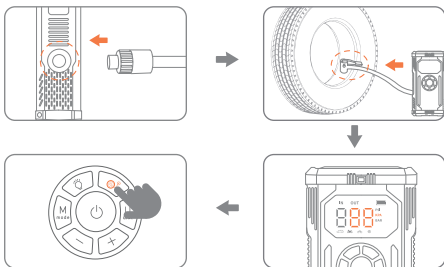

- 1 Conecte firmemente la manguera de aire al producto y al neumático respectivamente, y apriétela.
- 2 Ajuste la presión. Pulse brevemente el botón de encendido “” para encenderlo, seleccione el modo de inflado “M” y la unidad de presión de aire “”, a continuación, ajuste opcionalmente el valor de presión de aire con los botones “-” “+”.
- 3 Pulse prolongadamente el botón de inflado “” para comenzar. Se detendrá automáticamente cuando la presión de aire alcance el valor preestablecido.

Consejo: Si se utiliza durante mucho tiempo, se recomienda parar cada 10 minutos para que se enfríe.



• Soporta 5 modos de inflado, hasta 150 PSI

Modo inflable	Rango de Presión del Aire
Modo inflable para coche	26-51 PSI, 1.8-3.5 BAR, 179-352 KPA
Modo Inflado Moto	26-44 PSI, 1.8-3.0 BAR, 180-303 KPA
Modo Hinchable Bicicleta	30-65 PSI, 2.1-4.5 BAR, 207-448 KPA
Modo Hinchable Baloncesto	4-16 PSI, 0.3-1.1 BAR, 28-110 KPA
Modo presión de aire personalizada	3-150 PSI, 0.2-10.3 BAR, 21-1034 KPA

• Comprobar la presión de los neumáticos

1. Pulse brevemente el botón de encendido “” para encender la máquina.
2. Conecte el conector de la manguera de aire a la boquilla del neumático- preste atención a presionar hasta el final y presione firmemente.
3. La presión mostrada en la pantalla es la presión actual de los neumáticos.



7.ARRANQUE SU COCHE



- 1 Inserte el cable de arranque en el arrancador de Coches (20% de potencia como mínimo).
- 2 Conecte las pinzas a la batería del coche (rojo a +, negro a -).
- 3 Arranque el motor de su coche.

• ACERCA DE LA FUNCIÓN DE ARRANQUE FORZADO

Si fallan tres intentos al conectar correctamente las pinzas a su coche, puedes utilizar la función de arranque forzado para entrar en el modo boost.



3 pasos para solucionar el problema:

- 1 Comprueba la conexión de las pinzas y que la batería del producto está por encima del 20%.
- 2 Pulse el botón de arranque forzado durante 3 segundos.
- 3 El indicador se iluminará en verde y volverá a encender el motor.

Precaución: Al utilizar esta función, la detección automática y las funciones de seguridad se desactivarán temporalmente.

8.SOBRE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En cualquiera de las siguientes situaciones, la pinza inteligente activará las protecciones:

Indicador	Situaciones
Rojo y verde intermitentes	Estado de espera
Verde sólido	Listo para arrancar

Rojo sólido	1. Protección contra baja tensión ---Recarga el producto 2. Protección contra sobrecalentamiento ---Retire las pinzas para dejarlo enfriar 3. Protección contra desconexión ---Conexión temporizada. Arranque el motor en 60 segundos o retire la pinza en 30 segundos después de un arranque correcto.
Rojo fijo con pitido discontinuo	1. Protección contra polaridad inversa ---Invierta los clips y asegure la conexión correcta 2. Fallo de adherencia ---Contacte con official@ibuture.com para obtener piezas de repuesto
Rojo fijo con pitido largo	Protección contra cortocircuitos ---No conecte los clips entre sí o al mismo metal
Otros	Si desea más información, póngase en contacto con official@ibuture.com

9.RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS SOBRE ARRANCADOR DE COCHES

	Protección contra carga a baja temperatura --- Desenchufe el cargador y espere a que se libere la protección
	Protección contra carga a alta temperatura ---Desenchufe el cargador y espere a que se libere la protección
	Protección contra descarga a alta temperatura ---Desenchufe el equipo eléctrico y espere a que se libere la protección
	Protección contra sobret temperatura del cilindro ---No toque la máquina ni la tráquea inmediatamente para evitar quemaduras por alta temperatura y espere a que la máquina repose durante 10 ~ 15 minutos



Scan And Download complete and PDF version Of User Manual

<https://ibuture.com/pages/user-manuals>

WHERE TO GET MORE HELP

✉ Official@ibuture.com

🌐 <https://ibuture.com>

📷 [@buture.official](#)

📘 [@buture.official](#)