

Pilo 1 Fabric Shaver

Manual

S T E A M E R Y

Appendix	01
English	03
Svenska	05
Suomalainen	07
Deutsch	09
Nederlands	11
Français	13
Italiano	15
Español	17
Ελληνικά	19
Português	21
Русский	23
Polski	25
日本語	27
中文	29
עברית	31

Pilo 1 Fabric Shaver


At Steamery, our mission is to inspire and educate people to take better care of their clothes to help them last longer. We do that by creating smart, minimalistic, and modern clothing care products that we believe will forever change the way we treat our clothes.

To learn more about Steamery, our products and garment care in general, please visit our website www.steamerystockholm.com or email us at info@steamerystockholm.com.



Scan the QR code to visit our website

Features

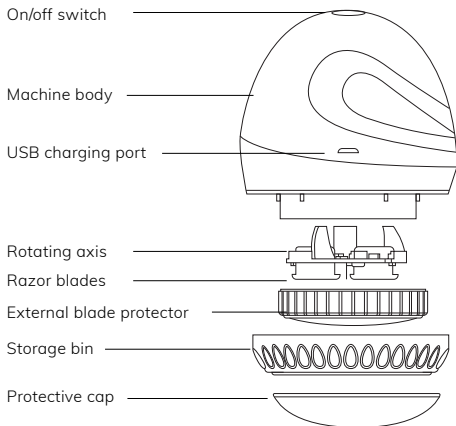

User instructions



Scan the QR code to learn
how to use this product

Box content

1. Pilo 1 Fabric Shaver
2. USB cord
3. Cleaning tool
4. User manual

User instructions

Use the USB cable to charge the Pilo 1 Fabric Shaver. The button light will turn red to indicate that it is charging.

- When the battery is fully charged the button light will turn green. Unplug the device when the charging is completed. It normally takes 5 hours to recharge the battery.
- Turn on the fabric shaver by pressing the on/off button.
- Gently sweep the nozzle over the fabric to remove fuzz and pilling. If you push the Pilo 1 Fabric Shaver hard against the fabric, you risk damaging it. Therefore, remember to always try the Pilo 1 Fabric Shaver on a small, less notable spot before going over the whole piece. Please note that Steamery does not take responsibility for this kind of damage.
- Please note: to eliminate the risk of damaging the fabric, always place the garment on a flat surface before you start using the Pilo 1 Fabric Shaver.
- When the on/off button starts to flash in red, the device needs charging.
- Turn off the fabric shaver by pressing the on/off button.
- It is important to remove the fuzz from the fabric shaver. To do so, turn off the fabric shaver and then remove both the storage bin and the blade protector, then use the little brush for easy cleaning. Remember to remove the fuzz around the razor blades as well. Pay extra attention that no hairs or threads are around the rotating axis.
- In case the fabric shaver is subjected to excessive pressure or if the motor gets blocked, the fabric shaver will automatically shut off, in order to protect the motor from overheating and breaking. You will be able to turn the fabric shaver back on after 2 seconds, when its components have cooled down.

Safety advice

1. Always unplug the device from the power outlet after charging and before you clean it.
2. Do not use the Pilo 1 Fabric Shaver on a garment you are wearing.
3. To prevent fabric damage: a) Remember to always test the Pilo 1 Fabric Shaver on a small and less notable spot before using it on the whole garment. b) Pay special attention when going over fragile and sensitive parts such as around buttons, zippers, and loose threads. c) Trim fine fabrics gently.
4. Do not charge Pilo 1 Fabric Shaver if the power cord is damaged.
5. Pilo 1 Fabric Shaver should not be used as a toy. Children should not use Pilo 1 Fabric Shaver

Specifications

Origin: China

Certificates: CE/RoHS/UKCA

Model: FS-800

Importer: Steamery AB

Input: DC 5V / 1A

Power: 5W

Battery: Micro-USB rechargeable Ni-MH (800 mAh)

Auto shutdown: Supported when removing the stainless-steel razor cover

Control: Two levels (off, on)

Battery charging time: 5 hours

Operating time: 50 minutes

Warranty summary

Steamery warrants the included hardware product and accessories against defects in materials and workmanship for one year from the date of the original retail purchase. Steamery does not guarantee against normal wear and tear, or lack of maintenance (i.e., damage not caused by accident or abuse). To obtain service, please e-mail Steamery at info@steamerystockholm.com or call +46102065015.

Call charges and international shipping charges may apply depending on location. If you submit a valid claim under this warranty, Steamery will repair, replace, or refund your steamer at its own discretion. Warranty benefits are in addition to rights provided under local consumer laws. You may be required to furnish proof of purchase details when making a claim under this warranty.

Disposal of waste equipment

Electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery, and recycling, please take this product to designated collection points for the recycling of waste electrical and electronic equipment.

Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

© 2023 Steamery. Designed by Steamery in Stockholm. Printed in China.

Boxinnehåll

1. Pilo 1 Fabric Shaver
2. USB laddare
3. Rengöringsverktyg
4. Bruksanvisning

Användning

- Använd USB-laddaren för att ladda din Pilo 1 Fabric Shaver. Knappen kommer då bli röd, vilket visar att den laddas.
- När knappen slår om till grönt är batteriet fulladdat. Först då ska du koppla ur noppborttagaren. Det tar normalt 5 timmar att ladda batteriet.
- Sätt på noppborttagaren genom att trycka på av/på-knappen.
- Avlägsna nopporna genom att föra noppborttagaren över tyget. Om du trycker Pilo 1 Fabric Shaver för hårt mot tyget kan du skada plagget. Börja därför alltid med att använda den på en mindre synlig del av plagget innan du använder den över hela. Notera att Steamery inte tar ansvar för den här typen av skador.
- Minska risken för att skada materialet genom att placera plagget på en slät yta innan du börjar använda din Pilo 1 Fabric Shaver.
- När av/på-knappen börjar blinka i rött behöver enheten laddas.
- Stäng av noppborttagaren genom att trycka på av/på-knappen.
- Det är viktigt att tömma och rengöra noppborttagaren efter användning. Gör det genom att först stänga av noppborttagaren och sedan ta bort skruvlocket samt rakbladsskyddet. Ta sedan bort luddet med hjälp av den medföljande borsten. Glöm inte att rengöra mellan och runt omkring rakbladen. Var extra noggrann med att det inte sitter fast några hår och trådar kring rotationsaxeln.
- Om noppborttagaren utsätts för allt för stort tryck eller om motorn blockeras så kommer noppborttagaren att stängas av, för att skydda den från överhettning och att gå söder. Du kommer att kunna sätta på maskinen igen efter 2 sekunder, när dess komponenter har svalnat.

Säkerhetsföreskrift

1. Koppla ur Pilo 1 Fabric Shaver efter användning, laddning och innan du rengör den för att minska risken för att få en elektrisk stöt.
2. Använd inte noppborttagaren direkt på plagget du bär, utan lägg alltid plagget på en plan yta.
3. För att förebygga skador på textilier: a) Testa alltid Pilo 1 Fabric Shaver på en mindre synlig del av plagget innan du använder den på hela plagget. b) Du bör vara extra försiktig när du exempelvis använder den på områden runt knappar och blixtlås, sömmar och lösa trådar. c) Avnoppa känsliga material försiktigt.
4. Ladda inte Pilo 1 Fabric Shaver om strömkabeln är skadad.

5. Pilo 1 Fabric Shaver bör inte användas som en leksak. Barn bör inte använda eller göra rent noppborttagaren.

Specifikationer

Tillverkningsland: Kina
Certifikat: CE/RoHS/UKCA
Modellnamn: FS-800
Importör: Steamery AB
Strömkälla: DC 5V / 1A
Effekt: 5W

Batteri: Micro-USB uppladdningsbart Ni-MH (800 mAh)
Automatisk avstängning: Stöds när rakbladsskyddet skruvas loss
Styrning: Två lägen (av/på)
Batteriets uppladdningstid: 5 timmar
Användningstid: 50 minuter

Sammanfattning av garantin

Steamery garanterar den medföljande produkten och dess tillbehör mot felaktigheter i material och utförande under ett år från användarens inköpsdatum. Garantin omfattar inte normalt slitage, brist på underhåll (inklusive skador på grund av olyckor eller missbruk). För att få hjälp är du välkommen att mejla Steamery på info@steamerystockholm.com eller ringa +46102065015.

Samtalskostnader och internationella fraktkostnader kan tillkomma. Om du anmäler ett giltigt problem enligt garantin kommer Steamery att reparera eller ersätta din steamer, beroende på problemet. Skyddet i garantin gäller utöver de rättigheter kunden har enligt lokal konsumentlagstiftning. Vänligen notera att du, för att kunna fastställa inköpsdatum i garantiärenden, behöver uppvisa kvitto eller kontoutdrag.

Information om kassering och återvinning

Elektriska och elektroniska produkter ska inte kastas tillsammans med hushållsavfall. När produkten ska återvinnas måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter.

Separat insamling och återvinning av produkten hjälper till att spara naturresurser och säkerställer att den återvinns på ett sätt som är skonsamt för hälsa och miljö. För mer information om var du kan lämna dina elektriska och elektroniska produkter för återvinning, vänligen kontakta din lokala myndighet, hushållsavfallstjänst eller butiken där du köpte produkten.

© 2023 Steamery. Designad av Steamery i Stockholm. Tryckt i Kina.

Pakkauksen Sisältö

1. Pilo 1 nypynpoistaja 2. USB-laturi 3. Puhdistustyökalu

Näin Käytät Pilo 1 Fabric Shaver

- Käytä USB-johdtoa Pilo 1 Fabric Shaver -tuotteen lataamiseen. Merkkivalo muuttuu punaiseksi ilmaistakseen, että laite latautuu.
- Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo muuttuu vihreäksi. Irrota laite pistorasiasta, kun lataus on päättynyt. Tavallisesti akun lataaminen kestää 5 tuntia.
- Kun virtapainikkeessa alkaa vilkkua punainen valo, on aika ladata laite.
- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.
- Käytä laitetta pyyhkäisemällä sillä kevyesti kankaan päältä poistaaksesi kankaasta nukan ja nypyt. Pilo 1 Fabric Shaver painaminen kovasti kangasta vasten voi vahingoittaa sitä. Sen vuoksi suosittelemmekin kokeilemaan Pilo 1 Fabric Shaver käyttöä ensin pienessä, huomaamattomassa kohdassa ennen koko kankaan käsittelyä. Huomioithan, että Steamery ei vastaa tämäntyyppisistä vahingoista.
- Huomaa: kankaan vaurioitumisen välttämiseksi aseta vaate aina tasaiselle alustalle ennenkuin aloitat Pilo 1 käytön
- Kytke virta pois painamalla virtapainiketta.
- On tärkeää poistaa nukka ja nypyt laitteesta. Tehdäksesi niin sammuta laite ja irrota siitä sekä roskasäiliö että teräsuoja ja käytä sitten puhdistukseen pientä harjaa. Poista myös terien ympärillä oleva nukka. Varmista, ettei pyörivän varren ympärille jää hiuksia tai karvoja.
- Jos laite altistuu liialliselle paineelle tai jos moottori jumittuu, laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä suojatakseen moottoria ylikuumentumiselta ja rikkoutumiselta. Voit käynnistää laitteen uudelleen 2 sekunnin kuluttua, kun sen komponentit ovat jäähtyneet.

Turvallisuusohjeita

1. Irrota laite aina virtalähteestä latauksen jälkeen ja ennen laitteen puhdistusta.
2. Älä käytä Pilo 1 Fabric Shaver käsitelläksesi sillä vaatteita, jotka ovat päälläsi.
3. Kankaan vaurioiden ehkäisemiseksi: a) Kokeile Pilo 1 Fabric Shaver aina pienelle ja huomaamatto malle alueelle ennen koko kankaan käsittelyä. b) Kiinnitä erityishuomiota käsitellessäsi hauraita ja herkkiä alueita esim. nappien ja vetoketjujen lähellä, ompeleita ja irrallisia lankoja yms.
c) Käsittele ohuet kankaat hellävaraisesti
4. Älä lataa Pilo 1 Fabric Shaver, mikäli sen virtajohto on vaurioitunut.
5. Pilo 1 Fabric Shaver ei tule käyttää leluna. Lasten ei tule käyttää, puhdistaa eikä huoltaa Pilo 1 Fabric Shaver.

Erittely

Alkuperä: Kiina

Sertifioinnit: CE/RoHS/UKCA

Malli: FS-800

Maahantuoja: Steamery AB

Virtalähde ja taajuus: DC 5V / 1A

Virta : 5W

Automaattinen virrankatkaisu: Voimassa, kun alumiininen teräsuoja irrotetaan

Ohjaus: Kaksitasoinen (Off, On)

Akku: Micro-USB-ladattava Ni-MH (800 mAh)

Akun latausaika: 5 tuntia

Käyttöaika : 50 minuuttia jatkuvaa kankaan käsittelyä

Steameryn Yhden Vuoden Rajoitettu Takuu - Yhteenveto

Steamery takaa tuotteen ja siihen kuuluvat osat virheitä vastaan materiaalien ja työn osalta vuoden ajan tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä lukien. Steameryn takuu ei koske vikoja, jotka ovat aiheutuneet tavanomaisesta kulumisesta, laitteen huoltamattomuudesta, onnettomuudesta tai laitteen väärinkäytöstä. Saadaksesi huollon soitaa tai lähetä sähköpostia Steamerylle. Puhelumaksu ja kansainväliset rahtikulut voivat tulla kyseeseen sijainnista riippuen. Mikäli toimitat hyväksyttävän valituksen tämän takuun voimassaoloaikana, Steamery korjaa, korvaa tai hyvittää Pilo 1 Fabric Shaver. Tämä takuu täydentää kansallisia kuluttajansuojalakeja. Sinua voidaan edellyttää toimittamaan ostotiedot käyttäessäsi tätä takuuta.

Laiteromun hävittäminen

Sähkö- ja elektroniikkatuotteita ei tule sekoittaa yleiseen kotitalousjätteeseen. Asianmukaista käsittelyä, hyödyntämistä ja kierrätystä varten vie tämä tuote sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätykseen tarkoitettuihin keräyspisteisiin.

Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa säästämään arvokkaita resursseja ja ehkäisemään ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia haittavaikutuksia, joita muuten voisi aiheutua epäasianmukaisesta jätteenkäsittelystä. Jos haluat lisätietoja siitä, minne voit viedä laiteromusi kierrätystä varten, ota yhteyttä paikalliseen kaupungin virastoon, kotitalousjätteen hävittämispalveluun tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

© 2023 Steamery. Steameryn Tukholmassa suunnittelema. Painettu Kiinassa.

Packungsinhalt

1. Pilo 1 Fabric Shaver Stoffrasierer 2. USB-Ladegerät 3. Reinigungswerkzeug

Anleitung Pilo 1 Fabric Shaver

- Verwenden Sie zum Aufladen Ihres Pilo 1 Fabric Shavers das USB-Kabel. Während des Ladevorgangs leuchtet die Taste rot.
- Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Taste grün. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Es dauert normalerweise 5 Stunden, bis der Akku wieder vollständig aufgeladen ist.
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken.
- Fahren Sie sanft mit dem Gerät über den Stoff, um Fusseln und Knötchen (Pilling) zu entfernen. Achtung! Drücken Sie den Pilo 1 Fabric Shaver nicht zu fest auf das Gewebe, um Schäden am Stoff zu vermeiden! Probieren Sie den Pilo 1 Fabric Shaver vorher an einer kleinen, unauffälligen Stelle aus, bevor Sie den gesamten Stoff bearbeiten. Bitte beachten Sie, dass Steamery keine Haftung für Schäden übernimmt, die durch falsche Handhabung entstehen.
- Wichtig: Um den Stoff nicht unnötig zu beschädigen, legen Sie das Kleidungsstück immer erst auf eine flache Oberfläche, bevor Sie den Pilo 1 verwenden.
- Wenn die Ein-/Ausschalttaste rot zu blinken beginnt, muss das Gerät geladen werden.
- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken.
- Wichtig! Entfernen Sie die Flusen aus dem Gerät. Schalten Sie dazu das Gerät ab und entfernen Sie sowohl den Sammelbehälter als auch den Klingenschutz. Reinigen Sie das Gerät dann mit der kleinen Bürste. Entfernen Sie bitte auch die Flusen an den Rasierklingen und achten Sie besonders darauf, dass sich keine Fusseln oder Fäden um die Achse gewickelt haben.
- Falls das Gerät einem zu hohen Druck ausgesetzt wird oder der Motor blockiert, schaltet es sich automatisch ab, um den Motor vor Überhitzung und Schädigung zu schützen. Sie können das Gerät nach 2 Sekunden wieder einschalten, wenn sich die Komponenten abgekühlt haben.

Sicherheitshinweise

1. Trennen Sie das Gerät nach dem Laden und vor dem Reinigen vom Stromnetz.
 2. Nutzen Sie den Pilo 1 Fabric Shaver nicht an einem Kleidungsstück, das sie gerade am Körper tragen.
 3. Hinweise zum Vermeiden von Schäden am Stoff: a) Probieren Sie den Pilo 1 Fabric Shaver immer zuerst an einer kleinen, unauffälligen Stelle aus, bevor Sie ihn für das gesamte Kleidungsstück verwenden. b) Seien Sie besonders vorsichtig an empfindlichen Stellen, wie zum Beispiel dem Bereich um Knöpfe, Reißverschlüsse, genähte Bereiche, lose Fäden usw. c) Bearbeiten Sie dünne Stoffe besonders vorsichtig!
 4. Laden Sie den Pilo 1 Stoffrasierer nicht auf, wenn das Stromkabel beschädigt ist.
- Der Pilo 1 darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Kinder sollten den Pilo 1 nicht benutzen, reinigen oder warten.

Gerätespezifikationen

Herkunftsland: China

Zertifikate: CE/RoHS/UKCA

Modell: FS-800

Importeur: Steamery AB

Netzspannung und -frequenz: DC 5V / 1A

Leistungsaufnahme: 5W

Automatische Netzabschaltung: Unterstützt beim Abnehmen des Rasierklingschutzes aus Aluminium

Steuerung: Zwei Stufen (Ein/Aus)

Batterie : Ni-MH rechargeable avec micro-USB (800 mAh)

Akkuladezeit: 5 Stunden

Betrieb: 50 Minuten durchgehende Fusselentfernung

Eingeschränkte einjährige Garantie von Steamery

Steamery gewährt ab Datum des ursprünglichen Produktkaufs ein Jahr Garantie auf Material- und Herstellungsfehler von Hardware und Zubehör. Steamery gewährt keine Garantie auf Verschleiß im Gebrauch, Fehler durch Wartung oder fahrlässige oder vorsätzliche Beschädigung. Zur Geltendmachung der Garantie, kontaktieren Sie Steamery bitte telefonisch oder per E-Mail. Abhängig von Ihrem Standort können Telefongebühren oder Versandkosten entstehen. Bei einem unter dieser Garantie gültigen Garantiefall wird Steamery Ihnen nach eigenem Ermessen Ihren Pilo 1 Fabric Shaver reparieren, ersetzen oder den Kaufpreis zurückerstatten. Diese Garantie gilt zusätzlich zu den Rechten, die Ihnen aus Ihren nationalen Verbraucherrechten zustehen. Unter Umständen benötigen wir einen Kaufbeleg, wenn Sie einen Garantiefall geltend machen möchten.

Entsorgung von Altgeräten

Elektronische Produkte sollten nicht mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden. Für eine ordnungsgemäße Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung bringen Sie dieses Produkt bitte zu den dafür vorgesehenen Recyclingstellen für elektronische Altgeräte.

Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die andernfalls durch unsachgemäße Abfallbehandlung entstehen könnten. Weitere Informationen darüber, wo Sie Ihre Altgeräte zum Recycling abgeben können, erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

© 2023 Steamery. Von Steamery in Stockholm entworfen. Gedruckt in China.

Inhoud van de verpakking

1. Pilo 1 Fabric Shaver 2. USB-oplader 3. Reinigingsgereedschap

Gebruik Pilo 1 Fabric Shaver

- Gebruik de USB-kabel om de Pilo 1 Fabric Shaver op te laden. Het knoplampje zal rood worden om aan te geven dat het apparaat aan het opladen is.
- Als de accu volledig is opgeladen wordt het knoplampje groen. Trek het apparaat uit als het opladen is voltooid. Het duurt normaal 5 uur om de accu weer volledig op te laden.
- Zet het apparaat aan door op de on/off-knop te drukken.
- Gebruik het apparaat door voorzichtig over de stof heen te strijken en zo dons en pluizen te verwijderen. Als u de Pilo 1 Fabric Shaver hard over de stof wrijft, loopt u het risico op beschadiging. Probeer de Pilo 1 Fabric Shaver daarom altijd eerst uit op een kleine, minder opvallende plek, alvorens het hele kledingstuk te bewerken. Steamery aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hierdoor ontstane schade.
- Let op: voorkom dat de stof beschadigd raakt door het kledingstuk altijd op een vlakke ondergrond te leggen voordat u de Pilo 1 gebruikt.
- Wanneer de aan/uit-knop met een rood lichtje begint te knipperen, moet het apparaat worden opgeladen.
- Zet het apparaat uit door op de on/off-knop te drukken.
- Het is belangrijk om pluizen uit het apparaat te verwijderen. Schakel hiervoor het apparaat uit en verwijder vervolgens zowel het opslagreservoir als de scheermessenbeschermer. Gebruik daarna een kleine borstel voor het reinigen. Vergeet niet om ook de pluizen rond de scheermessen te verwijderen. Let er speciaal op dat er geen haren of draden rond de draaiende delen terechtkomen.
- Als het apparaat aan overmatige druk wordt blootgesteld of als de motor geblokkeerd raakt, wordt het automatisch uitgeschakeld om de motor te beschermen tegen oververhitting en stukgaan. Je kunt het apparaat na 2 seconden weer inschakelen, als de componenten zijn afgekoeld.

Veiligheidsadvies

1. Trek de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact na het opladen en voordat het wordt gereinigd.
2. Gebruik de Pilo 1 Fabric Shaver niet op kleding als u deze draagt.
3. Schade aan kledingstof voorkomen: a) Probeer de Pilo 1 Fabric Shaver altijd eerst uit op een kleine, minder opvallende plek, alvorens het hele kledingstuk te bewerken. b) Let speciaal op bewerking van kwetsbare delen, zoals het gebied rond knopen, ritsen, zomen en losse draden. c) Scheer fijne stoffen voorzichtig!
4. Laad de Pilo 1 Fabric Shaver niet op als het netsnoer is beschadigd.
5. De Pilo 1 Fabric Shaver mag niet worden gebruikt als speelgoed. Kinderen mogen de Pilo 1 Fabric Shaver niet reinigen of onderhouden.

Specificatie

Oorsprong: China

Certificaten: CE/RoHS/UKCA

Model: FS-800

Importeur: Steamery AB
Voltage en netfrequentie: DC 5V / 1A
Vermogen: 5W
Automatische uitschakeling: werkt ook als de aluminium
scheermessenbeschermers wordt verwijderd
Bediening: Twee standen (uit, aan)
Batterij: Micro-USB oplaadbare Ni-MH batterij (800 mAh)
Accu oplaadtijd: 5 uur
Bediening: 50 minuten continu pluizen verwijderen

Overzicht Steamery's beperkte garantie gedurende één jaar

Steamery biedt garantie op het meegeleverde hardwareproduct en de accessoires voor defecten van materialen en arbeid gedurende een jaar vanaf de datum van aankoop in de winkel. Steamery biedt geen garantie tegen normale slijtage, achterstallig onderhoud of schade ontstaan door ongelukken of misbruik. Bel of e-mail Steamery als u service nodig heeft. Afhankelijk van de locatie kunnen er telefoonkosten en internationale verzendkosten van toepassing zijn. Als u een geldige claim onder deze garantie indient, zal Steamery naar eigen inzicht uw Pilo 1 Fabric Shaver repareren, vervangen of het aankoopbedrag restitueren. Garantiebaton complementeren de rechten verleend door nationale consumentenwetgeving. Het is mogelijk dat u een bewijs van aankoop moet overleggen als u aanspraak maakt op deze garantie.

Wegwerpen van afgedankte apparaten

Elektrische en elektronische producten mogen niet worden weggegooid bij het reguliere huishoudafval. Breng dit product voor de juiste verwerking, herwinning en recycling alstublieft naar de inzamel punten bestemd voor het recyclen van elektronisch afval en elektronische apparaten.

Het op de juiste wijze wegwerpen van dit product draagt bij aan het behoud van waardevolle bronnen en voorkomt negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu die zouden kunnen optreden in het geval van inadequate afvalverwerking. Neem meer informatie over waar u afgedankte apparaten kunt inleveren ter recycling alstublieft contact op met het loket van uw gemeente, de dienst die uw huishoudafval verwerkt of de winkel waar u het product kocht.

Contenu de la boîte

1. Pilo 1 Fabric Shaver 2. Chargeur USB 3. Outil de nettoyage

Comment l'utiliser Pilo 1 Fabric Shaver

- Utilisez le câble USB pour charger le Pilo 1 Fabric Shaver. Le voyant du bouton devient rouge pour indiquer qu'il est en cours de chargement.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant du bouton devient vert. Débranchez l'appareil lorsque la recharge est terminée. Il faut normalement 5 heures pour recharger la batterie.
- Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt (« on/off »).
- Pour L'utiliser, Brossez Doucement Le Tissu Avec La Tondeuse Pour Retirer Les Peluches Et Les Bouloches. Si Vous Pressez Trop Fortement Le Pilo 1 Fabric Shaver Contre Le Tissu, Vous Risquez De L'endommager. Par Conséquent, N'oubliez Pas De Toujours Tester Le Pilo 1 Fabric Shaver Sur Une Petite Partie Moins Notable Avant De Passer En Revue Toute L'étoffe. Veuillez Noter Que Steamery N'est Pas Responsable Pour Ce Genre De Dommage.
- Attention: pour éliminer le risque d'endommager le tissu, placez toujours le vêtement sur une surface plane avant de commencer à utiliser le Pilo 1.
- Lorsque le bouton marche/arrêt commence à clignoter en rouge, l'appareil doit être rechargé.
- Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt (« on/off »).
- Il Est Important De Retirer Les Peluches De La Machine. Pour Ce Faire, Éteignez La Machine, Puis Retirez Le Réservoir De Stockage Ainsi Que Le Protège-Lame, Puis Utilisez La Petite Brosse Pour Un Nettoyage Facile. N'oubliez Pas D'enlever Les Peluches Également Autour Des Lames De Rasoir. Faites Particulièrement Attention Qu'il N'y Ait Pas De Poils Ou De Fils Enroulés Autour De L'axe De Rotation.
- Si l'appareil est soumis à une pression excessive ou si le moteur est bloqué, l'appareil s'éteint automatiquement, afin de protéger le moteur contre la surchauffe et les dommages. Vous pourrez rallumer l'appareil au bout de 2 secondes, lorsque ses composants auront refroidi.

Conseils de sécurité

1. Débranchez toujours l'outil de la prise d'alimentation après sa charge et avant de le nettoyer.
2. N'utilisez pas le Pilo 1 Fabric Shaver sur le vêtement que vous êtes en train de porter.
3. Pour éviter d'abîmer un tissu : a) Souvenez-vous de toujours tester le Pilo 1 Fabric Shaver sur un petit coin non visible avant de l'utiliser sur l'ensemble de la pièce. b) Une attention particulière doit être portée lorsque vous passez sur des parties fragiles et sensibles telles que la zone autour des boutons, des fermetures éclair, des pièces cousues ou effilées, etc. c) Égalisez les tissus fins avec douceur !
4. Ne chargez pas le Pilo 1 Fabric Shaver si son cordon d'alimentation est endommagé.
5. Le Pilo 1 Fabric Shaver ne doit pas être utilisé comme un jouet. Les enfants ne doivent pas utiliser, ni nettoyer, ni tenir le Pilo 1 Fabric Shaver.

Spécificités

Origine: Chine

Certificats: CE/RoHS/UKCA

Modèle: FS-800

Importateur: Steamery AB

Puissance et fréquence d'alimentation: DC 5V / 1A

Puissance: 5W

Arrêt automatique: Arrêt pris en charge lors du retrait du couvercle de rasoir en aluminium

Commande: Deux niveaux (Off, On)

Batterie : Ni-MH rechargeable avec micro-USB (800 mAh)

Temps de charge de la batterie: 5 heures

Autonomie: 50 minutes continues de tonte sur tissu

Garantie Steamery d'un an Résumé

La garantie Steamery couvre le matériel et les accessoires inclus contre les défauts de fabrication durant une année à compter de la date d'achat du produit original. La garantie Steamery ne s'applique pas pour l'usure normale, le manque d'entretien ni les dommages causés par un accident ou par un mauvais usage. Pour contacter le service, veuillez appeler ou envoyer un courriel à Steamery. Des frais d'appel et d'expédition à l'international peuvent s'appliquer selon votre emplacement. Si vous soumettez une réclamation valide sous cette garantie, Steamery s'engage à réparer, remplacer ou rembourser votre Pilo 1 Fabric Shaver à sa propre discrétion. Les avantages de la garantie s'ajoutent aux droits accordés aux consommateurs locaux. Il vous sera peut-être demandé de fournir une preuve d'achat lors de votre réclamation en vertu de cette garantie.

Élimination de l'appareil

Les produits électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers généraux. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, veuillez amener ce produit dans un point de collecte dédié au recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques.

L'élimination correcte de ce produit permettra d'économiser de précieuses ressources et d'empêcher des effets négatifs sur la santé humaine ainsi que sur l'environnement, qui pourraient résulter d'un traitement inapproprié de ces déchets. Pour plus d'information sur les endroits où vous pouvez déposer ce produit pour le recycler, contactez votre mairie, votre service de récupération des déchets local ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Contenuto della confezione

1. Pilo 1 Fabric Shaver 2. Caricabatterie USB 3. Strumento di pulizia

Come si usa il rasoio Pilo 1 Fabric Shaver

- Usa il cavo USB per ricaricare Pilo 1 Fabric Shaver. L'indicatore luminoso mostrerà una luce rossa per indicare che il dispositivo è in carica.
- Quando la batteria sarà completamente carica, l'indicatore luminoso mostrerà una luce verde. Scollegare il dispositivo a ricarica completata. Di norma, sono necessarie 5 ore per una ricarica completa della batteria.
- Accendere il dispositivo premendo il pulsante di accensione/spegnimento.
- Per utilizzarlo, strofinare delicatamente il tessuto con il rasoio per rimuovere lanugine e pallini. Se si spinge con forza il rasoio Pilo 1 Fabric Shaver sul tessuto, si rischia di danneggiarlo. Provare sempre il rasoio Pilo 1 Fabric Shaver su un punto piccolo e meno visibile prima di passarlo sull'intero capo. Steamery non si assume alcuna responsabilità per questo tipo di danni.
- Attenzione: per evitare di danneggiare il tessuto, posizionare sempre il capo su una superficie piana prima di iniziare ad utilizzare il Pilo 1.
- Quando il pulsante di accensione/spegnimento inizia a lampeggiare in rosso, il dispositivo deve essere ricaricato.
- Spegnerlo il dispositivo premendo il pulsante di accensione/spegnimento.
- È importante rimuovere la lanugine dalla macchina. Per fare ciò, spegnere la macchina e quindi rimuovere sia il contenitore di deposito che la protezione delle lame, quindi utilizzare la spazzolina per una facile pulizia. Ricordarsi di rimuovere anche la lanugine intorno alle lame. Fare attenzione a che non ci siano peli o fili intorno alla testina rotante.
- Nel caso in cui il dispositivo sia soggetto a pressione eccessiva, oppure se il motore si dovesse inceppare, il dispositivo si spegnerà automaticamente per proteggere il motore da sovrappressione o rottura. Il dispositivo potrà essere riacceso dopo 2 secondi, quando i componenti del dispositivo si saranno raffreddati.

Consigli per la sicurezza

1. Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo la carica e prima di pulirlo.
2. Non utilizzare il rasoio per tessuti Pilo 1 Fabric Shaver sull'indumento che si indossa.
3. Per evitare danni al tessuto: a) provare sempre il rasoio Pilo 1 Fabric Shaver su un punto piccolo e meno visibile prima di passarlo sull'intero capo. b) Particolare attenzione deve essere prestata quando si passa sopra a parti fragili e sensibili come la zona intorno ai bottoni, alle cerniere, alle cuciture, ai fili tirati, ecc. c) Rifinire delicatamente i tessuti fini!
4. Non caricare il rasoio Pilo 1 Fabric Shaver se il cavo di alimentazione è danneggiato.
5. Il rasoio Pilo 1 Fabric Shaver non deve essere usato come un giocattolo. Tenere lontano dalla portata dei bambini, effettuare pulizia e manutenzione di Pilo 1

Specifiche tecniche

Origine: Cina

Certificazioni: CE/RoHS/UKCA

Modello: FS-800

Importatore: Steamery AB

Tensione e frequenza di alimentazione: DC 5V / 1A

Potenza: 5W

Spegnimento automatico: Attivato quando si rimuove il coperchio del rasoio in alluminio

Controlli: Due stati (acceso, spento)

Batteria: ricaricabile Micro-USB in nichel-metallo idruro (800 mAh)

Tempo di ricarica della batteria: 5 ore

Durata carica: 50 minuti continuati di rimozione del tessuto

Riepilogo della garanzia limitata di un anno di Steamery

Steamery garantisce il prodotto hardware e gli accessori inclusi contro i difetti di materiale e di lavorazione per un anno dalla data di acquisto originale al dettaglio. Steamery non garantisce contro la normale usura, la mancanza di manutenzione, né contro i danni causati da incidenti o uso errato. Per ottenere il servizio, si prega di chiamare o inviare una e-mail a Steamery. Possono essere applicate spese di chiamata e le spese di spedizione internazionale a seconda della località. Se si presenta un reclamo valido ai sensi della presente garanzia, Steamery riparerà, sostituirà o rimborserà il rasoio Pilo 1 Fabric Shaver a sua discrezione. I vantaggi della garanzia si aggiungono ai diritti previsti dalle leggi locali per i consumatori. Potrebbe essere richiesto di fornire una prova dell'acquisto quando si presenta un reclamo ai sensi della presente garanzia.

Smaltimento dei rifiuti delle apparecchiature usate

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non dovrebbero essere smaltite insieme a rifiuti domestici generici. Per smaltimento, recupero e riciclaggio adeguati, si prega di consegnare il seguente prodotto presso punti di raccolta designati al riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a far risparmiare risorse preziose e ad evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero essere altrimenti causati da uno smaltimento inappropriato. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, è possibile contattare l'ufficio municipale locale preposto, il servizio di smaltimento rifiuti domestici locale o il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

Contenido de la caja

1. Pilo 1 Fabric Shaver
2. Cargador USB
3. Herramienta de limpieza

Modo de empleo Pilo 1 Fabric Shaver

- Utilice el cable USB para cargar el Pilo 1 Fabric Shaver. El indicador luminoso mostrará una luz roja para indicar que el dispositivo está en proceso de carga.
- Cuando la batería se haya cargado completamente, el indicador luminoso mostrará una luz verde. Desenchufe el dispositivo cuando se haya completado la carga. Por regla general, la batería tarda unas 5 horas en recargarse.
- Para poner en marcha el aparato, presione el botón de encendido/apagado («on/off»).
- Para usarlo, pasa suavemente el aparato por el tejido para eliminar la pelusa y las bolitas. Si se presiona el Pilo 1 Fabric Shaver con fuerza sobre el tejido, se corre el riesgo de dañarlo. Así pues, recuerda siempre probar el Pilo 1 Fabric Shaver en una zona pequeña y menos visible antes de repasar toda la prenda. Ten en cuenta que Steamery no se hace responsable de ese tipo de daños.
- Nota: para eliminar o risco de danificar o tecido, coloque sempre a peça de vestuário sobre uma superfície plana antes de começar a utilizar o Pilo 1.
- Cuando el botón de encendido/apagado empieza a parpadear en rojo, hay que cargar el dispositivo.
- Para apagar el aparato, presione el botón de encendido/apagado («on/off»).
- Es importante retirar la pelusa del aparato. Para ello, apágalo y, luego, retira tanto el depósito como el protector de las cuchillas. A continuación, usa el cepillito para facilitar la limpieza del quitapelusas. No olvides que también hay que quitar la pelusa alrededor de las cuchillas. Fíjate bien que no haya pelos ni hilos alrededor del eje giratorio.
- En caso de que el aparato esté sometido a una presión excesiva o se bloquee el motor, el aparato se apagará automáticamente para proteger el motor de sobrecalentamiento o rotura. Podrá volver a poner en marcha el aparato una vez transcurridos 2 segundos, cuando los componentes del dispositivo se hayan enfriado.

Consejos de seguridad

1. Desenchufa siempre el dispositivo de la toma de corriente después de cargarlo y antes de limpiarlo.
2. No uses el Pilo 1 Fabric Shaver en una prenda que lleves puesta.
3. Para evitar daños en el tejido: a) Recuerda siempre probar el Pilo 1 Fabric Shaver en una zona pequeña y menos visible antes de usarlo en toda la prenda. b) Presta especial atención al pasar por encima de partes frágiles y sensibles, como alrededor de botones, cremalleras, costuras, hilos sueltos, etc. c) Repasa los tejidos delicados con cuidado!
4. No cargues el Pilo 1 Fabric Shaver si el cable de alimentación está dañado.
5. El Pilo 1 Fabric Shaver no debe usarse como un juguete. Los niños no deben usar ni limpiar el Pilo 1, ni tampoco realizar labores de mantenimiento.

Especificaciones

Origen: China

Certificados: CE/RoHS/UKCA

Modelo: FS-800

Importador: Steamery AB

Tensión y frecuencia de alimentación: DC 5V / 1A

Potencia: 5W

Apagado automático: Se activa al quitar la tapa de aluminio de las cuchillas

Control: Dos posiciones (apagado y encendido)

Batería: Ni-MH recargable por Micro-USB (800 mAh)

Tiempo de carga de la batería: 5 horas

Funcionamiento: 50 minutos seguidos quitando pelusa

Resumen de la garantía limitada de un año de Steamery

Steamery garantiza el aparato y los accesorios incluidos contra defectos en materiales y mano de obra durante un año a partir de la fecha original de compra a un vendedor minorista. Steamery no garantiza el desgaste normal, la falta de mantenimiento ni los daños causados por accidentes o un mal uso. Para contactar con el servicio técnico, llama por teléfono o envía un mensaje de correo electrónico a Steamery. Dependiendo de la ubicación, podrán aplicarse costes de llamadas y gastos de envío de carácter internacional. Si se presenta una reclamación válida al amparo de la presente garantía, Steamery, a su sola discreción, reparará o sustituirá el Pilo 1 Fabric Shaver, o reembolsará el importe del mismo. Los beneficios de la garantía se suman a los derechos previstos en las leyes locales de consumo. Es posible que, al hacer una reclamación al amparo de esta garantía, se le pida que aporte una prueba con los detalles de la compra.

Equipo de eliminación de residuos

Los productos eléctricos y electrónicos no deben mezclarse con los residuos domésticos de carácter general. A fin de que este producto sea tratado, recuperado y reciclado adecuadamente, llévalo a cualquiera de los puntos limpios habilitados para el reciclaje de desechos eléctricos y aparatos electrónicos.

Desechar este producto de manera adecuada contribuye al ahorro de recursos valiosos y evita posibles efectos negativos en la salud humana y el medioambiente, que podrían producirse a causa de una gestión de residuos inadecuada. Si deseas más información acerca de dónde puedes llevar el equipo de eliminación de residuos, contacta con tu ayuntamiento, servicio de recogida y gestión de residuos urbanos de tu localidad o establecimiento donde hayas adquirido el producto.

Περιεχόμενα συσκευασίας

1. Pilo 1 Fabric Shaver 2. Φορτιστής USB 3. Εργαλείο καθαρισμού

Χρήση Pilo 1 Fabric Shaver

- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB για να φορτίσετε τον Pilo 1 Fabric Shaver. Η φωτεινή ένδειξη του κουμπιού θα γίνει κόκκινη όταν φορτίζει.
- Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως η λυχνία του κουμπιού θα γίνει πράσινη. Αποσυνδέστε τη συσκευή, όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση. Παίρνει συνήθως 5 ώρες για να επαναφορτιστεί η μπαταρία.
- Ενεργοποιήστε το μηχανήμα από το κουμπί on/off.
- Περσάτε τη συσκευή απαλά πάνω στο ύφασμα για να απομακρύνετε χνούδια και γραμπαλάκια. Εάν πιέσετε τον Pilo 1 Fabric Shaver με δύναμη στο ύφασμα, ενδέχεται να καταστρέψετε το ύφασμα. Συνεπώς, φροντίζετε ώστε να δοκιμάζετε πάντα τον Pilo 1 Fabric Shaver σε ένα μικρό, μη εμφανές σημείο πριν συνεχίσετε στο υπόλοιπο τμήμα. Λάβετε υπόψη, ότι η Steamery δεν φέρει ευθύνη για αυτού του είδους τις ζημιές.
- Προσοχή: για να εξελειφθεί ο κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο ύφασμα, τοποθετείτε το ρούχο πάντα σε μια επίπεδη επιφάνεια πριν από τη χρήση του Pilo 1.
- Η συσκευή χρειάζεται να φορτιστεί όταν το κουμπί Έναρξης/Τερματισμού αρχίζει να αναβοσβήνει με την κόκκινη λυχνία.
- Απενεργοποιήστε το μηχανήμα από το κουμπί on/off.
- Είναι σημαντικό να αφαιρείτε το χνούδι από τη συσκευή. Για να γίνει αυτό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το δοχείο συλλογής και το προστατευτικό λεπίδων. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη μικρή βούρτσα για εύκολο καθαρισμό. Μην ξεχνάτε να αφαιρείτε το χνούδι και γύρω από τις λεπίδες. Φροντίζετε ώστε να μην υπάρχουν τρίχες ή κλωστές γύρω από τον άξονα περιστροφής.
- Σε περίπτωση που το μηχανήμα υποβληθεί σε υπερβολική πίεση ή εάν μπλοκάρει ο κινητήρας, η συσκευή θα σβήσει αυτόματα, για να προστατέψει τον κινητήρα από υπερθέρμανση και βλάβη. Θα μπορούσете να ενεργοποιήσετε ξανά το μηχανήμα μετά από 2 δευτερόλεπτα, όταν θα έχουν κρυώσει τα εξαρτήματά του.

Συμβουλές ασφαλείας

1. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα τροφοδοσίας μετά τη φόρτιση και πριν από τον καθαρισμό.
2. Μην χρησιμοποιείτε τον Pilo 1 Fabric Shaver σε ρούχα που φοράτε.
3. Για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στο ύφασμα: α) Φροντίζετε ώστε να δοκιμάζετε πάντα τον Pilo 1 Fabric Shaver σε ένα μικρό, μη εμφανές σημείο πριν συνεχίσετε σε ολόκληρο το ρούχο. β) Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ευαίσθητα σημεία, όπως οι περιοχές γύρω από κουμπιά, φερμουάρ, ραμμένες επιφάνειες, χαλαρές κλωστές κ.λπ. γ) Απομακρύνετε το χνούδι από ευαίσθητα υφάσματα με προσοχή!
4. Μην φορτίζετε τον Pilo 1 Fabric Shaver σε περίπτωση ελαττωματικού καλωδίου τροφοδοσίας.
5. Ο Pilo 1 Fabric Shaver δεν είναι παιχνίδι. Ο Pilo 1 Fabric Shaver δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται, να καθαρίζεται και να συντηρείται από παιδιά

Χαρακτηριστικά

Προέλευση: Κίνα

Πιστοποίηση: CE/RoHS/UKCA

Μοντέλο: FS-800

Εισαγωγέας: Steamery AB

Τάση τροφοδοσίας και συχνότητα:

DC 5V / 1A

Ισχύς: 5W

Αυτόματη απενεργοποίηση: Όταν αφαιρείται το

κάλυμμα αλουμινίου για τις λεπίδες

Σύστημα ελέγχου: Δύο βαθμίδες (Off, On)

Μπαταρία: Micro-USB επαναφορτιζόμενη Ni-MH (800 mAh)

Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 5 ώρες

Λειτουργία: 50 λεπτά συνεχούς λειτουργίας αφαίρεσης χνουδιών

Σύνοψη περιορισμένης εγγύησης ενός έτους της Steamery

Η Steamery παρέχει εγγύηση ενός έτους από την ημερομηνία αρχικής λιανικής αγοράς για το παραδιδόμενο προϊόν και τα αξεσουάρ αναφορικά με ελαττώματα στο υλικό και την εργασία. Η Steamery δεν παρέχει εγγύηση για περιπτώσεις φυσιολογικής φθοράς, έλλειψης συντήρησης ή ζημιών που προκλήθηκαν από ατύχημα ή κατάχρηση. Για σέρβις, καλέστε την Steamery ή επικοινωνήστε μαζί της με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι χρεώσεις για κλήσεις και διεθνείς αποστολές εξαρτώνται από την τοποθεσία. Σε περίπτωση έγερσης έγκυρων αξιώσεων στα πλαίσια της εγγύησης, η Steamery θα επισκευάσει, θα αντικαταστήσει ή θα σας επιστρέψει τα χρήματα για τον Pilo 1 Fabric Shaver κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οι παροχές στα πλαίσια της εγγύησης ισχύουν πρόσθετα στα δικαιώματα που διασφαλίζονται από τους νόμους που ισχύουν κατά τόπους για τους καταναλωτές. Ενδέχεται να σας ζητηθεί η απόδειξη αγοράς όταν εγείρετε αξιώσεις στα πλαίσια της παρούσας εγγύησης.

Απόρριψη άχρηστου εξοπλισμού

Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά αντικείμενα δεν πρέπει να αναμειγνύονται με γενικά οικιακά απορρίμματα. Για σωστή επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση παρακαλούμε μεταφέρετε αυτό το προϊόν σε καθορισμένα σημεία συλλογής για την ανακύκλωση απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα βοηθήσει τόσο στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων όσο και στην πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που διαφορετικά θα προέκυπταν από ακατάλληλο χειρισμό του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να αφήσετε για ανακύκλωση τον άχρηστο εξοπλισμό σας, επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών συσκευών ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Conteúdo da caixa

1. Pilo 1 Fabric Shaver 2. Carregador USB 3. Ferramenta de limpeza

Como utilizar Pilo 1 Fabric Shaver

- Utilize o cabo USB para carregar o Tira Borbotos Pilo 1. A luz do botão ficará vermelha, indicando que o aparelho está a carregar.
- Quando a bateria estiver carregada, a luz do botão ficará verde. Desconecte o cabo quando o carregamento estiver concluído. Normalmente o carregamento da bateria demora 5 horas.
- Ligue o aparelho clicando no botão on/off.
- Para utilizá-la, deslize o aparador lentamente sobre o tecido para remover cotão e borbotos. Se pressionar o Pilo 1 Fabric Shaver com força contra o tecido, corre o risco de danificá-lo. Como tal, experimente sempre o Pilo 1 Fabric Shaver numa área pequena e menos visível antes de passar sobre a peça de roupa inteira. Note que a Steamery não assume responsabilidade por este tipo de dano.
- Nota: para eliminar o risco de danificar o tecido, coloque sempre a peça de vestuário sobre uma superfície plana antes de começar a utilizar o Pilo 1.
- Quando o botão on/off começar a piscar a vermelho, o aparelho precisa de ser carregado.
- Desligue o aparelho clicando no botão on/off.
- É importante remover o cotão da máquina. Para tal, desligue a máquina, remova a caixa de arrumação e o protetor das lâminas e, em seguida, utilize a escova pequena para uma limpeza fácil. Não se esqueça de remover também o cotão à volta das lâminas. Tenha especial cuidado para não deixar pelos ou fios à volta dos eixos rotativos.
- No caso de o aparelho ser submetido a pressão excessiva ou no caso de o motor bloquear, o aparelho irá desligar automaticamente, de forma a evitar que o motor sobreaqueça ou fique danificado. Poderá ligar o aparelho de novo após 2 segundos, quando os componentes tiverem arrefecido.

Recomendações de segurança

1. Desligue sempre o dispositivo da tomada elétrica depois de carregá-lo e antes de limpá-lo.
2. Não utilize o Pilo 1 Fabric Shaver na roupa que estiver a usar.
3. Para evitar danos no tecido: a) Experimente sempre o Pilo 1 Fabric Shaver numa área pequena e menos visível antes de passar sobre a peça de roupa inteira. b) Deve ter especial cuidado ao passar sobre partes frágeis e sensíveis, tais como a área à volta de botões, fechos de correr, partes cosidas e fios soltos, etc. c) Apare os tecidos finos lentamente!
4. Não carregue o Pilo 1 Fabric Shaver se o cabo de alimentação estiver danificado.
5. O Pilo 1 Fabric Shaver não deve ser utilizado como brinquedo. As crianças não devem utilizar e limpar o Pilo 1 nem proceder à manutenção do mesmo.

Especificações

Origem: China

Certificados: CE/RoHS/UKCA

Modelo: FS-800

Importador: Steamery AB

Tensão de alimentação e frequência: DC 5V / 1A

Potência: 5W

Desligação automática: Suportada ao remover a tampa de alumínio das lâminas

Controlo: Dois níveis (Off [desligado], On [ligado])

Bateria: Micro-USB recarregável por USB (800 mAh)

Tempo de carregamento da bateria: 5 horas

Funcionamento: 50 minutos de remoção contínua de tecido

Resumo da garantia limitada de 1 ano da Steamery

A Steamery garante que o produto de hardware e os acessórios incluídos estão isentos de defeitos de materiais e de fabrico durante um ano a partir da data de compra a retalho original. A Steamery não oferece qualquer garantia contra desgaste normal, a falta de manutenção e/ou danos causados por acidente ou abuso. Para obter assistência, contacte a Steamery por telefone ou e-mail. Poderão ser aplicados custos com chamadas e despesas de expedição internacional, consoante a localização. Se enviar uma reclamação válida ao abrigo desta garantia, a Steamery irá reparar, substituir ou reembolsar o seu Pilo 1 Fabric Shaver, à sua exclusiva discrição. Os benefícios da garantia são acrescidos aos direitos fornecidos ao abrigo da legislação de consumo local. Poderá ser-lhe exigido que forneça um comprovativo prova de compra ao apresentar uma reclamação ao abrigo desta garantia.

Eliminação de resíduos de equipamento

Produtos elétricos e eletrónicos não podem ser eliminados juntamente com resíduos domésticos. Para tratamento, recuperação e reciclagem corretos, entregue este produto nos pontos de recolha designados para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos.

A eliminação correta deste produto irá ajudar a salvar recursos valiosos e prevenir efeitos negativos na saúde humana e no ambiente, que poderiam surgir do tratamento incorreto de resíduos. Para mais informação sobre onde colocar os seus resíduos de equipamento para reciclagem, contacte a câmara municipal, os responsáveis locais pela gestão de resíduos ou a loja onde adquiriu o produto.

Содержание коробки

1. Pilo 1 Fabric Shaver
2. Зарядное устройство с USB-разъемом
3. Инструмент для очистки

Способ применения Pilo 1 Fabric Shaver

- Используйте USB-кабель для зарядки Pilo 1 Fabric Shaver. Зеленый индикатор внутри кнопки означает, что устройство заряжается.
- Когда аккумулятор полностью заряжен, цвет индикатора станет зеленым. Отключите прибор после окончания зарядки. Для перезарядки аккумулятора обычно требуется 5 часов.
- Для включения машинки нажмите кнопку "Питание"
- При использовании аккуратно проводите триммером по ткани, чтобы удалить катышки и распушенные волокна. При слишком сильном нажатии устройством на ткань вы можете повредить ее. Поэтому перед обработкой всей вещи обязательно сначала проверяйте Pilo 1 Fabric Shaver на маленьком и незаметном участке. Помните, что компания Steamery не несет ответственность за такие повреждения.
- Примечание. Во избежание риска повреждения ткани перед началом использования Pilo 1 одежду необходимо поместить на ровную поверхность.
- Когда кнопка вкл/выкл начинает мигать красным, нужно поставить прибор на зарядку.
- Для выключения машинки нажмите кнопку "Питание"
- Не забывайте убирать скопившийся в машинке ворс. Для этого выключите машинку и снимите отсек для хранения и защиту лезвий, затем используйте маленькую щеточку для очистки. Не забудьте также убрать ворс вокруг лезвий. Обратите особое внимание, чтобы не оставалось волокон или нитей около вращающейся оси.
- Если машинка подвергается чрезмерному давлению или если мотор заблокирован, она автоматически выключится для защиты мотора от перегрева и поломки. Вы сможете снова включить машинку через 2 секунды после того, как ее детали остынут.

Рекомендации по безопасности

1. Всегда отключайте прибор от сети после зарядки и перед очисткой.
2. Не используйте триммер для ткани на той одежде, которая на вас надета.
3. Для предотвращения повреждения ткани: а) Обязательно всегда проверяйте Pilo 1 Fabric Shaver на маленьком и незаметном участке перед обработкой всей вещи. б) Особое внимание нужно уделять при обработке уязвимых и легко повреждающихся участков, например, области вокруг пуговиц, около молнии, швов, висящих ниток и т. д. в) Обработывайте ткань осторожно!
4. Не заряжайте триммер для ткани, если шнур питания поврежден.
5. Pilo 1 Fabric Shaver нельзя использовать как игрушку. Дети не должны использовать, очищать и обслуживать Pilo 1.

Технические характеристики

Происхождение: Китай

Сертификаты: CE/RoHS/UKCA

Модель: FS-800

Импортер: Steamery AB

Напряжение и частота питания: DC 5V / 1A

Мощность: 5 Вт

Автоматическое выключение: Поддерживается при снятии алюминиевой крышки лезвий

Управление: Два уровня (выкл, вкл)

Батарейка, Микро-USB перезаряжаемая Ni-MH (800 mAh)

Время зарядки батареи: 5 часов

Время работы: 50 минут непрерывной обработки ткани

Краткая информация о годовой ограниченной гарантии Steamery

Steamery предоставляет гарантию на основное устройство и принадлежности от производственных дефектов и дефектов материала на один год с даты покупки в предприятии розничной торговли. Steamery не предоставляет гарантию на нормальный износ оборудования, отсутствие обслуживания, повреждения в результате нештатной ситуации или неправильной эксплуатации. Для обращения за сервисной поддержкой позвоните или напишите электронное письмо в Steamery. В зависимости от вашего местонахождения может взиматься плата за телефонный звонок и плата за международную доставку. Если вы подаете действительную претензию по данной гарантии, компания Steamery выполнит ремонт, замену или возместит вам стоимость Pilo 1 Fabric Shaver по собственному усмотрению. Преимущества по гарантии являются дополнительными к правам, предоставляемым в соответствии с местными законами о защите прав потребителей. При подаче претензии по данной гарантии от вас может потребоваться предоставить доказательства покупки.

Утилизация отработанного оборудования

Электрические и электронные изделия нельзя смешивать с обычными бытовыми отходами. Для надлежащей обработки, восстановления и переработки относите эти изделия в специальные пункты сбора отходов электрического и электронного оборудования.

Правильная утилизация этих изделий поможет сохранить ценные ресурсы и предотвратить негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду, которое могло бы возникнуть в результате неправильного обращения с такими отходами. Для получения дополнительной информации о том, куда вы можете сдать использованное оборудование для переработки, обратитесь в местное городское управление, в службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели изделие.

© 2023 Steamery. Разработано компанией Steamery в Стокгольме. Напечатано в Китае.

Zawartość pudełka

1. Pilo 1 Fabric Shaver 2. Ładowarka USB 3. Narzędzie do czyszczenia

Sposób użycia Pilo 1 Fabric Shaver

- Do ładowania Pilo 1 Fabric Shaver używaj kabla USB. Zapalona na czerwono lampka na przycisku sygnalizuje ładowanie baterii.
- Po naładowaniu baterii lampka na przycisku zaświeci się na zielono. Odłącz urządzenie po zakończonym ładowaniu, które zajmuje zazwyczaj 5 godzin.
- Włącz urządzenie, wciskając przycisk on/off.
- Delikatnie przesuwaj golarkę po tkaninie, aby usunąć zmechacenia. Mocne przyciskanie golariki Pilo 1 do tkaniny grozi jej uszkodzeniem. Z tego względu należy zawsze najpierw wypróbować Pilo 1 Fabric Shaver na mniejszej, mniej widocznej powierzchni. Steamery nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia tego rodzaju.
- Ważne: W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia tkaniny przed użyciem golariki do tkanin Pilo 1 ubranie należy umieścić na płaskiej powierzchni.
- Kiedy przycisk on/off zaczyna świecić się na czerwono, oznacza to, że należy naładować urządzenie
- Wyłącz urządzenie, wciskając przycisk on/off.
- Ważne jest, by usunąć zmechacenia z urządzenia. W tym celu należy wyłączyć urządzenie, a następnie usunąć komorę oraz osłonę ostrzy i użyć małej szczoteczki do wyczyszczenia golariki. Pamiętaj, aby usunąć zmechacenia również z okolic ostrzy. Zwróć szczególną uwagę na to, czy wokół osi obrotu nie zaplątały się włosy lub nitki.
- W przypadku wystawienia urządzenia na działanie nadmiernego ciśnienia lub zablokowania silnika, urządzenie automatycznie się wyłączy celem ochrony silnika przed przegrzaniem i awarią. Urządzenie można włączyć ponownie po 2 sekundach, kiedy dojdzie do ochłodzenia jego komponentów.

Porady dotyczące bezpieczeństwa

1. Zawsze po naładowaniu urządzenia i przed czyszczeniem wyłączaj je z gniazdka.
2. Nie używaj urządzenia Pilo 1 do golenia ubrań, które masz na sobie.
3. Aby uniknąć uszkodzenia tkaniny: a) pamiętaj, aby przed użyciem golariki Pilo 1 na całym ubraniu zawsze najpierw wypróbować ją na mniejszej, mniej widocznej powierzchni; b) zachowaj szczególną ostrożność podczas używania golariki na delikatnych i wrażliwych częściach ubrania, jak obszar wokół guzików, suwaków, szwów czy przy luźnych nitkach itd.; c) obchodź się ostrożnie z delikatnymi tkaninami!
4. Nie ładuj golariki do tkanin Pilo 1, jeśli kabel jest uszkodzony.
5. Pilo 1 Fabric Shaver nie jest zabawką. Dzieci nie powinny używać, czyścić ani konserwować golariki do tkanin.

Specyfikacja techniczna

Kraj produkcji: Chiny

Certyfikaty: CE/RoHS/UKCA

Modelo: FS-800

Importer: Steamery AB

Napięcie i częstotliwość: DC 5V / 1A

Moc: 5W

Automatyczne wyłączenie: W momencie usuwania aluminiowej osłony ostrzy

Sterowanie: Dwa poziomy (włączanie, wyłączanie)

Bateria: akumulator Ni-MH (800 mAh) ładowany przez Micro-USB

Czas ładowania akumulatora: 5 godzin

Działanie: 50 minut nieustannego golenia tkaniny

Roczna ograniczona gwarancja Steamery – podsumowanie

Gwarancja Steamery na załączone urządzenie oraz akcesoria obejmuje wady materiałowe oraz wykonane przez rok od daty zakupu oryginalnego produktu. Gwarancja Steamery nie obejmuje przypadków normalnego zużycia, braku konserwacji ani uszkodzeń spowodowanych wypadkiem lub nadużyciem. Aby skorzystać z serwisu, należy zadzwonić lub napisać e-mail do Steamery. W zależności od lokalizacji mogą być naliczone opłaty za połączenie oraz wysyłkę międzynarodową.

W przypadku zgłoszenia zasadnej reklamacji objętej gwarancją Steamery naprawi lub wymieni urządzenie bądź zwróci pieniądze za gólarke do tkanin Pilo 1 wedle własnego uznania. Gwarancja dopełnia lokalne prawa konsumenta. Osoby zgłaszające reklamację na podstawie niniejszej gwarancji mogą zostać poproszone o okazanie dowodu zakupu.

Utylizacja odpadów elektronicznych

Produkty elektryczne i elektroniczne nie powinny być łączone z odpadami zmieszanymi. Aby mogły być odpowiednio przetworzone i poddane recyklingowi należy dostarczyć je do specjalnego punktu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Odpowiednia utylizacja tego produktu pozwala na zaoszczędzenie zasobów oraz uniknięcie negatywnego wpływu nieodpowiedniej utylizacji na środowisko i nasze zdrowie. Więcej informacji o punktach utylizacji i recyklingu sprzętów elektrycznych i elektronicznych znajdziesz w swoim Urzędzie Dzielnicy, u firmy zajmującej się odbiorem odpadów w Twojej okolicy lub w sklepie, gdzie dokonałeś zakupu.

© 2023 Steamery. Zaprojektowano przez Steamery w Sztokholmie. Wydrukowano w Chinach.

梱包物

1. Pilo 1 Fabric Shaver
2. USB充電用ケーブル
3. お手入れ用ツール

使用方法Pilo 1 Fabric Shaver

- Pilo 1ファブリックシェーバーの充電には、USBケーブルを使用します。ライトが赤色の間は、充電中であることを示しています。
- 充電が完了すると、ライトは緑色に変わります。充電が完了したら、デバイスからプラグを抜きます。バッテリーの充電には、通常7時間かかります。
- ON/OFF ボタンを押して、シェーバーの電源を入れます。
- 衣類の表面でシェーバーを軽く滑らせるように動かし、毛玉や毛羽を取り除きます。Pilo 1 Fabric Shaverを衣類の表面に強く押し付けると、布地を傷めることがあるので、Pilo 1 Fabric Shaverは必ず衣類の見えにくい部分で少し試してから、衣類全体に使用するようにしてください。意図しない使用方法による損傷などに関して、Steameryは責任を負わないことにご注意ください。
- ご注意ください: 布地の損傷を防止するため、Pilo 1 Fabric Shaverご使用の際は、衣類を必ず平らな場所に広げて行ってください。
- ON/OFFボタンが赤く点滅し始めたら、デバイスを充電する必要があります。
- ON/OFF ボタンを押して、シェーバーの電源を切ります。
- 毛玉や毛羽を必ずシェーバーから取り除いてください。シェーバーの電源を切り、毛玉収納部と外刃ブレードを外すと、小さなブラシで簡単にお手入れできます。内刃の周りの毛玉や毛羽も忘れずに取り除きます。回転軸の周りに頭髮や糸くずなどが巻き付かないよう特にご注意ください。
- シェーバーに過度の圧力がかったり、モーターがブロックされたりした場合、モーターの過熱や破損を防ぐため自動的にシェーバーの電源が切れます。部品の冷却後、2秒後にシェーバーの電源をオン状態に戻すことができます。

安全にお使いいただくために

1. 充電後やお手入れの前には、必ずシェーバーから電源ケーブルを外してください。
2. 着用している衣服にPilo 1 Fabric Shaverを使用しないでください。
3. 衣類の損傷を防ぐために: a) Pilo 1 Fabric Shaverは、必ず衣類の見えにくい部分で少し試してから、衣類全体に使用するようにしてください。b) ボタンやファスナーの周り、縫い合わせ部分、ほつれた部分などの傷つきやすい部分に使用する際は、特に慎重にご使用ください。c) きめの細かい布地に使用する場合は、特に優しく作業を行ってください。
4. 損傷のある充電用ケーブルを使って、Pilo 1 Fabric Shaverを充電しないでください。
5. Pilo 1 Fabric Shaverを玩具として使用しないでください。お子様に、Pilo 1 Fabric Shaverの使用、手入れ、メンテナンスなどを行わせしないでください。

仕様

原産国:中国

認証:CE/RoHS/UKCA

モデル:Pilo 1 Fabric Shaver

輸入業者: Steamery AB

電圧および周波数: DC 5V / 1A

電力:5W

オートパワーオフ:アルミ製の刃カバーを外すと自動的に電源が切れます

操作:2レベル (OFF, ON)

バッテリー:マイクロUSB ニッケル水素充電電池(800 mAh)

バッテリー充電時間:5時間

運転:毛玉取り連続運転50分

Steamery 1年限定保証 (要約)

Steameryは、本保証に含まれるハードウェア製品および付属品に対し、材料および製造上の欠陥がないことを、製品のご購入から1年間保証します。Steameryは、通常使用による劣化や摩耗、整備の不備、事故または誤使用による損傷に対する保証を行いません。サービスをご利用の際は、Steameryまで電話またはEメールにてご連絡ください。お住いの地域によっては、通話料金および国際郵便送料などがかかることがあります。

お客様が本保証にてらして有効な保証請求を行われた場合、Steameryは弊社の裁量により、Pilo 1 Fabric Shaver 修理、交換、払い戻しを行います。保証の内容は、当該地域の消費者法に基づいて付与される権利に加えて提供されます。本保証に基づいて保証請求を行う場合は、購入の詳細に関する証明の提出を求められることがあります。

廃棄機器の処分

電気・電子製品は一般家庭ごみと混ぜてはいけません。適切な処理、回収、およびリサイクルのために、この製品は廃棄電気・電子機器の指定されたリサイクル回収場所にお持ちください。

製品を正しく廃棄することで、貴重な資源を節約し、不適切な廃棄物処理がもたらす人体の健康や環境への悪影響を防ぐことができます。廃棄機器のリサイクル回収場所に関する詳細は、最寄りの自治体、家庭廃棄物処理サービス、または製品を購入した販売店にお問い合わせください。

包装盒内容物

1. Pilo 1 织物去毛球器 2. USB 充电线 3. 清洁工具

如何使用Pilo 1 Fabric Shaver

- 请使用 USB 线为 Pilo 1 织物去毛球器充电。按钮指示灯变为红色即表示正在充电。
- 电池充满电时，按钮指示灯会变为绿色。充电完成后，请拔下设备电源插头。电池充电一般需要 5 个小时。
- 按开/关按钮打开设备。
- 使用时，用修剪器轻扫织物，以去除绒毛和毛球。如果您用 Pilo 1 织物去毛球器紧压织物，您可能会损坏织物。因此，在用于整块织物之前，务必找不显眼的一小块位置试试 Pilo 1 织物去毛球器。请注意，Steamery 不对此类损坏负责。
- 请注意：为消除损坏织物的风险，在开始使用 Pilo 1 之前，请务必将衣服放在平坦的表面上。
- 当开/关按钮开始闪烁红色时，代表设备需要充电。
- 按开/关按钮关闭设备。
- 务必清除机器上的绒毛。为此，请关闭修剪器，然后拆下毛屑收集仓和刀片保护装置，然后使用小刷子轻松清洁。记住也要去除刀片上及周围的绒毛。请特别注意，转轴周围没有毛发或线头。
- 如设备压力过大或电动马达堵塞，则设备将会自动关闭，以防止电动马达过热和损坏。当设备组件冷却后，您可以在 2 秒钟后重新打开使用。

安全建议

1. 充电后和清洁前，请务必将设备从电源插座上拔下。
2. 切勿穿着衣服时使用 Pilo 1 织物去毛球器。
3. 为防止衣物损坏：a) 记得在将 Pilo 1 织物去毛球器用于整件衣物之前，一定要在不显眼的一小块位置上试用。b) 在易碎、敏感部位如纽扣、拉链、缝纫部件和松线等部位使用时，应特别注意。c) 轻轻地修剪精细织物！
4. 如果电源线损坏，请勿给 Pilo 1 Fabric Shaver 充电。
5. Pilo 1 织物去毛球器不应用作玩具。儿童不应使用、清洁和维护 Pilo 1 织物去毛球器。

规格

产地：中国

证书：CE/RoHS/UKCA

机型：FS-800

进口商: Steamery AB
输入: DC 5V / 1A
功率: 5W
自动关机: 拆卸铝制剃刀盖时会自动关机
控制: 两档 (关、开)
电池: Micro-USB可充电镍氢电池 (800 mAh)
电池充电时间: 5小时
运行: 50分钟连续修剪

Steamery一年有限保修摘要

对于自最初零售购买之日起一年内随附硬件产品和配件出现的材料和工艺缺陷, Steamery 将予以保修。Steamery 不为正常磨损、缺乏维护、事故或滥用造成的损坏提供保修。要获得服务, 请致电或发电子邮件至 Steamery。电话费用和国际运费可能根据地点而定。如果您按本保修条款提交了有效的索赔, Steamery 将自行决定就您的Pilo 1 织物去毛球器进行修理、更换或退款。保修权益是对当地消费者法律规定之权利的补充。根据本保修提出索赔时, 您可能需要提供详细购买凭据。

废旧设备的处置

电子电器产品不应与一般家庭生活垃圾混放。

为了妥善处理、回收和循环利用, 请将本产品带到指定的废旧电子电器设备回收收集点。

正确处置本产品将有助于节约宝贵的资源, 防止因不适当的废物处置而对人类健康和环境产生负面影响。有关您可以将废旧设备弃放到何处进行回收的更多信息, 请联系您当地的城市办公机构、您的家庭废物处置服务机构或您购买产品的商店。

הזירה תלוכה

- מכשיר גילוח בדים פילו
- כבל USB
- כלי ניקוי

כיצד להשתמש במכשיר גילוח הבדים פילו

- השתמשו בכבל ה-USB כדי לטעון את מכונת גילוח הבדים פילו. נורית הכפתור תהפוך לאדומה כדי לציין שהוא בטעניה.
- כאשר הסוללה טעונה במלואה נורית הלחצן תהפוך לירוקה. נתקן את המכשיר עם סיום הטעניה. בדרך כלל לוקח 5 שעות לטעון את הסוללה.
- הפעלו את המכשיר על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי.
- כדי להשתמש בו, החלקו בעדינות על הבד עם המכשיר כדי להסיר שאריות וקילופים. אין ללחוץ חזק מידי את מכשיר גילוח הבד פילו אל הבד, אתם מסתכנים בפגיעה בבד. לכן, זכרו לנסות תמיד את מכשיר גילוח הבדים פילו על נקודה קטנה ופחות בולטת לפני שתעברו על כל הבד. שימו לב שסטימרי אינה לוקחת אחריות על נזק מסוג זה.
- שימו לב: כדי למנוע את הסיכון בפגיעה בבד, הניחו תמיד את הבגד על משטח ישר לפני שאתם מתחילים להשתמש בפילו. כאשר לחצן ההפעלה/כיבוי מתחיל להבהב בצבע אדום, המכשיר זקוק לטעניה.
- כבו את המכשיר על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי.
- חשוב להסיר את השאריות מהמכשיר, לשם כך, כבו את המכשיר ולאחר מכן הסרו גם את מיכל האחסון וגם את מגן הלהב, ולאחר מכן השתמשו במברשת הקטנה לניקוי קל. זכרו להסיר גם את הלכלוך סביב סכיני הגילוח. שימו לב במיוחד שאין שערות או חוטים סביב הזיז המסתובב.
- במקרה שהמכשיר נתון ללחץ מופרז או אם המנוע נחסם, המכשיר יכבה אוטומטית, על מנת להגן על המנוע מפני התחממות יתר ושבריו. תוכלו להפעיל מחדש את המכשיר 2 שניות לאחר שהרכיבים שלו התקררו.

הוראות בטיחות

1. תמיד נתקן את המכשיר משקע החשמל לאחר הטעניה ולפני שאתה מנקים אותו.
2. אין להשתמש במכשיר גילוח הבדים פילו על הבגד שהוא על גופכם.
3. כדי למנוע נזק לבד:
 - א) זכרו לבדוק תמיד את מכשיר גילוח הבד פילו על נקודה קטנה ופחות בולטת לפני שאתם משתמשים בו על כל הבגד.
 - ב) יש להקדיש תשומת לב מיוחדת כאשר עוברים על חלקים שבירים ורגישים כגון: האזור סביב הכפתורים, ורוכסנים, חלקי תפירה וחוטים רופפים וכו'.
4. ! (ג) יש לגלח בדים עדינים בעדינות זהירות
4. אין לטעון את מכונת גילוח הבדים פילו אם כבל החשמל פגום.
5. אין להשתמש במכשיר גילוח הבדים פילו בצעצוע. לילדים אסור להשתמש, לנקות ולתחזק את מכשיר גילוח הבדים פילו.

מפרט

מקור: סין

תעודות: CE/RoHS/UKCA

יבואן: יז אר פרדיס בע"מ

מתח ותדר: 5V / 1A

הספק: 5 וואט

כביי אוטומטי: נתמך בעת הסרת הכיסוי מגן סכיני הגילוח מניידה

שלטיה: שתי רמות (כבוי, מופעל)

סוללה: Micro-USB הללוס דירידה-תכתמ לקי (800 מיליאמפר בשעה)

זמן טעינת הסוללה: 5 שעות

פעולה: 50 דקות של הסרת בד רציפה

אחריות לשנה

סטימרי מתחייבת למוצר החומרה והאביזרים הכלולים מפני פגמים בחומרים ובביצוע למשך שנה אחת מתאריך הרכישה המקורית. סטימרי אינה מתחייבת מפני בלאי רגיל, חוסר תחזוקה או נזק שנגרם כתוצאה מתאונה או שימוש לרעה. כדי לקבל שירות, נא להתייער עם קשר ל: 03-6888709 או לשלוח דוא"ל ל info@steamery.co.il. בהגשת תביעה תקפה במסגרת אחריות זו, סטימרי תתקן, תחליף או תחזיר את מבשר הגילוח שלכם פילו לפי שיקול דעתה. הטבות האחריות מתווספות לזכויות הניתנות על פי חוקי הצרכן המקומיים. תיידרשו לספק הוכחה לפרטי רכישה בעת הגשת תביעה במסגרת אחריות זו.

סילוק פסולת ציוד

אסור לערבב מוצרי חשמל ואלקטרוניקה עם פסולת ביתית רגילה. לטיפול, השבה ומיחזור נאותים, יש לקחת מוצר זה לנקודות איסוף ייעודיות למיחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני.

לטיפול, השבה ומיחזור נאותים, יש לקחת מוצר זה לנקודות איסוף ייעודיות למיחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני. לטיפול, השבה ומיחזור נאותים, יש לקחת מוצר זה לנקודות איסוף ייעודיות למיחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני.

steamerystockholm.com