

Honiture

User Manual

V8 Pro Robot Vacuum Cleaner



Language

English	002-034
Deutsch	035-067
Italia	068-100
Français	101-133
Español	134-166

Contents

1.Safety Instructions - - - - - 3

2.Packing List- - - - - 8

3.Basic Parameters - - - - - 9

4.Product Introduction - - - - - -10

5.Preparation- - - - - -12

6.Use Instructions - - - - - -13

7.Routine Maintenance - - - - - -24

8.Common Parameters - - - - - -29

9.Troubleshooting - - - - - -31

10.Warranty Instructions - - - - - -33

1.Safety Instructions

Use Restrictions

Please read the manual before use.

Warning: To avoid injury to yourself and others, and to avoid unnecessary property damage, read carefully before using the product and observe the following "Safety instructions". The safety instructions are divided into two sections, "Warning" and "Caution". The "Warning" and "Caution" sections contain important information for safe use of the product and must be followed.

 **Warning:** Important safety instructions to prevent death or serious injury from incorrect operations.

 **Caution:** Important safety instructions to prevent minor injury or device damage from incorrect operation.

Warning

- Do not use this product in wet places such as bathrooms or near water sources.
- Do not use it to clean up liquids, matches and wet garbage.
- Do not pull out/insert the power cord plug or touch the socket with wet hands.
- Do not use damaged power plugs or loose sockets.
- Do not use the main unit to clean flammable liquids such as kerosene, gasoline, objects with sparks, toner cartridges, toner and other combustible dust, do not use the device near the above items, or in environments with flammable and explosive gases to avoid fires.
- Do not disassemble, repair, or modify the product on your own, to avoid fire, injury, or damage, except for the replacement of consumables in accordance with the manual.
- Do not charge non-rechargeable baeries. Please use an AC power supply with a rated voltage rather than a generator or a DC power supply to avoid fire hazards and electric shocks.
- Please use a dry cloth to clean the dust on the plug regularly to avoid a fire hazard caused by poor insulation and other reasons.
- Please make sure to insert the plug firmly to avoid electric shock, short circuits, and fire.

- Please immediately cut off the power and stop using the device in case of any malfunction to avoid smoke, fire, or electric shock.
- If the device deforms, overheats abnormally, emits a burning smell, or makes an unusual noise during charging or use, immediately disconnect the power supply and unplug the device. Place it in an open and non-flammable area to ensure safety. Faulty products shall be replaced and repaired by the manufacturer or its maintenance specialist to avoid danger.
- Please make sure to pull the plug from the power socket before conducting any cleaning and maintenance to avoid electric shock and injury;
- If the rolling brush malfunctions during use, please first turn off the power buon and immediately check whether the rolling brush is entangled with hair or other long fibres, and clean it in a timely manner.
- Do not spray water on the product body and plug, or immerse them in water.
- When pulling out the plug, please make sure to hold the insulated part of the power cord and do not pull the power cord directly.
- The battery is a sealed unit, and there is no safety hazard under normal circumstances, If liquid leaks out of the baery in extreme cases, it may cause irritation or burns. If you accidentally come into contact with the liquid, take the following instructions: ① skin contact - wash with soapy water, ② eye contact - immediately rinse with water for at least 15 minutes and seek medical help.
- This device is not suitable for children or individuals with poor physical, sensory, and mental abilities or those who lack relevant experience and knowledge. Please provide supervision during use.
- Please keep the robot vacuum and mop cleaner away from electromagnetic equipment in hospitals, instruct children not to play with the device as a toy, the device should only be used with the original accessories provided.
- This power cord is only applicable for use with the robot vacuum and mop cleaner as specified by the merchant.
- Before charging the device, check whether the power cord specifications match the required power voltage.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
- Warning: The Charging Station against recharging non-rechargeable batteries.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

 Caution

- Do not use this device outdoors, on non-flat surfaces, or in commercial or industrial environments.

- Do not use the product in environments without protective fencing (such as duplex floors, open balconies, furniture tops).
- Do not use it in environments above 35°C , below 0°C , or where there is any liquid or sticky substance on the floor.
- Do not block the air outlet to avoid deformation, malfunction, or fire caused by overheating.
- Do not drag the device to avoid scratching the floor.
- Do not swing the device or allow young children to play with it to avoid injury or damage to the device.
- Do not drop the device or collide it with other objects, or apply pressure to it to avoid fire or electric shocks caused by malfunctions.
- Make sure to install the rolling brush and filter before using the device to avoid damage to the motor and device.
- Check whether the power cord is intact before charging.
- Before using the robot vacuum and mop cleaner for the first time or replacing the designated filter, turn off the main power and ensure the filter is properly installed.
- Used battery packs should be properly disposed off. Do not discard them randomly.
- Before using the product, arrange the desks, chairs, household items, floor objects, etc. neatly, and clear power cords and small items laying on the ground to avoid the product being blocked during cleaning.
- When the machine is running, keep curtains and tablecloths away from the ground, and keep the carpet flat, so as to prevent the product from being blocked during operation and causing damage to your valuables.
- Before the first use, make sure all room doors are open for the device to build a complete home map.
- Do not stand in front of the device while it is operating to avoid obstructing the device from identifying the area to be cleaned.
- If not used for a long time, the robot vacuum and mop cleaner should be fully charged before it is turned off. It is recommended to charge the device at least once every 3 months to avoid the battery damage.
- Do not use or keep the device under extreme adverse conditions, such as extreme temperatures. It is recommended to use it in an indoor ambient environment and keep it in a cool and dry place.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

⚠Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

⚠Caution: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.







IC Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with IC exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment shall be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & body.

2.Packing List

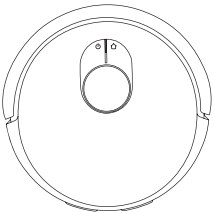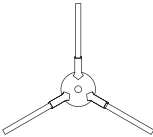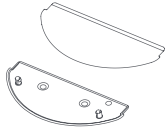				
Robot Vacuum Cleaner	Charging Dock	2-in-1 Dustbin & Water Tank	Side Brush	High-efficiency Filter
				
Main Brush	Cleaning Brush	Mopping Cloth Holder & Mopping Cloth	User Manual	Quick Guide


⚠ Caution
• Main brush and High-efficiency Filter already installed in the machine.

3.Basic Parameters


Product name	V8 Pro Robot vacuum cleaner
Rated voltage	14.4 V $\overline{\text{=}}$
Battery capacity	2600 mAh
Net weight	2.8 kg
Dust bin capacity	260 ml
Water tank capacity	290 ml
Product model	V8 Pro
Rated power	40 W
Rated input	20 V $\overline{\text{=}}$ 0.6 A
Product dimension	325*325*97 mm
Battery type	Lithium-ion rechargeable battery

4.Product Introduction


Main unit

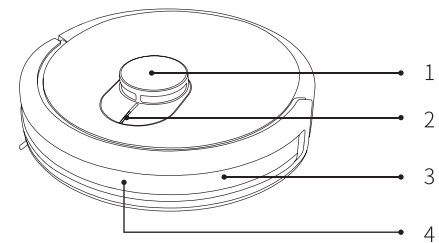


- 1. Laser distance sensor
- 2. Indicator
- 3. Collision sensor (x2)
- 4. Infrared lens

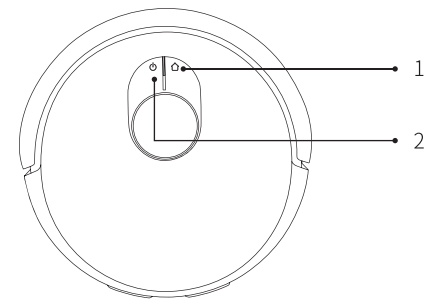

- 1. Recharge button
 - Press the button to pause during operation
 - Press the button to return to recharge during pause
 - Press and hold the recharge button for 5 seconds, hear two beeps, release the button, and then press the recharge button again for 5 seconds to restore the factory settings
- 2. Power button
 - Press and hold the button to power on/off the device
 - Press the button to start/pause cleaning
- Power button + Recharge button
 - Press and hold the two buttons simultaneously for 3 seconds to reset Wi-Fi and enter network settings

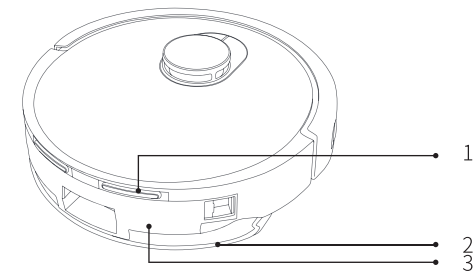



- 1. Charging electrode plate (x2)
- 2. Mop holder
- 3. 2-in-1 Dustbin & Water Tank

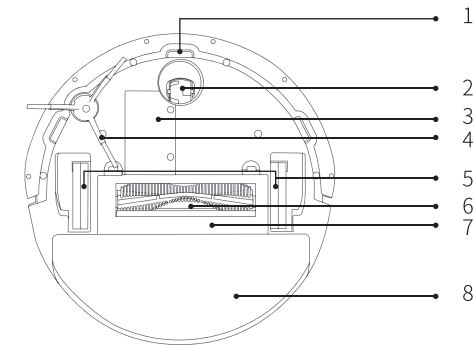


- 1. Cliff sensor (x3)
- 2. Omni wheel
- 3. Battery
- 4. Side brush
- 5. Wheel
- 6. Rolling brush
- 7. Rolling brush cover
- 8. Mop

5. Preparation


Precautions

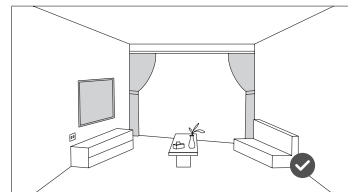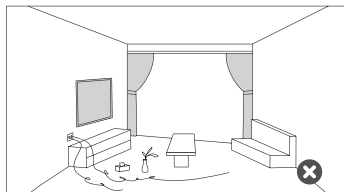

Before starting the robot vacuum cleaner, please clean up wires and sundries scattered on the ground, and remove easy-to-fall, fragile, valuable and potentially dangerous items. Avoid the robot being entangled, stuck, dragged or knocked down; otherwise, personal injury or property damage may be caused.

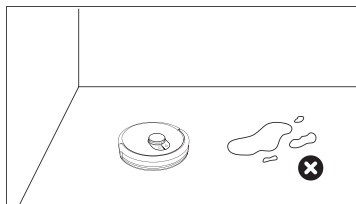

Do not use the robot to vacuum liquid. otherwise it will damage the fan and affect the performance of the robot.

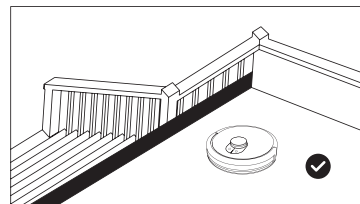



When used in a suspended circumstance, it shall be protected by rails to avoid accidental falling or pushing other articles from falling.

6. Use Instructions

Installation of Charging Station

Step 1: Find a suitable location against the wall to place the charging station and connect it to the power supply.

Step 2: When using the device for the first time, press and hold the button  to power it on, then manually place the main unit against the charging station for charging.

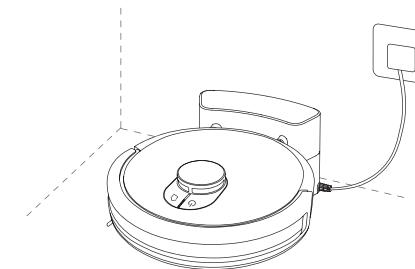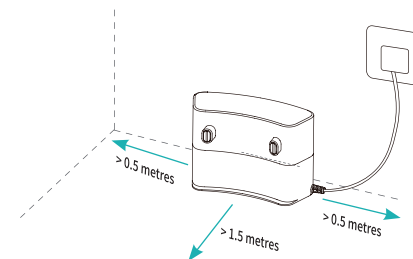

Caution


- The charging station is not allowed to be placed on the carpet to avoid affecting the mainframe back to charging.
- Before use, please remove the anti-collision protection strips on both sides of the main unit, the protective film on the front collision lens, and the infrared lens protective film.
- During charging, do not install the mopping module to prevent damp mops from leaking and damaging the floor.
- Please put away the power cord, otherwise it may be dragged by the robot, causing the charging station to shift or power off.

- Do not use this device in a room with infants and young children, and keep it away from them.
- When the main unit is charging on the charging station, children or pets shall not be allowed to approach or collide with the main unit, to avoid danger.
- In order to facilitate the smooth return of the main unit to the charging station after cleaning, it is recommended to start the appliance from the charging station and that you do not move the charging station during the cleaning process.
- Do not place the charging station in a location with direct sunlight to avoid charging back due to environmental factors.

Installation of mopping module


Step 1: Install the mop

Insert the wrung damp mop into the mop holder and paste it on the Velcro.

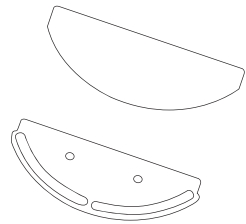


Step 2: Fill the 2-in-1 water tank with water

Open the rubber cap of the 2-in-1 water tank inlet, pour clean water into the tank, then fasten the rubber cap.

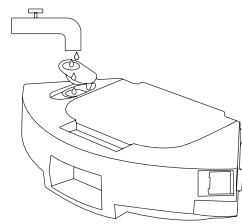


Step 3: Install the mopping module

Install the mopping mop holder into the bottom of the 2-in-1 water tank according to the direction shown in the diagram

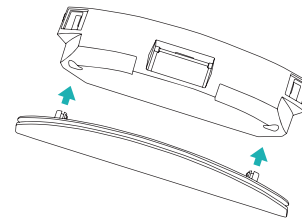

Step 4: Install the 2-in-1 water tank

Install the 2-in-1 water tank into the main unit according to the direction shown in the diagram, until you hear a "click" sound.

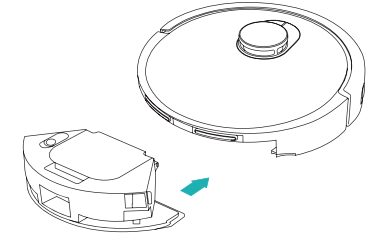

⚠ Caution

- **Do not use detergents, disinfectants, solid detergents, and other cleaning products to prevent corrosion and blocking of the two-in-one water tank.**
- Do not pour hot water into the two-in-one water tank to avoid deformation of the water tank; do not flush or soak the two-in-one water tank.
- Due to production testing reasons, there may be a small amount of water residue in the two-in-one water tank, which is a normal phenomenon.
- When mopping the floor, set up virtual walls or a no-go area in carpeted areas; do not use the mopping function on the carpet.
- When the device is charging or not in use, remove the mopping module, pour out the excess water in the water tank, and clean the mop to avoid mildew or odours.
- It is recommended to clean the mop after each use to ensure the water output speed and cleaning effect. If necessary, the mop can be replaced with a new one.
- When the main unit is charging on a wooden floor, timely remove the mopping module to prevent the mop from leaking and damaging the floor.

APP Connection

APP Download

Scan the QR code below or search the APP named "HonySmart" in Google play or APP store.




Compatible with iOS 10.0 and higher




Compatible with Android 8.0 and higher

Note: The router, mobile phone, and robot vacuum cleaner should be as close as possible to ensure smooth connection.

1. Add V8 Pro device
2. Connect to 2.4GHz Wi-Fi
3. Reset Wi-Fi
4. Connect "SmartLife-XXXX" hotspot
5. Add the device
6. Successfully connected

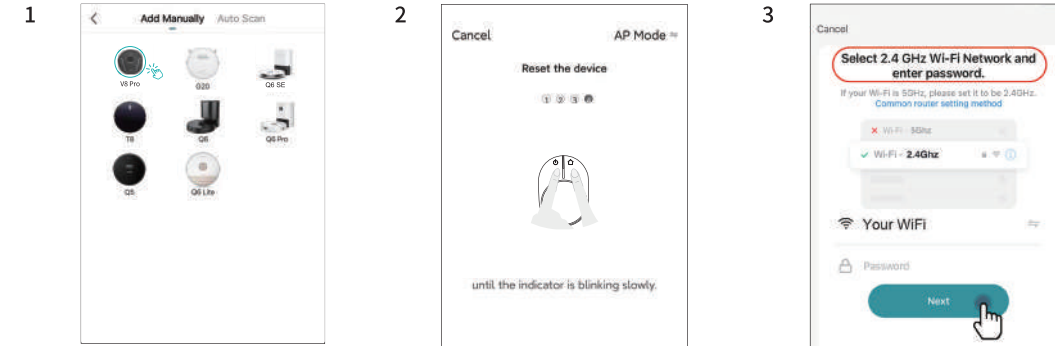

Note: Net work should be 2.4 GHz. Make sure Wi-Fi account and password are completely correct.

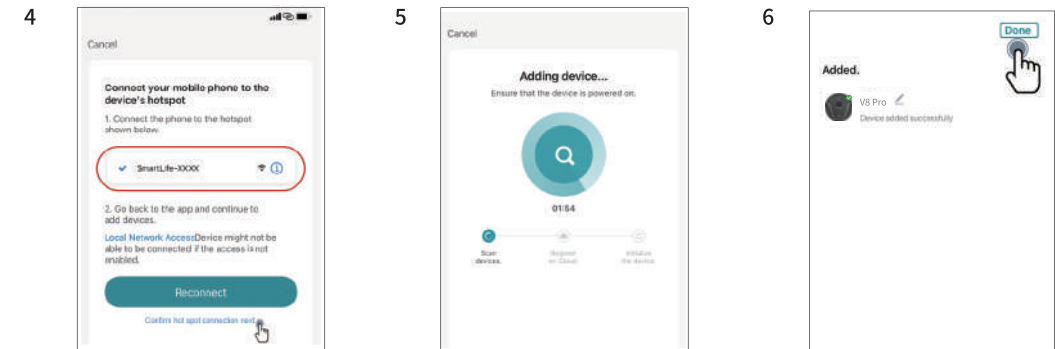

Bluetooth Connection

Scan the QR code below or search the APP named "HonySmart" in Google play or APP store.




 Compatible with iOS 10.0 and higher

 Compatible with Android 8.0 and higher

Note: Make sure your phone's bluetooth is switched on.

- 1. Turn on the bluetooth of the mobile phone and connect to 2.4GHz network
- 2. In the power on state, long press the recharge button and the power on button for 3 seconds, the display light blinks orange to enter the networking mode.
- 3. Click "+" in the upper right corner of the app, wait for the app to search for V8 Pro, and then click "Go to add".
- 4. Input the password of the 2.4GHz network that your phone is connected to in step 2, then click "Next" to enter the network.
- 5. Click "Done" and the networking is complete.

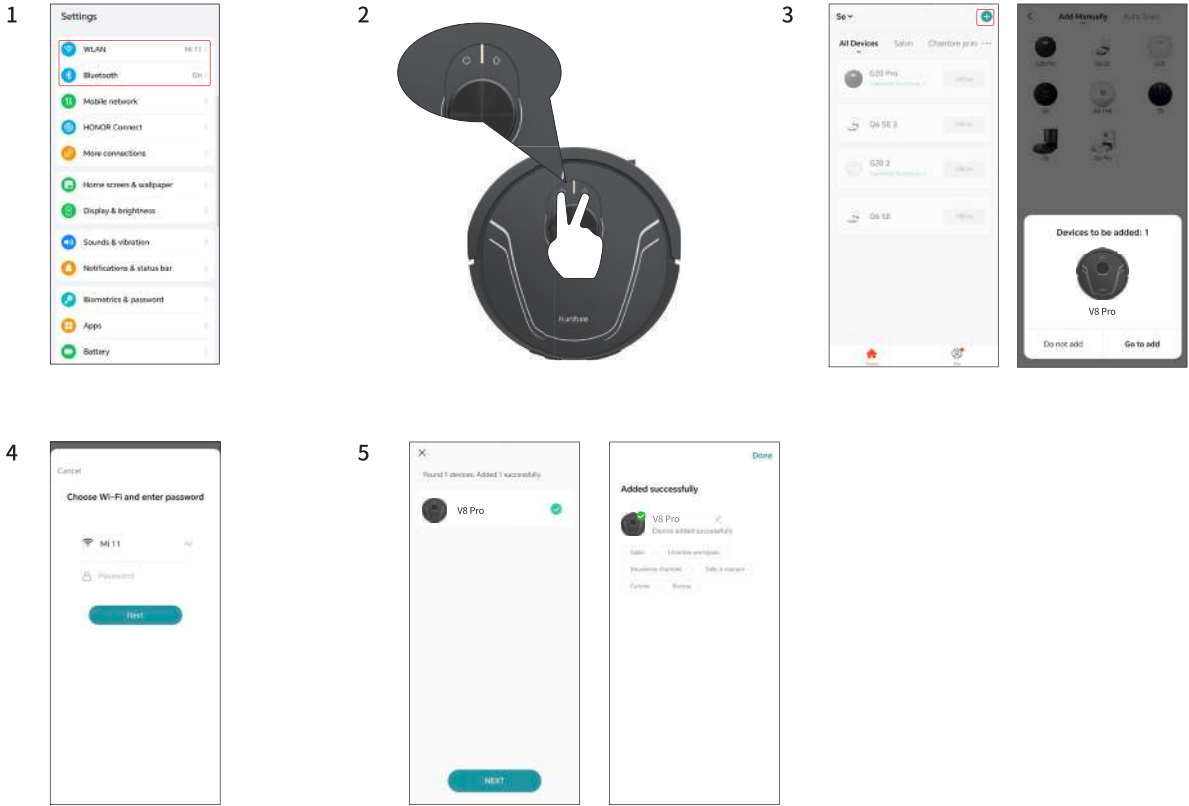

Turning on/off and Cleaning modes

1. Power on/off

Press and hold the power button for 3 seconds. The power button indicator turns on, and the main unit enters standby mode. When the main unit is stationary, press and hold the power button to turn it off, and the indicator will turn off.

When the main unit is in operation, pressing any button will pause the main unit. After a pause, press the power button again to continue cleaning.

2. Return to recharge

In standby mode, press the recharge button, and the main unit will return to the charging station to recharge. When the main unit has finished cleaning, it will automatically return to the charging station to recharge, and the indicator will flash white. If the battery is low during cleaning, it will automatically return to the charging station to recharge.

3. Quick map building

When the main unit is powered on for the first time, there is no map in the app. Place the main unit into the charging station, select quick map building in the app, and the main unit will build a map with one full house cleaning. After the main unit automatically returns to the charging station, the map will be completed and saved automatically.

4. Memory map

After the main unit successfully completes a quick map building or cleaning and returns to the charging station to recharge, the app will automatically save and update the map. After the map is successfully built, you can divide, merge areas or customise room names in the app.

5. Full house cleaning

Start full house cleaning through the app or by pressing the power button. The main unit will first carry out full house cleaning along a set path, then carry out edge cleaning, and automatically return to the charging station to recharge aer the cleaning is finished.

6. Area cleaning

After setting the area cleaning in the app, the main unit will clean according to the planned area and automatically return to the charging station to

recharge after the cleaning is finished.

7. Fixed-point cleaning

Select fixed-point cleaning in the app, then set the target point on the map. The main unit will automatically plan the route to the target point and clean in a 2×2 m square area with the target point as the centre. The main unit will automatically return to the charging station to recharge after the cleaning is finished.

8. Scheduled cleaning

Use the app to set the time of scheduled cleaning, and the main unit will automatically start cleaning at the specified time and automatically return to the charging station after the cleaning is finished.

If the Do-Not-Disturb Mode is enabled, the scheduled cleaning will not be executed during the Do-Not-Disturb period.

9. Add water or clean the mop during operation

During the cleaning process, if you need to add water or clean the mop, pause the device by pressing the power button, remove the two-in-one water tank and mopping module, add water or clean the mop, and then install the two-in-one water tank and mopping module. Finally, press the power button to continue working.

10. Sleep mode

If the main unit is not charging and there is no operation for more than 5 minutes, it will automatically enter sleep mode. If it stays in sleep mode for more than 6 hours, it will automatically turn off. To wake up the main unit, press any button or use the app.

11. Resume cleaning

During the cleaning process, if the battery is low, the main unit will automatically return to the charging station to recharge. After recharging, the main unit will automatically return to where it left off and continue the cleaning process. If you manually stop cleaning, then move or operate the main unit during the charging process, the resume cleaning will be cancelled.

12. Virtual wall/No-Go

In the app, you can set up virtual walls or No-Go areas to prevent the main unit from entering areas that do not need to be cleaned.

Before using the virtual wall/No-Go area function, you need to save the map in the app. Moving the main unit or major changes in the environment can cause the original map to become invalid and result in the loss of virtual walls/No-Go areas.

13. Do-Not-Disturb Mode

During the Do-Not-Disturb period, the main unit will not execute resume cleaning and scheduled cleaning or actively broadcast voice prompts. The Do-Not-Disturb Mode is enabled by default from 23:00 to 9:00. You can enable/disable the Do-Not-Disturb Mode or set the time period of the mode.

During the do-not-disturb time period, the indicator will go off after the main unit has been charged for one minute.

14. Reset Wi-Fi

When the mobile phone cannot connect to the main unit after resetting the password or for other reasons, reset the Wi-Fi connection by following the actions in the app download of this manual.

15. Factory reset

Press and hold the recharge button for 5 seconds until you hear a prompt, then press and hold for another 5 seconds for a factory reset. The main unit needs to reconnect to the app, and all related settings in the app will be cleared.

16. Firmware upgrade

The device's firmware can be upgraded through the app. During the upgrade process, the main unit must be in the charging station or have a battery power more than 30%. It is not allowed to start cleaning during the upgrade process.

 Caution

- It is recommended to place the main unit in the charging position of the charging station before starting cleaning.
- Before using the product, arrange the desks, chairs, household items, floor objects, etc. neatly, and clear power cords and small items laying on the ground to avoid the product being blocked during cleaning.
- Do not stand in front of the device while it is operating to avoid obstructing the device from identifying the area to be cleaned.
- It is recommended not to turn off the main unit after it has finished working, but to keep it in the charging state for better performance in the next cleaning.

Indicator status description

Status description of main unit indicator

Indicator status	Performance description
Solid white	Power-on finished/Working/Charging finished/Standby
Flashing white	Recharge/Resetting Wi-Fi/Firmware upgrading
Breathing light in white	Powering on/Charging (100% > battery power ≥ 20%)
Solid orange	Not connected to network
Flashing orange	Connecting to network/Abnormal state
Breathing light in orange	Charging (battery power < 20%)
Light off	Power off/Sleeping/Do-Not-Disturb mode


7. Routine Maintenance

Please perform the following cleaning steps when the power is off!

Rolling Brush (recommended cleaning frequency: once a week)


Step 1: Disassemble the rolling brush

Turn the main unit over, lift the buckle and take out the rolling brush cover, and then take out the rolling brush.

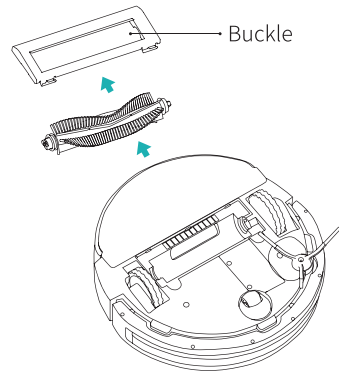

Step 2: Clean the rolling brush

Use a cleaning brush to pick up and cut off the hair and fibre attached to the rolling brush, separate them from the rolling brush, and clean the surface dirt. It is recommended to replace the rolling brush every 6-12 months.

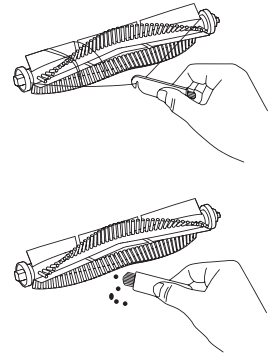


⚠ Caution

- Turn off the power before replacing the rolling brush.
- The cleaning brush has sharp blades used to cut through tangled debris that is difficult to clean. Keep the cleaning brush out of reach of children.

Side Brush (recommended cleaning frequency: once a week)


Step 1: Disassemble the side brush

Turn the main unit over, use a screwdriver to remove the screws, and take out the side brush.

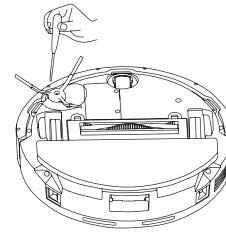

Step 2: Clean the side brush

Use a cleaning brush to pick up and cut off the hair and fibre attached to the side brush, separate them from the side brush, and clean the surface dirt. It is recommended to replace the side brush every 3-6 months.

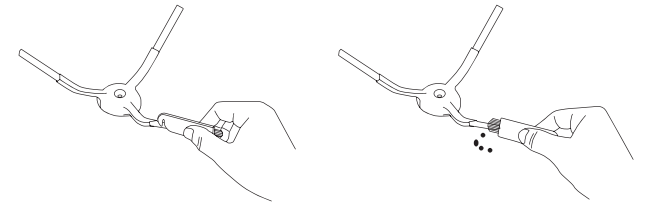


⚠ Caution

- Please replace the side brush with an original one to avoid damaging the main unit due to product differences.
- Please be careful when using a screwdriver to replace the side brush to avoid scratching yourself.

2-in-1 Water Tank (recommended cleaning frequency: once a week)


Step 1: Disassemble the two-in-one water tank

Press the release button on the two-in-one water tank to take the water tank out.

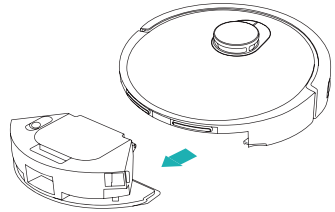

Step 2: Dump the rubbish in the two-in-one water tank


Open the cover of the two-in-one water tank dust bin and dump the rubbish. Use a cleaning brush to clean the dust bin.

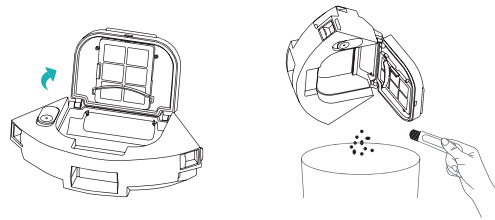

Filter (recommended cleaning frequency: after cleaning)


Step 1: Disassemble the filter

Take out the filter holder, remove the filter, and clean it with a cleaning brush.

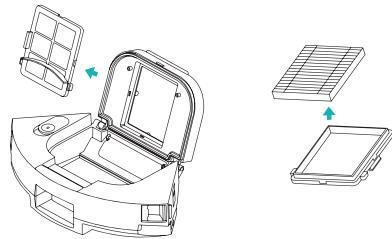

Step 2: Clean the filter

Rinse the filter with clean water and allow it to air dry before using it again to prevent dust clumping.

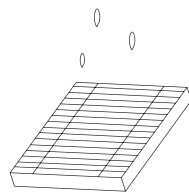


2-in-1 dust box (recommended cleaning frequency: once a month)

Rinse the two-in-one water tank dust bin with clean water and allow it to air dry for 24 hours before using it again to prevent dust clumping.

⚠ Caution


- Do not flush or soak the two-in-one water tank while cleaning the two-in-one water tank dust bin.
- It is recommended to replace the filter with an original one every 3-6 months to ensure cleanliness.

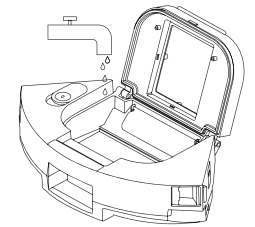

Mop (recommended cleaning frequency: after each mop)


Step 1: Remove the mop

Remove the mopping module from the two-in-one water tank and take the mop off the mop holder.

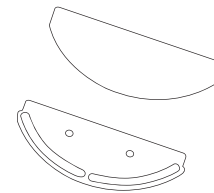

Step 2: Clean the mop

Rinse the mop with clean water and allow it to air dry before using it again to prevent dust clumping.

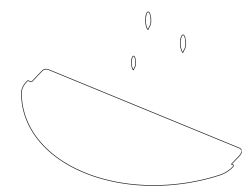


Caution

- Please replace the mop with an original one to avoid affecting the cleaning effect due to product differences.
- It is recommended to replace the mop with an original one every 3-6 months to ensure cleanliness.


Cleaning of components

Step 1: Clean sensors in the main unit


Use a soft and clean cloth to wipe the obstacle avoidance sensor, cliff sensors, and the charging contacts of the main unit.

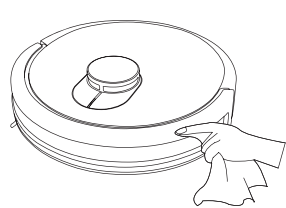

Obstacle Avoidance Sensor

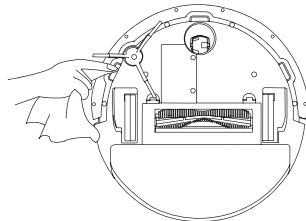

Cliff Sensor

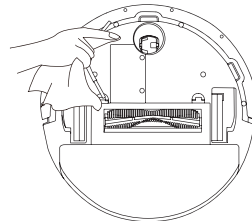

Charging Contact

Caution

- Do not use wet wipes, detergents, sprays, or other chemical products to clean the sensors, infrared recharging sensors, or charging electrode plates of the main unit.
- Please be careful when using a screwdriver to replace components to avoid scratching yourself.
- If the unit is not to be used for a long period of time or needs to be stored, the unit needs to be fully charged before switching it off. We recommend charging every 1.5 months to avoid over-discharging the battery.

8. Common Parameters

1. Failed to power on the machine

The battery power is insufficient. Please place the machine on the docking station, and align with the charging electrode. The machine will be automatically powered on.

The ambient temperature is below 0 °C or above 35°C . Please use the machine when the ambient temperature is 0 °C to 35°C .

2. Failed to charge the machine

Move the machine away from the docking station, and check whether the indicator of the docking station is on. Make sure that both ends of the power adapter are properly connected.

The docking station is not in proper contact with the machine. Please clean the docking station shrapnel and the charging contact on the machine.

3. Failed to return to the docking station

The machine is too far away from the docking station. Try to place the machine near the docking station.

4. Abnormal behavior

Power off the machine and then on again.

5. There is abnormal noise during cleaning

The roller brush, side brushes, or wheels may be entangled with foreign objects. Please clean them after stopping the machine.

6. The Wi-Fi network cannot be connected

The Wi-Fi signal is not good. Ensure that the machine is located in a place with good Wi-Fi signals.

The Wi-Fi connection is abnormal. Reset the Wi-Fi settings, download the app of the latest version, and try to connect to the Wi-Fi network again.
The password is incorrect.

This machine supports only the 2.4 GHz band.

7. Scheduled cleaning cannot be carried out

The power is insufficient. Scheduled cleaning will be started only when the remaining power is 15% or above.

8. Is any power consumed if the machine always stays at the docking station?

The power consumption is extremely low when the machine always stays at the docking station. This helps to keep the battery in the best performance.

9. Is it necessary to charge the battery for 16 hours when the machine is used for the first three times?

The lithium battery does not have a memory effect. It can be used instantly after it is fully charged. There is no need to wait.

9.Troubleshooting

Malfunction prompt	Solution
Please ensure that the laser distance sensor is unobstructed before starting	Please check whether the laser distance sensor is blocked or obstructed by foreign objects. Remove obstacles or foreign objects
	Please do not use the main unit outdoors under direct sunlight or in strong light. Move the main unit indoors to use it
	If the above methods are ineffective, move the main unit to a new location to start
	If there is still an abnormal prompt, please contact our after-sales service centre
Please place the main unit on a level surface before starting	If the wheels are suspended, please move the main unit to a new location before starting
Low battery power, please charge the device	The baery power is low, and the main unit cannot start normally. Please charge the main unit before use
Please ensure that the two-in-one water tank is installed properly	Please put the two-in-one water tank back and ensure that it is installed properly
lease wipe the cliff sensors and move the main unit to a new location before starting	If the main unit is suspended, please move the main unit to a new location before starting
	The cliff sensors are too dirty and are blocked by dust or other debris. Please wipe the cliff sensors

Please check the collision sensors for foreign objects and clear them	Please check if the collision sensors are stuck and clear any foreign objects around them
	If there is no foreign object, please move the main unit to a new location before starting
	If there is still an abnormal prompt, please contact our after-sales service centre
Please put the main unit back in the charging station	If the main unit fails to return to the charging seat to recharge, please put the main unit back in the charging station
Please clear obstacles around the main unit and try again	Please check if the main unit is stuck or trapped by any obstacles and clear the obstacles around it
Low battery power. Please wait for the charging to finish	The main unit has a low battery power and is charging in the charging station. Please wait for the charging to finish before restarting.
Please ensure that the mop is installed properly	Please put the mop back and ensure that the mop holder is properly installed.
The main unit has shut down due to a low battery power	The main unit will automatically shut down when its voltage is lower than 12 V. Please put the main unit back in the charging station for charging.
The side brush malfunctions. Please check and clear the side brush	Please check if the side brush is tangled with any foreign objects and clear it.
The wheels malfunction. Please check and clear the wheels	Please check if the wheels are stuck and clear any foreign objects.
The rolling brush malfunctions. Please check and clear the rolling brush	Please check if the rolling brush is tangled with any foreign objects and clear it.
A virtual wall or no-go area is detected. Please move the main unit away from this area	Please restart the main unit after moving it away from the virtual wall or no-go area.

10.Warranty Instructions

The Warranty Period

- Within 30 days from the day after delivery of the product, if the product has performance failure, you can enjoy free replacement or maintenance service after testing.
- Within 31 to 90 days from the day after delivery of the product, if the product has performance failure, you can enjoy free replacement or maintenance service after testing.
- Within 2 year from the day after delivery of the product, if the product has performance failure, you can enjoy free maintenance service.

Non-warranty Regulation

- Unauthorized maintenance, misuse, collision, negligence, abuse, case, col, liquid injection, accident, alteration, incorrect use of non-product accessories, or tear, alter labels, anti-counterfeiting marks.
- Exceeded the validity period of three packages.
- Damage caused by excessive force.
- Not conforming to performance failure.
- The performance failure of the product is caused by personal reasons.

The Content of the Warranty

Type	The content of the warranty	The warranty time
Robot vacuum cleaner	Parts of the machine itself robot vacuum cleaner	2 years
The attachment	Parts of the machine itself robot vacuum cleaner	2 years
Dust box, water tank, mop bracket	Body parts	90 days

Note: The main brush, side brush, main brush cover, filter, cleaning brush and mop are the products of random consumables, no warranty period.



Contact us - We will get back to you within 1 business day!

 support02@honiture.com  Honiture

Inhalt

1.Sicherheitshinweise-	-36
2.Packliste -	-41
3.Grundlegende Parameter-	-42
4.Produkteinführung -	-43
5.Vorbereitung -	-45
6.Gebrauchsanweisung-	-46
7.Routinemäßige Wartung -	-57
8.Allgemeine Probleme -	-62
9.Fehlersuche -	-64
10.Anweisungen zur Garantie -	-66

1.Sicherheitshinweise

Nutzungseinschränkungen

Bitte lesen Sie das Handbuch vor dem Gebrauch.

Warnung: Um sich selbst und andere nicht zu verletzen und unnötige Sachschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Verwendung des Produkts die folgenden "Sicherheitshinweise" sorgfältig durch und beachten Sie diese.

Die Sicherheitshinweise sind in zwei Abschnitte unterteilt: "Warnung" und "Vorsicht". Die Abschnitte "Warnung" und "Vorsicht" enthalten wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts und müssen beachtet werden.

 **Warnung:** Wichtige Sicherheitshinweise, um Tod oder schwere Verletzungen durch falsche Bedienung zu vermeiden.

 **Vorsicht:** Wichtige Sicherheitshinweise, um leichte Verletzungen oder Geräteschäden durch falsche Bedienung zu vermeiden.

Warnung

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht an feuchten Orten wie Badezimmern oder in der Nähe von Wasserquellen.
- Verwenden Sie es nicht zum Aufwischen von Flüssigkeiten, Streichhölzern und nassen Abfällen.
- Ziehen Sie den Stecker des Netzkabels nicht heraus bzw. stecken Sie ihn nicht ein und berühren Sie die Steckdose nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker oder lockere Steckdosen.
- Verwenden Sie das Hauptgerät nicht zum Reinigen von brennbaren Flüssigkeiten wie Kerosin, Benzin, Gegenständen mit Funkenflug, Tonerkartuschen, Toner und anderem brennbaren Staub, verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe der oben genannten Gegenstände oder in Umgebungen mit brennbaren und explosiven Gasen, um Brände zu vermeiden.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt nicht selbst, um Brände, Verletzungen oder Schäden zu vermeiden, es sei denn, Sie tauschen Verbrauchsmaterialien gemäß der Bedienungsanleitung aus.
- Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien auf. Verwenden Sie ein Wechselstromnetzteil mit Nennspannung und keinen Generator oder ein Gleichstromnetzteil, um Brandgefahren und Stromschläge zu vermeiden.

- Reinigen Sie den Stecker regelmäßig mit einem trockenen Tuch von Staub, um eine Brandgefahr durch schlechte Isolierung oder andere Gründe zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, den Stecker fest einzustecken, um Stromschläge, Kurzschlüsse und Brände zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät im Falle einer Fehlfunktion sofort aus und verwenden Sie es nicht mehr, um Rauch, Feuer oder einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Wenn sich das Gerät während des Aufladens oder der Benutzung verformt, überhitzt, brennend riecht oder ungewöhnliche Geräusche von sich gibt, unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr und ziehen Sie den Netzstecker. Stellen Sie es in einem offenen und nicht brennbaren Bereich auf, um die Sicherheit zu gewährleisten. Defekte Produkte müssen vom Hersteller oder seinem Wartungsspezialisten ersetzt und repariert werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Ziehen Sie unbedingt den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen, um Stromschläge und Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn die Rollbürste während des Gebrauchs nicht richtig funktioniert, schalten Sie bitte zuerst den Strom ab und überprüfen Sie sofort, ob sich Haare oder andere lange Fasern in der Rollbürste verfangen haben, und reinigen Sie sie rechtzeitig.
- Sprühen Sie kein Wasser auf das Produktgehäuse und den Stecker und tauchen Sie sie nicht in Wasser ein.
- Achten Sie beim Herausziehen des Steckers darauf, dass Sie den isolierten Teil des Netzkabels festhalten und nicht direkt am Netzkabel ziehen.
- Die Batterie ist eine versiegelte Einheit, die unter normalen Umständen kein Sicherheitsrisiko darstellt. Wenn in extremen Fällen Flüssigkeit aus der Batterie austritt, kann dies zu Reizungen oder Verbrennungen führen. Wenn Sie versehentlich mit der Flüssigkeit in Berührung kommen, beachten Sie die folgenden Anweisungen: ① Hautkontakt - mit Seifenwasser abwaschen, ② Augenkontakt - sofort mindestens 15 Minuten lang mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Dieses Gerät ist nicht geeignet für Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder für Personen, denen es an entsprechender Erfahrung und Wissen mangelt. Bitte lassen Sie sie bei der Benutzung beaufsichtigen.
- Bitte halten Sie den Staubsauger- und Mopproboter von elektromagnetischen Geräten in Krankenhäusern fern, weisen Sie Kinder an, nicht mit dem Gerät als Spielzeug zu spielen, das Gerät sollte nur mit dem mitgelieferten Originalzubehör verwendet werden.
- Dieses Netzkabel ist nur für die Verwendung mit dem Staubsaugerroboter und dem Moppreiniger gemäß den Angaben des Händlers geeignet.
- Prüfen Sie vor dem Aufladen des Geräts, ob die Spezifikationen des Netzkabels mit der erforderlichen Netzspannung übereinstimmen.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
- Dieses Gerät enthält Batterien, die nur von Fachleuten ausgetauscht werden dürfen.

- Warnung: Die Ladestation darf nicht mit nicht wiederaufladbaren Batterien geladen werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Vorsicht

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien, auf nicht ebenen Flächen oder in gewerblichen oder industriellen Umgebungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen ohne Schutzgitter (z. B. Doppelböden, offene Balkone, Möbeloberflächen).
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit Temperaturen über 35°C , unter 0°C oder in Umgebungen, in denen sich Flüssigkeiten oder klebrige Substanzen auf dem Boden befinden.
- Blockieren Sie nicht den Luftauslass, um Verformungen, Fehlfunktionen oder Brände aufgrund von Überhitzung zu vermeiden.
- Ziehen Sie das Gerät nicht, um den Boden nicht zu zerkratzen.
- Schwingen Sie das Gerät nicht und lassen Sie kleine Kinder nicht damit spielen, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, stoßen Sie es nicht mit anderen Gegenständen zusammen und üben Sie keinen Druck auf das Gerät aus, um Brände oder Stromschläge durch Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Setzen Sie die Walzenbürste und den Filter ein, bevor Sie das Gerät benutzen, um Schäden am Motor und am Gerät zu vermeiden.
- Prüfen Sie vor dem Aufladen, ob das Netzkabel intakt ist.
- Bevor Sie den Staubsauger- und Mopproboter zum ersten Mal benutzen oder den vorgesehenen Filter austauschen, schalten Sie die Stromversorgung aus und stellen Sie sicher, dass der Filter ordnungsgemäß installiert ist.
- Verbrauchte Batterien sollten ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie sie nicht wahllos weg.
- Stellen Sie vor der Benutzung des Geräts Tische, Stühle, Haushaltsgegenstände, Bodenobjekte usw. ordentlich auf, und entfernen Sie Stromkabel und kleine Gegenstände, die auf dem Boden liegen, damit das Gerät während der Reinigung nicht blockiert wird.
- Wenn das Gerät in Betrieb ist, halten Sie Vorhänge und Tischdecken vom Boden fern und legen Sie den Teppichboden flach, um zu verhindern, dass das Gerät während des Betriebs blockiert wird und Ihre Wertgegenstände beschädigt.
- Vergewissern Sie sich vor der ersten Benutzung, dass alle Zimmertüren geöffnet sind, damit das Gerät eine vollständige Hauskarte erstellen kann.

- Stellen Sie sich nicht vor das Gerät, während es in Betrieb ist, um zu vermeiden, dass das Gerät den zu reinigenden Bereich nicht erkennt.
- Wenn der Staubsauger- und Mopproboter längere Zeit nicht benutzt wird, sollte er vollständig aufgeladen werden, bevor er ausgeschaltet wird. Es wird empfohlen, das Gerät mindestens alle 3 Monate aufzuladen, um Schäden an der Batterie zu vermeiden.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht unter extremen Bedingungen, wie z. B. extremen Temperaturen. Es wird empfohlen, das Gerät in Innenräumen zu verwenden und es an einem kühlen und trockenen Ort aufzubewahren.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort kann das Produkt einem umweltgerechten Recycling zugeführt werden.

FCC-ERKLÄRUNG

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

 **Warnung:** Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

 **Vorsicht:** Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften.

Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie um.

Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.

Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

IC-Erklärung







Dieses Gerät enthält lizenzbefreite(n) Sender/Empfänger, die mit den lizenzbefreiten RSS von Innovation, Science and Economic Development Canada übereinstimmen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.

(2) Dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Dieses Gerät erfüllt die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegten IC-Grenzwerte. Dieses Gerät muss mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und dem Körper installiert und betrieben werden.

2.Packliste

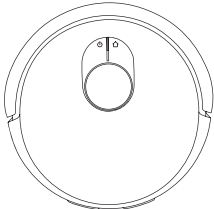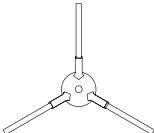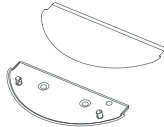				
Staubsauger Roboter	Ladestation	2-in-1 Staubbehälter & Wassertank	Seitenbürste	Hocheffizienter Filter
				
Hauptbürste	Reinigungsbürste	Wischtuchhalter & Wischtuch	Benutzerhandbuch	Kurzanleitung

⚠ Vorsicht


- Hauptbürste und Hochleistungsfilter sind bereits in der Maschine installiert.

3.Grundlegende Parameter


Produktbezeichnung	V8 Pro Saugroboter
Nennspannung	14.4 V 
Batteriekapazität	2600 mAh
Nettogewicht	2.8 kg
Fassungsvermögen des Staubbehälters	260 ml
Fassungsvermögen des Wassertanks	290 ml
Produktmodell	V8 Pro
Nennleistung	40 W
Nennleistung	20 V  0.6 A
Abmessungen des Geräts	325*325*97 mm
Batterie-Typ	Lithium-Ionen-Akku

4.Produkteinführung


Hauptgerät

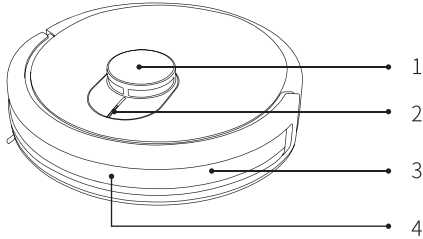


- 1. Laser-Abstandssensor
- 2. Anzeiger
- 3. Kollisionssensor (x2)
- 4. Infrarotobjektiv

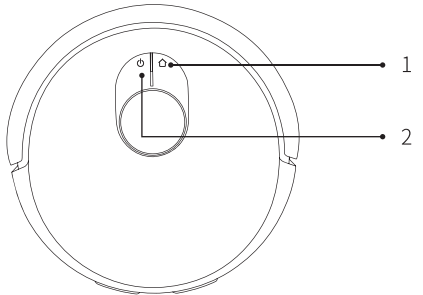

- 1. Taste zum Aufladen
 - Drücken Sie die Taste, um den Betrieb zu unterbrechen
 - Drücken Sie die Taste, um während der Pause zum Aufladen zurückzukehren
 - Halten Sie die Aufladetaste 5 Sekunden lang gedrückt, hören Sie zwei Pieptöne, lassen Sie die Taste los und drücken Sie die Aufladetaste erneut 5 Sekunden lang, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen
- 2. Einschalttaste
 - Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschalten
 - Drücken Sie die Taste zum Starten/Pausieren der Reinigung
- Einschalttaste + Aufladetaste
 - Halten Sie die beiden Tasten gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um das Wi-Fi zurückzusetzen und die Netzwerkeinstellungen aufzurufen

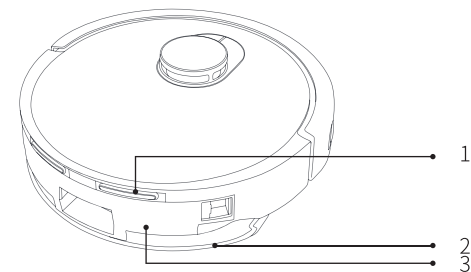



1. Aufladeelektrodenplatte (x2)
2. Mophalter
3. Zwei-in-Eins-Wassertank

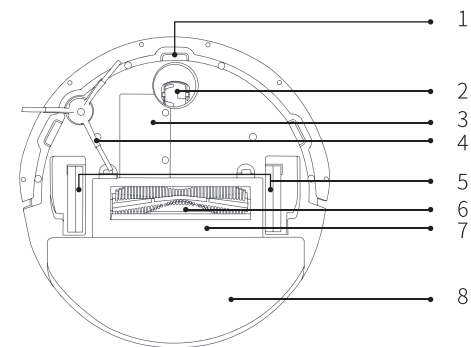



1. Klippensensor (x3)
2. Omni-Rad
3. Batterie
4. Seitenbürste
5. Rad
6. Rollende Bürste
7. Abdeckung der Walzenbürste
8. Mopp

5.Vorbereitung

Precautions

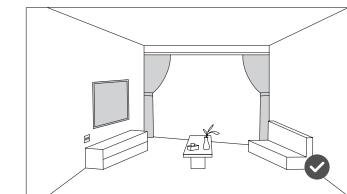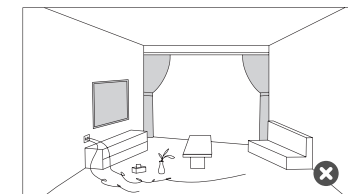

Bevor Sie den Staubsaugerroboter in Betrieb nehmen, räumen Sie bitte die auf dem Boden verstreuten Kabel und Utensilien auf und entfernen Sie leicht herabfallende, zerbrechliche, wertvolle und potenziell gefährliche Gegenstände. Vermeiden Sie, dass sich der Roboter verheddert, stecken bleibt, gezogen oder umgestoßen wird; andernfalls kann es zu Personen- oder Sachschäden kommen.

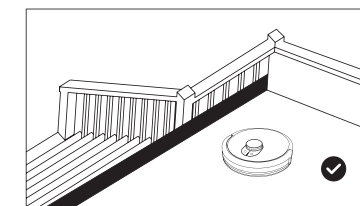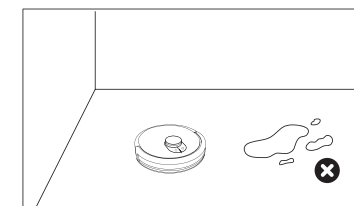


Verwenden Sie den Roboter nicht zum Aufsaugen von Flüssigkeiten, da sonst das Gebläse beschädigt und die Leistung des Roboters beeinträchtigt wird.

Wenn er hängend verwendet wird, muss er durch Schienen geschützt werden, um zu verhindern, dass er versehentlich herunterfällt oder andere Gegenstände herunterstößt.


6. Gebrauchsanweisung

Installation der Ladestation

Schritt 1: Suchen Sie einen geeigneten Platz an der Wand, um die Ladestation zu platzieren und schließen Sie sie an die Stromversorgung an.

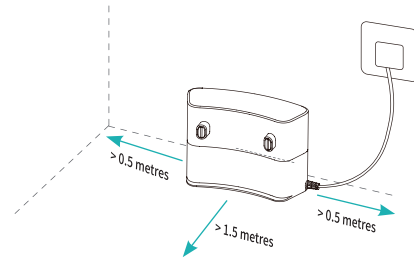

Schritt 2: Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, halten Sie die Taste  gedrückt, um es einzuschalten, und stellen Sie dann das Hauptgerät zum Aufladen manuell an die Ladestation.

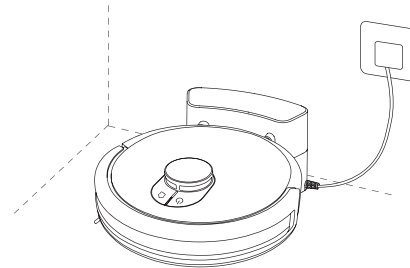

Vorsicht

- Die Ladestation sollte nicht auf dem Teppich platziert werden, um den Hauptkörper nicht zu beeinträchtigen zurück zum Laden.
- Entfernen Sie vor dem Gebrauch die Kollisionsschutzstreifen auf beiden Seiten des Hauptgeräts, die Schutzfolie auf der vorderen Kollisionslinse und die Schutzfolie der Infrarotlinse.
- Setzen Sie das Wischmodul während des Ladevorgangs nicht ein, um zu verhindern, dass feuchte Mopps auslaufen und den Boden beschädigen.
- Bitte verlegen Sie das Netzkabel, da es sonst vom Roboter gezogen werden kann, wodurch sich die Ladestation verschieben oder ausschalten


kann.

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einem Raum mit Säuglingen und Kleinkindern und halten Sie es von ihnen fern.
- Wenn das Hauptgerät in der Ladestation aufgeladen wird, dürfen sich Kinder oder Haustiere dem Hauptgerät nicht nähern oder mit ihm zusammenstoßen, um Gefahren zu vermeiden.
- Um die reibungslose Rückkehr des Hauptgeräts in die Ladestation nach der Reinigung zu erleichtern, wird empfohlen, das Gerät von der Ladestation aus zu starten und die Ladestation während des Reinigungsvorgangs nicht zu bewegen.
- Stellen Sie die Ladestation nicht an einen Ort mit direkter Sonneneinstrahlung, um ein Zurückladen aufgrund von Umwelteinflüssen zu vermeiden.
When the main unit is charging on the charging station, children or pets shall not be allowed to approach or collide with the main unit, to avoid danger.

Installation des Wischmoduls


Schritt1: Einsetzen des Mopps

Setzen Sie den ausgewrungenen feuchten Mopp in den Mopphalter ein und kleben Sie ihn auf den Klettverschluss.

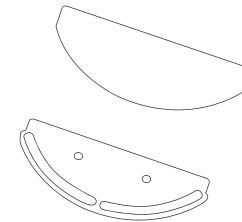


Schritt 2: Füllen Sie den Zwei-in-Eins-Wassertank mit Wasser

Öffnen Sie die Gummikappe des Einlasses des Zwei-in-Eins-Wassertanks, gießen Sie sauberes Wasser in den Tank und schließen Sie die Gummikappe wieder.

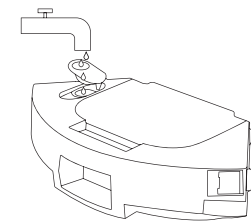


Schritt 3: Installation des Wischmoduls

Setzen Sie das Wischmodul in den Boden des Zwei-in-Eins-Wassertanks entsprechend der in der Abbildung gezeigten Richtung.

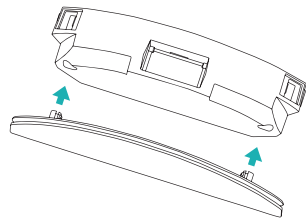**Schritt 4: Installieren Sie den Zwei-in-Eins-Wassertank**

Setzen Sie den Zwei-in-Eins-Wassertank in der in der Abbildung gezeigten Richtung in das Hauptgerät ein, bis Sie ein "Klick"-Geräusch hören.

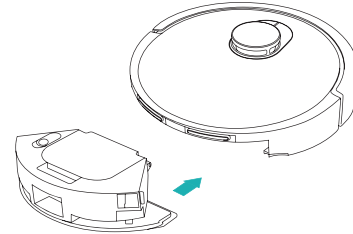**⚠ Vorsicht**

- **Gießen Sie kein heißes Wasser in den Zwei-in-Eins-Wassertank, um eine Verformung des Wassertanks zu vermeiden; spülen Sie den Zwei-in-Eins-Wassertank nicht aus und weichen Sie ihn nicht ein.**
- Aus produktionstechnischen Gründen kann sich im Zwei-in-Eins-Wassertank eine geringe Menge Wasserrückstände befinden, was ein normales Phänomen ist.
- Richten Sie beim Wischen des Bodens virtuelle Wände oder eine No-Go-Area in Teppichbereichen ein; verwenden Sie die Wischfunktion nicht auf dem Teppich.
- Wenn das Gerät aufgeladen wird oder nicht in Gebrauch ist, nehmen Sie das Wischmodul heraus, gießen Sie das überschüssige Wasser aus dem Wassertank und reinigen Sie den Mopp, um Schimmelbildung oder Gerüche zu vermeiden.
- Es wird empfohlen, den Mopp nach jedem Gebrauch zu reinigen, um die Wasserausgabegeschwindigkeit und die Reinigungswirkung zu gewährleisten. Falls erforderlich, kann der Mopp durch einen neuen ersetzt werden.
- Wenn das Hauptgerät auf einem Holzboden aufgeladen wird, entfernen Sie rechtzeitig das Wischmodul, um zu verhindern, dass der Mopp ausläuft und den Boden beschädigt.

APP Verbindung

APP herunterladen

Scannen Sie den QR-Code unten oder suchen Sie die APP namens "HonySmart" in Google play oder APP store.




Kompatibel mit iOS 10.0 und höher



Kompatibel mit Android 8.0 und höher

Hinweis: Der Router, das Mobiltelefon und der Staubsaugerroboter sollten sich so nah wie möglich aneinander befinden, um eine reibungslose Verbindung zu gewährleisten.

1. V8 Pro Gerät hinzufügen
2. Verbinden Sie sich mit 2.4GHz Wi-Fi
3. Wi-Fi zurücksetzen
4. Hotspot "SmartLife-XXXX" verbinden
5. Das Gerät hinzufügen
6. Erfolgreich verbunden

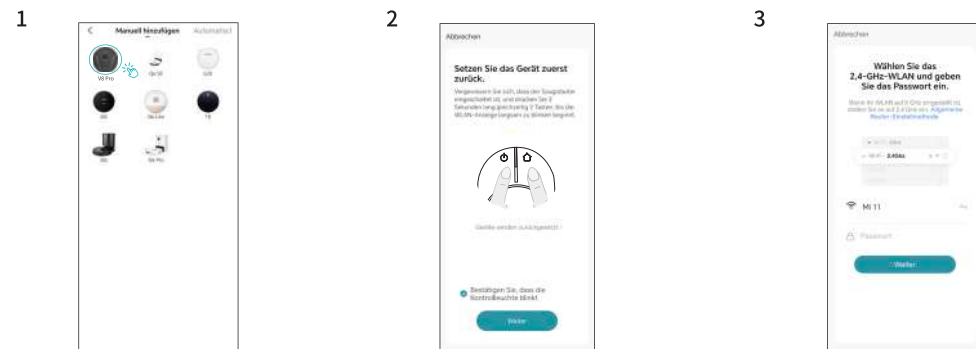

Hinweis: Das Netzwerk sollte 2,4 GHz haben. Vergewissern Sie sich, dass das Wi-Fi-Konto und das Passwort vollständig korrekt sind.



Bluetooth Verbindung

Scannen Sie den QR-Code unten oder suchen Sie die APP namens "HonySmart" in Google play oder APP store.



Kompatibel mit iOS 10.0 und höher




Kompatibel mit Android 8.0 und höher

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons eingeschaltet ist

1. Schalten Sie das Bluetooth des Mobiltelefons ein und stellen Sie eine Verbindung zum 2,4-GHz-Netz her.
2. Drücken Sie im eingeschalteten Zustand 3 Sekunden lang die Aufladetaste und die Einschalttaste, um den Netzwerkmodus zu aktivieren.
3. Klicken Sie auf "+" in der oberen rechten Ecke der App, warten Sie, bis die App nach V8 Pro sucht, und klicken Sie dann auf "Hinzufügen".
4. Geben Sie das Kennwort des 2,4-GHz-Netzes ein, mit dem Ihr Telefon in Schritt 2 verbunden wurde, und klicken Sie dann auf "Weiter", um das Netz zu öffnen.
5. Klicken Sie auf "Fertigstellung" und die Vernetzung ist abgeschlossen.


1

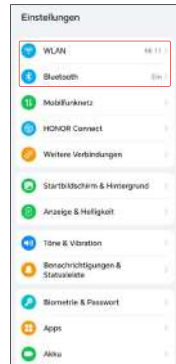


2




3

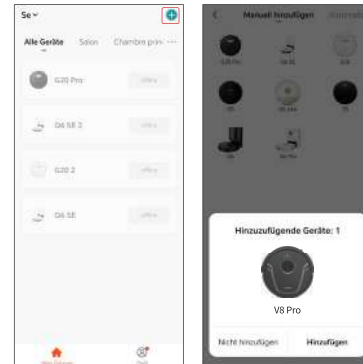

4

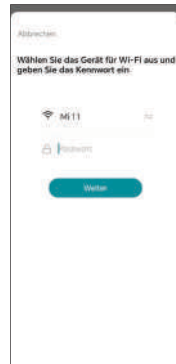

5

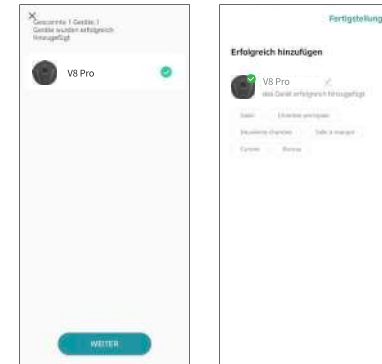

Ein- und Ausschalten und Reinigungsmodus

1. Einschalten/Ausschalten

Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige der Netztaste leuchtet auf, und das Hauptgerät wechselt in den Standby-Modus. Wenn das Hauptgerät stillsteht, halten Sie die Netztaste gedrückt, um es auszuschalten, und die Anzeige erlischt.

Wenn das Hauptgerät in Betrieb ist, kann es durch Drücken einer beliebigen Taste angehalten werden. Drücken Sie nach der Unterbrechung erneut auf den Netzschalter, um die Reinigung fortzusetzen.

2. Zurück zum Aufladen

Drücken Sie im Standby-Modus die Aufladetaste, und das Hauptgerät kehrt zum Aufladen in die Ladestation zurück. Wenn das Hauptgerät die Reinigung beendet hat, kehrt es automatisch in die Ladestation zurück, um sich aufzuladen, und die Anzeige blinkt weiß. Wenn der Akku während der Reinigung leer ist, kehrt das Gerät automatisch in die Ladestation zurück, um sich wieder aufzuladen.

3. Schnelle Kartenerstellung

Wenn das Hauptgerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, befindet sich keine Karte in der App. Stellen Sie das Hauptgerät in die Ladestation, wählen Sie in der App die schnelle Kartenerstellung, und das Hauptgerät erstellt eine Karte mit einer vollständigen Hausreinigung. Nachdem das Hauptgerät automatisch in die Ladestation zurückkehrt, wird die Karte fertiggestellt und automatisch gespeichert.

4. Speicherkarte

Nachdem das Hauptgerät eine schnelle Kartenerstellung oder Reinigung erfolgreich abgeschlossen hat und zur Ladestation zurückkehrt, um sich aufzuladen, speichert und aktualisiert die App die Karte automatisch. Nachdem die Karte erfolgreich erstellt wurde, können Sie in der App Bereiche unterteilen, zusammenführen oder Raumnamen anpassen.

5. Vollständige Reinigung des Hauses

Starten Sie die Vollreinigung des Hauses über die App oder durch Drücken der Taste "Power". Das Hauptgerät führt zunächst eine vollständige Hausreinigung entlang eines festgelegten Pfads durch, führt dann eine Randreinigung durch und kehrt automatisch zur Ladestation zurück, um sich aufzuladen, wenn die Reinigung abgeschlossen ist.

6. Bereichsreinigung

Nach der Einstellung der Bereichsreinigung in der App reinigt das Hauptgerät entsprechend dem geplanten Bereich und kehrt nach Abschluss der Reinigung automatisch zum Aufladen in die Ladestation zurück.

7. Festpunkt-Reinigung

Wählen Sie die Festpunkt-Reinigung in der App aus und legen Sie dann den Zielpunkt auf der Karte fest. Das Hauptgerät plant automatisch die Route zum Zielpunkt und reinigt in einem 2×2 m großen quadratischen Bereich mit dem Zielpunkt als Mittelpunkt. Nach Abschluss der Reinigung kehrt das Hauptgerät automatisch zur Ladestation zurück, um sich aufzuladen.

8. zeitgesteuerte Reinigung

Verwenden Sie die App, um die Zeit der geplanten Reinigung einzustellen, und das Hauptgerät beginnt automatisch mit der Reinigung zur angegebenen Zeit und kehrt nach Abschluss der Reinigung automatisch zur Ladestation zurück.

Wenn der Nicht-Stören-Modus aktiviert ist, wird die geplante Reinigung während des Nicht-Stören-Zeitraums nicht durchgeführt.

9. Wasser nachfüllen oder den Mopp während des Betriebs reinigen

Wenn Sie während des Reinigungsvorgangs Wasser nachfüllen oder den Mopp reinigen müssen, unterbrechen Sie das Gerät durch Drücken der Netztaste, nehmen Sie den Zwei-in-Eins-Wassertank und das Wischmodul heraus, füllen Sie Wasser nach oder reinigen Sie den Mopp, und setzen Sie dann den Zwei-in-Eins-Wassertank und das Wischmodul wieder ein. Drücken Sie abschließend die Einschalttaste, um die Arbeit fortzusetzen.

10. Schlafmodus

Wenn das Hauptgerät nicht aufgeladen wird und länger als 5 Minuten nicht benutzt wird, schaltet es automatisch in den Schlafmodus. Bleibt es länger als 6 Stunden im Schlafmodus, schaltet es sich automatisch aus. Um das Hauptgerät aufzuwecken, drücken Sie eine beliebige Taste oder verwenden Sie die App.

11. Reinigung fortsetzen

Wenn der Akku während des Reinigungsvorgangs leer ist, kehrt das Hauptgerät automatisch in die Ladestation zurück, um sich aufzuladen. Nach dem Aufladen kehrt das Hauptgerät automatisch dorthin zurück, wo es aufgehört hat, und setzt den Reinigungsvorgang fort. Wenn Sie die Reinigung

manuell unterbrechen und dann das Hauptgerät während des Ladevorgangs bewegen oder bedienen, wird die Wiederaufnahme der Reinigung abgebrochen.

12. Virtuelle Wand/Nicht-Geh-Bereich

In der App können Sie virtuelle Wände oder No-Go-Bereiche einrichten, um zu verhindern, dass das Hauptgerät in Bereiche gelangt, die nicht gereinigt werden müssen.

Bevor Sie die Funktion virtuelle Wand/No-Go-Area verwenden, müssen Sie die Karte in der App speichern. Das Verschieben des Hauptgeräts oder größere Veränderungen in der Umgebung können dazu führen, dass die ursprüngliche Karte ungültig wird und die virtuellen Wände/No-Go-Areas verloren gehen.

13. Bitte nicht stören-Modus

Während des "Bitte nicht stören"-Modus führt die Haupteinheit weder die Wiederaufnahme der Reinigung noch die geplante Reinigung durch und sendet auch keine Sprachanweisungen. Der Bitte-nicht-stören-Modus ist standardmäßig von 23:00 bis 9:00 Uhr aktiviert. Sie können den Nicht-Stören-Modus aktivieren/deaktivieren oder die Zeitspanne des Modus festlegen.

Während des Nicht-Stören-Zeitraums erlischt die Anzeige, nachdem das Hauptgerät eine Minute lang aufgeladen wurde.

14. Wi-Fi zurücksetzen

Wenn das Mobiltelefon nach dem Zurücksetzen des Kennworts oder aus anderen Gründen keine Verbindung zum Hauptgerät herstellen kann, setzen Sie die Wi-Fi-Verbindung zurück, indem Sie die Maßnahmen im App-Download dieses Handbuchs befolgen.

15. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Halten Sie die Aufladetaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie eine Aufforderung hören, und halten Sie sie dann weitere 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Das Hauptgerät muss sich erneut mit der App verbinden, und alle zugehörigen Einstellungen in der App werden gelöscht.

16. Firmware-Upgrade

Die Firmware des Geräts kann über die App aktualisiert werden. Während des Aktualisierungsvorgangs muss sich das Hauptgerät in der Ladestation befinden oder eine Batterieleistung von mehr als 30 % aufweisen. Während des Aktualisierungsvorgangs darf keine Reinigung durchgeführt werden.

 Vorsicht

- Es wird empfohlen, das Hauptgerät vor Beginn der Reinigung in die Ladeposition der Ladestation zu stellen.
- Ordnen Sie vor der Verwendung des Geräts Tische, Stühle, Haushaltsgegenstände, Bodenobjekte usw. ordentlich an und entfernen Sie Stromkabel und kleine Gegenstände, die auf dem Boden liegen, um zu vermeiden, dass das Gerät während der Reinigung blockiert wird.
- Stellen Sie sich nicht vor das Gerät, während es in Betrieb ist, um zu vermeiden, dass das Gerät den zu reinigenden Bereich nicht erkennen kann.
- Es wird empfohlen, das Hauptgerät nach Beendigung der Arbeit nicht auszuschalten, sondern es im Ladezustand zu belassen, um eine bessere Leistung bei der nächsten Reinigung zu erzielen.

Beschreibung des Anzeigestatus

Statusbeschreibung der Anzeige des Hauptgeräts

Status des Indikators	Beschreibung der Leistung
Dauerhaft weiß	Einschalten beendet/Arbeiten/Aufladen beendet/Standby
Blinkend weiß	Aufladen/Wi-Fi zurücksetzen/Firmware-Aktualisierung
Atmungslicht in weiß	Einschalten/Laden (100% > Akkuleistung ≥ 20%)
Dauerhaft orange	Nicht mit dem Netzwerk verbunden
Orange blinkend	Verbinden mit dem Netzwerk/abnormaler Zustand
Atmungslicht in Orange	Aufladen (Akkuleistung < 20%)
Licht aus	Ausschalten/Schlafmodus/Nicht-stören-Modus


7.Routinemäßige Wartung

Bitte führen Sie die folgenden Reinigungsschritte bei ausgeschaltetem Gerät durch!

Rolling Brush (empfohlene Reinigungshäufigkeit: einmal pro Woche)


Schritt 1: Disassemble the rolling brush

Demontieren Sie die Walzenbürste Drehen Sie das Hauptgerät um, heben Sie den Verschluss an, nehmen Sie die Abdeckung der Walzenbürste ab und nehmen Sie die Walzenbürste heraus.

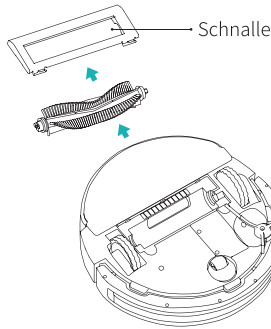

Schritt 2: Reinigen Sie die Rollbürste

Verwenden Sie eine Reinigungsbürste, um die Haare und Fasern, die an der Walzenbürste haften, zu entfernen, sie von der Walzenbürste zu trennen und den Oberflächenschmutz zu entfernen. Es wird empfohlen, die Walzenbürste alle 6-12 Monate zu ersetzen.

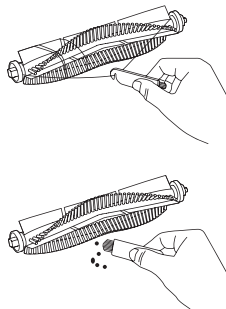


 Vorsicht

- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Walzenbürste auswechseln.
- Die Reinigungsbürste verfügt über scharfe Klingen, mit denen schwer zu reinigende Verschmutzungen durchtrennt werden können. Bewahren Sie die Reinigungsbürste außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Seitenbürste (empfohlene Reinigungshäufigkeit: einmal pro Woche)


Schritt 1: Demontieren Sie die Seitenbürste

Demontieren Sie die Seitenbürste. Drehen Sie das Hauptgerät um, entfernen Sie die Schrauben mit einem Schraubenzieher und nehmen Sie die Seitenbürste heraus.

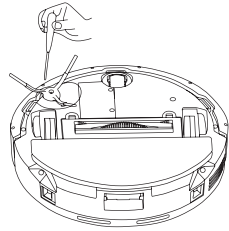

Schritt 2: Reinigen Sie die Seitenbürste

Verwenden Sie eine Reinigungsbürste, um die Haare und Fasern, die an der Seitenbürste haften, abzuschneiden, sie von der Seitenbürste zu trennen und den Oberflächenschmutz zu entfernen. Es wird empfohlen, die Seitenbürste alle 3-6 Monate auszutauschen.

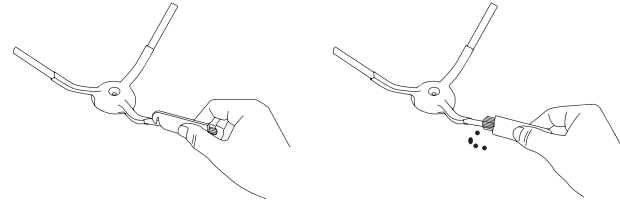


⚠ Vorsicht

- Bitte ersetzen Sie die Seitenbürste durch eine Originalbürste, um eine Beschädigung des Hauptgeräts aufgrund von Produktunterschieden zu vermeiden.
- Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie einen Schraubendreher verwenden, um die Seitenbürste zu ersetzen, um Kratzer zu vermeiden.

2-in-1 Wassertank (empfohlene Reinigungshäufigkeit: einmal pro Woche)


Schritt 1: Demontieren Sie den 2-in-1-Wassertank

Drücken Sie den Entriegelungsknopf am Zwei-in-Eins-Wassertank, um den Wassertank herauszunehmen.

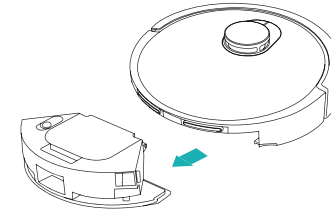

Schritt 2: Schütten Sie den Müll in den Zwei-in-Eins-Wassertank


Öffnen Sie die Abdeckung des Staubbehälters des Zwei-in-Eins-Wassertanks und werfen Sie den Müll hinein. Verwenden Sie eine Reinigungsbürste, um den Staubbehälter zu reinigen.

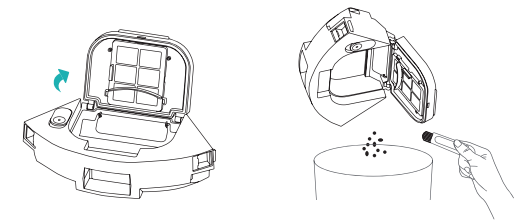

Filter (empfohlene Reinigungshäufigkeit: nach der Reinigung)


Schritt 1: Demontieren Sie den Filter

Nehmen Sie den Filterhalter heraus, entfernen Sie den Filter, und reinigen Sie ihn mit einer Reinigungsbürste.

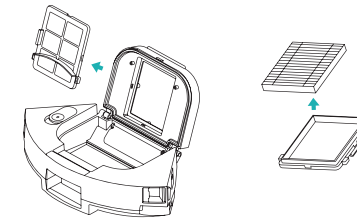

Schritt 2: Reinigen Sie den Filter

Spülen Sie den Filter mit sauberem Wasser aus und lassen Sie ihn an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder verwenden, um Staubklumpen zu vermeiden.

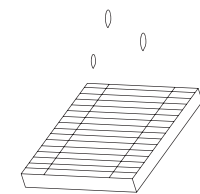


2-in-1-Staubbox (empfohlene Reinigungshäufigkeit: einmal pro Monat)

Spülen Sie den Staubbehälter des Zwei-in-Eins-Wassertanks mit sauberem Wasser aus und lassen Sie ihn 24 Stunden lang an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder benutzen, um Staubklumpen zu vermeiden.

⚠ Vorsicht


- Spülen Sie den Zwei-in-Eins-Wassertank nicht aus und weichen Sie ihn nicht ein, während Sie den Zwei-in-Eins-Wassertank-Staubbehälter reinigen.
- Es wird empfohlen, den Filter alle 3-6 Monate durch einen Originalfilter zu ersetzen, um die Sauberkeit zu gewährleisten.

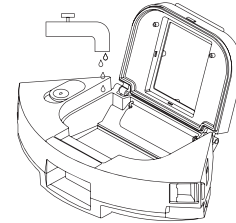

Mop (empfohlene Reinigungshäufigkeit: nach jedem Gebrauch)


Schritt 1: Entfernen des Mopps

Entfernen Sie das Wischmodul aus dem Zwei-in-Eins-Wassertank und nehmen Sie den Mopp aus dem Mopphalter.

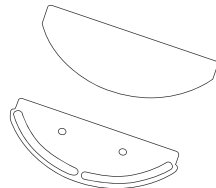

Schritt 2: Reinigen des Mopps

Spülen Sie den Mopp mit sauberem Wasser aus und lassen Sie ihn an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder verwenden, um Staubklumpen zu vermeiden.

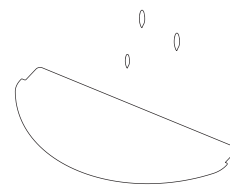


⚠ Achtung

- Bitte ersetzen Sie den Mopp durch einen Originalmopp, um eine Beeinträchtigung der Reinigungswirkung aufgrund von Produktunterschieden zu vermeiden.
- Es wird empfohlen, den Mopp alle 3-6 Monate durch einen Originalmopp zu ersetzen, um die Sauberkeit zu gewährleisten.


Reinigung der Komponenten

Schritt 1: Reinigen der Sensoren in der Haupteinheit


Verwenden Sie ein weiches und sauberes Tuch, um den Hindernisvermeidungssensor, die Klippensensoren und die Ladekontakte des Hauptgeräts abzuwischen.

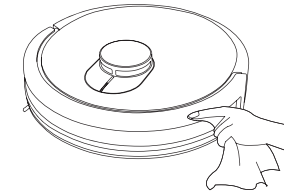

Sensor zur Hindernisvermeidung

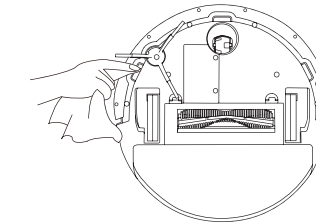

Klappen-Sensor

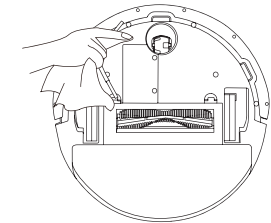

Ladekontakt

⚠ Vorsicht

- Verwenden Sie keine Feuchttücher, Reinigungsmittel, Sprays oder andere chemische Produkte, um die Sensoren, Infrarot-Ladesensoren oder Ladeelektrodenplatten des Hauptgeräts zu reinigen.
- Seien Sie bitte vorsichtig, wenn Sie einen Schraubendreher zum Austausch von Komponenten verwenden, um Kratzer zu vermeiden.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt oder gelagert wird, muss es vor dem Ausschalten vollständig aufgeladen werden. Wir empfehlen, das Gerät alle 1,5 Monate aufzuladen, um eine Überentladung des Akkus zu vermeiden.

8.Allgemeine Probleme

1. Das Gerät konnte nicht eingeschaltet werden

Die Batterieleistung ist unzureichend. Stellen Sie das Gerät auf die Dockingstation und richten Sie es auf die Ladeelektrode aus. Das Gerät schaltet sich dann automatisch ein.

Die Umgebungstemperatur liegt unter 0 °C oder über 35°C . Bitte verwenden Sie das Gerät bei einer Umgebungstemperatur von 0 °C bis 35°C .

2. Das Gerät konnte nicht aufgeladen werden

Entfernen Sie das Gerät von der Dockingstation und prüfen Sie, ob die Anzeige der Dockingstation leuchtet. Vergewissern Sie sich, dass beide Enden des Netzadapters richtig angeschlossen sind.

Die Docking-Station ist nicht richtig mit dem Gerät verbunden. Reinigen Sie die Splitter der Dockingstation und den Ladekontakt des Geräts.

3. Das Gerät ist nicht in die Docking-Station zurückgekehrt

Das Gerät ist zu weit von der Docking-Station entfernt. Versuchen Sie, das Gerät in der Nähe der Dockingstation zu platzieren.

4. Abnormales Verhalten

Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein.

5. Während der Reinigung sind ungewöhnliche Geräusche zu hören

Die Walzenbürste, die Seitenbürsten oder die Räder könnten sich mit Fremdkörpern verfangen haben. Reinigen Sie sie, nachdem Sie das Gerät angehalten haben.

6. Das Wi-Fi-Netzwerk kann nicht verbunden werden

Das Wi-Fi-Signal ist nicht gut. Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät an einem Ort mit gutem Wi-Fi-Signal befindet.

Die Wi-Fi-Verbindung ist gestört. Setzen Sie die Wi-Fi-Einstellungen zurück, laden Sie die neueste Version der App herunter und versuchen Sie erneut, eine Verbindung mit dem Wi-Fi-Netzwerk herzustellen. Das Passwort ist falsch.

Dieses Gerät unterstützt nur das 2,4-GHz-Band.

7. Die planmäßige Reinigung kann nicht durchgeführt werden

Die Leistung ist unzureichend. Die planmäßige Reinigung wird nur gestartet, wenn die verbleibende Leistung mindestens 15 % beträgt.

8. Wird Strom verbraucht, wenn das Gerät immer in der Dockingstation bleibt?

Der Stromverbrauch ist äußerst gering, wenn das Gerät immer in der Dockingstation verbleibt. Dies trägt dazu bei, dass der Akku seine optimale Leistung beibehält.

9. Muss der Akku 16 Stunden lang aufgeladen werden, wenn das Gerät die ersten drei Male benutzt wird?

Der Lithium-Akku hat keinen Memory-Effekt. Sie kann sofort verwendet werden, nachdem sie vollständig aufgeladen ist. Es ist nicht nötig zu warten.

9.Fehlersuche

Störungsmeldung	Solution
Bitte vergewissern Sie sich vor dem Start, dass der Laser-Distanzsensor nicht verdeckt ist	Prüfen Sie, ob der Laser-Distanzsensor durch Fremdkörper blockiert oder behindert wird. Entfernen Sie Hindernisse oder Fremdkörper
	Verwenden Sie das Hauptgerät nicht im Freien unter direkter Sonneneinstrahlung oder bei starkem Licht. Bringen Sie das Gerät in einen Innenraum, um es zu verwenden
	Wenn die oben genannten Methoden nicht wirksam sind, bringen Sie das Hauptgerät an einen anderen Ort, um es zu starten
	Sollte das Gerät immer noch nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an unser After-Sales-Service-Center
Bitte stellen Sie das Hauptgerät vor dem Start auf eine ebene Fläche	Wenn die Räder aufgehängt sind, stellen Sie das Hauptgerät bitte an einen anderen Ort, bevor Sie es starten
Niedriger Batteriestand, bitte laden Sie das Gerät auf	Die Batterieleistung ist niedrig, und das Hauptgerät kann nicht normal gestartet werden. Bitte laden Sie das Hauptgerät vor der Benutzung auf
Bitte vergewissern Sie sich, dass der Zwei-in-Eins-Wassertank richtig installiert ist	Please put the two-in-one water tank back and ensure that it is installed properly
Bitte wischen Sie die Klippensensoren ab und stellen Sie das Hauptgerät an einen anderen Ort, bevor Sie es starten	Wenn das Hauptgerät aufgehängt ist, bringen Sie es bitte an einen anderen Ort, bevor Sie beginnen
	Die Klippensensoren sind zu stark verschmutzt und durch Staub oder andere Verunreinigungen blockiert. Bitte wischen Sie die Klippensensoren ab

Bitte überprüfen Sie die Aufprallsensoren auf Fremdkörper und entfernen Sie diese	Überprüfen Sie, ob die Kollisionssensoren festsitzen und entfernen Sie alle Fremdkörper in ihrer Nähe
	Wenn keine Fremdkörper vorhanden sind, bringen Sie das Hauptgerät bitte an einen anderen Ort, bevor Sie es in Betrieb nehmen
	Wenn immer noch eine abnormale Meldung erscheint, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst
Bitte stellen Sie die Haupteinheit wieder in die Ladestation	Wenn das Hauptgerät zum Aufladen nicht in die Ladestation zurückkehrt, setzen Sie es bitte wieder in die Ladestation ein
Bitte räumen Sie Hindernisse um das Hauptgerät herum und versuchen Sie es erneut	Prüfen Sie, ob das Hauptgerät feststeckt oder durch Hindernisse eingeklemmt ist, und räumen Sie die Hindernisse aus dem Weg
Niedriger Batteriestand. Bitte warten Sie, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist	Das Hauptgerät hat eine niedrige Akkuleistung und wird in der Ladestation aufgeladen. Bitte warten Sie, bis der Ladevorgang beendet ist, bevor Sie das Gerät wieder einschalten
Bitte vergewissern Sie sich, dass der Mopp richtig installiert ist	Legen Sie den Mopp zurück und vergewissern Sie sich, dass der Mopphalter richtig angebracht ist
Das Hauptgerät hat sich aufgrund einer schwachen Batterieleistung abgeschaltet	Das Hauptgerät schaltet sich automatisch ab, wenn die Spannung unter 12 V fällt. Bitte stellen Sie das Hauptgerät zum Aufladen zurück in die Ladestation
Die Seitenbürste ist defekt. Bitte überprüfen und reinigen Sie die Seitenbürste	Prüfen Sie, ob sich die Seitenbürste mit Fremdkörpern verheddert hat, und entfernen Sie sie
Die Räder funktionieren nicht richtig. Bitte überprüfen und reinigen Sie die Räder	Prüfen Sie, ob die Räder festsitzen, und entfernen Sie alle Fremdkörper
Die Rollbürste funktioniert nicht. Bitte überprüfen und löschen Sie die Rollbürste	Prüfen Sie, ob sich die Walzenbürste mit Fremdkörpern verheddert hat, und beseitigen Sie diese
Eine virtuelle Wand oder eine No-Go-Zone wurde erkannt. Bitte entfernen Sie das Hauptgerät aus diesem Bereich	Bitte starten Sie das Hauptgerät neu, nachdem Sie es von der virtuellen Wand oder der No-Go-Area entfernt haben

10.Anweisungen zur Garantie

Die Garantiezeit

- Innerhalb von 30 Tagen ab dem Tag nach der Lieferung des Produkts, wenn das Produkt Leistungsfehler hat, können Sie kostenlosen Ersatz oder Wartungsdienst nach der Prüfung genießen.
- Innerhalb von 31 bis 90 Tagen ab dem Tag nach der Lieferung des Produkts können Sie im Falle eines Leistungsfehlers des Produkts nach einem Test einen kostenlosen Ersatz- oder Wartungsservice in Anspruch nehmen.
- Innerhalb von 2 Jahren ab dem Tag nach der Lieferung des Produkts können Sie bei Leistungsmängeln des Produkts einen kostenlosen Wartungsservice in Anspruch nehmen.

Nicht-Garantieregelung

- Unerlaubte Wartung, Missbrauch, Kollision, Fahrlässigkeit, Missbrauch, Fall, Col, Flüssigkeitseinspritzung, Unfall, Änderung, falsche Verwendung von Nicht-Produkt-Zubehör oder reißen, ändern Etiketten, Anti-Fälschungs-Marken.
- Überschreitung der Gültigkeitsdauer von drei Paketen.
- Schäden, die durch übermäßige Gewalt verursacht wurden.
- Nicht konform mit der Leistung.
- Das Leistungsveragen des Produkts wird durch persönliche Gründe verursacht.

Der Inhalt der Garantie

Typ	Der Inhalt der Garantie	Die Garantiezeit
Staubsauger-Roboter	Teile der Maschine selbst Staubsaugerroboter	2 Jahre
Das Zubehör	Teile der Maschine selbst Staubsaugerroboter	2 Jahre
Staubkasten, Wassertank, Mopphalter	Körperteile	90 Tage

Hinweis: Die Hauptbürste, die Seitenbürste, die Hauptbürstenabdeckung, der Filter, die Reinigungsbürste und der Wischmopp sind zufällige Verbrauchsmaterialien und haben keine Garantiezeit.



Kontaktieren Sie uns - Wir melden uns innerhalb von 1 Werktag bei Ihnen!

 AfterserviceDE@honiture.com  Honiture

Sommario

1.Istruzioni Sicurezza	-69
2.Lista Imballaggio	-74
3.Parametri Base-	-75
4.Introduzione Prodotto	-76
5.Preparazione-	-78
6.Istruzioni l'uso	-79
7.Manutenzione Ordinaria	-90
8.Problemi Comuni	-95
9.Risoluzione dei Problemi	-97
10.Istruzioni Garanzia	-99

1.Istruzioni Sicurezza

Limitazioni all'uso

Si prega di leggere il manuale prima dell'uso.

Avvertenza: Per evitare lesioni a se stessi e agli altri e per evitare inutili danni materiali, leggere attentamente prima di utilizzare il prodotto e osservare le seguenti "Istruzioni di sicurezza". Le istruzioni di sicurezza sono divise in due sezioni, "Avvertenza" e "Attenzione". Le sezioni "Avvertenza" e "Attenzione" contengono informazioni importanti per l'uso sicuro del prodotto e devono essere seguite.

 **Avvertenza:** Importanti istruzioni di sicurezza per prevenire morte o lesioni gravi dovute a operazioni errate.

 **Attenzione:** Importanti istruzioni di sicurezza per evitare lesioni minori o danni al dispositivo dovuti a un funzionamento errato.

Avvertenza

- Non utilizzare questo prodotto in luoghi umidi come bagni o vicino a fonti d'acqua.
- Non utilizzarlo per pulire liquidi, fiammiferi e rifiuti bagnati.
- Non estrarre/inserire la spina del cavo di alimentazione né toccare la presa con le mani bagnate.
- Non utilizzare spine di alimentazione danneggiate o prese allentate.
- Non utilizzare l'unità principale per pulire liquidi infiammabili come cherosene, benzina, oggetti con scintille, cartucce di toner, toner e altra polvere combustibile, non utilizzare il dispositivo vicino agli elementi di cui sopra o in ambienti con gas infiammabili ed esplosivi per evitare incendi.
- Non smontare, riparare o modificare il prodotto autonomamente, per evitare incendi, lesioni o danni, fatta eccezione per la sostituzione dei materiali di consumo in conformità con il manuale.
- Non caricare batterie non ricaricabili. Utilizzare un alimentatore CA con tensione nominale anziché un generatore o un alimentatore CC per evitare rischi di incendio e scosse elettriche.
- Utilizzare regolarmente un panno asciutto per pulire regolarmente la polvere dalla spina per evitare il rischio di incendio causato da uno scarso

isolamento e per altri motivi.

- Assicurarsi di inserire saldamente la spina per evitare scosse elettriche, cortocircuiti e incendi.
- Interrompere immediatamente l'alimentazione e interrompere l'utilizzo del dispositivo in caso di malfunzionamento per evitare fumo, fuoco o scosse elettriche.
- Se il dispositivo si deforma, si surriscalda in modo anormale, emette odore di bruciato o fa un rumore insolito durante la ricarica o l'uso, scollegare immediatamente l'alimentazione e scollegare il dispositivo. Posizionarlo in un'area aperta e non infiammabile per garantire la sicurezza. I prodotti difettosi dovranno essere sostituiti e riparati dal produttore o dal suo specialista di manutenzione per evitare pericoli.
- Assicurarsi di staccare la spina dalla presa di corrente prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione per evitare scosse elettriche e lesioni.
- Se la spazzola rotante non funziona correttamente durante l'uso, spegnere prima l'alimentazione e controllare immediatamente se la spazzola rotante è impigliata in capelli o altre fibre lunghe e pulirla tempestivamente.
- Non spruzzare acqua sul corpo del prodotto e sulla spina, né immergerli in acqua.
- Quando si stacca la spina, assicurarsi di tenere la parte isolata del cavo di alimentazione e di non tirare direttamente il cavo di alimentazione.
- La baeria è un'unità sigillata e non vi è alcun rischio per la sicurezza in circostanze normali. Se il liquido fuoriesce dalla baeria in casi estremi, potrebbe causare irritazioni o ustioni. In caso di contatto accidentale con il liquido, attenersi alle seguenti istruzioni: ① contatto con la pelle - lavare con acqua saponata, ② contatto con gli occhi - sciacquare immediatamente con acqua per almeno 15 minuti e consultare un medico.
- Questo dispositivo non è adatto a bambini o persone con scarse capacità fisiche, sensoriali e mentali o a coloro che mancano di esperienza e conoscenza. Si prega di fornire supervisione durante l'uso.
- Si prega di tenere il robot aspirapolvere e scopa lontano dalle apparecchiature elettromagnetiche negli ospedali, istruire i bambini a non giocare con il dispositivo come un giocattolo, il dispositivo deve essere utilizzato solo con gli accessori originali forniti.
- Questo cavo di alimentazione è applicabile solo per l'uso con il robot aspirapolvere e scopa come specificato dal rivenditore.
- Prima di caricare il dispositivo, verificare se le specifiche del cavo di alimentazione corrispondono alla tensione di alimentazione richiesta.
- L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con l'alimentatore fornito con l'apparecchio.
- Questo apparecchio contiene batterie che possono essere sostituite solo da personale qualificato.
- Avvertenza: La stazione di ricarica vieta la ricarica di batterie non ricaricabili.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone similmente qualificate per evitare pericoli.

Attenzione

- Non utilizzare questo dispositivo all'aperto, su superfici non piane o in ambienti commerciali o industriali.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti privi di recinzioni protettive (come pavimenti duplex, balconi aperti, piani di mobili).
- Non utilizzarlo in ambienti con temperatura superiore a 35°C , inferiore a 0°C o dove sul pavimento sono presenti sostanze liquide o appiccicose.
- Non bloccare l'uscita dell'aria per evitare deformazioni, malfunzionamenti o incendi causati dal surriscaldamento.
- Non trascinare il dispositivo per evitare di graffiare il pavimento.
- Non far oscillare il dispositivo né permettere ai bambini di giocarci per evitare lesioni o danni al dispositivo.
- Non far cadere il dispositivo, né scontrarlo con altri oggetti, né esercitare pressione su di esso per evitare incendi o scosse elettriche causate da malfunzionamenti.
- Assicurarsi di installare la spazzola rotante e il filtro prima di utilizzare il dispositivo per evitare danni al motore e al dispositivo.
- Controllare se il cavo di alimentazione è intatto prima di caricarlo.
- Prima di utilizzare il robot aspirapolvere e scopa per la prima volta o di sostituire il filtro designato, spegnere l'alimentazione principale e assicurarsi che il filtro sia installato correttamente.
- Le batterie usate devono essere smaltite correttamente. Non scartarli a caso.
- Prima di utilizzare il prodotto, disporre in modo ordinato scrivanie, sedie, oggetti domestici, oggetti sul pavimento, ecc. E liberare i cavi di alimentazione e i piccoli oggetti che giacciono a terra per evitare che il prodotto venga bloccato durante la pulizia.
- Quando la macchina è in funzione, tenere le tende e le tovaglie lontane da terra e tenere il tappeto piatto, in modo da evitare che il prodotto si blocchi durante il funzionamento e causi danni ai vostri oggetti di valore.
- Prima del primo utilizzo, assicurarsi che tutte le porte della stanza siano aperte affinché il dispositivo possa creare una mappa della casa completa.
- Non sostare davanti all'apparecchio mentre è in funzione per evitare di ostacolare l'identificazione dell'area da pulire.
- Se non viene utilizzato per un lungo periodo, il robot aspirapolvere e lavapavimenti deve essere completamente carico prima di essere spento. Si consiglia di caricare il dispositivo almeno una volta ogni 3 mesi per evitare danni alla batteria.
- Non utilizzare o conservare il dispositivo in condizioni avverse estreme, come temperature estreme. Si consiglia di utilizzarlo in un ambiente interno e di conservarlo in un luogo fresco e asciutto.

Corretto Smaltimento di Questo Prodotto



Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il tuo dispositivo usato, utilizza i sistemi di restituzione e ritiro o contatta il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto. Possono portare questo prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

DICHIARAZIONE FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e

(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

⚠ Avvertenza: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

⚠ Attenzione: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti dei dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera usi e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

FCC Dichiarazione Sull'esposizione alle Radiazioni

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

Dichiarazione IC









Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza conformi agli RSS esenti da licenza del Canada per l'innovazione, la scienza e lo sviluppo economico. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) Questo dispositivo non può causare interferenze.

(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione IC stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

2.Lista Imballaggio

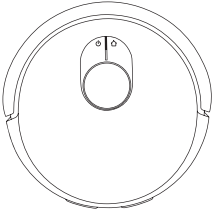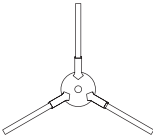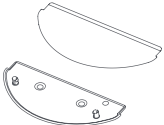				
Robot Aspirapolvere	Stazione Ricarica	2-in-1 Pattumiera e Serbatoio dell'acqua	Spazzola Laterale	Filtro
				
Spazzola Principale	Spazzola Pulizia	Porta Panno Pulizia&Panno Pulizia	Manuale d'uso	Manuale Guida Rapida


 **Attenzione**
• Spazzola principale e filtro ad alta efficienza già installati nella macchina.

3.Parametri Base


Nome Prodotto	V8 Pro Robot aspirapolvere
Tensione nominale	14.4 V 
Capacità Batteria	2600 mAh
Peso netto	2.8 kg
Capacità contenitore della polvere	260 ml
Capacità serbatoio dell'acqua	290 ml
Modello prodotto	V8 Pro
Potenza nominale	40 W
Ingresso nominale	20 V  0.6 A
Dimensione prodotto	325*325*97 mm
Tipo di batteria	Batteria ricaricabile agli ioni di litio

4.Introduzione Prodotto


Unità principale

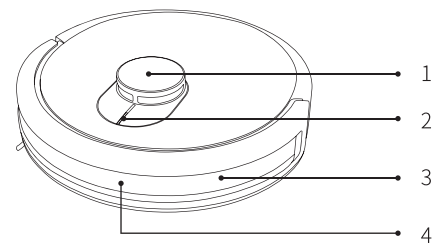


1. Sensore di distanza laser
2. Indicatore
3. Sensore collisione (x2)
4. Lente a infrarossi

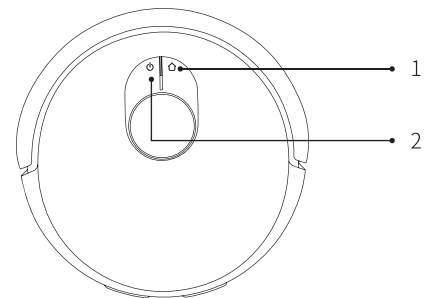

1. Pulsante Ricarica
 - Premere il pulsante per mettere in pausa durante il funzionamento
 - Premere il pulsante per tornare alla ricarica durante la pausa
 - Tenere premuto il pulsante di ricarica per 5 secondi, sentire due bip, rilasciare il pulsante e premere nuovamente il pulsante di ricarica per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica
 2. Pulsante accensione
 - Tieni premuto il pulsante per accendere/spegnere il dispositivo
 - Premere il pulsante per avviare/mettere in pausa la pulizia
- Pulsante accensione + Pulsante ricarica**
- Tenere premuti i due pulsanti contemporaneamente per 3 secondi per ripristinare il Wi-Fi e accedere alle impostazioni di rete

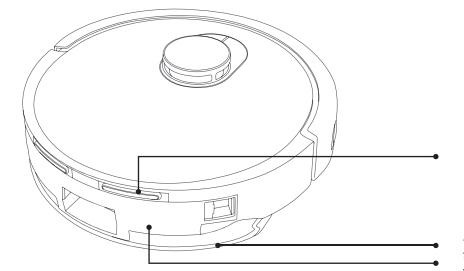



1. Piastra dell'elettrodo di carica (x2)
2. Portaspazzola
3. Serbatoio dell'acqua due in uno

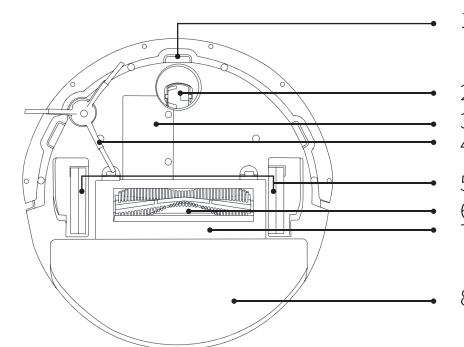


1. Sensore di dislivello (x3)
2. Ruota omnidirezionale
3. Batteria
4. Spazzola laterale
5. Ruota
6. Spazzola rotante
7. Copertura della spazzola rotante
8. Strofinare

5.Preparazione


Precauzioni

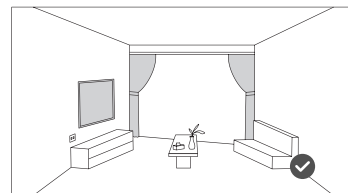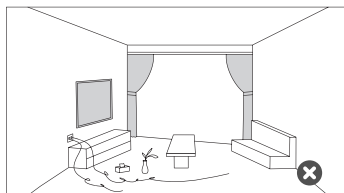

Prima di avviare l'aspirapolvere robot, pulire i cavi e gli oggetti vari sparsi per terra e rimuovere gli oggetti fragili, facili da cadere, di valore e potenzialmente pericolosi. Evitare che il robot rimanga impigliato, bloccato, trascinato o abbattuto; in caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni personali o danni materiali.

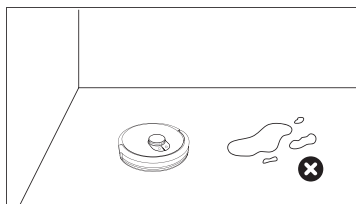

Non utilizzare il robot per aspirare liquidi. altrimenti danneggerà la ventola e influenzerà le prestazioni del robot.

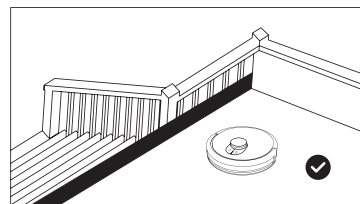


Se utilizzato in circostanze sospese, deve essere protetto da binari per evitare cadute accidentali o spingere altri articoli a cadere.


6.Istruzioni l'uso

Installazione della stazione di ricarica

Passaggio 1: Trovare una posizione adatta contro il muro per posizionare il stazione di ricarica e collegarla alla rete elettrica.

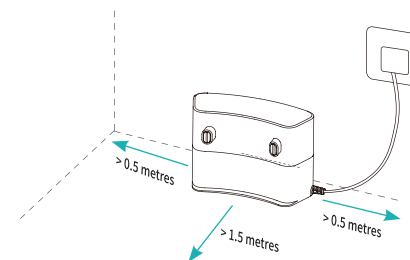

Passaggio 2: Quando si utilizza il dispositivo per la prima volta,tenere premuto il  pulsante per accenderlo, quindi posizionare manualmente l'unità principale contro la stazione di ricarica per la ricarica.

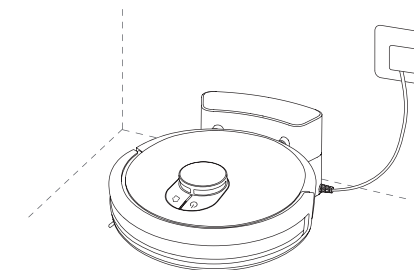

⚠ Attenzione

- La stazione di ricarica non può essere posizionata sul tappeto per evitare di compromettere la ricarica del mainframe.
- Prima dell'uso, rimuovere le strisce di protezione anticollisione su entrambi i lati dell'unità principale, la pellicola protettiva sulla lente di collisione anteriore e la pellicola protettiva sulla lente a infrarossi.
- Durante la ricarica, non installare il modulo di pulizia per evitare perdite di panni umidi e danni al pavimento.
- Riporre il cavo di alimentazione, altrimenti potrebbe essere trascinato dal robot, causando lo spostamento o lo spegnimento della stazione di


ricarica.

- Non utilizzare questo dispositivo in una stanza con neonati e bambini piccoli e tenerlo lontano da loro.
- Quando l'unità principale è in carica sulla stazione di ricarica, ai bambini o agli animali domestici non deve essere consentito avvicinarsi o entrare in collisione con l'unità principale, per evitare pericoli.
- Per facilitare il ritorno agevole dell'unità principale alla stazione di ricarica dopo la pulizia, si consiglia di avviare l'apparecchio dalla stazione di ricarica e di non spostare la stazione di ricarica durante il processo di pulizia.
- Non posizionare la stazione di ricarica in un luogo esposto alla luce solare diretta per evitare di ricaricarla a causa di fattori ambientali.

Installazione del modulo di pulizia


Passaggio 1: Installare la scopa

Inserire il panno umido strizzato nel supporto per panno e incollarlo sul velcro.

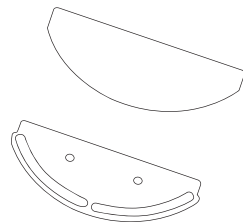


Passaggio 2: Riempire d'acqua il serbatoio dell'acqua due in uno

Aprire il tappo di gomma dell'ingresso del serbatoio dell'acqua due in uno, versare acqua pulita nel serbatoio, quindi fissare il tappo di gomma.

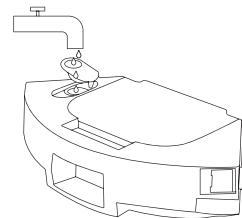


Passaggio 3: Installare il modulo di pulizia

Installa il modulo di pulizia nella parte inferiore del due in uno serbatoio dell'acqua secondo la direzione indicata nello schema

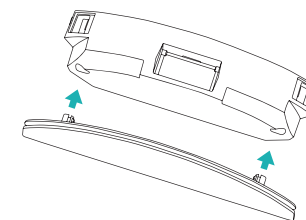

Passaggio 4: Installare il serbatoio dell'acqua due in uno

Installare il serbatoio dell'acqua due in uno nell'unità principale secondo la direzione mostrata nel diagramma, finché non si sente un "clac".

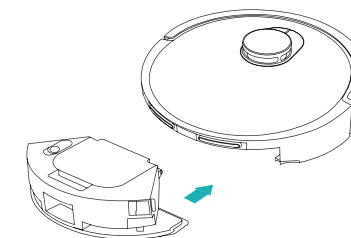

⚠ Attenzione

- **Non utilizzare detersivi, disinfettanti, detersivi solidi e altri prodotti per la pulizia per prevenire la corrosione e il blocco del serbatoio dell'acqua due in uno.**
- Non versare acqua calda nel serbatoio dell'acqua due in uno per evitare la deformazione del serbatoio dell'acqua; non lavare né immergere il serbatoio dell'acqua due in uno.
- Per motivi legati ai test di produzione, potrebbe esserci una piccola quantità di residui d'acqua nel serbatoio dell'acqua due in uno, il che è un fenomeno normale.
- Quando si lava il pavimento, allestire pareti virtuali o un'area vietata nelle aree coperte da moquette; non utilizzare la funzione di pulizia sul tappeto.
- Quando il dispositivo è in carica o non in uso, rimuovere il modulo di pulizia, versare l'acqua in eccesso nel serbatoio dell'acqua e pulire il panno per evitare muffe o odori.
- Si consiglia di pulire il panno dopo ogni utilizzo per garantire la velocità di uscita dell'acqua e l'effetto pulente. Se necessario, il panno può essere sostituito con uno nuovo.
- Quando l'unità principale viene caricata su un pavimento di legno, rimuovere tempestivamente il modulo di pulizia per evitare perdite di pulizia e danni al pavimento.

APP Connessione

APP Scaricamento

Scansiona il codice QR qui sotto o cerca l'APP denominata "HonySmart" su Google Play o APP Store.



Compatibile con iOS 10.0 e versioni successive



Compatibile con Android 8.0 e versioni successive

Nota: Il router, il telefono cellulare e il robot aspirapolvere devono essere il più vicini possibile per garantire una connessione fluida.

- 1. Aggiungi il dispositivo V8 Pro
- 2. Connettiti al Wi-Fi da 2.4 GHz
- 3. Ripristina Wi-Fi
- 4. Connetti l'hotspot "SmartLife-XXXX"
- 5. Aggiungi il dispositivo
- 6. Connessione riuscita

1



2



3



Nota: La rete dovrebbe essere 2.4 GHz. Assicurati che l'account Wi-Fi e la password siano completamente corretti.

4



5



6



Bluetooth Connessione

Scansiona il codice QR qui sotto o cerca l'APP denominata "HonySmart" su Google Play o APP Store.




Compatibile con iOS 10.0 e versioni successive



Compatibile con Android 8.0 e versioni successive

Nota: Accertarsi che il Bluetooth del telefono sia acceso.

1. Accendere il bluetooth del telefono cellulare e collegarsi alla rete a 2,4 GHz.
2. In stato di accensione, premere a lungo il pulsante di ricarica e il pulsante di accensione per 3 secondi per accedere alla modalità di rete.
3. Fare clic su "+" nell'angolo superiore destro dell'applicazione, attendere che l'applicazione cerchi V8 Pro, quindi fare clic su "Vai ad Aggiungi".
4. Immettere la password della rete a 2,4 GHz a cui il telefono è collegato al punto 2, quindi fare clic su "Avanti" per accedere alla rete.
5. Fare clic su "Fine" per completare il collegamento in rete.

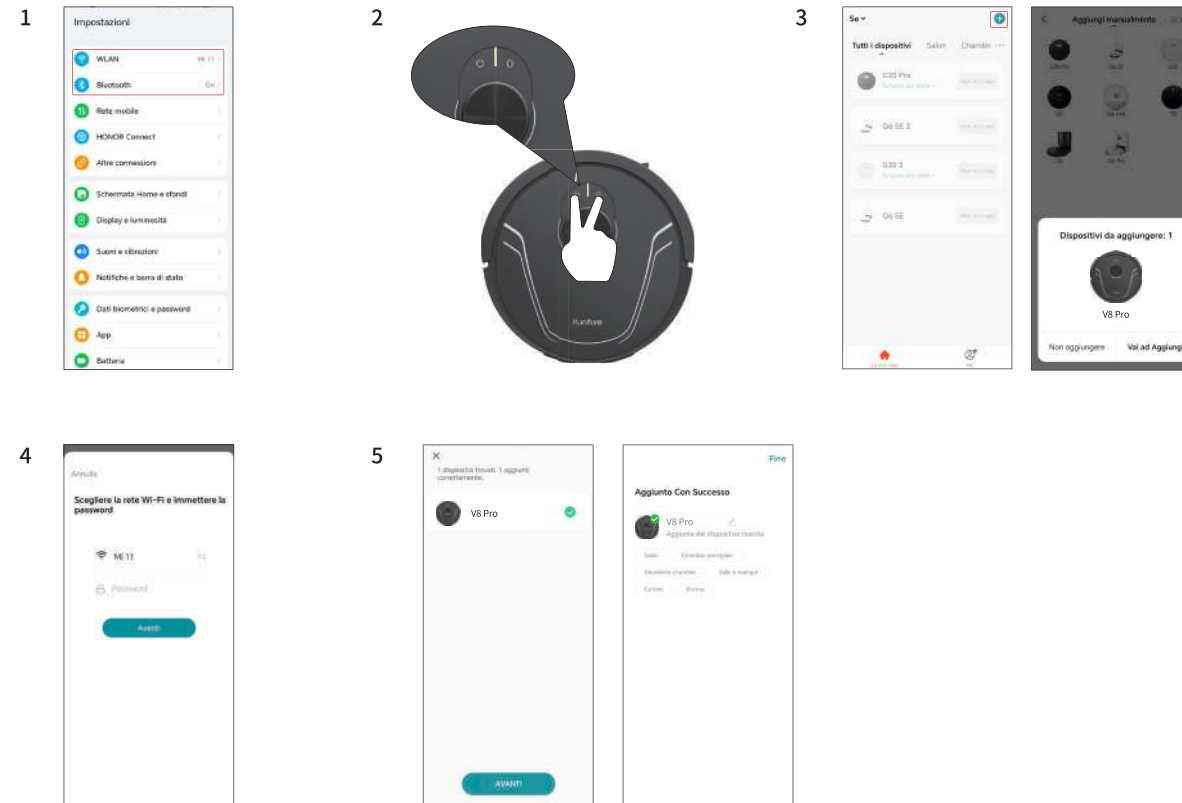

Modalità di accensione/spegnimento e pulizia

1. Accensione/spegnimento

Tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. L'indicatore del pulsante di accensione si accende e l'unità principale entra in modalità standby. Quando l'unità principale è ferma, tenere premuto il pulsante di accensione per spegnerla e l'indicatore si spegnerà.

Quando l'unità principale è in funzione, premendo qualsiasi pulsante si metterà in pausa l'unità principale. Dopo una pausa, premere nuovamente il pulsante di accensione per continuare la pulizia.

2. Tornare per ricaricare

In modalità standby, premere il pulsante di ricarica e l'unità principale tornerà alla stazione di ricarica per ricaricarsi. Una volta terminata la pulizia, l'unità principale tornerà automaticamente alla stazione di ricarica per ricaricarsi e l'indicatore lampeggerà in bianco. Se la batteria è scarica durante la pulizia, tornerà automaticamente alla stazione di ricarica per ricaricarsi.

3. Costruzione rapida della mappa

Quando l'unità principale viene accesa per la prima volta, nell'app non è presente alcuna mappa. Posiziona l'unità principale nella stazione di ricarica, seleziona la creazione rapida della mappa nell'app e l'unità principale creerà una mappa con una pulizia completa della casa. Dopo che l'unità principale ritorna automaticamente alla stazione di ricarica, la mappa verrà completata e salvata automaticamente.

4. Mappa della memoria

Dopo che l'unità principale ha completato con successo una rapida creazione o pulizia della mappa e torna alla stazione di ricarica per ricaricarsi, l'app salverà e aggiornerà automaticamente la mappa. Una volta creata correttamente la mappa, puoi dividere, unire aree o personalizzare i nomi delle stanze nell'app.

5. Pulizia Completa della Casa

Avvia la pulizia completa della casa tramite l'app o premendo il pulsante di accensione buon. L'unità principale eseguirà prima la pulizia completa della casa lungo un percorso prestabilito, quindi la pulizia dei bordi e, una volta terminata la pulizia, tornerà automaticamente alla stazione di ricarica per ricaricarsi.

6. Pulizia dell'area

Dopo aver impostato la pulizia dell'area nell'app, l'unità principale pulirà in base all'area pianificata e tornerà automaticamente alla stazione di ricarica per ricaricarsi al termine della pulizia.

7. Pulizia a punto fisso

Seleziona la pulizia a punto fisso nell'app, quindi imposta il punto target sulla mappa. L'unità principale pianificherà automaticamente il percorso verso il punto target e pulirà in un'area quadrata di 2×2 m con il punto target al centro. L'unità principale tornerà automaticamente alla stazione di ricarica per ricaricarsi al termine della pulizia.

8. Pulizia programmata

Utilizzare l'app per impostare l'orario della pulizia programmata e l'unità principale inizierà automaticamente la pulizia all'ora specificata e tornerà automaticamente alla stazione di ricarica al termine della pulizia.

Se la modalità Non disturbare è abilitata, la pulizia programmata non verrà eseguita durante il periodo Non disturbare.

9. Aggiungere acqua o pulire il panno durante il funzionamento

Durante il processo di pulizia, se è necessario aggiungere acqua o pulire il panno, mettere in pausa il dispositivo premendo il pulsante di accensione, rimuovere il serbatoio dell'acqua due in uno e il modulo di pulizia, aggiungere acqua o pulire il panno, quindi installare i due -serbatoio dell'acqua e modulo di pulizia in uno. Infine, premi il pulsante di accensione per continuare a lavorare.

10. Modalità di sospensione

Se l'unità principale non si carica e non viene eseguita alcuna operazione per più di 5 minuti, entrerà automaticamente in modalità sospensione. Se rimane in modalità sospensione per più di 6 ore, si spegnerà automaticamente. Per riattivare l'unità principale, premere un pulsante qualsiasi o utilizzare l'app.

11. Riprendere pulizia

Durante il processo di pulizia, se la batteria è scarica, l'unità principale tornerà automaticamente alla stazione di ricarica per ricaricarsi. Dopo la ricarica, l'unità principale ritornerà automaticamente al punto in cui si era interrotta e continuerà il processo di pulizia. Se si interrompe manualmente

la pulizia, quindi si sposta o si utilizza l'unità principale durante il processo di ricarica, la ripresa della pulizia verrà annullata.

12.Muro virtuale/area vietata

Nell'app è possibile impostare muri virtuali o aree vietate per impedire all'unità principale di entrare in aree che non necessitano di pulizia.

Prima di utilizzare la funzione muro virtuale/area vietata, è necessario salvare la mappa nell'app. Lo spostamento dell'unità principale o importanti cambiamenti nell'ambiente possono rendere non valida la mappa originale e provocare la perdita di muri virtuali/aree vietate.

13. Modalità Non disturbare

Durante il periodo di non disturbo, l'unità principale non eseguirà la ripresa della pulizia e la pulizia programmata né trasmetterà attivamente messaggi vocali. La modalità Non disturbare è abilitata per impostazione predefinita dalle 23:00 alle 9:00. È possibile abilitare/disabilitare la modalità Non disturbare o impostare il periodo di tempo della modalità.

Durante il periodo di non disturbo, l'indicatore si spegne dopo che l'unità principale è stata caricata per un minuto.

14. Ripristina Wi-Fi

Quando il telefono cellulare non riesce a connettersi all'unità principale dopo aver reimpostato la password o per altri motivi, reimpostare la connessione Wi-Fi seguendo le azioni nel download dell'app di questo manuale.

15. Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Tieni premuto il pulsante di ricarica per 5 secondi finché non senti un messaggio, quindi tienilo premuto per altri 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica. L'unità principale deve riconnettersi all'app e tutte le impostazioni correlate nell'app verranno cancellate.

16. Aggiornamento del firmware

Il firmware del dispositivo può essere aggiornato tramite l'app. Durante il processo di aggiornamento, l'unità principale deve trovarsi nella stazione di ricarica o avere una carica della batteria superiore al 30%. Non è consentito avviare la pulizia durante il processo di aggiornamento.

⚠ Attenzione

- Si consiglia di posizionare l'unità principale nella posizione di ricarica della stazione di ricarica prima di iniziare la pulizia.
- Prima di utilizzare il prodotto, disporre in modo ordinato scrivanie, sedie, oggetti domestici, oggetti sul pavimento, ecc. e liberare i cavi di alimentazione e i piccoli oggetti che giacciono a terra per evitare che il prodotto venga bloccato durante la pulizia.
- Non sostare davanti all'apparecchio mentre è in funzione per evitare di ostacolare l'identificazione dell'area da pulire.
- Si consiglia di non spegnere l'unità principale una volta terminato il suo funzionamento, ma di mantenerla nello stato di carica per ottenere prestazioni migliori durante la pulizia successiva.

Descrizione dello stato dell'indicatore

Descrizione dello stato dell'indicatore dell'unità principale

Stato dell'indicatore	Descrizione delle prestazioni
Bianco solido	Accensione terminata/Funzionamento/Carica terminata/Standby
Bianco lampeggiante	Ricarica/Ripristino del Wi-Fi/Aggiornamento firmware
Respirare la luce in bianco	Accensione/Ricarica (100% > carica della batteria ≥ 20%)
Arancione fisso	Non connesso alla rete
Arancione lampeggiante	Connessione alla rete/anomalo
Luce di respirazione arancione	Ricarica (potenza della batteria < 20%)
Luci spente	Modalità spegnimento/sonno/non disturbare


7. Manutenzione Ordinaria

Si prega di eseguire i seguenti passaggi di pulizia quando l'alimentazione è spenta!

Spazzola rotante (frequenza di pulizia consigliata: una volta alla settimana)


Passaggio 1: Smontare la spazzola rotante

Capovolgere l'unità principale, sollevare la fibbia ed estrarre il coperchio della spazzola rotante, quindi estrarre la spazzola rotante.

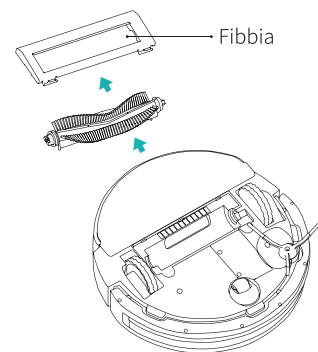

Passaggio 2: Pulire la spazzola rotante

Utilizzare una spazzola per la pulizia per raccogliere e tagliare i peli e le fibre attaccati alla spazzola rotante, separarli dalla spazzola rotante e pulire lo sporco superficiale. Si consiglia di sostituire la spazzola rotante ogni 6-12 mesi.

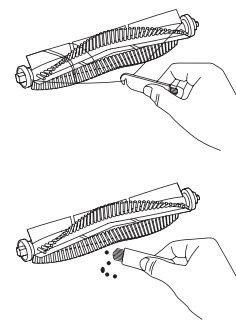


⚠ Attenzione

- Spegner l'alimentazione prima di sostituire la spazzola rotante.
- La spazzola per la pulizia è dotata di lame affilate utilizzate per tagliare i detriti aggrovigliati che sono difficili da pulire. Tenere la spazzola per la pulizia fuori dalla portata dei bambini.

Spazzola Laterale (frequenza di pulizia consigliata: una volta alla settimana)


Passaggio 1: Smontare la spazzola laterale

Capovolgere l'unità principale, utilizzare un cacciavite per rimuovere le viti ed estrarre la spazzola laterale.

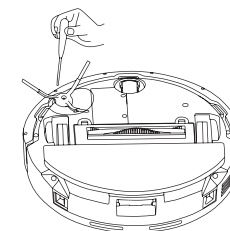

Passaggio 2: Pulire la spazzola laterale

Utilizzare una spazzola per la pulizia per raccogliere e tagliare i peli e le fibre attaccati alla spazzola laterale, separarli dalla spazzola laterale e pulire lo sporco superficiale. Si consiglia di sostituire la spazzola laterale ogni 3-6 mesi.

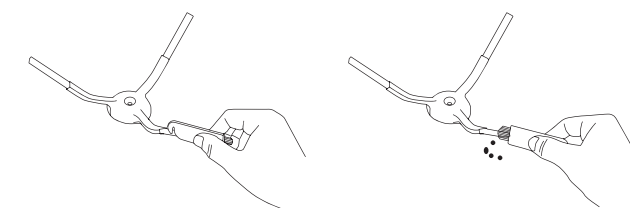


⚠ Attenzione

- Sostituire la spazzola laterale con una originale per evitare di danneggiare l'unità principale a causa delle differenze del prodotto.
- Fare attenzione quando si utilizza un cacciavite per sostituire la spazzola laterale per evitare di graffiarsi.

2 in 1 Serbatoio dell'acqua (frequenza di pulizia consigliata: una volta alla settimana)


Passaggio 1: Smontare il serbatoio dell'acqua due in uno

Premere il pulsante di rilascio sul serbatoio dell'acqua due in uno per estrarre il serbatoio dell'acqua.

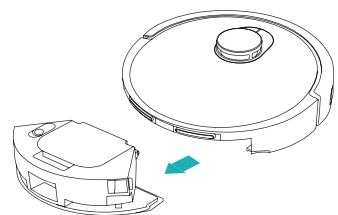

Passaggio 2: Gettare la spazzatura nel serbatoio dell'acqua due in uno


Apri il coperchio del contenitore della spazzatura del serbatoio dell'acqua due in uno e scarica la spazzatura. Utilizzare una spazzola per la pulizia per pulire il contenitore della polvere.

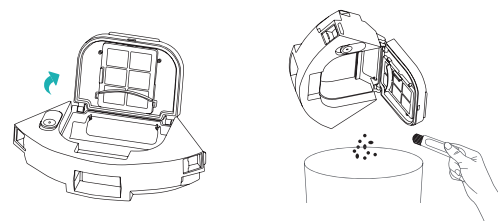

Filtro (frequenza di pulizia consigliata: dopo la pulizia)


Passaggio 1: Disassembla il filtro

Estrarre il portafiltro, rimuovere il filtro e pulirlo con una spazzola detergente.

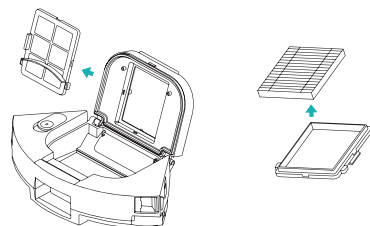

Passaggio 2: Pulire il filtro

Sciacquare il filtro con acqua pulita e lasciarlo asciugare all'aria prima di riutilizzarlo per evitare accumuli di polvere.

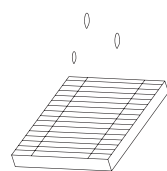


2 in 1 Contenitore polvere (frequenza di pulizia consigliata: una volta al mese)

Sciacquare il contenitore della polvere del serbatoio dell'acqua due in uno con acqua pulita e lasciarlo asciugare all'aria per 24 ore prima di riutilizzarlo per evitare accumuli di polvere.

⚠ Attenzione


- Non lavare o immergere il serbatoio dell'acqua due in uno durante la pulizia del contenitore della polvere del serbatoio dell'acqua due in uno.
- Si consiglia di sostituire il filtro con uno originale ogni 3-6 mesi per garantirne la pulizia.

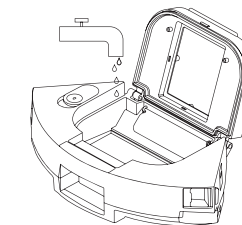

Omni Wheel (frequenza di pulizia consigliata: quindicinale)


Passaggio 1: Rimuovere la scopa

Rimuovere il modulo di pulizia dal serbatoio dell'acqua due in uno e togliere il panno dal relativo supporto.

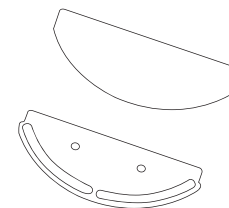

Passaggio 2: Pulire la scopa

Sciacquare il mocio con acqua pulita e lasciarlo asciugare all'aria prima di riutilizzarlo per evitare accumuli di polvere..

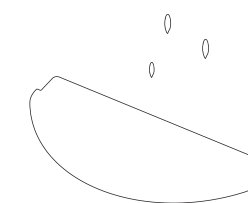


⚠ Attenzione


- Sostituire il panno con uno originale per evitare di compromettere l'effetto pulente a causa delle differenze del prodotto.
- Si consiglia di sostituire il panno con uno originale ogni 3-6 mesi per garantirne la pulizia.

Pulizia dei componenti**Passaggio1: Pulire i sensori nell'unità principale**


Utilizzare un panno morbido e pulito per pulire il sensore evita ostacoli, i sensori dislivello e i contatti di ricarica dell'unità principale.

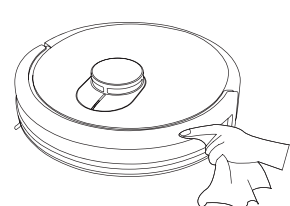

Sensore per evitare gli ostacoli

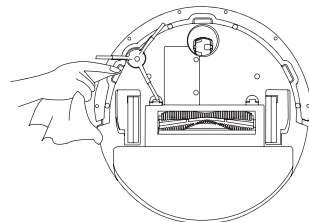

Sensore dislivello

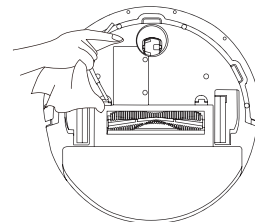

Contatto ricarica

⚠ Attenzione

- Non utilizzare salviette umide, detergenti, spray o altri prodotti chimici per pulire i sensori, i sensori di ricarica a infrarossi o le piastre degli elettrodi di ricarica dell'unità principale.
- Fare attenzione quando si utilizza un cacciavite per sostituire i componenti per evitare di graffiarsi.
- Se l'unità non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo o deve essere conservata, è necessario caricarla completamente prima di spegnerla. Si consiglia di ricaricare ogni 1.5 mesi per evitare di scaricare eccessivamente la batteria.

8.Problemi Comuni**1.Impossibile accendere la macchina**

La carica della batteria è insufficiente. Posizionare la macchina sulla docking station e allinearla con l'elettrodo di ricarica. La macchina si accenderà automaticamente.

La temperatura ambiente è inferiore a 0 °C o superiore a 35°C . Utilizzare la macchina quando la temperatura ambiente è compresa tra 0 °C e 35°C .

2.Impossibile caricare la macchina

Allontanare la macchina dalla docking station e verificare se l'indicatore della docking station è acceso. Assicurati che entrambe le estremità dell'alimentatore siano collegate correttamente.

La docking station non è in contatto corretto con la macchina. Si prega di pulire le schegge della docking station e il contatto di ricarica sulla macchina.

3.Impossibile tornare alla docking station

La macchina è troppo lontana dalla docking station. Prova a posizionare la macchina vicino alla docking station.

4.Comportamento anomalo

Spegnere la macchina e riaccenderla.

5.Si sente un rumore anomalo durante la pulizia

La spazzola a rullo, le spazzole laterali o le ruote potrebbero essere impigliate in oggetti estranei. Si prega di pulirli dopo aver spento la macchina.

6.Impossibile connettere rete Wi-Fi

Il segnale Wi-Fi non è buono. Assicurarsi che la macchina si trovi in un luogo con buoni segnali Wi-Fi.

La connessione Wi-Fi è anomala. Ripristina le impostazioni Wi-Fi, scarica l'app della versione più recente e prova a connetterti nuovamente alla rete Wi-Fi. La password non è corretta.

Questa macchina supporta solo la banda da 2.4 GHz.

7.Non è possibile effettuare la pulizia programmata

La potenza è insufficiente. La pulizia programmata verrà avviata solo quando la carica rimanente sarà pari o superiore al 15%.

8.Viene consumata energia se la macchina rimane sempre nella docking station?

Il consumo energetico è estremamente basso quando la macchina rimane sempre nella docking station. Ciò aiuta a mantenere la batteria nelle migliori prestazioni.

9.È necessario caricare la batteria per 16 ore quando si utilizza la macchina per le prime tre volte?

La batteria al litio non ha effetto memoria. Può essere utilizzato immediatamente dopo che è completamente carico. Non c'è bisogno di aspettare.

9.Risoluzione dei Problemi

Richiesta malfunzionamento	Soluzione
Prima di iniziare, assicurarsi che il sensore di distanza laser non sia ostruito	Controllare se il sensore di distanza laser è bloccato o ostruito da oggetti estranei. Rimuovere ostacoli o corpi estranei
	Si prega di non utilizzare l'unità principale all'aperto sotto la luce diretta del sole o in condizioni di luce intensa. Spostare l'unità principale all'interno per utilizzarla
	Se i metodi sopra indicati risultano inefficaci, spostare l'unità principale in una nuova posizione per iniziare
	Se il messaggio di errore persiste, contattare il nostro centro di assistenza post-vendita
Si prega di posizionare l'unità principale su una superficie piana prima di iniziare	Se le ruote sono sospese, spostare l'unità principale in una nuova posizione prima di iniziare
Batteria scarica, caricare il dispositivo	La carica della baeria è bassa e l'unità principale non può avviarsi normalmente. Si prega di caricare l'unità principale prima dell'uso
Assicurati che il serbatoio dell'acqua due in uno sia installato correttamente	Riposizionare il serbatoio dell'acqua due in uno e assicurarsi che sia installato correttamente
Affittare, pulire i sensori di dislivello e spostare l'unità principale in una nuova posizione prima di iniziare	Se l'unità principale è sospesa, spostarla in una nuova posizione prima di iniziare
	I sensori di dislivello sono troppo sporchi e bloccati da polvere o altri detriti. Per favore, pulisci i sensori di dislivello

Controllare i sensori di collisione per eventuali oggetti estranei e rimuoverli	Controllare se i sensori di collisione sono bloccati e rimuovere eventuali oggetti estranei attorno ad essi
	Se non sono presenti oggetti estranei, spostare l'unità principale in una nuova posizione prima di iniziare
	Se il messaggio di errore persiste, contattare il nostro centro di assistenza post-vendita
Riporre l'unità principale nella stazione di ricarica	Se l'unità principale non riesce a tornare alla sede di ricarica per ricaricarsi, rimettere l'unità principale nella stazione di ricarica
Eliminare gli ostacoli intorno all'unità principale e riprovare	Controllare se l'unità principale è bloccata o intrappolata da ostacoli ed eliminare gli ostacoli attorno ad essa
Batteria scarica. Attendi il completamento della ricarica	La batteria dell'unità principale è scarica e si sta caricando nella stazione di ricarica. Attendere il completamento della ricarica prima di riavviare
Assicurati che il mop sia installato correttamente	Riposizionare il panno e assicurarsi che il supporto per panno sia installato correttamente
L'unità principale si è spenta a causa della batteria scarica	L'unità principale si spegnerà automaticamente quando la sua tensione è inferiore a 12 V. Rimettere l'unità principale nella stazione di ricarica per la ricarica
La spazzola laterale non funziona correttamente. Controllare e pulire la spazzola laterale	Controllare se la spazzola laterale è aggrovigliata con oggetti estranei e pulirla
Le ruote non funzionano correttamente. Si prega di controllare e pulire le ruote	Controllare se le ruote sono bloccate e rimuovere eventuali oggetti estranei
La spazzola rotante non funziona correttamente. Si prega di controllare e pulire la spazzola rotante	Controllare se la spazzola rotante è aggrovigliata con oggetti estranei e pulirla
Viene rilevato un muro virtuale o un'area vietata. Si prega di spostare l'unità principale lontano da quest'area	Riavviare l'unità principale dopo averla allontanata dal muro virtuale o dall'area vietata

10.Istruzioni Garanzia

Periodo di Garanzia

- Entro 30 giorni dalla consegna del prodotto, se il prodotto presenta problemi di prestazioni, è possibile usufruire del servizio di sostituzione o manutenzione gratuito dopo il test.
- Entro 31-90 giorni dal giorno successivo alla consegna del prodotto, se il prodotto presenta problemi di prestazioni, è possibile usufruire del servizio di sostituzione o manutenzione gratuito dopo il test.
- Entro 2 anni dal giorno successivo alla consegna del prodotto, se il prodotto presenta problemi di prestazioni, è possibile usufruire del servizio di manutenzione gratuito.

Regolamento Sulla non Garanzia

- Manutenzione non autorizzata, uso improprio, collisione, negligenza, abuso, caso, col, iniezione di liquidi, incidente, alterazione, uso errato di accessori non del prodotto, o strappo, alterazione di etichette, marchi anticontraffazione.
- Superato il periodo di validità di tre pacchetti.
- Danni causati da forza eccessiva.
- Non conforme al fallimento delle prestazioni.
- Il fallimento delle prestazioni del prodotto è causato da motivi personali.

Contenuto della Garanzia

Tipo	Il contenuto della garanzia	Il tempo della garanzia
Robot aspirapolvere	Parti della macchina stessa robot aspirapolvere	2 anni
L'allegato	Parti della macchina stessa robot aspirapolvere	2 anni
Contentitore per la polvere, serbatoio dell'acqua, staffa per il mocio	Parti del corpo	90 giorni

Nota: La spazzola principale, la spazzola laterale, il coperchio della spazzola principale, il filtro, la spazzola di pulizia e il mop sono prodotti di consumo casuale, senza periodo di garanzia.



Contattaci: Ti risponderemo entro 1 giorno lavorativo!

 AfterserviceIT@honiture.com  Honiture

Matières

1.Consignes de sécurité-	-102
2.Liste de colisage -	-107
3.Paramètres de base -	-108
4.Présentation du produit -	-109
5.Préparation-	-111
6.Mode d'emploi-	-112
7.Entretien courant -	-123
8.Problèmes courants-	-128
9.Dépannage -	-130
10.Instructions de garantie-	-132

1.Consignes de sécurité

Restrictions d'utilisation

Veuillez lire le manuel avant utilisation.

Avertissement: Pour éviter de vous blesser ou de blesser autrui, ainsi que d'éviter des dommages matériels inutiles, lisez attentivement avant d'utiliser le produit et observez les " Consignes de sécurité " suivantes. Les consignes de sécurité sont divisées en deux sections, " Avertissement " et " Attention ". Les sections " Avertissement " et " Attention " contiennent des informations importantes pour une utilisation en toute sécurité du produit et doivent être respectées.

 **Avertissement:** Importanti istruzioni di sicurezza per prevenire morte o lesioni gravi dovute a operazioni errate.

 **Attention:** Consignes de sécurité importantes pour éviter des blessures mineures ou des dommages à l'appareil dus à un fonctionnement incorrect.

Avertissement

- N'utilisez pas ce produit dans des endroits humides tels que des salles de bains ou à proximité de sources d'eau.
- Ne l'utilisez pas pour nettoyer des liquides, des allumettes et des déchets humides.
- Ne retirez pas/n'insérez pas la fiche du cordon d'alimentation et ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas de fiches d'alimentation endommagées ou de prises desserrées.
- N'utilisez pas l'unité principale pour nettoyer des liquides inflammables tels que du kérosène, de l'essence, des objets contenant des étincelles, des cartouches de toner, du toner et d'autres poussières combustibles, n'utilisez pas l'appareil à proximité des éléments ci-dessus ou dans des environnements contenant des gaz inflammables et explosifs pour éviter les feux.
- Ne démontez pas, ne réparez pas ou ne modifiez pas le produit vous-même afin d'éviter un incendie, des blessures ou des dommages, à l'exception du remplacement des consommables conformément au manuel.
- Ne chargez pas de piles non rechargeables. Veuillez utiliser une alimentation CA avec une tension nominale plutôt qu'un générateur ou une alimentation CC pour éviter les risques d'incendie et de chocs électriques.

- Veuillez utiliser un chiffon sec pour nettoyer régulièrement la poussière sur la fiche afin d'éviter tout risque d'incendie causé par une mauvaise isolation ou d'autres raisons.
- Veuillez vous assurer d'insérer fermement la fiche pour éviter les chocs électriques, les courts-circuits et les incendies.
- Veuillez couper immédiatement l'alimentation et cesser d'utiliser l'appareil en cas de dysfonctionnement pour éviter la fumée, un incendie ou un choc électrique.
- Si l'appareil se déforme, surchauffe anormalement, émet une odeur de brûlé ou fait un bruit inhabituel pendant le chargement ou l'utilisation, débranchez immédiatement l'alimentation électrique et débranchez l'appareil. Placez-le dans une zone ouverte et non inflammable pour garantir la sécurité. Les produits défectueux doivent être remplacés et réparés par le fabricant ou son spécialiste de maintenance pour éviter tout danger.
- Assurez-vous de débrancher la fiche de la prise de courant avant d'effectuer tout nettoyage et entretien afin d'éviter les chocs électriques et les blessures.
- Si la brosse roulante fonctionne mal pendant l'utilisation, veuillez d'abord éteindre le bouton d'alimentation et vérifier immédiatement si la brosse roulante est emmêlée avec des cheveux ou d'autres fibres longues, et nettoyez-la rapidement.
- Ne vaporisez pas d'eau sur le corps et le bouchon du produit, et ne les plongez pas dans l'eau.
- Lorsque vous retirez la fiche, assurez-vous de tenir la partie isolée du cordon d'alimentation et de ne pas tirer directement sur le cordon d'alimentation.
- La batterie est une unité scellée et il n'y a aucun risque pour la sécurité dans des circonstances normales. Si du liquide s'échappe de la batterie dans des cas extrêmes, cela peut provoquer une irritation ou des brûlures. Si vous entrez accidentellement en contact avec le liquide, suivez les instructions suivantes : ① contact cutané - laver à l'eau savonneuse, ② contact oculaire - rincer immédiatement à l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.
- Cet appareil ne convient pas aux enfants ou aux personnes ayant de faibles capacités physiques, sensorielles et mentales ou à celles qui manquent d'expérience et de connaissances pertinentes. Veuillez assurer une surveillance pendant l'utilisation.
- Veuillez garder le robot aspirateur et la vadrouille à l'écart des équipements électromagnétiques dans les hôpitaux, demandez aux enfants de ne pas jouer avec l'appareil comme un jouet, l'appareil ne doit être utilisé qu'avec les accessoires d'origine fournis.
- Ce cordon d'alimentation ne peut être utilisé qu'avec le robot aspirateur et le nettoyeur à vadrouille tel que spécifié par le commerçant.
- Avant de charger l'appareil, vérifiez si les spécifications du cordon d'alimentation correspondent à la tension d'alimentation requise.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.

- Cet appareil contient des piles qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
- Avertissement : La Station de Charge contre la recharge de batteries non rechargeables.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Prudence

- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur, sur des surfaces non planes ou dans des environnements commerciaux ou industriels.
- N'utilisez pas le produit dans des environnements sans clôture de protection (tels que sols en duplex, balcons ouverts, dessus de meubles).
- Ne l'utilisez pas dans des environnements au-dessus de 35 °C , en dessous de 0 °C ou là où il y a un liquide ou une substance collante sur le sol.
- Ne bloquez pas la sortie d'air pour éviter toute déformation, dysfonctionnement ou incendie causé par une surchauffe.
- Ne faites pas glisser l'appareil pour éviter de rayer le sol.
- Ne balancez pas l'appareil et ne laissez pas de jeunes enfants jouer avec pour éviter des blessures ou des dommages à l'appareil.
- Ne laissez pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas avec d'autres objets et n'appliquez pas de pression dessus pour éviter les incendies ou les chocs électriques provoqués par des dysfonctionnements.
- Assurez-vous d'installer la brosse roulante et le filtre avant d'utiliser l'appareil pour éviter d'endommager le moteur et l'appareil.
- Vérifiez si le cordon d'alimentation est intact avant de charger.
- Avant d'utiliser le robot aspirateur et vadrouille pour la première fois ou de remplacer le filtre désigné, coupez l'alimentation principale et assurez-vous que le filtre est correctement installé.
- Les packs de piles usagés doivent être correctement éliminés. Ne les jetez pas au hasard.
- Avant d'utiliser le produit, disposez soigneusement les bureaux, les chaises, les articles ménagers, les objets au sol, etc. et dégagez les cordons d'alimentation et les petits objets posés sur le sol pour éviter que le produit ne soit bloqué pendant le nettoyage.
- Lorsque la machine est en marche, éloignez les rideaux et les nappes du sol et gardez le tapis plat, afin d'éviter que le produit ne soit bloqué pendant le fonctionnement et n'endommage vos objets de valeur.
- Avant la première utilisation, assurez-vous que toutes les portes de la pièce sont ouvertes pour que l'appareil puisse créer un plan complet de la maison.

- Ne vous tenez pas devant l'appareil pendant qu'il fonctionne pour éviter d'empêcher l'appareil d'identifier la zone à nettoyer.
- S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, le robot aspirateur et vadrouille doit être complètement chargé avant d'être éteint. Il est recommandé de charger l'appareil au moins une fois tous les 3 mois pour éviter tout dommage à la batterie.
- N'utilisez pas et ne conservez pas l'appareil dans des conditions extrêmement défavorables, telles que des températures extrêmes. Il est recommandé de l'utiliser dans un environnement intérieur et de le conserver dans un endroit frais et sec.

Élimination correcte de ce produit



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent apporter ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

DÉCLARATION FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L' exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
 - (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
-  **Attention:** Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
-  **Remarque:** Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une

ou plusieurs des mesures suivantes:
Réorientez ou déplacez l' antenne de réception.
Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.







Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Déclaration IC

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs sans licence qui sont conformes aux RSS sans licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et la carrosserie.

2.Liste de colisage

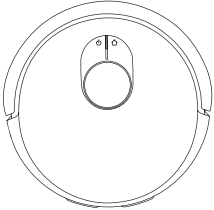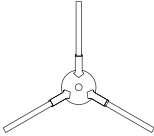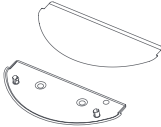				
Robot Aspirateur	Support de Chargement	Poubelle et Réservoir d'eau 2-en-1	Brosse Latérale	Filtre
				
Brosse Principale	Brosse de Nettoyage	Support de chiffon de nettoyage et chiffon de nettoyage	Manuel de l'Utilisateur	Guide Rapide


-  **Prudence**
- Brosse principale et filtre à haute efficacité déjà installés dans la machine.

3.Paramètres de base


Nom du produit	V8 Pro Aspirateur-robot
Tension nominale	14.4 V 
Capacité de la batterie	2600 mAh
Poids net	2.8 kg
Capacité du bac à poussière	260 ml
Capacité du réservoir d'eau	290 ml
Modèle du produit	V8 Pro
Puissance nominale	40 W
Entrée nominale	20 V  0.6 A
Dimensions du produit	325*325*97 mm
Type de batterie	Batterie rechargeable au lithium-ion

4.Présentation du produit


Unité principale

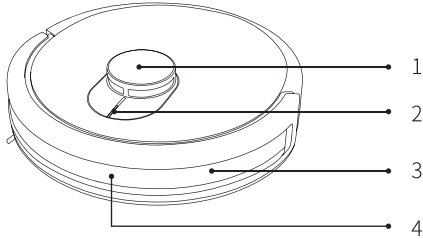


- 1. Capteur de distance laser
- 2. Indicateur
- 3. Capteur de collision (x2)
- 4. Lentille infrarouge

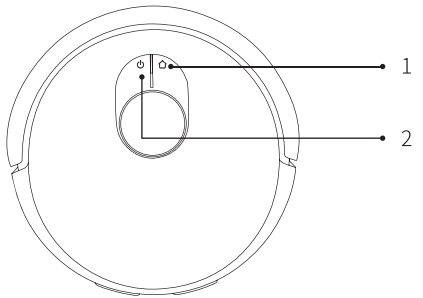

- 1. Bouton de recharge
 - Appuyez sur le bouton pour faire une pause pendant le fonctionnement
 - Appuyez sur le bouton pour revenir à la recharge pendant la pause
 - Appuyez sur le bouton de recharge pendant 5 secondes, entendez deux bips, relâchez le bouton, puis appuyez à nouveau sur le bouton de recharge pendant 5 secondes pour rétablir les paramètres d'usine
- 2. Bouton d'alimentation
 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour allumer/éteindre l'appareil
 - Appuyez sur le bouton pour démarrer/mettre en pause le nettoyage
- Bouton d'alimentation + bouton de recharge
 - Appuyez simultanément sur les deux boutons et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour réinitialiser le Wi-Fi et accéder aux paramètres réseau

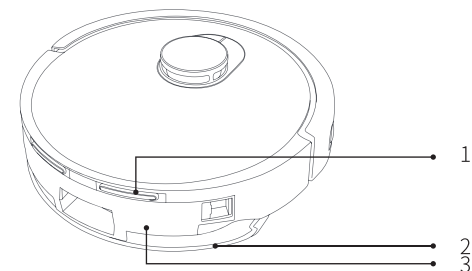



1. Plaque d'électrode de charge (x2)
2. Porte-vadrouille
3. Réservoir d'eau deux en un

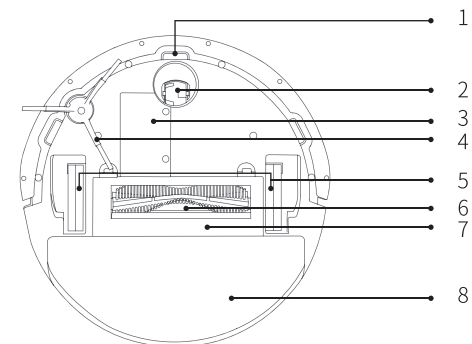



1. Capteur de falaise (x3)
2. Roue omnidirectionnelle
3. Batterie
4. Brosse latérale
5. Roue
6. Brosse roulante
7. Couvercle de brosse roulante
8. Vadrouille

5.Préparation

Précautions

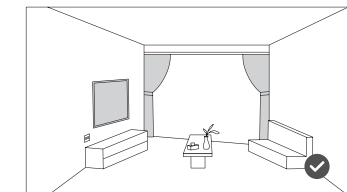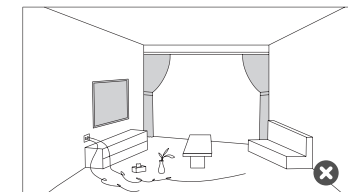

Avant de démarrer le robot aspirateur, veuillez nettoyer les fils et objets divers éparpillés sur le sol et retirer les objets faciles à tomber, fragiles, précieux et potentiellement dangereux. Évitez que le robot ne soit emmêlé, coincé, traîné ou renversé ; sinon, des blessures corporelles ou des dommages matériels pourraient être causés.

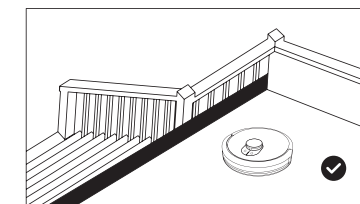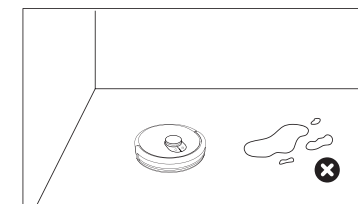


N'utilisez pas le robot pour aspirer du liquide. sinon cela endommagerait le ventilateur et affecterait les performances du robot.

Lorsqu'il est utilisé en suspension, il doit être protégé par des rails pour éviter toute chute accidentelle ou pousser d'autres articles à tomber.


6.Mode d'emploi

Installation de la borne de recharge

Étape 1: Trouvez un emplacement approprié contre le mur pour placer la station de charge et branchez-la à l'alimentation électrique.

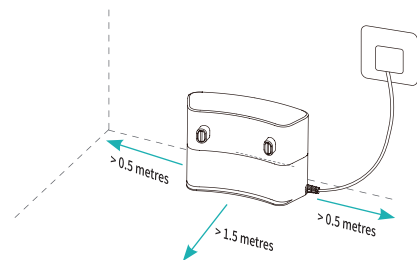

Étape 2: Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, appuyez et maintenez enfoncé le bouton  pour l'allumer, puis placez manuellement l'unité principale contre la station de charge pour la recharger.

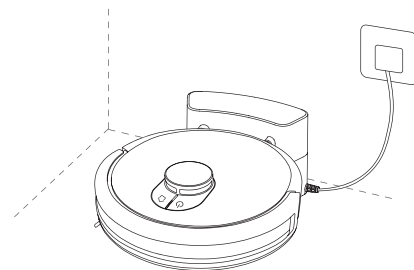

Prudence

- La station de recharge ne doit pas être placée sur le tapis pour éviter d'affecter le chargement de l'ordinateur central.
- Avant utilisation, veuillez retirer les bandes de protection anti-collision des deux côtés de l'unité principale, le film protecteur sur la lentille de collision avant et le film protecteur de la lentille infrarouge.
- Pendant le chargement, n'installez pas le module de vadrouille pour éviter que les vadrouilles humides ne coulent et n'endommagent le sol.
- Veuillez ranger le cordon d'alimentation, sinon il pourrait être traîné par le robot, provoquant le déplacement ou la mise hors tension de la


station de charge.

- N'utilisez pas cet appareil dans une pièce avec des nourrissons et de jeunes enfants et tenez-le éloigné d'eux.
- Lorsque l'unité principale est en charge sur la station de charge, les enfants ou les animaux domestiques ne doivent pas être autorisés à s'approcher ou à entrer en collision avec l'unité principale, pour éviter tout danger.
- Afin de faciliter le retour en douceur de l'unité principale à la station de charge après le nettoyage, il est recommandé de démarrer l'appareil à partir de la station de charge et de ne pas déplacer la station de charge pendant le processus de nettoyage.
- Ne placez pas la station de recharge dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil pour éviter une recharge due à des facteurs environnementaux.

Installation du module de nettoyage


Étape 1: Installez la vadrouille

Insérez la vadrouille humide et essorée dans le support de vadrouille et collez-la sur le Velcro.

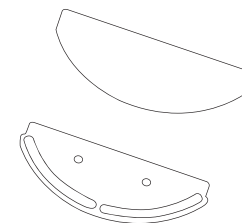


Étape 2: Remplissez le réservoir d'eau deux en un avec de l'eau

Ouvrez le capuchon en caoutchouc de l'entrée du réservoir d'eau deux en un, versez de l'eau propre dans le réservoir, puis fixez le capuchon en caoutchouc.

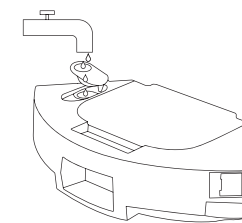


Étape 3: Installez le module de nettoyage

Installez le module de nettoyage au fond du réservoir d'eau deux-en-un selon la direction indiquée sur le schéma.

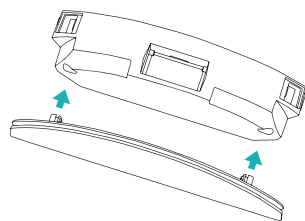**Étape 4: Installez le réservoir d'eau deux en un**

Installez le réservoir d'eau deux en un dans l'unité principale selon la direction indiquée sur le schéma, jusqu'à ce que vous entendiez un "clac".

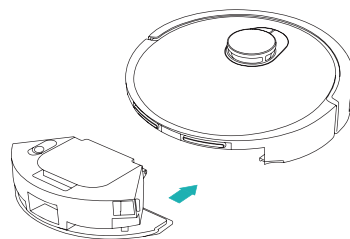**⚠ Prudence**

- **N'utilisez pas de détergents, de désinfectants, de détergents solides et d'autres produits de nettoyage pour éviter la corrosion et le blocage du réservoir d'eau deux en un.**
- Ne versez pas d'eau chaude dans le réservoir d'eau deux en un pour éviter la déformation du réservoir d'eau ; ne rincez pas et ne faites pas tremper le réservoir d'eau deux-en-un.
- Pour des raisons de tests de production, il peut y avoir une petite quantité de résidus d'eau dans le réservoir d'eau deux en un, ce qui est un phénomène normal.
- Lorsque vous nettoyez le sol, installez des murs virtuels ou une zone interdite dans les zones recouvertes de moquette ; n'utilisez pas la fonction de nettoyage sur le tapis.
- Lorsque l'appareil est en charge ou n'est pas utilisé, retirez le module de vadrouille, versez l'excès d'eau dans le réservoir d'eau et nettoyez la vadrouille pour éviter la moisissure ou les odeurs.
- Il est recommandé de nettoyer la vadrouille après chaque utilisation pour garantir la vitesse de sortie de l'eau et l'effet de nettoyage. Si nécessaire, la vadrouille peut être remplacée par une nouvelle.
- Lorsque l'unité principale est en charge sur un plancher en bois, retirez le module de nettoyage à temps pour éviter que la vadrouille ne coule et n'endommage le sol.

Connexion à l'application

Téléchargement de l'application

Scannez le code QR ci-dessous ou recherchez l'application nommée " HonySmart " dans Google Play ou APP Store.




Compatible avec iOS 10.0 et supérieur



Compatible avec Android 8.0 et supérieur

Remarque: le routeur, le téléphone portable et le robot aspirateur doivent être aussi proches que possible pour garantir une connexion fluide.

1. Ajouter un appareil V8 Pro
2. Connectez-vous au Wi-Fi 2,4 GHz
3. Réinitialiser le Wi-Fi
4. Connectez le point d'accès "SmartLife-XXXX"
5. Ajoutez l'appareil
6. Connexion réussie

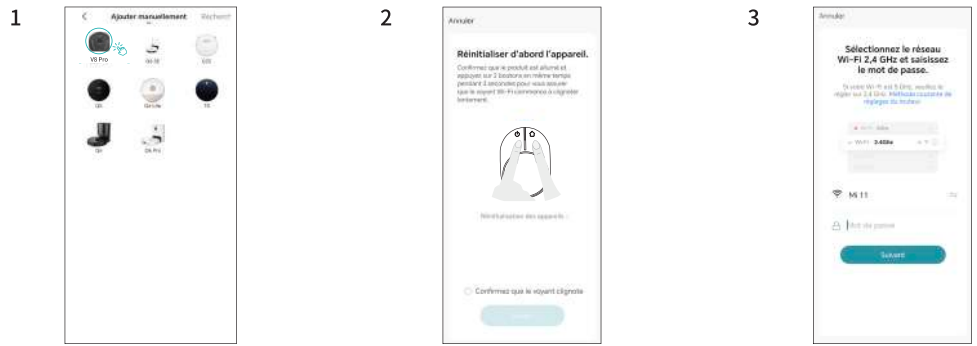

Remarque: Le réseau doit être de 2,4 GHz. Assurez-vous que le compte Wi-Fi et le mot de passe sont complètement corrects.



Connexion Bluetooth

Scannez le code QR ci-dessous ou recherchez l'application nommée " HonySmart " dans Google Play ou APP Store.




 Compatible avec iOS 10.0 et supérieur

 Compatible avec Android 8.0 et supérieur

Note: Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est activé.

1. Activez le Bluetooth du téléphone portable et connectez-vous au réseau 2,4 GHz.
2. Lorsque le téléphone est allumé, appuyez longuement sur le bouton de recharge et sur le bouton d'allumage pendant 3 secondes pour passer en mode réseau.
3. Cliquez sur "+" dans le coin supérieur droit de l'application, attendez que l'application recherche V8 Pro, puis cliquez sur "Aller sur Ajouter".
4. Saisissez le mot de passe du réseau 2,4 GHz auquel votre téléphone est connecté à l'étape 2, puis cliquez sur "Suivant" pour entrer dans le réseau.
5. Cliquez sur "Terminé" et la mise en réseau est terminée.

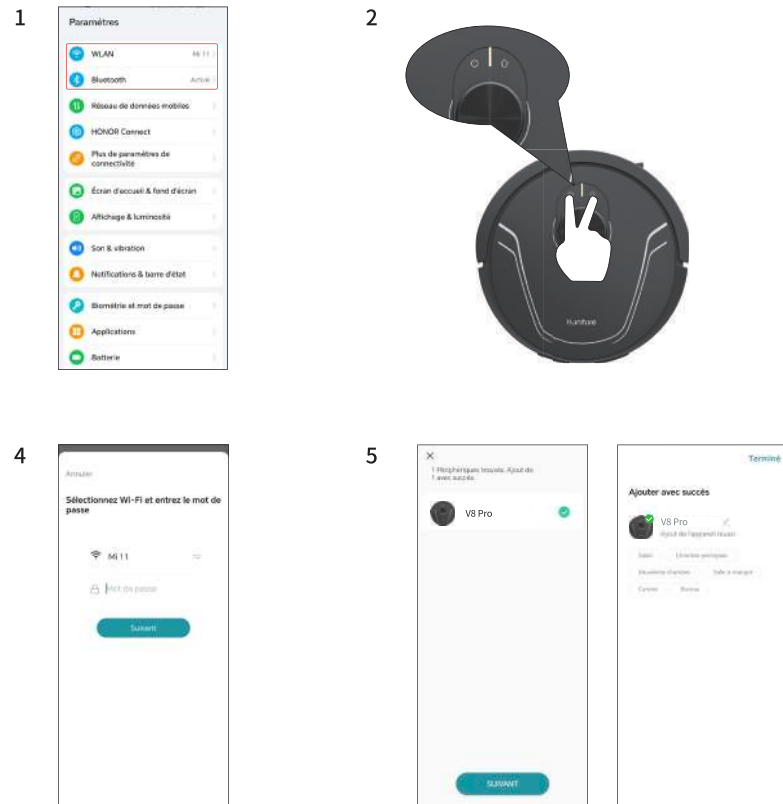

Activer/désactiver les modes de nettoyage

1. Allumer/Éteindre

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes. Le voyant du bouton d'alimentation s'allume et l'unité principale passe en mode veille. Lorsque l'unité principale est à l'arrêt, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pour l'éteindre et le voyant s'éteindra.

Lorsque l'unité principale est en fonctionnement, appuyer sur n'importe quel bouton mettra l'unité principale en pause. Après une pause, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour continuer le nettoyage.

2. Retourner pour recharger

En mode veille, appuyez sur le bouton de recharge et l'unité principale reviendra à la station de charge pour se recharger. Lorsque l'unité principale a fini de nettoyer, elle retourne automatiquement à la station de charge pour se recharger et l'indicateur clignote en blanc. Si la batterie est faible pendant le nettoyage, elle retournera automatiquement à la station de charge pour se recharger.

3. Création rapide de cartes

Lorsque l'unité principale est allumée pour la première fois, il n'y a pas de carte dans l'application. Placez l'unité principale dans la station de recharge, sélectionnez la création rapide d'une carte dans l'application et l'unité principale construira une carte avec un nettoyage complet. Une fois que l'unité principale revient automatiquement à la station de charge, la carte sera complétée et enregistrée automatiquement.

4. Carte mémoire

Une fois que l'unité principale a terminé avec succès une création ou un nettoyage rapide de la carte et est revenue à la station de recharge pour se recharger, l'application enregistre et met à jour automatiquement la carte. Une fois la carte créée avec succès, vous pouvez diviser, fusionner des zones ou personnaliser les noms des pièces dans l'application.

5. Nettoyage complet de la maison

Commencez le nettoyage complet de la maison via l'application ou en appuyant sur le bouton d'alimentation. L'unité principale effectuera d'abord un nettoyage complet de la maison le long d'un chemin défini, puis effectuera un nettoyage des bords et retournera automatiquement à la station de charge pour se recharger une fois le nettoyage terminé.

6. Nettoyage de la zone

Après avoir défini la zone de nettoyage dans l'application, l'unité principale nettoiera en fonction de la zone planifiée et retournera automatiquement à la station de charge pour se recharger une fois le nettoyage terminé.

7. Nettoyage en point fixe

Sélectionnez le nettoyage à point fixe dans l'application, puis définissez le point cible sur la carte. L'unité principale planifiera automatiquement l'itinéraire jusqu'au point cible et nettoiera dans une zone carrée de 2 × 2 m avec le point cible comme centre. L'unité principale retournera automatiquement à la station de charge pour se recharger une fois le nettoyage terminé.

8. Nettoyage programmé

Utilisez l'application pour définir l'heure du nettoyage programmé, et l'unité principale commencera automatiquement le nettoyage à l'heure spécifiée et reviendra automatiquement à la station de charge une fois le nettoyage terminé.

Si le mode Ne pas déranger est activé, le nettoyage programmé ne sera pas exécuté pendant la période Ne pas déranger.

9. Ajoutez de l'eau ou nettoyez la vadrouille pendant le fonctionnement

Pendant le processus de nettoyage, si vous devez ajouter de l'eau ou nettoyer la vadrouille, mettez l'appareil en pause en appuyant sur le bouton d'alimentation, retirez le réservoir d'eau et le module de nettoyage deux en un, ajoutez de l'eau ou nettoyez la vadrouille, puis installez les deux. Réservoir d'eau et module de nettoyage tout-en-un. Enfin, appuyez sur le bouton d'alimentation pour continuer à travailler.

10.Mode veille

Si l'unité principale ne se charge pas et qu'il n'y a aucune opération pendant plus de 5 minutes, elle entrera automatiquement en mode veille. S'il reste en mode veille pendant plus de 6 heures, il s'éteindra automatiquement. Pour réveiller l'unité principale, appuyez sur n'importe quel bouton ou utilisez l'application.

11. Reprendre le nettoyage

Pendant le processus de nettoyage, si la batterie est faible, l'unité principale retournera automatiquement à la station de charge pour se recharger. Après la recharge, l'unité principale reviendra automatiquement là où elle s'était arrêtée et poursuivra le processus de nettoyage. Si vous arrêtez

manuellement le nettoyage, puis déplacez ou faites fonctionner l'unité principale pendant le processus de charge, la reprise du nettoyage sera annulée.

12. Mur virtuel/zone interdite

Dans l'application, vous pouvez configurer des murs virtuels ou des zones interdites pour empêcher l'unité principale d'entrer dans des zones qui n'ont pas besoin d'être nettoyées.

Avant d'utiliser la fonction mur virtuel/zone interdite, vous devez enregistrer la carte dans l'application. Le déplacement de l'unité principale ou des changements majeurs dans l'environnement peuvent rendre la carte originale invalide et entraîner la perte de murs virtuels/zones interdites.

13. Mode Ne pas déranger

Pendant la période Ne pas déranger, l'unité principale n'exécutera pas de reprise du nettoyage ni de nettoyage programmé ni ne diffusera activement d'invites vocales. Le mode Ne pas déranger est activé par défaut de 23h00 à 9h00. Vous pouvez activer/désactiver le mode Ne pas déranger ou définir la période de temps du mode.

Pendant la période de non-déranger, l'indicateur s'éteindra une fois que l'unité principale aura été chargée pendant une minute.

14. Réinitialiser le Wi-Fi

Lorsque le téléphone mobile ne parvient pas à se connecter à l'unité principale après avoir réinitialisé le mot de passe ou pour d'autres raisons, réinitialisez la connexion Wi-Fi en suivant les actions décrites dans le téléchargement de l'application de ce manuel.

15. Réinitialisation d'usine

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de recharge pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez une invite, puis appuyez et maintenez enfoncé pendant encore 5 secondes pour une réinitialisation d'usine. L'unité principale doit se reconnecter à l'application et tous les paramètres associés dans l'application seront effacés.

16. Mise à niveau du micrologiciel

Le micrologiciel de l'appareil peut être mis à niveau via l'application. Pendant le processus de mise à niveau, l'unité principale doit être dans la station de charge ou avoir une charge de batterie supérieure à 30 %. Il n'est pas autorisé de lancer le nettoyage pendant le processus de mise à niveau.

 Prudence

- Il est recommandé de placer l'unité principale en position de charge de la station de charge avant de commencer le nettoyage.
- Avant d'utiliser le produit, disposez soigneusement les bureaux, les chaises, les articles ménagers, les objets au sol, etc. et dégagez les cordons d'alimentation et les petits objets posés sur le sol pour éviter que le produit ne soit bloqué pendant le nettoyage.
- Ne vous tenez pas devant l'appareil pendant qu'il fonctionne pour éviter d'empêcher l'appareil d'identifier la zone à nettoyer.
- Il est recommandé de ne pas éteindre l'unité principale une fois qu'elle a fini de fonctionner, mais de la maintenir en état de charge pour de meilleures performances lors du prochain nettoyage.

Description de l'état de l'indicateur

Description de l'état de l'indicateur de l'unité principale

État de l'indicateur	Description des performances
Blanc uni	Mise sous tension terminée/fonctionnement/charge terminée/veille
Blanc clignotant	Recharge/Réinitialisation du Wi-Fi/Mise à niveau du firmware
Lumière respirante en blanc	Mise sous tension/Charge (100 % > puissance de la batterie ≥ 20 %)
Orange fixe	Non connecté au réseau
Orange clignotant	Connexion au réseau/état anormal
Voyant respiratoire orange	Chargement (puissance de la batterie < 20 %)
Lumière éteinte	Mode mise hors tension/veille/ne pas déranger


7.Entretien courant

Veillez effectuer les étapes de nettoyage suivantes lorsque l'alimentation est coupée !

Brosse roulante (fréquence de nettoyage recommandée: une fois par semaine)


Étape 1: Démontez la brosse roulante

Retournez l'unité principale, soulevez la boucle et retirez le couvercle de la brosse roulante, puis retirez la brosse roulante.

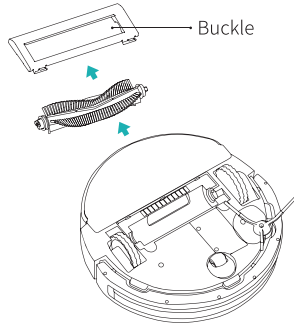

Étape 2: Nettoyer la brosse roulante

Utilisez une brosse de nettoyage pour ramasser et couper les cheveux et les fibres attachés à la brosse roulante, séparez-les de la brosse roulante et nettoyez la saleté de surface. Il est recommandé de remplacer la brosse roulante tous les 6 à 12 mois.

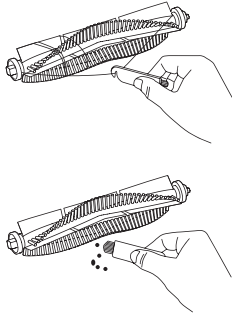


 Prudence

- Coupez l'alimentation avant de remplacer la brosse roulante.
- La brosse de nettoyage est dotée de lames tranchantes utilisées pour couper les débris emmêlés difficiles à nettoyer. Gardez la brosse de nettoyage hors de portée des enfants.

Brosse latérale (fréquence de nettoyage recommandée: une fois par semaine)


Étape 1: Démontez la brosse latérale

Retournez l'unité principale, utilisez un tournevis pour retirer les vis et retirez la brosse latérale.

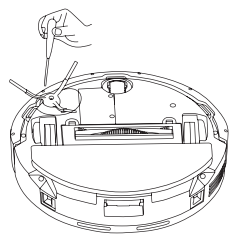

Étape 2: Nettoyer la brosse latérale

Utilisez une brosse de nettoyage pour ramasser et couper les cheveux et les fibres attachés à la brosse latérale, séparez-les de la brosse latérale et nettoyez la saleté de surface. Il est recommandé de remplacer la brosse latérale tous les 3 à 6 mois.

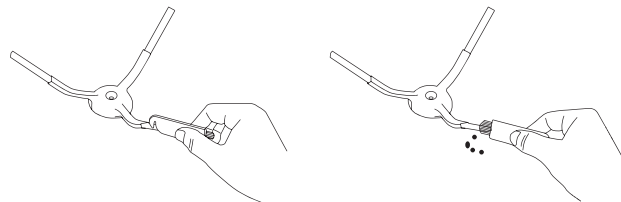


⚠ Prudence

- Veuillez remplacer la brosse latérale par une brosse d'origine pour éviter d'endommager l'unité principale en raison des différences de produits.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez un tournevis pour remplacer la brosse latérale afin d'éviter de vous rayer.

Réservoir d'eau (fréquence de nettoyage recommandée: une fois par semaine)


Étape 1: Démontez le réservoir d'eau deux en un

Appuyez sur le bouton de déverrouillage du réservoir d'eau deux en un pour retirer le réservoir d'eau.

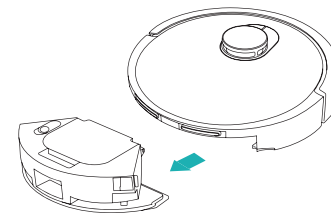

Étape 2 : Jetez les déchets dans le réservoir d'eau deux en un


Ouvrez le couvercle de la poubelle du réservoir d'eau deux en un et jetez les déchets. Utilisez une brosse de nettoyage pour nettoyer le bac à poussière.

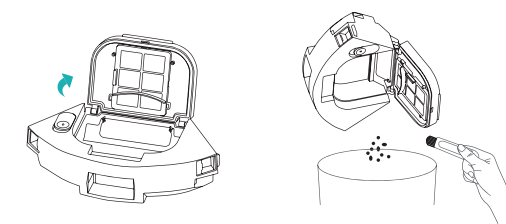

Filtre (fréquence de nettoyage recommandée : après le nettoyage)


Étape 1: Démontez le filtre

Retirez le porte-filtre, retirez le filtre et nettoyez-le avec une brosse de nettoyage.

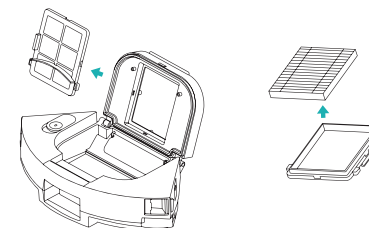

Étape2 : Nettoyer le filtre

Rincez le filtre à l'eau claire et laissez-le sécher à l'air avant de le réutiliser pour éviter l'agglomération de poussière.

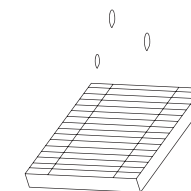


Réservoir d'eau 2 en 1 (fréquence de nettoyage recommandée: une fois par mois)

Rincez le bac à poussière du réservoir d'eau deux en un avec de l'eau propre et laissez-le sécher à l'air pendant 24 heures avant de le réutiliser pour éviter l'agglutination de la poussière.

⚠ Prudence


- Ne rincez pas et ne trempez pas le réservoir d'eau deux en un pendant le nettoyage du bac à poussière du réservoir d'eau deux en un.
- Il est recommandé de remplacer le filtre par un filtre d'origine tous les 3 à 6 mois pour garantir la propreté.

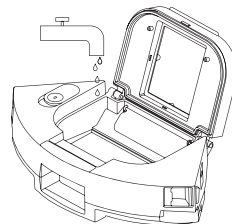

Vadrouille de nettoyage (fréquence de nettoyage recommandée : après chaque vadrouille)


Étape 1: Retirez la vadrouille

Retirez le module de vadrouille du réservoir d'eau deux-en-un et retirez la vadrouille du support de vadrouille.

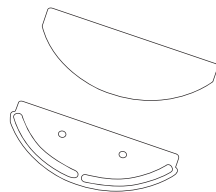

Étape 2: Nettoyer la vadrouille

Rincez la vadrouille à l'eau claire et laissez-la sécher à l'air libre avant de la réutiliser pour éviter l'agglomération de poussière.

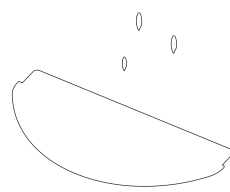


⚠ Prudence

- Veuillez remplacer la vadrouille par une vadrouille d'origine pour éviter d'affecter l'effet de nettoyage en raison de différences de produits.
- Il est recommandé de remplacer la vadrouille par une originale tous les 3 à 6 mois pour garantir la propreté.


Nettoyage des composants

Étape 1: Nettoyer les capteurs de l'unité principale


Utilizzare un panno morbido e pulito per pulire il sensore di distanza laser, la lente a infrarossi, le piastre degli elettrodi di carica e i sensori di dislivello dell'unità principale.

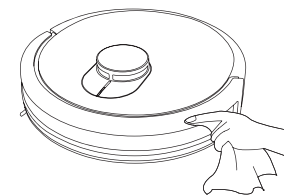

Capteur d'évitement d'obstacles

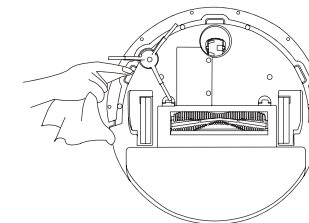

Capteur de falaise

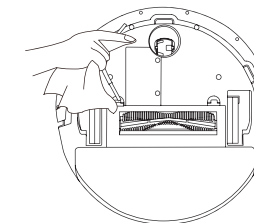

Contact de charge

⚠ Prudence

- N'utilisez pas de lingettes humides, de détergents, de sprays ou d'autres produits chimiques pour nettoyer les capteurs, les capteurs de recharge infrarouge ou les plaques d'électrodes de charge de l'unité principale.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez un tournevis pour remplacer des composants afin d'éviter de vous rayer.
- Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période ou doit être stocké, l'appareil doit être complètement chargé avant de l'éteindre. Nous recommandons de charger tous les 1,5 mois pour éviter de trop décharger la batterie.

8.Problèmes courants

1.Échec de la mise sous tension de la machine

La puissance de la batterie est insuffisante. Veuillez placer la machine sur la station d'accueil et aligner avec l'électrode de charge. La machine sera automatiquement allumée.

La température ambiante est inférieure à 0 °C ou supérieure à 35°C . Veuillez utiliser la machine lorsque la température ambiante est comprise entre 0 °C et 35°C .

2.Échec du chargement de la machine

Éloignez la machine de la station d'accueil et vérifiez si le voyant de la station d'accueil est allumé. Assurez-vous que les deux extrémités de l'adaptateur secteur sont correctement connectées.

La station d'accueil n'est pas correctement en contact avec la machine. Veuillez nettoyer les éclats de la station d'accueil et le contact de charge sur la machine.

3.Échec du retour à la station d'accueil

La machine est trop éloignée de la station d'accueil. Essayez de placer la machine à proximité de la station d'accueil.

4.Comportement anormal

Éteignez la machine, puis rallumez-la.

5.Il y a un bruit anormal pendant le nettoyage

La brosse à rouleau, les brosses latérales ou les roues peuvent être empêtrées dans des corps étrangers. Veuillez les nettoyer après avoir arrêté la machine.

6.Le réseau Wi-Fi ne peut pas être connecté

Le signal Wi-Fi n'est pas bon. Assurez-vous que la machine est située dans un endroit avec de bons signaux Wi-Fi.

La connexion Wi-Fi est anormale. Réinitialisez les paramètres Wi-Fi, téléchargez l'application de la dernière version et essayez à nouveau de vous connecter au réseau Wi-Fi. Le mot de passe est incorrect.

Cette machine prend en charge uniquement la bande 2,4 GHz.

7.Le nettoyage programmé ne peut pas être effectué

La puissance est insuffisante. Le nettoyage programmé ne démarrera que lorsque la puissance restante sera de 15 % ou plus.

8.De l'énergie est-elle consommée si la machine reste toujours à la station d'accueil ?

La consommation électrique est extrêmement faible lorsque la machine reste toujours à la station d'accueil. Cela permet de maintenir la batterie dans les meilleures performances.

9.Est-il nécessaire de charger la batterie pendant 16 heures lors des trois premières utilisations de la machine ?

La batterie au lithium n'a pas d'effet mémoire. Il peut être utilisé instantanément une fois complètement chargé. Il n'est pas nécessaire d'attendre.

9.Dépannage

Invite de dysfonctionnement	Solution
Veuillez vous assurer que le capteur de distance laser n'est pas obstrué avant de commencer	Veuillez vérifier si le capteur de distance laser est bloqué ou obstrué par des corps étrangers. Supprimer les obstacles ou les corps étrangers
	Veuillez ne pas utiliser l'unité principale à l'extérieur, sous la lumière directe du soleil ou sous une lumière intense. Déplacez l'unité principale à l'intérieur pour l'utiliser
	Si les méthodes ci-dessus sont inefficaces, déplacez l'unité principale vers un nouvel emplacement pour démarrer
	Si le message d'erreur persiste, veuillez contacter notre centre de service après-vente
Veuillez placer l'unité principale sur une surface plane avant de commencer	Si les roues sont suspendues, veuillez déplacer l'unité principale vers un nouvel emplacement avant de commencer
Batterie faible, veuillez charger l'appareil	La puissance de la batterie est faible et l'unité principale ne peut pas démarrer normalement. Veuillez charger l'unité principale avant utilisation
Veuillez vous assurer que le réservoir d'eau deux en un est correctement installé	Veuillez remettre le réservoir d'eau deux en un et vous assurer qu'il est correctement installé
Essuyez les capteurs de falaise et déplacez l'unité principale vers un nouvel emplacement avant de commencer	Si l'unité principale est suspendue, veuillez déplacer l'unité principale vers un nouvel emplacement avant de commencer
	Les capteurs d'escarpement sont trop sales et bloqués par de la poussière ou d'autres débris. Veuillez essuyer les capteurs de falaise

Veuillez vérifier les capteurs de collision pour détecter la présence de corps étrangers et les effacer	Veuillez vérifier si les capteurs de collision sont bloqués et éliminer tout objet étranger autour d'eux
	S'il n'y a aucun corps étranger, veuillez déplacer l'unité principale vers un nouvel emplacement avant de commencer
	S'il y a toujours une invite anormale, veuillez contacter notre centre de service après-vente
Veuillez remettre l'unité principale dans la station de charge	Si l'unité principale ne parvient pas à retourner au siège de chargement pour se recharger, veuillez remettre l'unité principale dans la station de chargement
Veuillez éliminer les obstacles autour de l'unité principale et réessayer	Veuillez vérifier si l'unité principale est coincée ou coincée par des obstacles et éliminez les obstacles autour d'elle
Batterie faible. Veuillez attendre la fin du chargement	L'unité principale a une batterie faible et est en train de se charger dans la station de charge. Veuillez attendre la fin du chargement avant de redémarrer
Veuillez vous assurer que la vadrouille est correctement installée	Veuillez remettre la serpillière et vous assurer que le support de serpillière est correctement installé
L'unité principale s'est éteinte en raison d'une batterie faible	L'unité principale s'éteint automatiquement lorsque sa tension est inférieure à 12 V. Veuillez remettre l'unité principale dans la station de charge pour la recharger
La brosse latérale présente un dysfonctionnement. Veuillez vérifier et nettoyer la brosse latérale	Veuillez vérifier si la brosse latérale est emmêlée avec des corps étrangers et nettoyez-la
Les roues fonctionnent mal. Veuillez vérifier et nettoyer les roues	Veuillez vérifier si les roues sont coincées et éliminer tout corps étranger
La brosse roulante présente un dysfonctionnement. Veuillez vérifier et nettoyer la brosse roulante	Veuillez vérifier si la brosse roulante est emmêlée avec des corps étrangers et nettoyez-la
Un mur virtuel ou une zone interdite est détecté. Veuillez éloigner l'unité principale de cette zone	Veuillez redémarrer l'unité principale après l'avoir éloignée du mur virtuel ou de la zone interdite

10.Instructions de garantie

La période de garantie

- Dans les 30 jours suivant la livraison du produit, si le produit présente une défaillance de performance, vous pouvez bénéficier d'un service de remplacement ou de maintenance gratuit après le test.
- Dans les 31 à 90 jours à compter du lendemain de la livraison du produit, si le produit présente une défaillance de performance, vous pouvez bénéficier d'un service de remplacement ou de maintenance gratuit après le test.
- Dans un délai de 2 ans à compter du lendemain de la livraison du produit, si le produit présente une défaillance de performance, vous pouvez bénéficier d'un service de maintenance gratuit.

Règlement hors garantie

- Entretien non autorisé, mauvaise utilisation, collision, négligence, abus, cas, col, injection de liquide, accident, altération, utilisation incorrecte d'accessoires non liés au produit, ou déchirure, altération des étiquettes, marques anti-contrefaçon.
- Dépassement de la période de validité de trois forfaits.
- Dommages causés par une force excessive.
- Non-conformité en cas d'échec de performance.
- La défaillance des performances du produit est causée par des raisons personnelles.

Contenu de la garantie

Taper	Le contenu de la garantie	Le délai de garantie
Aspirateur-robot	Pièces de la machine elle-même robot aspirateur	2 ans
L'attachement	Pièces de la machine elle-même robot aspirateur	2 ans
Boîte à poussière, réservoir d'eau, support de vadrouille	Parties du corps	90 jours

Remarque: La brosse principale, la brosse latérale, le couvercle de la brosse principale, le filtre, la brosse de nettoyage et la serpillière sont des produits consommables aléatoires, sans période de garantie.



Contactez-nous – Nous vous répondrons sous 1 jour ouvrable!

✉ AfterserviceFR@honiture.com  Honiture

Contenido

1.Instrucciones de seguridad- - - - -135

2.Lista de embalaje - - - - -140

3.Parámetros básicos - - - - -141

4.Introducción al producto - - - - -142

5.Preparación - - - - -144

6.Instrucciones de uso - - - - -145

7.Mantenimiento rutinario - - - - -156

8.Problemas comunes - - - - -161

9.Solución de problemas - - - - -163

10.Instrucciones de garantía - - - - -165

1.Instrucciones de seguridad

Restricciones de uso

Por favor, lea el manual antes de usar.

⚠ Avertissement: Para evitar lesiones a usted mismo y a otras personas, y para evitar daños materiales innecesarios, lea atentamente antes de utilizar el producto y observe las siguientes "Instrucciones de seguridad". Las instrucciones de seguridad se dividen en dos secciones, "Advertencia" y "Precaución". Las secciones "Advertencia" y "Precaución" contienen información importante para el uso seguro del producto y deben seguirse.

⚠ Advertencia: Instrucciones de seguridad importantes para evitar la muerte o lesiones graves por operaciones incorrectas.

Precaución: Instrucciones de seguridad importantes para evitar lesiones leves o daños en el aparato por un funcionamiento incorrecto.

⚠ Advertencia

- No utilice este producto en lugares húmedos como cuartos de baño o cerca de fuentes de agua.
- No lo utilice para limpiar líquidos, cerillas ni basura húmeda.
- No extraiga/inserte el enchufe del cable de alimentación ni toque la toma de corriente con las manos mojadas.
- No utilice enchufes dañados ni tomas sueltas.
- No utilice la unidad principal para limpiar líquidos inflamables como queroseno, gasolina, objetos con chispas, cartuchos de tóner, tóner y otros polvos combustibles, no utilice el aparato cerca de los elementos mencionados ni en entornos con gases inflamables y explosivos para evitar incendios.
- No desmonte, repare ni modifique el producto por su cuenta, para evitar incendios, lesiones o daños, excepto para la sustitución de consumibles de acuerdo con el manual.
- No cargue baterías no recargables. Utilice una fuente de alimentación de CA con voltaje nominal en lugar de un generador o una fuente de alimentación de CC para evitar riesgos de incendio y descargas eléctricas.
- Utilice un paño seco para limpiar el polvo de la clavija con regularidad para evitar el riesgo de incendio causado por un aislamiento deficiente y otros motivos.

- Asegúrese de insertar firmemente el enchufe para evitar descargas eléctricas, cortocircuitos e incendios.
- Desconecte inmediatamente la alimentación y deje de utilizar el aparato en caso de avería para evitar humo, fuego o descargas eléctricas.
- Si el aparato se deforma, se sobrecalienta de forma anormal, emite olor a quemado o hace un ruido inusual durante la carga o el uso, desconecte inmediatamente la alimentación y desenchufe el aparato. Colóquelo en una zona abierta y no inflamable para garantizar la seguridad. Los productos defectuosos deberán ser sustituidos y reparados por el fabricante o su especialista en mantenimiento para evitar peligros.
- Asegúrese de desenchufar el aparato de la toma de corriente antes de realizar cualquier operación de limpieza y mantenimiento para evitar descargas eléctricas y lesiones;
- Si el cepillo funciona mal durante su uso, apáguelo primero y compruebe inmediatamente si está enredado con pelos u otras fibras largas, y límpielo a tiempo.
- No rocíe agua sobre el cuerpo del producto y el enchufe, ni los sumerja en agua.
- Cuando extraiga el enchufe, asegúrese de sujetar la parte aislada del cable de alimentación y no tire directamente del cable.
- El baery es una unidad sellada, y no hay peligro de seguridad en circunstancias normales, Si el líquido se escapa del baery en casos extremos, puede causar irritación o quemaduras. Si accidentalmente entra en contacto con el líquido, siga las siguientes instrucciones: ① contacto con la piel - lavar con agua jabonosa, ② contacto con los ojos - enjuagar inmediatamente con agua durante al menos 15 minutos y buscar ayuda médica.
- Este aparato no es adecuado para niños o personas con capacidades físicas, sensoriales y mentales deficientes o que carezcan de la experiencia y los conocimientos pertinentes. Por favor, supervise su uso.
- Por favor, mantenga el robot aspirador y fregona lejos de equipos electromagnéticos en hospitales, instruya a los niños para que no jueguen con el dispositivo como un juguete, el dispositivo sólo debe utilizarse con los accesorios originales suministrados.
- Este cable de alimentación sólo se puede utilizar con el robot aspirador y la mopa especificados por el vendedor.
- Antes de cargar el aparato, compruebe si las especificaciones del cable de alimentación coinciden con el voltaje de alimentación requerido.
- El aparato sólo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada con el mismo.
- Este aparato contiene baterías que sólo pueden ser sustituidas por personal especializado.
- Advertencia: La estación de carga no debe recargar baterías no recargables.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar con el fin de evitar un peligro.

 Precaución

- No utilice este dispositivo al aire libre, en superficies no planas ni en entornos comerciales o industriales.
- No utilice el producto en ambientes sin vallas protectoras (como pisos dúplex, balcones abiertos, encimeras de muebles).
- No lo utilice en entornos por encima de 35°C, por debajo de 0°C, o donde haya algún líquido o sustancia pegajosa en el suelo.
- No bloquee la salida de aire para evitar deformaciones, mal funcionamiento o incendios causados por sobrecalentamiento.
- No arrastre el aparato para evitar rayar el suelo.
- No balancee el aparato ni permita que los niños pequeños jueguen con él para evitar lesiones o daños en el aparato.
- No deje caer el aparato ni lo golpee contra otros objetos, ni aplique presión sobre él para evitar incendios o descargas eléctricas causadas por fallos de funcionamiento.
- Asegúrese de instalar el cepillo giratorio y el filtro antes de utilizar el aparato para evitar daños en el motor y en el aparato.
- Compruebe si el cable de alimentación está intacto antes de cargarlo.
- Antes de utilizar el robot aspirador y mopa por primera vez o de sustituir el filtro designado, desconecte la alimentación principal y asegúrese de que el filtro está correctamente instalado.
- Los baery packs usados deben desecharse correctamente. No los deseche al azar.
- Antes de utilizar el producto, disponga ordenadamente los escritorios, las sillas, los artículos domésticos, los objetos del suelo, etc., y despeje los cables de alimentación y los objetos pequeños tirados por el suelo para evitar que el producto se bloquee durante la limpieza.
- Cuando la máquina esté en funcionamiento, mantenga las cortinas y los manteles alejados del suelo, y la alfombra plana, para evitar que el producto se bloquee durante el funcionamiento y cause daños a sus objetos de valor.
- Antes del primer uso, asegúrese de que todas las puertas de la habitación están abiertas para que el aparato pueda construir un mapa completo del hogar.
- No se coloque delante del aparato mientras esté funcionando para evitar que obstruya la identificación de la zona a limpiar.
- Si no se utiliza durante mucho tiempo, el robot aspirador y mopa debe cargarse completamente antes de apagarlo. Se recomienda cargar el dispositivo al menos una vez cada 3 meses para evitar daños en la batería.
- No utilice ni guarde el dispositivo en condiciones adversas extremas, como temperaturas extremas. Se recomienda utilizarlo en un ambiente interior y guardarlo en un lugar fresco y seco.

Eliminación correcta de este producto



Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden hacerse cargo de este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

⚠ Precaución: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

⚠ Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación aparticular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.

Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.

Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.








Declaración IC

Este dispositivo contiene transmisor(es)/receptor(es) exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este equipo cumple con los límites de exposición IC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.

2.Lista de embalaje

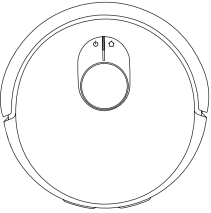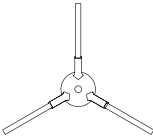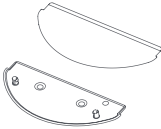				
Robot Aspirador	Base de Carga	Cubo de Basura Y Depósito De Agua 2-en-1	Cepillo Lateral	Filtro de Alta Eficiencia
				
Cepillo Principal	Cepillo de Limpieza	Soporte y paño de fregado	Manual del Usuario	Guía Rápida


-  **Precaución**
- El cepillo principal y el filtro de alta eficiencia ya están instalados en la máquina.

3.Parámetros básicos


Nombre del producto	V8 Pro Robot Aspirador
Tensión nominal	14.4 V 
Capacidad de la batería	2600 mAh
Peso neto	2.8 kg
Capacidad del depósito de polvo	260 ml
Capacidad del depósito de agua	290 ml
Modelo de producto	V8 Pro
Potencia nominal	40 W
Entrada nominal	20V  0.6A
Dimensiones del producto	325*325*97 mm
Tipo de batería	Batería recargable de iones de litio

4.Introducción al producto


Unidad principal

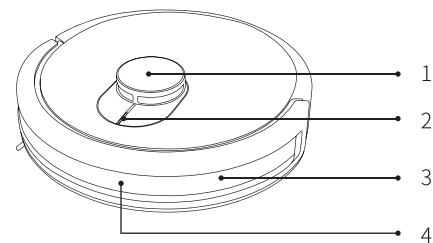


1. Sensor láser de distancia
2. Indicador
3. Sensor de colisión (x2)
4. Lente infrarroja

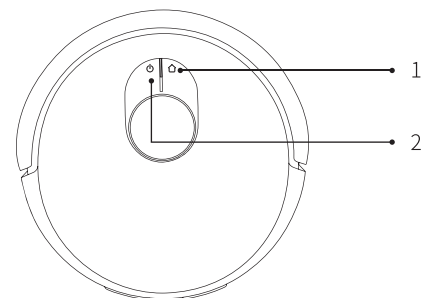

1. Botón de recarga
 - Pulse el botón para hacer una pausa durante el funcionamiento
 - Pulse el botón para volver a la recarga durante la pausa
 - Mantén pulsado el botón de recarga durante 5 segundos, escucha dos pitidos, suelta el botón y vuelve a pulsar el botón de recarga durante 5 segundos para restaurar los ajustes de fábrica
 2. Botón de encendido
 - Mantenga pulsado el botón para encender/apagar el dispositivo
 - Pulse el botón para iniciar/pausar la limpieza
- Botón de encendido + botón de recarga**
- Mantén pulsados los dos botones simultáneamente durante 3 segundos para reiniciar el Wi-Fi y entrar en la configuración de red

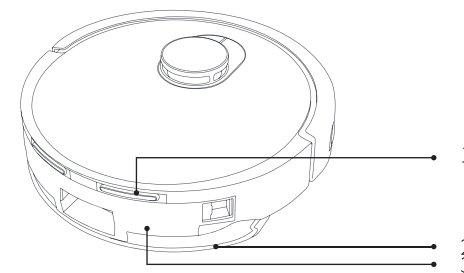



1. Placa de electrodos de carga (x2)
2. Soporte de la mopa
3. Depósito de agua dos en uno

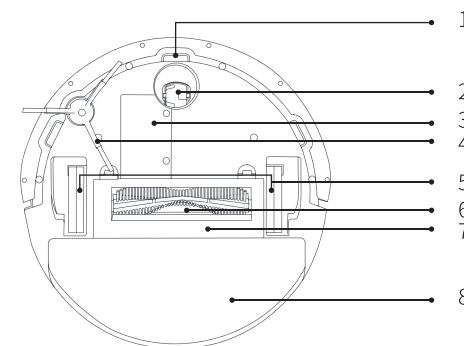


1. Sensor de acantilado (x3)
2. Rueda Omni
3. Batería
4. Cepillo lateral
5. Rueda
6. Cepillo rodante
7. Cubierta del cepillo
8. Fregona

5.Preparación


Preparación

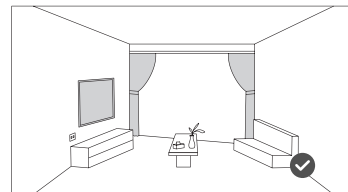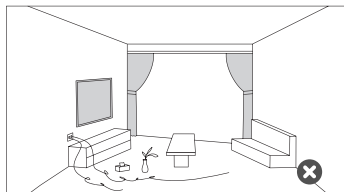

Antes de poner en marcha el robot aspirador, limpie los cables y accesorios esparcidos por el suelo y retire los objetos frágiles, valiosos y potencialmente peligrosos que puedan caerse, frágiles, valiosos y potencialmente peligrosos. Evite que el robot se enrede, se atasque, se arrastre o se caiga; de lo contrario, podría causar daños personales o materiales. daños materiales.

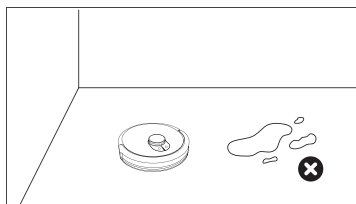

No utilice el robot para aspirar líquidos. De lo contrario, dañará el ventilador y afectará al rendimiento del robot.

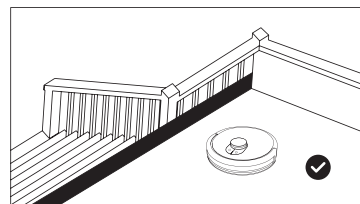


Cuando se utilice en una circunstancia suspendida, deberá estar protegida por raíles para evitar la caída accidental o el empuje de otros artículos.


6.Instrucciones de uso

Instalación de una estación de carga

Paso 1: Busca un lugar adecuado contra la pared para colocar la estación de carga y conéctala a la red eléctrica.

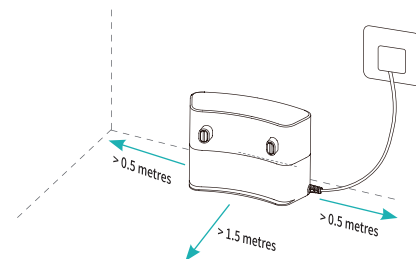

Paso 2: Cuando utilice el dispositivo por primera vez, mantenga pulsado el botón  para encenderlo y, a continuación, coloque manualmente la unidad principal contra la estación de carga para cargarla.

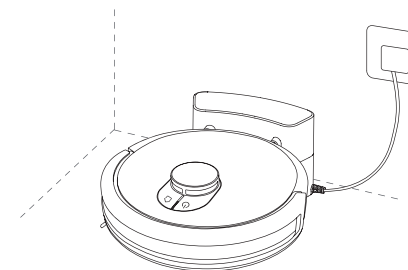

⚠ Precaución

- La estación de carga no se puede colocar en la alfombra para evitar afectar a la unidad central de nuevo a la carga.
- Antes del uso, retire las tiras de protección anticolidión de ambos lados de la unidad principal, la película protectora de la lente de colisión frontal y la película protectora de la lente de infrarrojos.
- Durante la carga, no instale el módulo de fregado para evitar que las mopas húmedas goteen y dañen el suelo.
- Por favor, guarde el cable de alimentación, de lo contrario puede ser arrastrado por el robot, haciendo que la estación de carga se desplace o se


apague.

- No utilice este aparato en una habitación con bebés y niños pequeños, y manténgalo alejado de ellos.
- Cuando la unidad principal se está cargando en la estación de carga, no se debe permitir que los niños o las mascotas se acerquen o choquen con la unidad principal, para evitar peligros.
- Para facilitar el retorno sin problemas de la unidad principal a la estación de carga después de la limpieza, se recomienda arrancar el aparato desde la estación de carga y que no mueva la estación de carga durante el proceso de limpieza.
- No coloque la estación de carga en un lugar con luz solar directa para evitar que vuelva a cargarse debido a factores ambientales..

Instalación del módulo de fregado


Paso 1: Instalar la mopa

Introduzca la mopa escurrida y húmeda en el soporte de la mopa y péguela en el velcro.

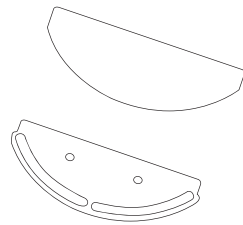


Paso 2: Llenar de agua el depósito de agua dos en uno

Abra la tapa de goma de la entrada del depósito de agua dos en uno, vierta vierta agua limpia en el depósito y, a continuación, cierre la tapa de goma.

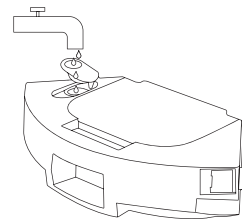


Paso 3: Instalar el módulo de fregado

Instale el módulo de fregado en la parte inferior del depósito de agua dos en uno tanque de agua dos en uno según la dirección mostrada en el diagrama.

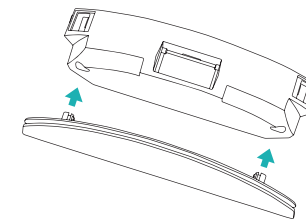

Paso 4: Instalar el depósito de agua dos en uno

Instale el depósito de agua dos en uno en la unidad principal según la dirección indicada en el diagrama, hasta que oiga un "clic".

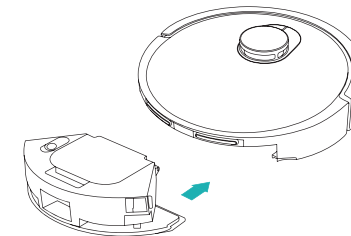

⚠ Atención

- **No utilice detergentes, desinfectantes, detergentes sólidos y otros productos de limpieza para evitar la corrosión y el bloqueo del depósito de agua dos en uno.**
- No vierta agua caliente en el depósito de agua dos en uno para evitar su deformación; no tire de la cadena ni sumerja el depósito de agua dos en uno.
- Debido a razones de pruebas de producción, puede haber una pequeña cantidad de residuos de agua en el depósito de agua dos en uno, lo cual es un fenómeno normal.
- Cuando friegue el suelo, establezca paredes virtuales o una zona prohibida en zonas enmoquetadas; no utilice la función de fregado en la moqueta.
- Cuando el aparato se esté cargando o no se esté utilizando, retire el módulo de fregado, vierta el agua sobrante del depósito de agua y limpie la fregona para evitar la aparición de moho u olores.
- Se recomienda limpiar la mopa después de cada uso para garantizar la velocidad de salida del agua y el efecto de limpieza. Si es necesario, la mopa puede sustituirse por una nueva.
- Cuando la unidad principal se esté cargando en un suelo de madera, retire a tiempo el módulo de fregado para evitar que la mopa gotee y dañe el suelo.

Conexión APP

Descarga de la APP

Escanee el código QR de abajo o busque la APP llamada "HonySmart" en Google play o APP store.




 Compatible con iOS 10.0 y posterior

 Compatible con Android 8.0 y posterior

Nota: El router, el teléfono móvil y el robot aspirador deben estar lo más cerca posible para garantizar una conexión sin problemas.

- 1. Añadir dispositivo V8 Pro
- 2. Conectar a Wi-Fi 2.4GHz
- 3. Restablecer Wi-Fi
- 4. Conectar hotspot "SmartLife-XXXX"
- 5. Añadir el dispositivo
- 6. Conectado con éxito

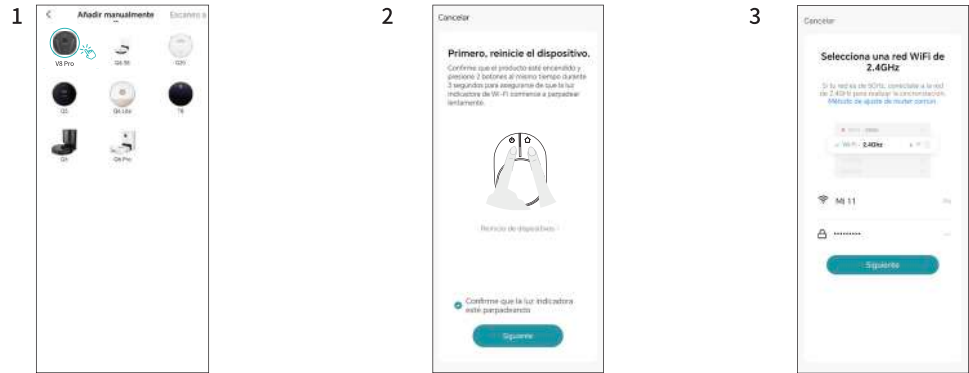

Remarque: Le réseau doit être de 2,4 GHz. Assurez-vous que le compte Wi-Fi et le mot de passe sont complètement corrects.



Conexión Bluetooth

Escanee el código QR de abajo o busque la APP llamada "HonySmart" en Google play o APP store.



Compatible con iOS 10.0 y posterior




Compatible con Android 8.0 y posterior

Nota: Asegúrate de que el bluetooth de tu teléfono está encendido.

1. Enciende el bluetooth del teléfono móvil y conéctate a la red de 2,4GHz.
2. En el estado de encendido, pulse prolongadamente el botón de recarga y el botón de encendido durante 3 segundos para entrar en el modo de red.
3. Haz clic en "+" en la esquina superior derecha de la aplicación, espera a que la aplicación busque V8 Pro y, a continuación, haz clic en "Ir a agregar".
4. Introduce la contraseña de la red de 2,4 GHz a la que está conectado tu teléfono en el paso 2 y, a continuación, haz clic en "Siguiente" para entrar en la red.
5. Haz clic en "Finalizado" para completar la conexión.


1

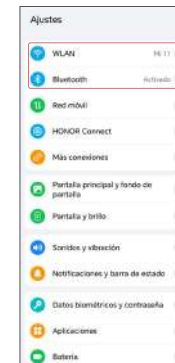

2




3

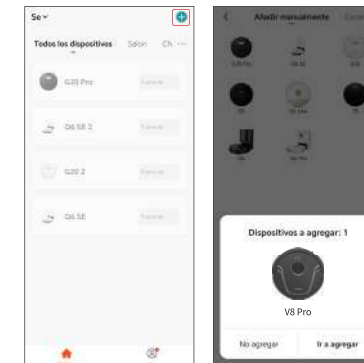

4



5

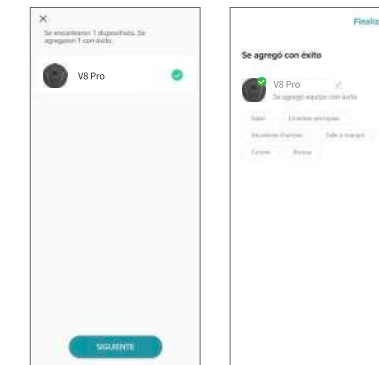

Encendido/apagado y modos de limpieza

1. Encendido/apagado

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos. El indicador del botón de encendido se enciende y la unidad principal entra en modo de espera. Cuando la unidad principal esté parada, mantenga pulsado el botón de encendido para apagarla, y el indicador se apagará.

Cuando la unidad principal está en funcionamiento, al pulsar cualquier botón se pausa la unidad principal. Tras la pausa, pulse de nuevo el botón de encendido para continuar con la limpieza.

2. Volver a recargar

En el modo de espera, pulse el botón de recarga y la unidad principal volverá a la estación de carga para recargarse. Cuando la unidad principal haya terminado Cuando la unidad principal haya terminado la limpieza, volverá automáticamente a la estación de carga para recargarse, y el indicador parpadeará en blanco. Si la batería está baja durante la limpieza, volverá automáticamente a la estación de carga para recargarse. automáticamente a la estación de carga para recargarse.

3. Creación rápida de mapas

Cuando la unidad principal se enciende por primera vez, no hay ningún mapa en la aplicación. Coloque la unidad principal en la estación de carga, seleccione creación rápida de mapa en la aplicación, y la unidad principal creará un mapa con una limpieza completa de la casa. Después de que la unidad principal vuelva automáticamente a la estación de carga, el mapa se completará y se guardará automáticamente.

4. Mapa de memoria

Después de que la unidad principal complete con éxito una construcción o limpieza rápida del mapa y vuelva a la estación de carga para recargarse, la app automáticamente automáticamente y actualizará el mapa. Una vez que el mapa se haya construido correctamente, podrás dividir, fusionar zonas o personalizar los nombres de las habitaciones en la aplicación.

5. Limpieza completa de la casa

Inicie la limpieza completa de la casa a través de la aplicación o pulsando el botón de encendido. La unidad principal llevará a cabo primero la limpieza completa de la casa a lo largo de una ruta establecida, luego llevará a cabo la limpieza de los bordes y volverá automáticamente a la estación de carga para recargarse una vez finalizada la limpieza.

6. Limpieza por zonas

Después de configurar la limpieza de área en la app, la unidad principal limpiará según el área planificada y volverá automáticamente a la estación de carga para recargar una vez finalizada la limpieza.

7. Limpieza de punto fijo

Seleccione la limpieza de punto fijo en la aplicación y, a continuación, establezca el punto objetivo en el mapa. La unidad principal planificará automáticamente la ruta hasta el punto objetivo y limpiará en un área cuadrada de 2x2 m con el punto objetivo como centro. La unidad principal volverá automáticamente a la estación de carga para recargarse una vez finalizada la limpieza. limpieza haya finalizado.

8. Limpieza programada

Utiliza la aplicación para establecer la hora de la limpieza programada, y la unidad principal comenzará a limpiar automáticamente a la hora especificada y volverá automáticamente a la estación de carga una vez finalizada la limpieza.

Si el Modo No Molestar está activado, la limpieza programada no se ejecutará durante el periodo No Molestar. Que se complete la limpieza.

9. Añadir agua o limpiar la mopa durante el funcionamiento

Durante el proceso de limpieza, si necesita añadir agua o limpiar la mopa, ponga el aparato en pausa pulsando el botón de encendido, retire el depósito de agua dos en uno y el módulo de mopa, añada agua o limpie la mopa y, a continuación, instale el depósito de agua dos en uno y el módulo de mopa. Por último, pulse el botón de encendido para continuar trabajando.

10. Modo de reposo

Si la unidad principal no se está cargando y no se realiza ninguna operación durante más de 5 minutos, entrará automáticamente en modo de reposo. Si permanece en modo de reposo durante más de 6 horas, se apagará automáticamente. Para despertar la unidad principal, pulsa cualquier botón o utiliza la app.

11. Reanudar la limpieza

Durante el proceso de limpieza, si la batería está baja, la unidad principal volverá automáticamente a la estación de carga para recargarse. Después de la recarga, la unidad principal volverá automáticamente al punto donde la dejó y continuará el proceso de limpieza. Si detiene manualmente la

limpieza y, a continuación, mueve o acciona la unidad principal durante el proceso de carga, se cancelará la reanudación de la limpieza.

12. Pared virtual/Zona prohibida

En la aplicación, puede configurar paredes virtuales o zonas prohibidas para evitar que la unidad principal entre en zonas que no necesitan limpiarse.

Antes de utilizar la función de muro virtual/zona prohibida, debe guardar el mapa en la aplicación. Si mueve la unidad principal o se producen cambios importantes en el entorno pueden invalidar el mapa original y provocar la pérdida de las paredes virtuales/zonas prohibidas.

13. Modo No Molestar

Durante el periodo "No molestar", la unidad principal no ejecutará la limpieza de reanudación ni la limpieza programada, ni emitirá activamente avisos de voz. La dirección Modo No Molestar está activado por defecto de 23:00 a 9:00 horas. Puede activar/desactivar el Modo No Molestar o establecer el periodo de tiempo del modo.

Durante el período de tiempo de no molestar, el indicador se apagará después de que la unidad principal se haya cargado durante un minuto.

14. Restablecer Wi-Fi

Cuando el teléfono móvil no puede conectarse a la unidad principal después de restablecer la contraseña o por otras razones, restablecer la conexión Wi-Fi siguiendo las acciones en la descarga de aplicaciones de este manual.

15. Restablecimiento de fábrica

Mantenga pulsado el botón de recarga durante 5 segundos hasta que escuche un aviso, a continuación, mantenga pulsado durante otros 5 segundos para realizar un restablecimiento de fábrica. La unidad unidad debe volver a conectarse a la app, y se borrarán todos los ajustes relacionados en la app.

16. Actualización del firmware

El firmware del dispositivo se puede actualizar a través de la aplicación. Durante el proceso de actualización, la unidad principal debe estar en la estación de carga o tener una carga de batería superior al 30%. No está permitido iniciar la limpieza durante el proceso de actualización.

⚠ Atención

- Se recomienda colocar la unidad principal en la posición de carga de la estación de carga antes de iniciar la limpieza.
- Antes de utilizar el producto, disponga ordenadamente los escritorios, sillas, enseres domésticos, objetos del suelo, etc., y despeje los cables de alimentación y los objetos pequeños tirados por el suelo para evitar que el producto se bloquee durante la limpieza.
- No se coloque delante del aparato mientras esté funcionando para evitar que obstruya la identificación de la zona a limpiar.
- Se recomienda no apagar la unidad principal cuando haya terminado de funcionar, sino mantenerla en estado de carga para un mejor rendimiento en la siguiente limpieza.

Descripción del estado del indicador

Descripción del estado del indicador de la unidad principal

Estado de los indicadores	Descripción de las prestaciones
Blanco sólido	Encendido finalizado/Trabajo/Carga finalizada/En espera
Blanco intermitente	Recarga/Reiniciar Wi-Fi/Actualización del firmware
Respirar luz en blanco	Encendido/carga (100% > energía de la batería ≥ 20%)
Naranja fijo	No conectado a la red
Naranja intermitente	Conexión a la red/Estado anormal
Luz de respiración en naranja	Carga (carga de la batería < 20%)
Luz apagada	Apagado/modo dormir/no molestar


7.Mantenimiento rutinario

Realice los siguientes pasos de limpieza con la alimentación desconectada.

Cepillo de rodillos (frecuencia de limpieza recomendada: una vez a la semana)


Paso 1: Desmontar el cepillo

Gire la unidad principal, levante la hebilla y extraiga la tapa del cepillo y, a continuación, extraiga el cepillo.

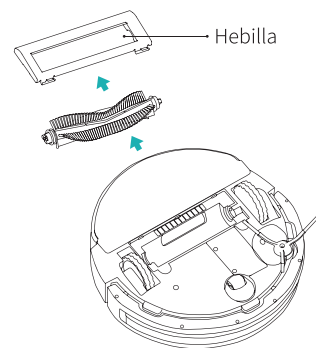

Paso 2: Limpiar el cepillo de liar

Utilice un cepillo de limpieza para recoger y cortar el pelo y la fibra adheridos del cepillo, separarlos del cepillo y limpiar la suciedad superficial. Se recomienda sustituir el cepillo cada 6-12 meses.

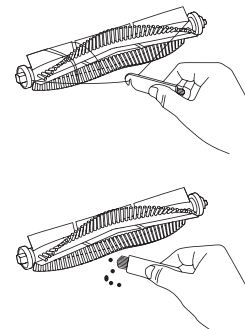


⚠ Atención

- Apague la alimentación antes de sustituir el cepillo enrollable;
- El cepillo de limpieza tiene cuchillas afiladas que se utilizan para cortar los residuos enredados que son difíciles de limpiar. Mantenga el cepillo de limpieza fuera del alcance de los niños. Cepillo de limpieza con cuchilla afilada para cortar restos de enredo difíciles de limpiar. Coloque el cepillo de limpieza fuera del alcance de los niños.

Cepillo lateral (frecuencia de limpieza recomendada: una vez a la semana)


Paso 1: Desmontar el cepillo lateral

Dé la vuelta a la unidad principal, utilice un destornillador para quitar los tornillos y retire el cepillo lateral.

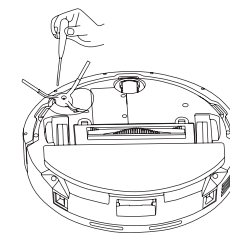

Paso 2: Limpiar el cepillo lateral

Utilice un cepillo de limpieza para recoger y cortar el pelo y la fibra adheridos al el cepillo lateral, separarlos de éste y limpiar la suciedad superficial. de la superficie. Se recomienda sustituir el cepillo lateral cada 3-6 meses.

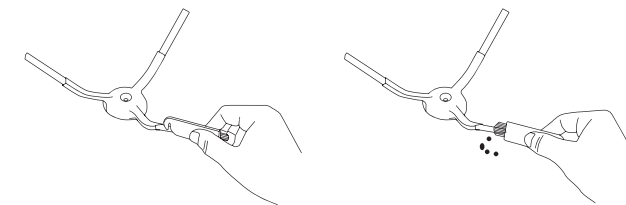


⚠ Atención

- Sustituya el cepillo lateral por uno original para evitar dañar la unidad principal debido a las diferencias de producto;
- Tenga cuidado al utilizar un destornillador para sustituir el cepillo lateral para evitar arañarse.

Depósito de agua 2-en-1 (frecuencia de limpieza recomendada: una vez a la semana)


Paso 1: Desmontar el depósito de agua dos en uno

Pulse el botón de desbloqueo del depósito de agua dos en uno para extraerlo. el depósito de agua.

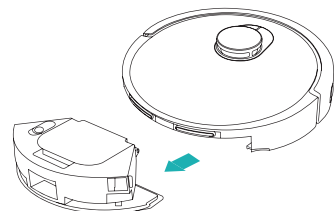

Paso 2: Vierta la basura en el depósito de agua dos en uno


Abra la tapa del depósito de agua dos en uno y vierta la basura. la basura. Utilice un cepillo de limpieza para limpiar el depósito de polvo.

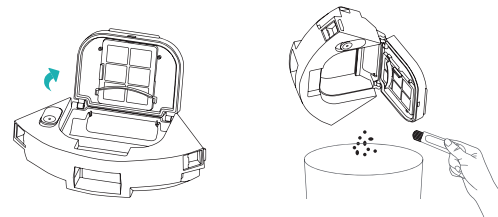

Filtro (frecuencia de limpieza recomendada: después de la limpieza)


Paso 1: Desmontar el filtro

Extraiga el portafiltro, retire el filtro y límpielo con un cepillo de limpieza.

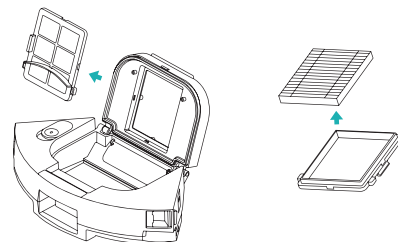

Paso 2: Limpiar el filtro

Enjuague el filtro con agua limpia y déjelo secar al aire antes de volver a utilizarlo para evitar que se acumule el polvo.

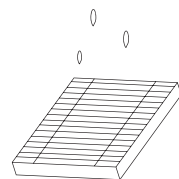


Caja recogepolvo 2 en 1 (frecuencia de limpieza recomendada: una vez al mes)

Aclare el depósito de agua dos en uno con agua limpia y déjelo secar al aire durante 24 horas antes de volver a utilizarlo para evitar que el polvo se apelmace.

⚠ Atención


- No enjuague ni empape el depósito de agua dos en uno mientras limpia el depósito de polvo del depósito de agua dos en uno.
- Se recomienda sustituir el filtro por uno original cada 3-6 meses para garantizar la limpieza.

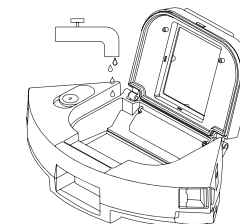

Fregona (Frecuencia de limpieza recomendada: después de cada fregado)


Paso 1: Retirar la mopa

Extraiga el módulo de la mopa del depósito de agua dos en uno y la mopa del soporte.

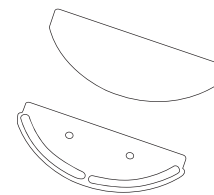

Paso 2: Limpiar la fregona

Aclare la mopa con agua limpia y déjela secar al aire antes de volver a utilizarla para evitar que se acumule el polvo.

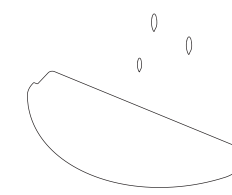


⚠ Atención


- Sustituya la fregona por una original para evitar que el efecto de limpieza se vea afectado por las diferencias del producto.
- Se recomienda sustituir la mopa por una original cada 3-6 meses para garantizar la limpieza.

Limpieza de los componentes**Paso 1: Limpiar los sensores de la unidad principal**


Utilice un paño suave y limpio para limpiar el sensor láser de distancia, la lente de infrarrojos, las placas de electrodos de carga y los sensores de desnivel de la unidad principal.

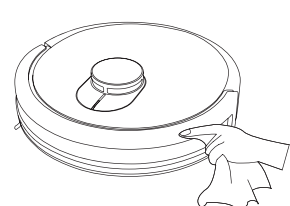

Sensor de prevención de obstáculos

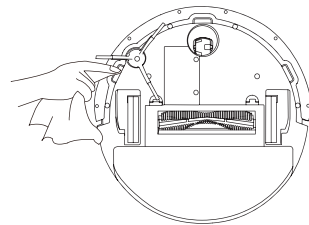

Sensor Cliff

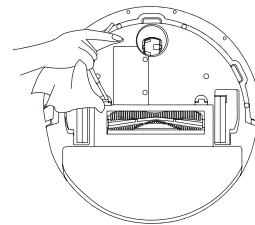

Contacto de carga

⚠ Atención

- No utilice toallitas húmedas, detergentes, aerosoles ni otros productos químicos para limpiar los sensores, los sensores de recarga por infrarrojos o las placas de electrodos de carga de la unidad principal.
- Tenga cuidado al utilizar un destornillador para sustituir componentes para evitar arañarse.
- Si la unidad no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo o necesita almacenarse, es necesario cargarla completamente antes de apagarla. En Recomendamos cargarla cada mes y medio para evitar una descarga excesiva de la batería.

8.Problemas comunes**1.Fallo al encender la máquina**

La carga de la batería es insuficiente. Coloque la máquina en la estación de acoplamiento y alinéela con el electrodo de carga. La máquina se encenderá automáticamente.

La temperatura ambiente es inferior a 0°C o superior a 35°C . Por favor, utilice la máquina cuando la temperatura ambiente es de 0°C a 35°C .

2.No se ha cargado la máquina

Aleje la máquina de la estación de conexión y compruebe si el indicador de la estación de conexión está encendido. Asegúrese de que ambos extremos del adaptador de alimentación estén conectados correctamente.

La estación de acoplamiento no está en contacto correcto con la máquina. Limpie la esquirla de la estación de acoplamiento y el contacto de carga de la máquina.

3.Fallo al volver a la estación de acoplamiento

La máquina está demasiado lejos de la estación de conexión. Intente colocar la máquina cerca de la estación de acoplamiento.

4.Comportamiento anormal

Apague la máquina y vuelva a encenderla.

5.Se produce un ruido anormal durante la limpieza

El cepillo del rodillo, los cepillos laterales o las ruedas pueden enredarse con objetos extraños. Límpielos después de parar la máquina.

6.La red Wi-Fi no puede conectarse

La señal Wi-Fi no es buena. Asegúrese de que la máquina está situada en un lugar con buena señal Wi-Fi.

La conexión Wi-Fi es anormal. Restablezca la configuración Wi-Fi, descargue la aplicación de la última versión e intente conectarse de nuevo a la red Wi-Fi.

La contraseña es incorrecta. Esta máquina sólo admite la banda de 2,4 GHz.

7.No se puede realizar la limpieza programada

La alimentación es insuficiente. La limpieza programada sólo se iniciará cuando la potencia restante sea del 15% o superior.

8.Se consume energía si la máquina permanece siempre en la estación de acoplamiento?

El consumo de energía es extremadamente bajo cuando la máquina permanece siempre en la estación de conexión. Esto ayuda a mantener la batería en el mejor rendimiento.

9.Es necesario cargar la batería durante 16 horas cuando la máquina se utiliza por primera vez tres veces?

La batería de litio no tiene efecto memoria. Se puede utilizar inmediatamente después de que esté completamente cargada. No es necesario esperar.

9.Solución de problemas

Aviso de avería	Solución
Asegúrese de que el sensor láser de distancia esté libre de obstáculos	Compruebe si el sensor láser de distancia está bloqueado u obstruido por objetos extraños. Retire los obstáculos u objetos extraños
	No utilice la unidad principal al aire libre, bajo la luz directa del sol o con luz intensa. Mueva la unidad interior para utilizarla
	Si el método anterior no es válido, mueva el host a una nueva ubicación para comenzar
	Si la indicación sigue siendo anormal, póngase en contacto con nuestro centro de servicio posventa.
Coloque la unidad principal sobre una superficie nivelada antes de comenzar.	Si las ruedas están suspendidas, cambie la ubicación de la unidad principal antes de comenzar.
Batería baja, cargue el aparato	La batería está baja y la unidad principal no puede arrancar con normalidad. Cargue la unidad principal antes de utilizarla.
Asegúrese de que el depósito de agua dos en uno está instalado correctamente	Vuelva a colocar el depósito de agua dos en uno y asegúrese de que está instalado correctamente
limpie los sensores del acantilado y mueva la unidad principal a una nueva ubicación antes de comenzar	Si la unidad principal está suspendida, trasládela a una nueva ubicación antes de comenza
	Los sensores de desnivel están demasiado sucios y bloqueados por polvo u otros residuos. Limpie los sensores sensores

Compruebe si hay objetos extraños en los sensores objetos extraños y límpielos	Compruebe si los sensores de colisión están atascados y elimine cualquier objeto extraño que los rodee
	Si no hay ningún objeto extraño, por favor mueva la unidad principal a una nueva ubicación antes de comenzar
	Si el aviso sigue siendo anormal, póngase en contacto con nuestro centro de servicio posventa
Vuelva a colocar la unidad principal en la estación de carga carga	Si la unidad principal no vuelve al asiento de carga para recargarse, vuelve a colocar la unidad principal en la estación de carga
Despeje los obstáculos alrededor de la unidad principal y inténtelo de nuevo	Por favor, compruebe si la unidad principal está atascada o atrapada por algún obstáculo y despeje los obstáculos alrededor
Batería baja. Espere a que finalice la carga.	La batería de la unidad principal está baja y se está cargando en la estación de carga. Espere a que finalice la carga antes de reiniciar
Asegúrese de que la mopa está correctamente instalada.	Por favor, vuelva a colocar la fregona y asegúrese de que el soporte de la fregona está correctamente instalado
La unidad principal se ha apagado debido a una baja batería	La unidad principal se apagará automáticamente cuando su voltaje sea inferior a 12 V. Vuelva a colocar la en la estación de carga para recargarla
El cepillo lateral funciona mal. Compruebe y elimine el cepillo lateral.	Compruebe si el cepillo lateral está enredado con algún objeto extraño y límpielo
Las ruedas funcionan mal. Por favor, compruebe y despeje las ruedas	Compruebe si las ruedas están atascadas y elimine cualquier objeto extraño
El cepillo giratorio funciona mal. Compruebe y limpie el cepillo	Compruebe si el cepillo enrollador está enredado con algún objeto extraño y límpielo
Se detecta un muro virtual o una zona prohibida. Por favor aleje la unidad principal de esta zona.	Reinicie la unidad principal después de alejarla de la pared virtual o de la zona prohibida

10.Instrucciones de garantía

Período de garantía

- Dentro de 30 días a partir del día después de la entrega del producto, si el producto tiene un fallo de funcionamiento, puede disfrutar de reemplazo gratuito o servicio de mantenimiento gratuito tras la prueba.
- En un plazo de 31 a 90 días a partir de la fecha de entrega del producto, si el producto no funciona correctamente, puede disfrutar de un servicio gratuito de sustitución o mantenimiento tras la prueba. servicio de mantenimiento gratuito después de la prueba.
- En el plazo de 2 años a partir del día siguiente a la entrega del producto, si el producto no funciona correctamente, puede disfrutar de un servicio de mantenimiento gratuito.

Reglamento de no garantía

- Mantenimiento no autorizado, mal uso, colisión, negligencia, abuso, caso, col, inyección de líquido, accidente, alteración, uso incorrecto de accesorios no producto, o rasgar, alterar las etiquetas, marcas anti-falsificación.
- Excedido el período de validez de tres paquetes.
- Daños causados por fuerza excesiva.
- No conforme con el fallo de funcionamiento.
- El fallo de funcionamiento del producto se debe a motivos personales.

Contenido de la garantía

Tipo	El contenido de la garantía	El tiempo de garantía
Robot aspirador	Partes de la propia máquina robot aspirador	2 años
El anexo	Partes de la propia máquina robot aspirador	2 años
Caja de polvo, depósito de agua, soporte de mopa	Partes del cuerpo	90 días

Nota: El cepillo principal, el cepillo lateral, la cubierta del cepillo principal, el filtro, el cepillo de limpieza y la mopa son productos de consumo aleatorio, sin periodo de garantía.



Contáctenos - Nos pondremos en contacto con usted en el plazo de 1 día laborable!

✉ AfterserviceES@honiture.com  Honiture

Declaration of Conformity

We (EU based importer is responsible for this declaration)

Prolinx GmbH (Company name)

Brehmstr.56, 40239 Duesseldorf, Germany(Company address)

declare under our sole responsibility that the product

Trade name: HONITURE

Equipment: Robot Vacuum Cleaner

Model No. : V8 Pro

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirement set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to RED Directive(2014/53/EU) & RoHS(2011/65/EU) product is responsible to affix CE marking, the following standards were applied:

EN 300 328 V2.2.2:2019

EN IEC 62311:2020

EN 50665:2017

EN 55014-1:2017/A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013/A1:2019

EN 301 489-1 V2.2.3:2019

EN 301 489-17 V3.2.4:2020

EN 60335-1:2012/A2:2019


EN 60335-2-2:2010/A1:2013

EN 62233:2008

IEC62321-4:2013
IEC62321-5:2013
IEC62321-6:2015
IEC62321-7-1:2015
IEC62321-7-2:2017
IEC62321-8:2017

Full Name: George.wang

Position: Approbation Manager

Signature: 

Place/Date: Shenzhen,China/Oct.17-2023

