

Sous Vide Cooker / Cuisiseur Sous Vide

Model SVC-1000

Care & Use Guide / Guide D'entretien & D'utilisation



NESCO®

Your Key Ingredient™

NESCO®

Your Key Ingredient™

TABLE OF CONTENTS

Important Safeguards	1
Parts and Features	2
Key Functions	3
Operating Instructions	4
Cleaning Instructions.....	5
Troubleshooting.....	5
One Year Limited Warranty	6

TABLE DES MATIÈRES

Avertissements Importants.....	7
Pièces Et Caractéristiques.....	8
Fonctions Clés.....	9
Mode D'emploi	10
Instructions De Nettoyage	11
Résolution De Problème.....	11
Garantie Limitée D'un An	12

"NESCO®" is a registered trademark of The Metal Ware Corp
"NESCO®" est une marque déposée de The Metal Ware Corp.

Technical Specifications/ Spécifications Techniques
Model/Maquette: SVC-1000 · Sous Vide Cooker / Cuisueur Sous Vide
Input/Entrée De Dispositif: 120Volts / 60HZ / 1000Watts

The Metal Ware Corp
1700 Monroe St., P.O. Box 237
Two Rivers, WI 54241-0237
Phone: 1 (800) 288-4545
nescocs@nesco.com

For more products and
accessories visit

www.nesco.com

follow us on



#YourKeyIngredient

- This product is designed for household use only -

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electrical shock and personal injury, do not immerse this appliance, including cord and plug, in water or other liquid.
4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool completely before putting on or taking off parts, and before cleaning.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Call NESCO® Customer Service for assistance.
8. The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
9. Use appliance in a safe indoor environment. Do not use outdoors.
10. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
11. Do not place on or near a hot gas or electrical burner or in a heated oven.
12. Do not use near explosive or flammable materials.
13. Do not use appliance for other than its intended use, as described in this manual.
14. Operate appliance only when all parts are fully engaged and secured.
15. DO NOT use an extension cord with this product.
16. Operate appliance in water only. Keep upper portion of appliance dry. Never operate appliance unless the water level is between the indicated "Min" and "Max" levels. Do not immerse the appliance cord, power box, or upper portion of appliance. If appliance or any of its parts become submerged, unplug appliance immediately and discontinue use.
17. Circulated water can be very hot. Use a trivet to protect your countertop from any container being used with appliance. Use tongs to reach for anything inside the water bath.
18. Extreme caution must be used when moving containers of hot water.
19. To reduce draw on appliance, cover the water with cling wrap during cooking. Do not cover any part of the appliance with cling wrap.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS AND FEATURES

1	LED Display Screen	6	+/- Adjustment Slider
2	Container Clip	7	Power/Pause Button
3	Circulator/Heating Element	8	Time/Temperature Set Mode
4	Time Display	9	Pre-Set Recipe Mode
5	Temperature Display		



KEY FUNCTIONS

Power/Pause Button:

Press and hold the power button to turn the appliance on and off. To pause the cooking cycle at any time, press the power button once. To restart, press the power button again. The power button will illuminate red during pause mode.

Time/Temperature Set Mode:

- Press the SET button once to enter the setting mode. The set button will illuminate red.
- Press the SET button twice to set the time by hour. Max hours: 99:00
- Press the SET button 3 times to set the time by minute. Max minutes: 00:59
- Press the SET button 4 times to set the temperature. Max temperature 203 F°
- Press the SET button 5 times to exit the setting mode. The set button will illuminate blue.
- Temperature mode / F° and C°: Change the temperature to Celsius or Fahrenheit by pressing and holding the SET button approx. 5 seconds.

+/- Adjustable Slider:

Slide right to increase or left to decrease the temperature or time. The temperature and time will adjust as you slide along the indicator bar or press the “-” or “+” symbols to increase or decrease by individual increments.

Pre-Set Recipe Mode:

This appliance comes equipped with pre-set cook cycles. To enter recipe mode, press the food icon button once, the icon will illuminate. Press the power button one time to begin heating and circulating the water. When the pre-set temperature is reached the appliance will beep 3 times and begin the cooking cycle countdown. Place food into container. To exit recipe mode, press the power button once then press the food icon and it will no longer illuminate.

Meat: Default cook time 1 hour, temperature 138 F°

Fish: Default cook time 20 minutes, temperature 125 F°

Chicken: Default cook time 1 hour, temperature 147 F°


Vegetable: Default cook time 45 minutes, 185 F°

Min and Max Fill Line/Auto Shut-Off:

This appliance will automatically shut off if the water level becomes too low during use.

Always keep the water level in the container between the "Min" and "Max" levels as indicated on the appliance.

NOTE: Only the heater/circulator portion should be under water.

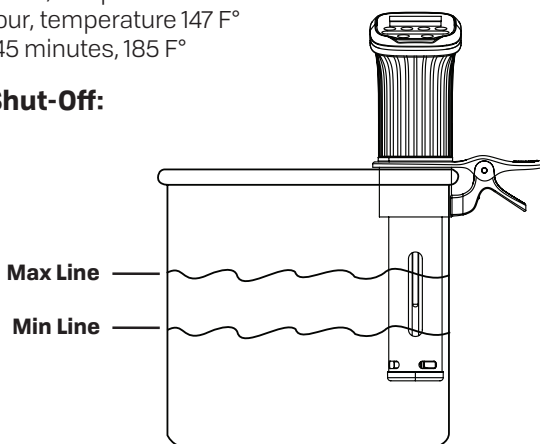

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Slide the container clip over the circulator/heating element so it is securely in place on the appliance. Attach the clip to the inside of a suitably-sized plastic or metal container that is at least 10 inches deep to ensure proper appliance positioning (Containers sold separately). Fill the container with water using the min and max water level indicator marks on the back of the circulator. The water level will rise when you add food into the container, so do not overfill the container with water.

NOTE: As the water temperature increases, the water will begin to evaporate. The appliance circulator will automatically shut off if the water level becomes too low. Add additional water as needed.

2. Plug the appliance into a 120V outlet. The appliance display screen will illuminate momentarily and beep once before going into standby mode.
3. Press the power button and hold for 2 seconds. The appliance will display the default time and temperature. The power button will illuminate red. The SET button will illuminate blue.
4. Press the SET button to choose the desired setting option. The set button will illuminate red until the time and temperature is set.
5. Press the **+** and **-** symbols or use the adjustment slider to set the time and temperature. When the desired time and temperature is set, press the SET button to exit set mode. The SET button will illuminate blue. To begin heating and circulating the water, press the red power button once. The power button will now illuminate blue and the appliance will begin operating.
6. When the water reaches the set temperature the appliance will beep 3 times and begin the cooking cycle countdown. Place food inside container.
NOTE: To adjust the time or temperature at any point during operation, press the power button once to pause the appliance. Press the SET button once to enter set mode. Follow steps 4 and 5 above to continue normal operation of appliance.
7. The appliance will beep for approx. 30 seconds when the desired cooking time is achieved. The cooking cycle is now complete.
NOTE: The appliance will continue to operate until it is turned off manually or powers off automatically once the water level becomes lower than the "Min" level.
8. To turn the appliance off, press and hold the power button for two seconds.

CLEANING INSTRUCTIONS

Descaling should be done every month or more often if the appliance is used frequently.

1. Attach the appliance to a container and fill with equal parts white vinegar and water to the "Max" level as indicated on the appliance.
2. Set the appliance temperature to 158F°.
3. Allow the water to circulate for 20 minutes after 158F° is reached.
4. Turn off and unplug the appliance.
5. When appliance is cool, rinse the circulator in cold water and dry thoroughly before storing.

TROUBLESHOOTING

The appliance will not turn on.

- Make sure that the appliance is properly plugged into a grounded outlet.
- Check the power cord for damage. Do not use if the power cord is damaged.
- Make sure the appliance is on. The display screen will be in standby mode.

The display screen reads error code: E1.

- Ensure that the water level is between the "Min" and "Max" as indicated on the appliance. The appliance will power off when the water level drops below the minimum amount required for operation.
- Unplug the appliance and add the proper amount of water to container before restarting.

The display screen reads error code: E3

- The appliance will not operate. Contact customer service for support.

The display screen reads error code: E4

- The appliance will need for examination, repair or adjustment. Contact customer service for support.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

The Metal Ware Corporation warrants the original purchaser that your product will be free from defects in material and workmanship for a period of one year from date of purchase. Product must be used for personal or sole household usage in accordance with the instructions. Should your product prove defective within one year from date of purchase, contact our customer service team at 1-800-288-4545 or email at nescocs@nesco.com with an explanation of the claim. If a viable warranty claim is determined, a customer service member will provide you with the necessary details to have your unit replaced. Under this limited time warranty, we undertake to replace any parts found to be defective at our sole discretion. This limited time warranty is void if the unit is connected to an unsuitable electrical supply or dismantled or interfered with in any way or damaged through misuse. This warranty is not transferable. **LIMITATION OF REMEDIES AND DAMAGES:** Except for the limited time warranty and remedies expressly stated above, the Metal Ware Corp shall not be liable to you, or to anyone claiming by or through you, for any obligations or liabilities, including, but not limited to, obligations or liabilities arising out of breach of contract, breach of warranty, statutory claims, negligence or other tort or any theory of strict liability, with respect to the product or the Metal Ware Corp's acts or omissions or otherwise. Buyer agrees that in no event shall the Metal Ware Corp be liable for incidental, compensatory, punitive, consequential, indirect, special or other damages. Warranty does not cover consequential or incidental damages such as property damage and does not cover incidental costs and expenses resulting from any breach of this warranty, even if foreseeable. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you depending on the state or province of purchase.

Register your product on our website:
<https://www.nesco.com/customer-service/warranty-registration>
or fill in your warranty card and return it within one week
from date of purchase along with a copy of proof of purchase.
Send warranty card to:

SVC-1000 / NESCO Sous Vide Cooker
C/O MW
PO Box 237
Two Rivers, WI 54241-0237

- Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement -

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS


Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes :

- 1. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.**
2. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez des poignées ou des boutons.
3. Pour vous protéger contre les chocs électriques et les blessures corporelles, ne plongez pas cet appareil, y compris le cordon et la fiche, dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées. ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
5. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
6. Débranchez de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laisser refroidir complètement avant de mettre ou de retirer des pièces et avant de nettoyer.
7. N'utilisez pas d'appareil avec un cordon ou une prise endommagés ou après que l'appareil fonctionne mal ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Appelez le service client NESCO® pour obtenir de l'aide.
8. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
9. Utilisez l'appareil dans un environnement intérieur sûr. Ne pas utiliser à l'extérieur.
10. Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir, ou toucher des surfaces chaudes.
11. Ne pas placer sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud ou dans un four chauffé.
12. Ne pas utiliser à proximité de matériaux explosifs ou inflammables.
13. N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il est destiné, comme décrit dans ce manuel.
14. Utilisez l'appareil uniquement lorsque toutes les pièces sont entièrement engagées et sécurisées.
15. NE PAS utiliser de rallonge avec ce produit.
16. N'utilisez l'appareil que dans l'eau. Maintenez le dessus de l'appareil au sec. Ne faites jamais fonctionner l'appareil si le niveau d'eau n'est pas compris entre les niveaux "Min" et "Max" indiqués. Ne pas immerger le cordon de l'appareil, l'alimentation électrique ou le dessus de l'appareil. Si l'appareil ou l'une de ses pièces est submergé, débranchez-le immédiatement et arrêtez de l'utiliser.
17. L'eau en circulation peut être très chaude. Utilisez un dessous de plat pour protéger votre comptoir de tout récipient utilisé avec l'appareil. Utilisez des pinces pour atteindre quoi que ce soit à l'intérieur du bain-marie.
18. Une extrême prudence doit être utilisée lors du déplacement des récipients d'eau chaude.
19. Pour réduire la consommation d'énergie de l'appareil, couvrez l'eau d'une pellicule plastique pendant la cuisson. Ne couvrez aucune partie de l'appareil avec du film alimentaire.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

1	Écran D'affichage LED	6	Curseur De Réglage +/-
2	Agrafe De Récipient	7	Bouton Départ/Pause
3	Circulateur/Élément Chauffant	8	Mode Réglage Temps/Température
4	Affichage De L'heure	9	Mode Recette Prédéfinie
5	Affichage De La Température		

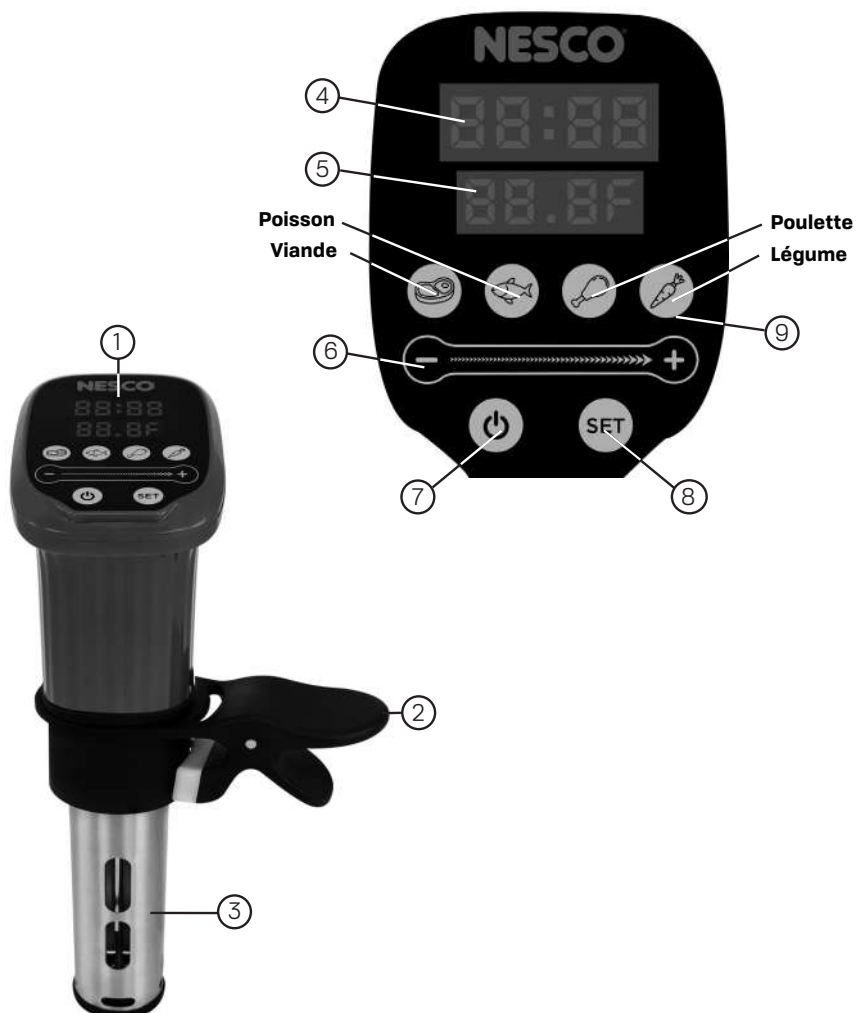

FONCTIONS CLÉS

Bouton Départ/Pause:

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pour allumer et éteindre l'appareil. Pour interrompre le cycle de cuisson à tout moment, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation. Pour redémarrer, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation. Le bouton d'alimentation s'allume en rouge pendant le mode pause.

Mode Réglage Temps/Température:

- Appuyez une fois sur le bouton ST pour accéder au mode de réglage. Le bouton de réglage s'allume en rouge.
- Appuyez deux fois sur le bouton SET pour régler heure par heure.
Heures max : 99:00
- Appuyez 3 fois sur le bouton SET pour régler l'heure par minute.
Minutes maximales : 00:59
- Appuyez 4 fois sur le bouton SET pour régler la température.
Température maximale 203 F°
- Appuyez 5 fois sur le bouton SET pour quitter le mode de réglage. Le bouton de réglage s'allume en bleu.
- Mode Température / C° et F° : Modifiez la température en Celsius ou Fahrenheit en appuyant sur le bouton SET et en le maintenant enfoncé pendant environ 5 secondes.

[illegible]

Balayez vers la droite pour augmenter ou vers la gauche pour diminuer la température ou la durée. La température et le temps s'ajusteront au fur et à mesure que vous glissez le long de la barre de l'indicateur ou appuyez sur les symboles “-” ou “+” pour augmenter ou diminuer par incréments individuels.

Mode Recette Prédéfinie:

Cet appareil est équipé de cycles de cuisson pré-réglés. Pour entrer en mode recette, appuyez une fois sur le bouton de l'icône des aliments, l'icône s'allumera. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour démarrer le chauffage et la circulation de l'eau. Lorsque la température pré-réglée est atteinte, l'appareil émet 3 bips et commence le compte à rebours du cycle de cuisson. Placez les aliments dans le récipient. Pour quitter le mode recette, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation, puis appuyez sur l'icône de nourriture et elle ne s'allumera plus.

Viande: Temps de cuisson par défaut 1 heure, température 138 F°

Poisson: Temps de cuisson par défaut 20 minutes, température 125 F°


Poulet: Temps de cuisson par défaut 1 heure, température 147 F°

Légumes: Temps de cuisson par défaut 45 minutes, température 185 F°

Ligne De Remplissage Min Et Max/Arrêt Automatique:

Cet appareil s'éteindra automatiquement si le niveau d'eau devient trop bas pendant l'utilisation. Maintenez toujours le niveau d'eau dans le récipient entre les niveaux « Min » et « Max » indiqués sur l'appareil.

REMARQUE: Seule la partie réchauffeur/circulateur doit être sous l'eau.

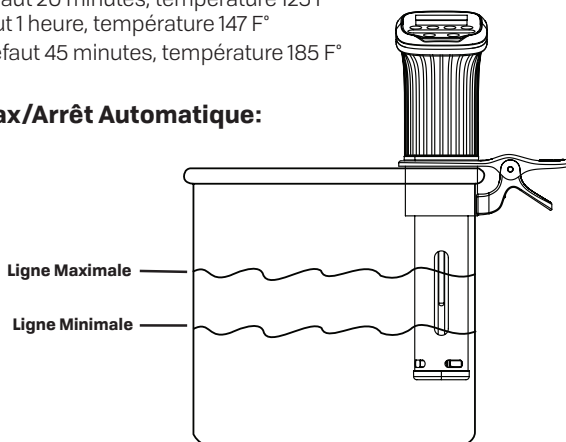

MODE D'EMPLOI

1. Faites glisser le clip du récipient sur le circulateur/élément chauffant afin qu'il soit bien en place sur l'appareil. Fixez le clip à l'intérieur d'un récipient en plastique ou en métal de taille appropriée et d'au moins 10 pouces de profondeur pour assurer le bon positionnement de l'appareil (récipients vendus séparément). Remplissez le récipient avec de l'eau en utilisant les repères de niveau d'eau min et max à l'arrière du circulateur. Le niveau d'eau augmentera lorsque vous ajouterez de la nourriture dans le récipient, alors ne remplissez pas trop le récipient avec de l'eau. **REMARQUE:** Lorsque la température de l'eau augmente, l'eau commence à s'évaporer. Le circulateur de l'appareil s'éteindra automatiquement si le niveau d'eau devient trop bas. Ajouter de l'eau supplémentaire au besoin.
2. Branchez l'appareil dans une prise 120V. L'écran d'affichage de l'appareil s'allumera momentanément et émettra un bip avant de passer en mode veille.
3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. L'appareil affichera l'heure et la température par défaut. Le bouton d'alimentation s'allumera en rouge. Le bouton SET s'allume en bleu.
4. Appuyez sur le bouton SET pour choisir l'option de réglage souhaitée. Le bouton de réglage s'allume en rouge jusqu'à ce que l'heure et la température soient réglées.
5. Touchez les symboles **+** et **-** ou utilisez le curseur pour régler l'heure et la température. Lorsque l'heure et la température souhaitées sont réglées, appuyez sur le bouton SET pour quitter le mode de réglage. Le bouton SET s'allume en bleu. Pour démarrer le chauffage et la circulation de l'eau, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation rouge. Le bouton d'alimentation deviendra alors bleu et l'appareil commencera à fonctionner.
6. Lorsque l'eau atteint la température réglée, l'appareil émet 3 bips et commence le compte à rebours du cycle de cuisson. Placez les aliments à l'intérieur du récipient.
REMARQUE: Pour régler l'heure ou la température à tout moment pendant le fonctionnement, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour mettre l'appareil en pause. Appuyez une fois sur le bouton SET pour accéder au mode de réglage. Suivez les étapes 4 et 5 ci-dessus pour continuer le fonctionnement normal de l'appareil.
7. L'appareil émet un bip pendant env. 30 secondes lorsque le temps de cuisson souhaité est atteint. Le cycle de cuisson est maintenant terminé.
REMARQUE: L'unité continuera de fonctionner jusqu'à ce qu'elle soit éteinte manuellement ou s'éteigne automatiquement une fois le niveau d'eau atteint tombe en dessous du niveau "Min".
8. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Le détartrage doit être effectué tous les mois ou plus souvent si l'appareil est utilisé fréquemment.

1. Fixez l'appareil à un récipient et remplissez à parts égales de vinaigre blanc et d'eau jusqu'au niveau "Max" comme indiqué sur l'appareil.
2. Réglez la température de l'appareil à 158F°.
3. Laissez l'eau circuler pendant 20 minutes après avoir atteint 158F°.
4. Éteignez et débranchez l'appareil.
5. Lorsque l'appareil est froid, rincez le circulateur à l'eau froide et séchez-le soigneusement avant de le ranger.

RÉSOLUTION DE PROBLÈME

L'appareil ne s'allume pas.

- Assurez-vous que l'appareil est correctement branché dans une prise mise à la terre.
- Vérifiez que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. Ne pas utiliser si le cordon d'alimentation est abimé.
- Assurez-vous que l'appareil est allumé. L'écran d'affichage sera être prêt.

L'écran d'affichage lit le code d'erreur: E1

- Assurez-vous que le niveau d'eau est compris entre le "Min" et le "Max" comme indiqué sur l'appareil. L'appareil s'éteint lorsque le niveau d'eau descend en dessous de la quantité minimale requise pour le fonctionnement.
- Débranchez l'appareil et ajoutez la bonne quantité d'eau dans le récipient avant de redémarrer.

L'écran d'affichage lit le code d'erreur: E3

- L'appareil ne fonctionnera pas. Contactez le service client pour obtenir de l'aide.

L'écran d'affichage lit le code d'erreur: E4

- L'appareil devra être examiné, réparé ou ajusté. Contactez le service client pour obtenir de l'aide.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

La Metal Ware Corporation garantit à l'acheteur d'origine que votre produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Le produit doit être utilisé pour un usage personnel ou domestique unique conformément aux instructions. Si votre produit s'avère défectueux dans l'année suivant la date d'achat, contactez notre service client au 1-800-288-4545 ou envoyez un e-mail à nescocs@nesco.com avec une explication de la réclamation. Si une réclamation de garantie viable est déterminée, un membre du service client vous fournira les détails nécessaires pour faire remplacer votre appareil. En vertu de cette garantie à durée limitée, nous nous engageons à remplacer toutes les pièces jugées défectueuses à notre seule discrétion. Cette garantie à durée limitée est annulée si l'appareil est connecté à une alimentation électrique inappropriée ou démonté ou perturbé de quelque manière que ce soit ou endommagé par une mauvaise utilisation. Cette garantie n'est pas transférable. **LIMITATION DES RECOURS ET DES DOMMAGES :** À l'exception de la garantie à durée limitée et des recours expressément indiqué ci-dessus,

Metal Ware Corp ne sera pas responsable envers vous, ou envers toute personne réclamant par vous ou par votre intermédiaire, pour toute obligation ou responsabilité, y compris, mais sans s'y limiter, les obligations ou responsabilités découlant d'une rupture de contrat, d'une rupture de garantie, réclamations légales, négligence ou autre délit ou toute théorie de responsabilité stricte, en ce qui concerne le produit ou les actes ou omissions de Metal Ware Corp ou autres. L'acheteur convient qu'en aucun cas Metal Ware Corp ne sera responsable des dommages accessoires, compensatoires, punitifs, consécutifs, indirects, spéciaux ou autres. La garantie ne couvre pas les dommages indirects ou accessoires tels que les dommages matériels et ne couvre pas les frais et dépenses accessoires résultant de toute violation de cette garantie, même prévisible. Certains états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou les limitations des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous selon l'état ou la province d'achat.

Enregistrez votre produit sur notre site Web :

<https://www.nesco.com/customer-service/warranty-registration>
ou remplissez votre carte de garantie et renvoyez-la sous une semaine
à partir de la date d'achat avec une copie de la preuve d'achat.

Envoyer la carte de garantie à :

SVC-1000 / NESCO Cuiseur Sous Vide
C/O MW
PO Box 237
Two Rivers, WI 54241-0237
USA



THANK YOU FOR CHOOSING NESCO®

We have been developing and producing kitchen appliances for over 100 years and are grateful for customers like you.

We ensure 100% customer satisfaction and have a full-time, knowledgeable staff ready to assist you. Please email our customer service department at nescocs@nesco.com or call 1-800-288-4545.

For more products or recipes, visit [nesco.com](https://www.nesco.com).



Follow us on



300-09740 (7/22) © 2022 The Metal Ware Corp

All Rights reserved, including the right of reproduction in whole or part.

Tous droits réservés, y compris le droit de reproduction en totalité ou en partie.