

GARANZIA

L'orologio è garantito per 2 anni dalla data di acquisto contro eventuali difetti di materiale o di fabbricazione. Sono espressamente esclusi i danni causati da manipolazione e uso improprio o durante il trasporto. Se l'orologio non funziona entro 2 anni, restituirlo al rivenditore.

Protezione dell'ambiente

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, portare il prodotto al punto di raccolta appropriato. Se non si è sicuri di dove si trova, contattare le autorità locali. Uno smaltimento non corretto può essere dannoso per l'ambiente.




Per i prodotti Acctim più innovativi visitare il sito: www.acctim.com

DE LCD-WECKER BETRIEBSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie diese Qualitätsuhr gekauft haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachlesen an einem sicheren Ort auf.

Ansicht von oben

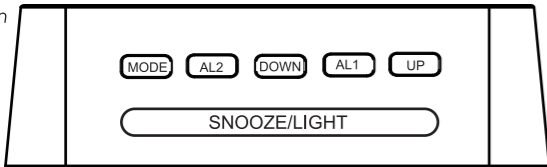

INBETRIEBNAHME DER UHR

Setzen Sie 2 AA-Alkali-Batterien gemäß den Polen (+) und (-) ein, so wie sie im Batteriefach kenntlich gemacht sind.

EINSTELLEN VON ZEIT UND DATUM

Die MODE - Taste gedrückt halten, bis dann blinken die Stunde. Die UP oder DOWN -Taste drücken, um die Stunde einzustellen. Dabei darauf achten, dass AM/PM richtig eingestellt ist. Die MODE -Taste noch einmal drücken, dann blinken die Minutenziffern. Die UP oder DOWN -Taste drücken, um die Minutenziffern einzustellen. Die MODE -Taste noch einmal drücken, dann blinken die Jahr. Die UP oder DOWN -Taste drücken, um die Jahr einzustellen. Die MODE -Taste noch einmal drücken, dann blinken die Monat. Die UP oder DOWN -Taste drücken, um die Monat einzustellen. Die MODE -Taste noch einmal drücken, dann blinken die Datum. Die UP oder DOWN -Taste drücken, um die Datum einzustellen. Die MODE -Taste noch einmal drücken, dann blinken die Sprache des Wochentags. Die MODE -Taste noch einmal drücken, um das Menü zu verlassen.

12/24 STUNDEN FORMAT

Im normalen Zeitmodus, die UP -Taste einmal drücken, um zwischen den Optionen 12/24 Stunden Format zu wählen.

EINSTELLEN DES ALARMS1 / ALARMS2

Die AL1 / AL2 - Taste gedrückt halten, bis die Stunde blinken. Die UP oder DOWN -Taste drücken, um die gewünschten Stunde für die Weckezeit einzustellen. Dabei darauf achten, dass AM/PM richtig eingestellt ist. Die MODE -Taste einmal drücken, dann blinken die Minutenziffern. Die UP oder DOWN -Taste drücken, um die Minutenziffern einzustellen. Die MODE -Taste noch einmal drücken, um das Menü zu verlassen.

WECKER EIN- UND AUSZUSCHALTEN

Die AL1 / AL2 -Taste einmal drücken - um den Wecker Ein oder Auszuschalten. Wenn der Wecker aktiviert ist, wird das Symbole Alarm / angezeigt. Wenn der Weckton ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste (außer SNOOZE/LIGHT), um den Wecker bis zum nächsten Tag zur gleichen Zeit zu deaktivieren. **Bitte beachten Sie.** Wenn der zweite Alarm ausgelöst wird, während der erste Alarm ertönt oder sich der Schlummermodus befindet, setzt der zweite Alarm den ersten Alarm außer Kraft (der erste Alarm wird zurückgesetzt und ertönt am nächsten Tag erneut).

SCHLUMMERFUNKTION

Wenn der Wecker ertönt, die SNOOZE/LIGHT-Taste drücken, um den Wecker für 5 Minuten in den Schlummermodus zu setzen. Das Zz-Symbol blinkt dann. Um die Schlummerfunktion zu deaktivieren, eine beliebige Taste drücken (außer SNOOZE/LIGHT).

VERWENDUNG DER BELEUCHTUNG DER ANZEIGE

Die SNOOZE/LIGHT Taste drücken, um die Beleuchtung zu aktivieren.

AUSWAHL DER TEMPERATUR IN GRAD °C ODER °F

Im normalen Zeitmodus, Die DOWN -Taste drücken, um zwischen den Optionen °C oder °F.

AUSWECHSELN DER BATTERIE

Es wird empfohlen, die Batterie einmal im Jahr auszutauschen, auch wenn das Produkt noch läuft. Verwenden Sie in dieser Uhr bitte ausschließlich AA (1,5V) Alkalibatterien. Alte und neue Batterien, verschiedene Typen oder Marken nicht mischen. Entfernen Sie die Batterie, wenn die Uhr gelagert oder nicht verwendet wird. Nehmen Sie leere Akkus aus dem Gerät.

Achtung: Niemals nicht wiederaufladbare Batterien wieder aufladen. Bitte entsorgen Sie die verbrauchte Batterie umweltgerecht und verantwortungsvoll. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokal zuständige Behörde.

WARTUNG

Verwenden Sie zur Reinigung Ihrer Uhr ein weiches Tuch. Bitte verwenden Sie bei der Reinigung der Uhr keine ätzenden Reinigungsmittel oder Chemikalien. Bewahren Sie die Uhr zur Vermeidung von Problemen sauber und trocken auf.

IHRE GARANTIE

Ihre Uhr hat eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum für alle Defekte aufgrund von Mängeln der Materialien oder der Herstellung. Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, Missbrauch oder beim Transport entstehen, sind ausdrücklich von der Garantie ausgeschlossen. Sollte diese Uhr innerhalb von 2 Jahren nicht mehr funktionieren, senden Sie sie bitte an Ihren Händler zurück.

Umweltschutz

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten.

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll. Für die ordnungsgemäße Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung bringen Sie dieses Produkt bitte zu einer entsprechenden Sammelstelle. Wenn Ihnen eine solche Stelle nicht bekannt ist oder Sie unsicher sind, wenden Sie sich an Ihre jeweils zuständige Behörde. Eine unsachgemäße Entsorgung kann Umweltschäden verursachen.




Weitere innovative Acctim-Produkte finden Sie unter: www.acctim.com



EN LCD ALARM CLOCK OPERATING INSTRUCTIONS

Thank you for your purchase of this quality clock. Please read these instructions carefully and keep in a safe place for future reference.

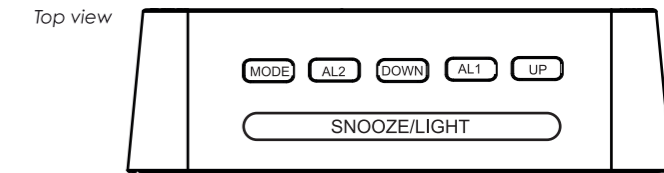

ACTIVATING THE CLOCK

Insert 2 X AA batteries into the battery compartment, taking care to observe the polarity.

SETTING THE TIME AND DATE

Press and hold the MODE button until the hour digits will flash. Press UP or DOWN button set the hour, ensuring AM/PM is set correctly. Press the MODE button once again, the minute digits will flash. Press UP or DOWN button to set the minutes. Press the MODE button once again, the year digits will flash. Press UP or DOWN button to set the year. Press the MODE button once again, the month digits will flash. Press UP or DOWN button to set the month. Press the MODE button once again, the date digits will flash. Press UP or DOWN button to set the date. Press the MODE button once again to exit.

12/24 HOUR FORMAT

In normal time mode, press the UP button once to select between 12/24 hour format.

SETTING THE ALARM 1 /ALARM 2

Press and hold the AL1 / AL 2 button until the hour digits will flash. Press UP or DOWN button to set the desired alarm hour, ensuring AM/PM is set correctly. Press the MODE button once, the minute digits will flash. Press UP or DOWN button to set the minutes. Press the MODE button once again to exit.

TO TURN ON/OFF THE ALARM 1 / ALARM 2

Press the AL1 / AL 2 button once to turn on/off. When the alarm is activated the bell icon / will show. When the alarm sounds press any button (except the Snooze/Light) to stop the alarm until same time next day. **Please note.** If your second alarm activates while the first alarm is sounding or it is in the snooze mode, the second alarm will override the first alarm (the first alarm will reset and sound again on the next day).

USING THE SNOOZE FEATURE

When the alarm sounds, press the SNOOZE/LIGHT button to snooze the alarm for 5 minutes. The Zz icon will flash. To stop the snooze function, press any button (except the Snooze/Light).

TO USE THE DISPLAY LIGHT

Press the SNOOZE/LIGHT button to activate the display light.

TO SELECT TEMPERATURE IN DEGREE °C OR °F

In normal time mode, press the DOWN button to select °C or °F.

CHANGING THE BATTERIES

It is recommended that you replace the batteries annually even if the product is still running. Only use 2 X AA (1.5V) Alkaline batteries in this clock. Do not mix old and new batteries, different types or brands. Remove the batteries if the clock is stored or not in use. Remove exhausted batteries from the product. **Warning:** Do not recharge non-rechargeable batteries. Please dispose of used battery in a responsible manner. For more information please contact your local authority.

MAINTENANCE

A soft cloth may be used to clean your clock. Do not use any corrosive cleaner or chemical solutions on the clock. Keep the clock clean and dry to avoid any problems.