


## DE QUARTZ-WECKER BETRIEBSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie diese Qualitätsuhr gekauft haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachlesen an einem sicheren Ort auf.

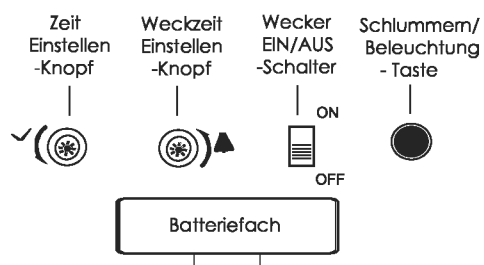

### INBETRIEBNAHME DER UHR

Setzen Sie 1 AA-Alkali-Batterie gemäß den Polen (+) und (-) ein, so wie sie im Batteriefach kenntlich gemacht sind.

### EINSTELLEN DER UHRZEIT

Drehen Sie den Knopf Zeit Einstellen, bis die richtige Uhrzeit erreicht ist.

### EINSTELLEN DES ALARMS

Den Knopf Weckzeit Einstellen in Pfeilrichtung zur gewünschten Weckzeit drehen.

### WECKER EIN- UND AUSZUSCHALTEN

Den Wecker EIN/AUS-Schalter auf Ein (ON) oder Aus (OFF) schieben.

### BELEUCHTUNG DES ZIFFERBLATTS

Die Schlummern/Beleuchtung-Taste drücken, um die Beleuchtung zu aktivieren.

### SCHLUMMERFUNKTION

Wenn der Wecker ertönt, die Schlummern/Beleuchtung-Taste drücken, um den Wecker auf ca. 5 Minuten in den Schlummermodus zu setzen.

### AUSWECHSELN DER BATTERIE

Es wird empfohlen, die Batterie einmal im Jahr auszutauschen, auch wenn das Produkt noch läuft. Verwenden Sie in dieser Uhr bitte ausschließlich AA (1,5V) Alkalibatterien. Entfernen Sie die Batterie, wenn die Uhr gelagert oder nicht verwendet wird. Nehmen Sie leere Akkus aus dem Gerät.

**Achtung:** Niemals nicht wiederaufladbare Batterien wieder aufladen. Bitte entsorgen Sie die verbrauchte Batterie umweltgerecht und verantwortungsvoll. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokal zuständige Behörde.

### WARTUNG

Verwenden Sie zur Reinigung Ihrer Uhr ein weiches Tuch. Bitte verwenden Sie bei der Reinigung der Uhr keine ätzenden Reinigungsmittel oder Chemikalien. Bewahren Sie die Uhr zur Vermeidung von Problemen sauber und trocken auf.

### IHRE GARANTIE

Ihre Uhr hat eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum für alle Defekte aufgrund von Mängeln der Materialien oder der Herstellung. Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, Missbrauch oder beim Transport entstehen, sind ausdrücklich von der Garantie ausgeschlossen. Sollte diese Uhr innerhalb von 2 Jahren nicht mehr funktionieren, senden Sie sie bitte an Ihren Händler zurück.

### Umweltschutz

#### Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten.

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll. Für die ordnungsgemäße Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung bringen Sie dieses Produkt bitte zu einer entsprechenden Sammelstelle. Wenn Ihnen eine solche Stelle nicht bekannt ist oder Sie unsicher sind, wenden Sie sich an Ihre jeweils zuständige Behörde. Eine unsachgemäße Entsorgung kann Umweltschäden verursachen.




Weitere innovative Acctim-Produkte finden Sie unter: [www.acctim.com](http://www.acctim.com)



## EN QUARTZ ALARM OPERATING INSTRUCTIONS

Thank you for your purchase of this quality clock. Please read these instructions carefully and keep in a safe place for future reference.

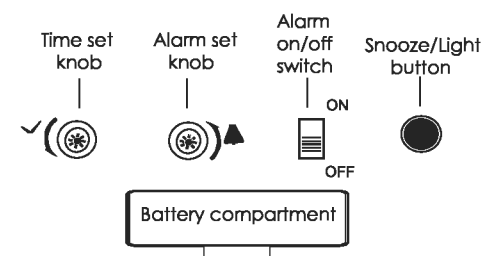

### ACTIVATING THE CLOCK

Insert 1 X AA battery into the battery compartment, taking care to observe the polarity.

### SETTING THE TIME

Rotate the TIME SET knob in the direction of the arrow until the correct time is reached.

### SETTING THE ALARM

Rotate the ALARM SET knob in the direction of the arrow to the desired alarm time.

### TO TURN ON/OFF THE ALARM

Slide the ALARM ON/OFF switch to ON or OFF.

### TO LIGHT THE DIAL

Press the SNOOZE/LIGHT button to activate the light.

### USING THE SNOOZE FEATURE

When the alarm sounds, press the SNOOZE/LIGHT button to snooze the alarm for approximately 5 minutes.

### CHANGING THE BATTERY

It is recommended that you replace the battery annually even if the product is still running. Only use 1 X AA (1.5V) Alkaline batteries in this clock. Remove the battery if the clock is stored or not in use. Remove exhausted battery from the product.

**Warning:** Do not recharge non-rechargeable batteries. Please dispose of used battery in a responsible manner. For more information please contact your local authority.

### MAINTENANCE

A soft cloth may be used to clean your clock. Do not use any corrosive cleaner or chemical solutions on the clock. Keep the clock clean and dry to avoid any problems.

### YOUR GUARANTEE

Your clock is guaranteed for 2 years from the date of purchase against any faults arising from defective materials or manufacture. Damage caused through careless handling, misuse or in transit is expressly excluded. Should this clock fail within 2 years please return it to your retailer.

### Environmental Protection

#### Disposal of electrical & electronic equipment

Do not dispose of this product with household waste. For the proper treatment, recovery and recycling please take this product to the appropriate collection point. If you are unsure of where this is contact your local authority. Improper disposal may be harmful to the environment.



AL002

For more innovative Acctim products please visit: [www.acctim.com](http://www.acctim.com)