


英语

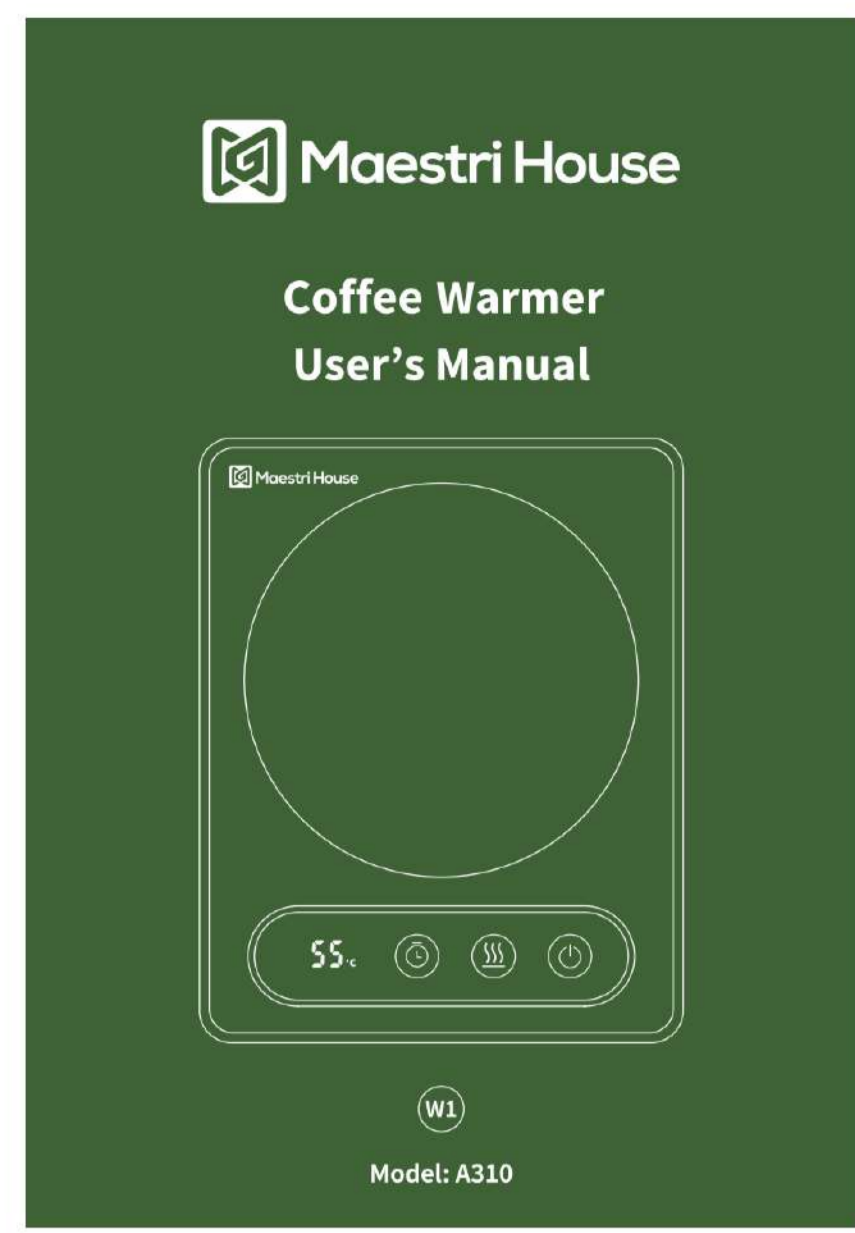

CONTENTS
Instructions Before Use
Product Features
1.1 Temperature Control
1.2 Time Setting
1.3 Scheduled Power On

Instructions Before Use
Please turn on the power switch and plug in the power cord. Press the power button to start the coffee warmer. The indicator light will turn on. Please refer to the manual for the correct use of the coffee warmer.

Product Features
1.1 Temperature Control
Maximum temperature 80°C, Minimum temperature 40°C
1.2 Time Setting
Preheat time 10-120 min
1.3 Scheduled Power On
Preheat time 10-120 min

1.3 Scheduled Power On
Preheat time 10-120 min
Preheat time 10-120 min

Power On
The power will automatically start heating after being plugged in. If it is specific to the power, please refer to the manual for the correct use of the coffee warmer.

Package Contents
1. Coffee Warmer
2. User Manual

Disposal and Recycling
Please refer to the local regulations for the disposal of the packaging material. The product should be recycled through the waste management system.

SAFETY WARNING
High temperature: Please be careful of the high temperature of the coffee warmer.
Electrical safety: Please do not touch the electrical parts of the coffee warmer.

EU Declaration of Conformity
This product is in conformity with the CE mark and the CE mark is a declaration of conformity with the CE mark.

德语



INHALT
Anleitungen vor der Verwendung
Produktmerkmale
1.1 Temperaturregulierung
1.2 Zeit-Einstellung
1.3 Zeitgesteuertes Einschalten

Anleitungen vor der Verwendung
Bitte schalten Sie das Stromnetz ein und stecken Sie das Stromkabel ein. Drücken Sie die Power-Taste, um den Kaffeewärmer zu starten.

Produktmerkmale
1.1 Temperaturregulierung
Maximale Temperatur 80°C, Minimale Temperatur 40°C
1.2 Zeit-Einstellung
Vorwärmzeit 10-120 min
1.3 Zeitgesteuertes Einschalten
Vorwärmzeit 10-120 min

1.3 Zeitgesteuertes Einschalten
Vorwärmzeit 10-120 min
Vorwärmzeit 10-120 min

Produktspezifikation
Produkt: Kaffeewärmer
Modell: A310
Maximale Temperatur: 80°C
Minimale Temperatur: 40°C

Warnhinweise
Bitte vermeiden Sie das Berühren der heißen Oberflächen. Bitte vermeiden Sie das Berühren der heißen Oberflächen.

Entsorgung und Recycling
Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung des Verpackungsmaterials. Das Produkt sollte über ein Recycling-System entsorgt werden.

SICHERHEITSWARNUNG
Hohe Temperatur: Bitte seien Sie vorsichtig bei der hohen Temperatur des Kaffeewärmers.
Elektrische Sicherheit: Bitte vermeiden Sie das Berühren der elektrischen Teile des Kaffeewärmers.

EU-Konformitätserklärung
Dieses Produkt ist im Einklang mit dem CE-Zeichen, das eine Konformitätserklärung mit dem CE-Zeichen darstellt.

法语



SOMMAIRE
Instructions avant utilisation
Caractéristiques du produit
1.1 Contrôle de la température
1.2 Réglage du temps
1.3 Mode avec temporisation programmée

Instructions avant utilisation
Veuillez allumer l'appareil et brancher le câble d'alimentation. Appuyez sur le bouton de démarrage pour commencer le chauffage de la tasse.

Caractéristiques du produit
1.1 Contrôle de la température
Température maximale: 80°C, Température minimale: 40°C
1.2 Réglage du temps
Préchauffage: 10-120 min
1.3 Mode avec temporisation programmée
Préchauffage: 10-120 min

1.3 Mode avec temporisation programmée
Préchauffage: 10-120 min
Préchauffage: 10-120 min

Spécifications techniques
Produit: Chauffe-tasse
Modèle: A310
Température maximale: 80°C
Température minimale: 40°C


Contenu de l'emballage
1. Chauffe-tasse
2. Manuel d'utilisateur

Élimination et recyclage
Veuillez vous conformer aux réglementations locales pour l'élimination des matériaux d'emballage. Le produit doit être recyclé à travers un système approprié.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ
Haute température: Veuillez faire attention de la haute température du chauffe-tasse.
Sécurité électrique: Veuillez éviter de toucher les parties électriques du chauffe-tasse.

Déclaration de conformité CE
Ce produit est conforme à la norme CE, ce qui signifie qu'il est conforme aux exigences de la norme CE.

西班牙语

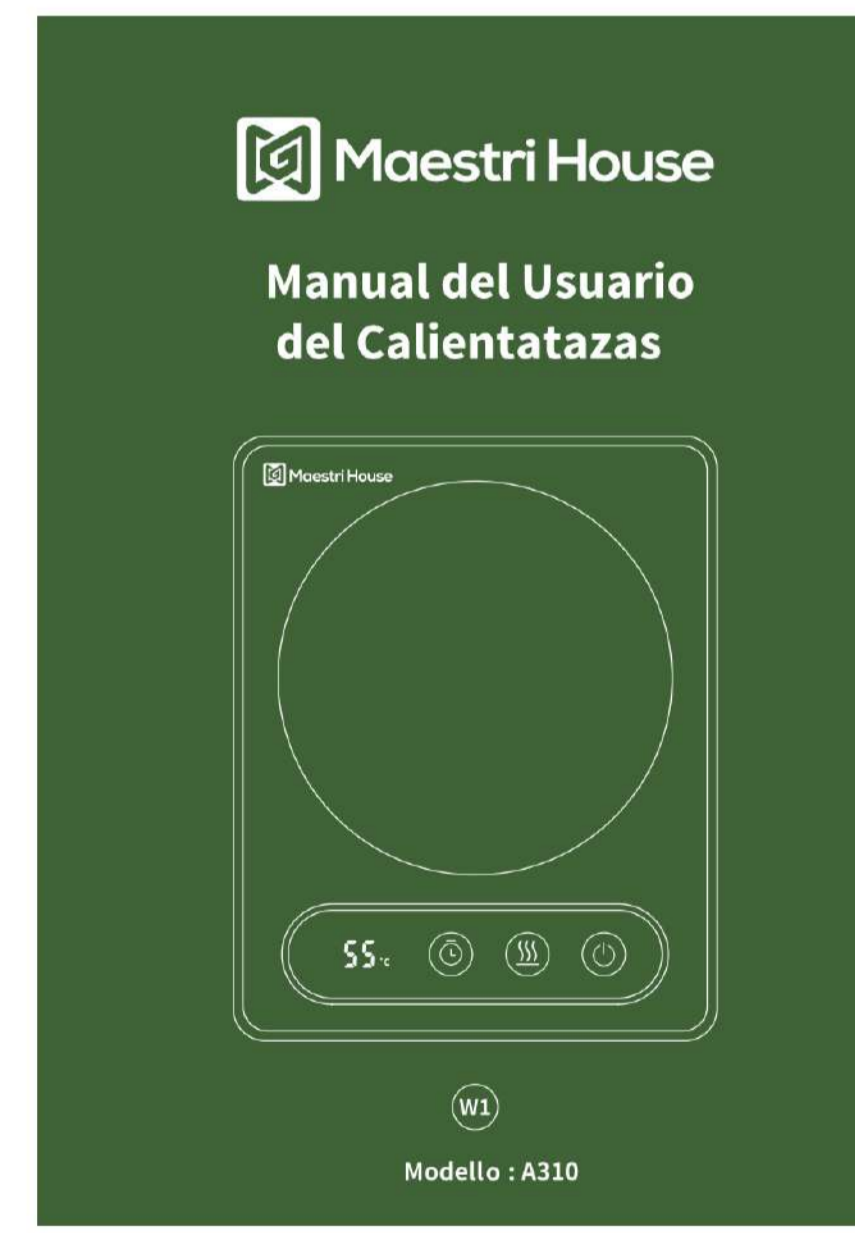

CONTENIDOS
Instrucciones Antes del Uso
Características del Producto
1.1 Control de Temperatura
1.2 Configuración de Tiempo
1.3 Modo de Temporización Programada

Instrucciones Antes del Uso
Encienda el dispositivo y enchufe el cable de alimentación. Presione el botón de encendido para comenzar a calentar la taza.

Características del Producto
1.1 Control de Temperatura
Temperatura máxima: 80°C, Temperatura mínima: 40°C
1.2 Configuración de Tiempo
Pre calentamiento: 10-120 min
1.3 Modo de Temporización Programada
Pre calentamiento: 10-120 min

1.3 Modo de Temporización Programada
Pre calentamiento: 10-120 min
Pre calentamiento: 10-120 min

Especificaciones del Producto
Producto: Calentador de Tazas
Modelo: A310
Temperatura Máxima: 80°C
Temperatura Mínima: 40°C

Contenido del Empaque
1. Calentador de Tazas
2. Manual de Usuario

Atención al Cliente
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
Alta temperatura: Tenga cuidado con la alta temperatura del calentador de tazas.
Seguridad eléctrica: Evite tocar las partes eléctricas del calentador de tazas.

Declaración de conformidad CE
Este producto cumple con el estándar CE, lo que indica que cumple con los requisitos de la norma CE.

意大利语



INDICE
Istruzioni Prima dell'Uso
Caratteristiche del Prodotto
1.1 Controllo della Temperatura
1.2 Configurazione del Tempo
1.3 Modalità di Accensione Programmata

Istruzioni Prima dell'Uso
Accendere l'apparecchio e collegare il cavo di alimentazione. Premere il pulsante di accensione per iniziare a scaldare la tazza.

Caratteristiche del Prodotto
1.1 Controllo della Temperatura
Temperatura massima: 80°C, Temperatura minima: 40°C
1.2 Configurazione del Tempo
Pre riscaldamento: 10-120 min
1.3 Modalità di Accensione Programmata
Pre riscaldamento: 10-120 min

1.3 Modalità di Accensione Programmata
Pre riscaldamento: 10-120 min
Pre riscaldamento: 10-120 min

Specifiche del Prodotto
Prodotto: Scaldatazza
Modello: A310
Temperatura Massima: 80°C
Temperatura Minima: 40°C

Contenuto della Confezione
1. Scaldatazza
2. Manuale dell'utente

Assistenza Clienti
Reservati tutti i diritti. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Maestri House.

AVVISO DI SICUREZZA
Alta temperatura: Prendere precauzioni contro l'alta temperatura dello scaldatazza.
Sicurezza elettrica: Evitare di toccare le parti elettriche dello scaldatazza.

Dichiarazione di conformità CE
Questo prodotto è conforme alla direttiva CE, il che significa che soddisfa i requisiti della direttiva CE.