

proctor silex

Warming Tray Plaque chauffante Bandeja calentadora

Read before use.
Lire avant utilisation.
Lea antes de usar.

Recipes, tips, product information and registration: proctorsilex.com
Recetas, consejos, información del producto y registro: proctorsilex.com
Recetas, consejos, información del producto y registro: proctorsilex.com


Enter to WIN \$100 TO SPEND ON WEBSITE. Visit proctorsilex.com SUR NOTRE SITE WEB. Visite le proctorsilex.com antes de usar su aparato.
PARTICIPEZ POUR COURIR LA CHANCE DE GAGNER UN MONTANT DE 100 \$ À DÉPENSER. PARRA GASTAR EN NUESTRO SITIO WEB. Visite proctorsilex.com
INCRÉSE PARA TENER LA OPORTUNIDAD DE GANAR \$100 MONTANT DE 100 \$ À DÉPENSER. PARRA GASTAR EN NUESTRO SITIO WEB. Visite proctorsilex.com



Open to US customers only • Ce concours s'adresse aux clients des États-Unis seulement • Este concurso está disponible sólo a clientes de los Estados Unidos

Parts and Features

To order parts, visit: proctorsilex.com/parts

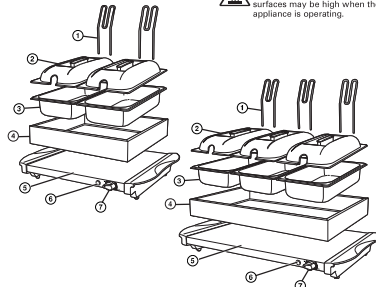

1. Lid Rest
2. Lids
3. Chafing Dishes
4. Chafing Dish Holder
5. Warming Tray Base
6. Power Indicator Light
7. ON/OFF Temperature Knob
8. Lid Rest Holders (on back)

CAUTION: HOT SURFACE. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.

How to install and use Lid Rests: Install Lid Rests before turning Warming Tray on.



How to use: Preheat the Warming Tray before adding hot, cooked food to the Chafing Dishes. Chafing Dishes can be preheated on the Warming Tray Base. This product is designed to keep food warm, and not meant to reheat, cook or defrost food.

- To keep foods hot, preheat Chafing Dishes in a warm oven before adding hot, cooked food.
- Foods such as pizza can be kept warm when placed directly on the Warming Tray Base. Do not place in an oven.
- Before first use: Most heating appliances produced an odor when used for the first time. Plug in and run for 15-20 minutes. Turn OFF and cool completely. Wipe Warming Tray Base with soft, damp cloth. Wash Chafing Dishes and Lids in hot, soapy water. Rinse and dry.
- Heating element is equipped with a variable Temperature Knob. For best results, use maximum heat setting to quickly reach your desired temperature; then adjust to desired temperature.
- Power Indicator Light will stay on until Warming Tray is unplugged.
- You may use unit either fully assembled with Chafing Dishes or use Warming Tray Base alone as a warming tray.
- If using Chafing Dishes, place Chafing Dish Holder on Warming Tray Base before placing Chafing Dishes in place.
- Food placed on Warming Tray Base or in Chafing Dishes should be fully cooked and already hot. Warming Tray is designed to keep food warm only. To retain heat and moisture, keep Lids on Chafing Dishes when not serving.
- Foods containing little or no liquid should be kept warm on Warming Tray and stirred periodically.
- If using unit as a warming tray without Chafing Dishes, be sure to use containers that are heatproof.
- NOTE: Base is not designed to keep large, deep pots full of food or liquid warm.

Suggestions for Use

1. Warming Tray Base is ideal for placing shallow pans right out of the oven to keep foods warm and ready to serve.
2. Keep entries warm while preparing other foods or for serving.
3. Make sure Temperature Knob is in OFF position before plugging power cord into power outlet. Indicator Light will come on once plugged in. Indicator Light will stay lit until unit is unplugged.
4. The temperature range is 140-185°F (60-85°C) at "MAX" setting. Select an appropriate cooking temperature according to different kinds of food.
5. Set temperature. Once temperature has been set, Power Indicator Light will not go off until you unplug the power cord.
6. The temperature of food should be checked periodically with a kitchen thermometer. Food must be hot enough to prevent bacterial growth. Visit foodsafety.gov for more information.
- NOTE: If it is not necessary to keep Warming Tray Base warm, turn Temperature Knob to OFF position. Power Indicator Light will not go off until you unplug the power cord.

Care and Cleaning

- WARNING: Electrical Shock Hazard.** Disconnect power before cleaning. Do not immerse cord, plug, or base in any liquid.
1. Unplug. Allow to cool completely.
 2. Remove Chafing Dishes, Lids and Chafing Dish Holder.
 3. Chafing Dishes are dishwasher-safe in top rack of dishwasher.
 4. Wash Lids, Chafing Dish Holder and Lid Rests in hot, soapy water. Rinse and dry.
 5. Wipe Warming Tray Base surface with a soft, damp towel and dry.
 6. Do not use steel wool, scouring pads, or abrasive cleansers on any part of this appliance. Never use sharp or pointed objects for cleaning.
 - NOTE: Do NOT use "SANI" setting when washing in the dishwasher. "SANI" cycle temperature could damage your appliance.

Limited Warranty

This warranty applies to products purchased and used in the U.S. and Canada. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition. This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) years from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is replacement of this product or any component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with our returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is unavailable, we will replace with a similar one of equal or greater value. This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as specified on the rating label (e.g., 120V ~ 60 Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. **Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.** This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on the implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you. To make a warranty claim, do not return this appliance to the store. Please write Hamilton Beach Brands Inc., Customer Service Department, 4421 Waterfront Dr., Glen Allen, VA 23060 or visit proctorsilex.com/customer-service in the U.S. or proctorsilex.ca/customer-service in Canada. For faster service, locate the model, type, and series numbers on your appliance.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Pour utiliser un appareil électroménager, vous devez toujours prendre des mesures élémentaires de sécurité pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessure corporelle, en particulier les mesures suivantes

1. Lire toutes les instructions.
2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes y compris les enfants dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissance, sauf si elles sont étroitement surveillées et instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
3. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque tout appareil est utilisé par des enfants, ou en présence d'enfants. Le nettoyage ne doit pas être effectué par des enfants à moins d'être sous supervision. Les enfants doivent être supervisés à l'usage d'assais qu'ils ne peuvent pas avec l'appareil.
4. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons qui peuvent être chauds. Utiliser des gants cuisine.
5. Pour protéger contre le risque de choc électrique, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou autre liquide.
6. Démonter de la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé, ou avant de le nettoyer. Laisser refroidir avant d'installer ou d'enlever des pièces, ou de déplacer l'appareil. Pour démonter, tenir la fiche d'arrêter et tirer de la prise. Ne jamais tirer par le cordon d'alimentation.
7. Ne pas faire fonctionner un appareil électroménager avec un cordon ou une fiche endommagée, ou lorsque l'appareil ne fonctionne pas bien ou a été échappé ou endommagé d'une manière quelconque. Le remplacement et la réparation du cordon d'alimentation doivent être faits par le fabricant, son agent de service ou toute personne qualifiée de façon à éviter tout danger. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour obtenir de l'information concernant l'inspection, la réparation ou le réglage, comme précisé dans la garantie limitée.
8. Utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant d'électroménagers peut causer des blessures.
9. Ne pas utiliser à l'extérieur.
10. Ne pas laisser pendre le cordon de la table ou du comptoir et éviter que le cordon n'entre en contact avec des surfaces chaudes, y compris la cuisinière.
11. Ne pas placer pas sur ou à proximité d'un brûleur électrique ou à gaz chaud ou dans un feu ouvert.
12. Une très grande prudence doit être exercée lors du déplacement de tout appareil contenant des huiles ou des liquides chauds.
13. Ne pas utiliser de temps à d'autres fins que prévues.
14. Ne pas utiliser de plats en plastique ni d'emballage en plastique sur ce chauffe-plats.
15. Ne pas utiliser cet appareil à d'autres fins que celles prévues.
16. Pour démonter, veuillez vous assurer que tous les boutons de commandes sont en position OFF (arrêt). Retirer ensuite la fiche de la prise murale. Pour démonter, tenir la fiche fermement et tirer de la prise. Ne jamais tirer par le cordon d'alimentation.
17. Ne pas faire fonctionner cet appareil avec une minuterie externe ou un système de télécommande distinct.
18. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché dans une prise de courant.
19. Ne place l'appareil que sur une surface sèche, plane, et ininflammable.
20. Durant l'utilisation, veuillez laisser un espace de 10 à 15 cm (4 à 6 po) sur le dessus, à l'arrière et sur les deux côtés afin de permettre une bonne circulation de l'air. Ne pas utiliser sur des surfaces ou à l'air peut causer un problème.
21. Toujours permettre le refroidissement de l'appareil avant de le ranger et ne jamais remettre le cordon autour de l'appareil pendant qu'il est chaud.
22. **ATTENTION : SURFACE CHAUDE :** La température des surfaces extérieures sera plus élevée pendant le fonctionnement de l'appareil.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Autres consignes de sécurité pour le consommateur
Cet appareil est destiné uniquement à la préparation, la cuisson et le service d'aliments. Cet appareil n'est pas conçu pour utiliser tout matériel ou produit non alimentaire.


AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique : Cet appareil est fourni avec une fiche polarisée (une broche large pour réduire le risque d'électrocution. Cette fiche n'entre que dans un seul sens dans une prise polarisée. Ne contactez pas l'objectif sécuritaire de cette fiche en la modifiant de quelque manière que ce soit ou en utilisant un adaptateur. Si vous ne pouvez pas insérer complètement la fiche dans la prise, inversez la fiche. Si elle refuse d'entrer, ne forcez pas la fiche. Si elle refuse d'entrer, ne forcez pas la fiche. Si elle refuse d'entrer, ne forcez pas la fiche.

La longueur du cordon installé sur cet appareil a été sélectionnée afin de réduire les risques d'enchevêtrement ou de faux pas causés par un fil trop long. L'utilisation d'une rallonge approuvée est permise si le cordon est trop court. Les caractéristiques

électriques de la rallonge doivent être équivalentes ou supérieures aux caractéristiques de l'appareil. Prendre toutes les précautions nécessaires pour installer la rallonge de manière à ne pas la faire courir sur le comptoir ou sur une table pour éviter qu'un enfant ne tire sur le cordon ou trébuche accidentellement. Pour éviter le surcharge du circuit électrique, ne pas utiliser un autre appareil à haute puissance sur le même circuit que cet appareil.

Pièces et caractéristiques

Pour commander des pièces, visiter : proctorsilex.ca/parts

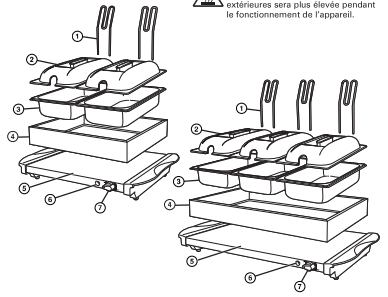

1. Repose-couvercle chauffante
2. Couvercles chauffants
3. Plats du chauffe-plats
4. Support de plats du chauffe-plats
5. Base de la plaque chauffante
6. Voyant d'alimentation
7. Bouton de température ON/OFF (marche/arrêt)
8. Supports pour repose-couvercles (à l'arrière)

Comment installer et utiliser les repose-couvercles : Installer les repose-couvercles avant d'allumer la plaque chauffante. Les plats du chauffe-plats peuvent être préchauffés dans la base de la plaque chauffante. Ce produit est conçu pour garder les aliments chauds et n'est pas destiné à réchauffer, cuire ou décongeler les aliments.

• Pour garder les aliments chauds, préchauffer les plats du chauffe-plats dans un four chaud avant d'ajouter les aliments chauds et chauds. Les aliments comme la pizza peuvent être gardés au chaud en les plaçant directement sur la base de la plaque chauffante.

Avant la première utilisation : La plupart des appareils chauffants génèrent une odeur lors de la première utilisation. Brancher dans une prise de courant. Mettre le commande de température au degré le plus élevé. Laisser chauffer pendant 15-20 minutes. Éteindre l'appareil (OFF) et laisser refroidir complètement. Essuyer la surface de la base de la plaque chauffante avec un linges doux et humide. Laver les plats du chauffe-plats et les couvercles dans l'eau chaude savonneuse. Rincer et sécher.

1. L'élément chauffant est équipé d'un bouton régulateur de chaleur à intensité variable. Pour des résultats optimaux, utiliser le réglage d'intensité maximum pour atteindre rapidement la température désirée puis abaisser la température à la température de maintien.

2. La voyant d'alimentation restera allumé jusqu'à ce que la plaque chauffante soit débranchée.

3. Utiliser avec les plats du chauffe-plats ou utiliser la base de la plaque chauffante seulement comme plaque chauffante.

4. Si les plats du chauffe-plats sont utilisés, placer le support de plats sur la base de la plaque chauffante avant d'insérer les plats dans le support.

5. Les aliments déposés sur la base de la plaque chauffante ou dans les plats doivent être entièrement chauds et déjà chauds. Ce plaque chauffante est conçu pour garder les aliments au chaud seulement. Pour conserver la chaleur et l'humidité, laisser les couvercles sur les plats s'ils ne sont pas utilisés pour le service.

6. Les aliments contenant peu ou pas de liquide doivent être gardés au chaud au réglage MIN (minimum) et remués régulièrement.

7. Si l'appareil est utilisé comme plaque chauffante sans les plats, s'assurer d'utiliser des contenants à l'épreuve de la chaleur.

REMARQUE : Base de la plaque chauffante n'est pas conçue pour garder de grands plats, des plats profonds contenant des aliments ou liquides chauds.

Suggestions d'utilisation

1. La base de la plaque chauffante est idéale pour y déposer des casseroles peu profondes sorties directement du four afin de garder les aliments au chaud et prêts à servir.
2. Garder les plats principaux au chaud pendant la préparation d'autres aliments ou en attendant de servir.
3. Veuillez vous assurer que le bouton de température est en position OFF avant de brancher le cordon d'alimentation dans la prise. Le voyant d'alimentation s'allumera une fois que l'appareil est branché. Le voyant

