

Fieety

型号:V7

工艺材质:275g铜版纸+覆哑膜

颜色:Pantone 2191C

尺寸:990.5*185mm

备注:正反面印刷

Type:快速指引

设计:Axin

日期:2024/05/06

压痕线，不可印刷




EN+DE

Fieety

QUICK USER GUIDE

V7 | CORDLESS VACUUM CLEANER

1. Know Your Product

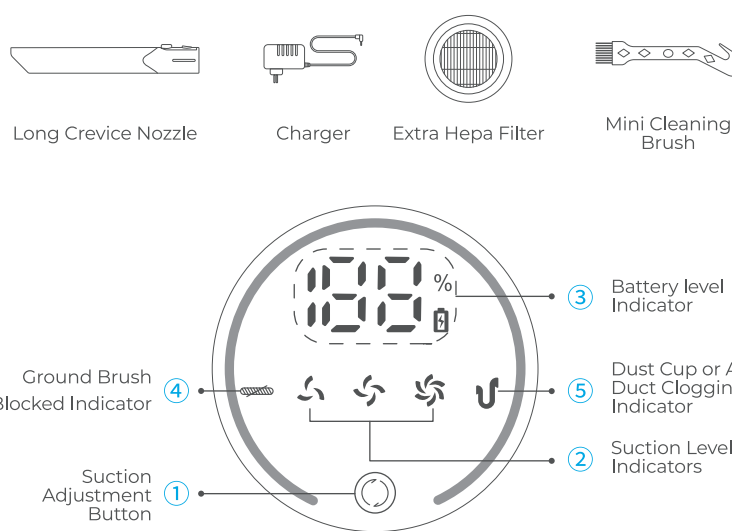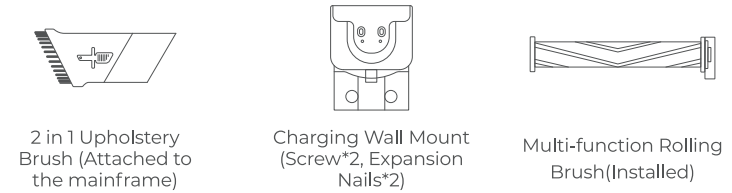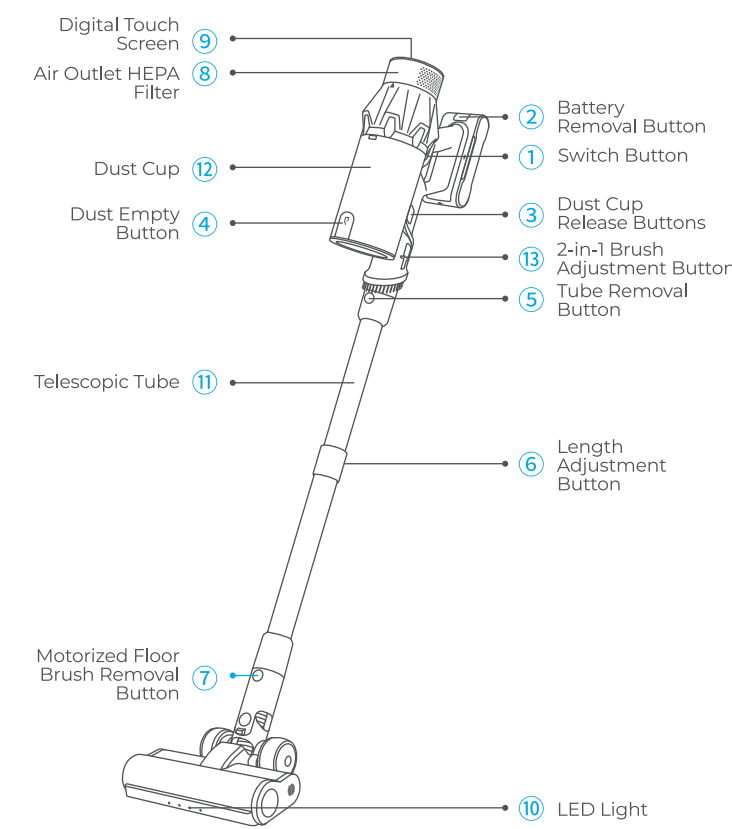


2. Charging

- Turn off the power before charging**
- Please fully charged the battery before use.
 - Please ensure that it is charged and discharged at least once every three months.
 - Be sure to use the charger included in the box, other chargers may damage the battery.

Charging Method

- ① Connect the main body to charge
- ② Hang on the wall mount to charge

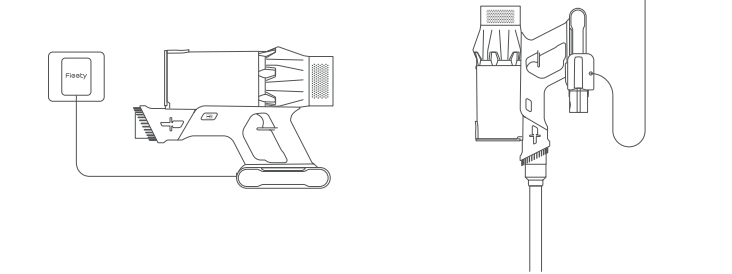


③ Charge the battery directly


- Green light flashing (Charging)
- Green light (Fully Charged)
- Battery indicator light

3. Assembling


Install the Battery Pack

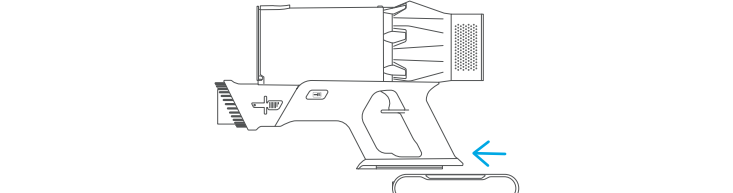

Install Cleaning Accessories

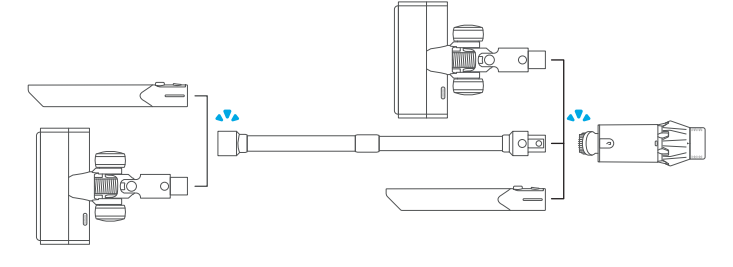


Install Charging Wall Mount

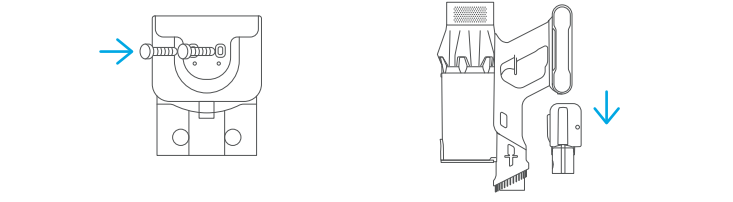

4. Operating

Press the switch button to turn it on, and it will start the MID Mode. Press the button again to turn it off.

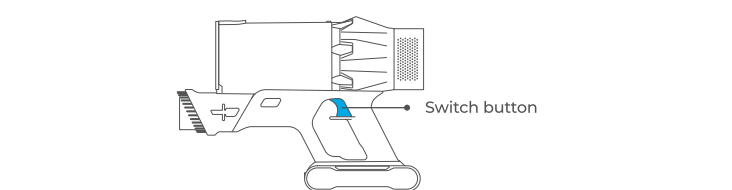

Select Cleaning Mode

- There are three suction modes: ECO-MID-MAX
- Press the "M" to adjust suction mode.
- Press the "M" once to switch to MAX Mode, twice to switch to ECO Mode.



Abnormal Indicator

- The battery level indicator blinks red indicating that the battery level is below 10%. The vacuum cleaner should be charged as soon as possible.
- The LED on the motorized brush is off and the red brush roll indicator keeps flashing, indicating that the brush roll is locked. Please check and clean immediately.
- The red curved arrow light blinks for 10 seconds, indicating a clogged main unit, dust cup or duct. Please check and clean immediately.




A Code Error Appears on the Display			
Codes	Display time	Code meanings	How to deal with it
E1		Motor temperature abnormal protection	Turn off the vacuum cleaner for 20 minutes and wait for the motor temperature to normalize before trying to use it again.
E2	Shutdown after 5 seconds	Battery temperature abnormal protection	Turn off the vacuum cleaner for 20 minutes and wait for the battery temperature to normalize before trying to use it again.
E3		Wrong charger	Use the original adapter or Output: 2000mA DC adapter
E4		Wrong connection	Check that the main unit interface, the ends of the telescopic tubes and the floor brush structure are dry.

5. Cleaning


Clean the Main Body

- Turn off the power before cleaning the body.
- Please use a neutral detergent, wipe the body with half-wet cloth.
- Please avoid sun exposure and store in a cool and dry place.

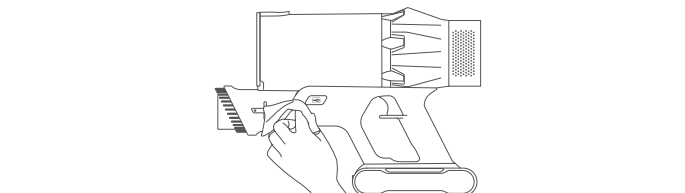


Empty the Dust Cup

- Press the dust empty button to empty the dust.
- When using, if the garbage in the dust cup exceeds MAX line, please empty it in time.

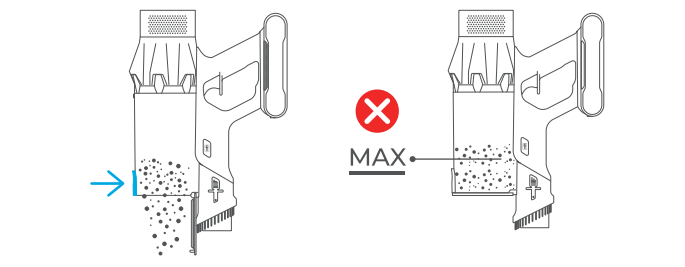


How to remove dust cup and filter

Remove the dust cup by pressing and holding the dust cup release buttons on the left and right sides of the handle.

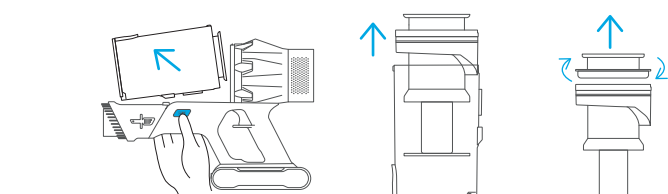


Clean the Filter

- Hepa filters and dust cups are washable. Make sure they are thoroughly dry before use.

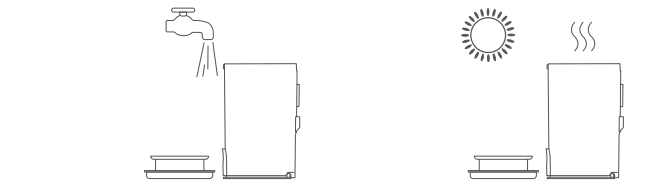

Clean the Brush Roller

- Take out the roller brush.
- Remove any hair or fibers that have been wrapped around it. Using the mini cleaning brush to clean it.
- You can clean it with or without water. Please remember to use the roller after it is completely dry.
- Install the roller brush.

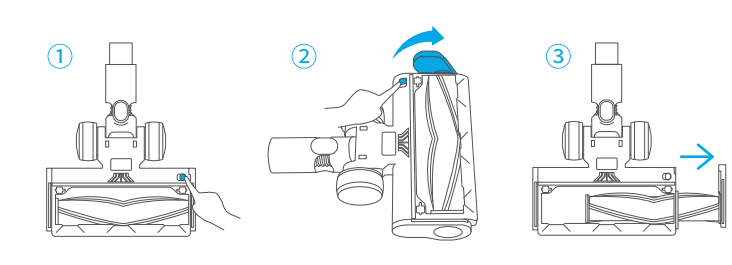

6. Maintenance

- Please clean your vacuum cleaner regularly to prolong its life.
- It is recommended that the floor brush be cleaned regularly to keep it in effective use and maintain suction power.
- It is recommended to change the HEPA Filter every 2 months to ensure excellent performance. Do not use the filter when it is damaged or worn out.
- Only the original charger can be used in the machine.

7. Warranty

If there is any problem or malfunction during use, please send your question and order number to our email.
(Format of order number: 000-0000000-0000000)
We will provide you a good after-sales service within 24 hours.

Email: support@fieety.com





http://www.fieety.com/pages/manuals

Fieety

BENUTZER KURZANLEITUNG

V7 | Akku Staubsauger DE

1. Kennen Sie Ihr Produkt

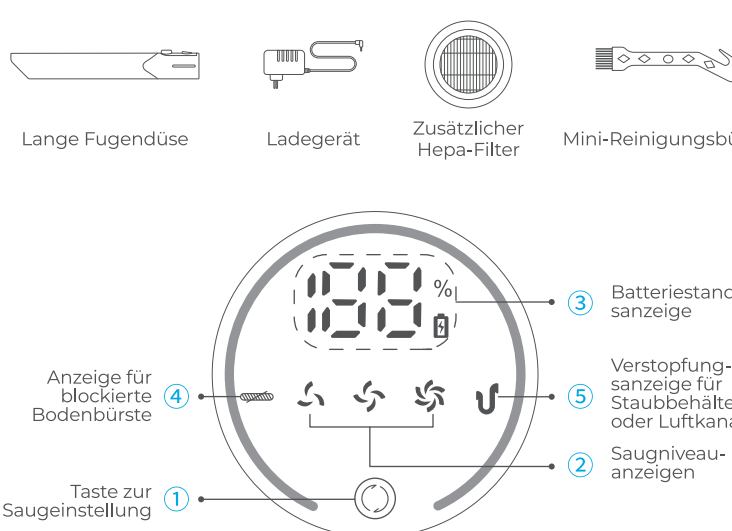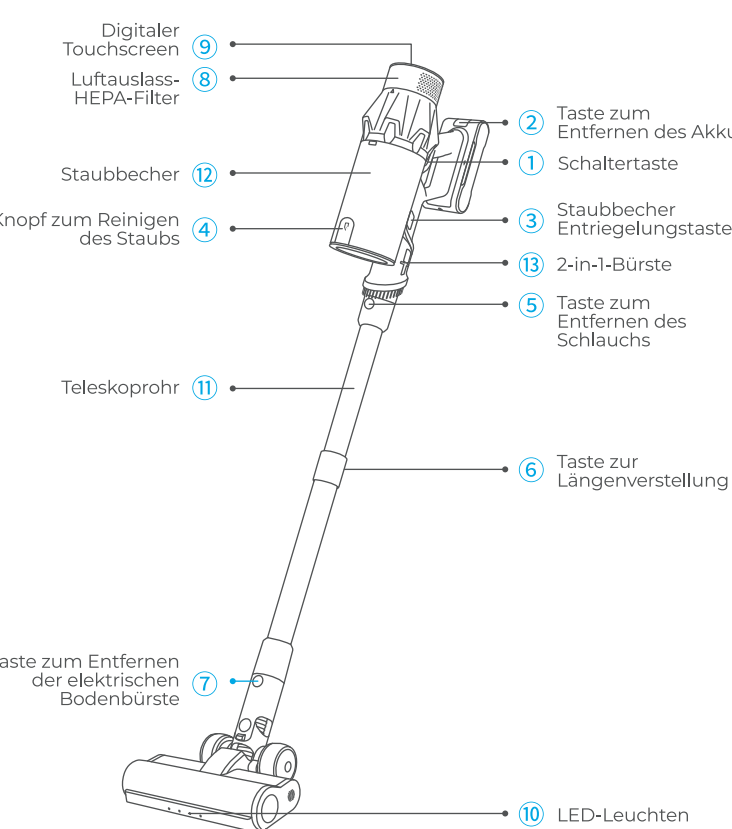


2. Aufladen

- Schalten Sie den Strom vor dem Laden aus**
- Bitte laden Sie den Akku vor dem Gebrauch vollständig auf.
 - Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät mindestens alle drei Monate geladen und entladen wird.
 - Verwenden Sie unbedingt das im Lieferumfang enthaltene Ladegerät, da andere Ladegeräte den Akku beschädigen können.

Lademethode

- ① Schließen Sie das Hauptgehäuse zum Laden an
- ② Zum Aufladen an die Wandhalterung hängen

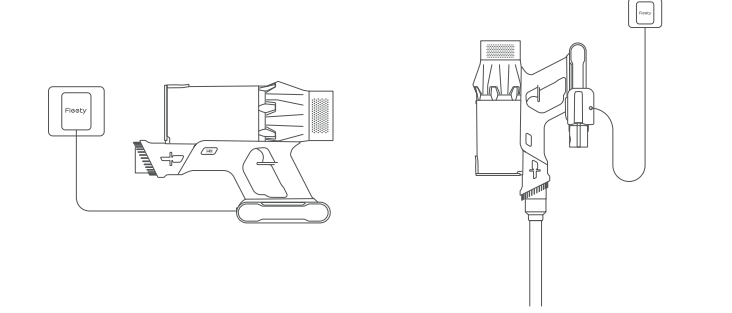


③ Laden Sie den Akku direkt auf


- Grünes Licht blinkt (Ladevorgang)
- Grünes Licht (vollständig aufgeladen)
- Batteriestandkontrollleuchte

3. Montage


Installieren Sie den Akku

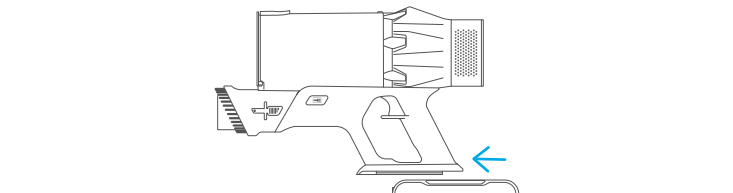

Installieren Sie Reinigungszubehör

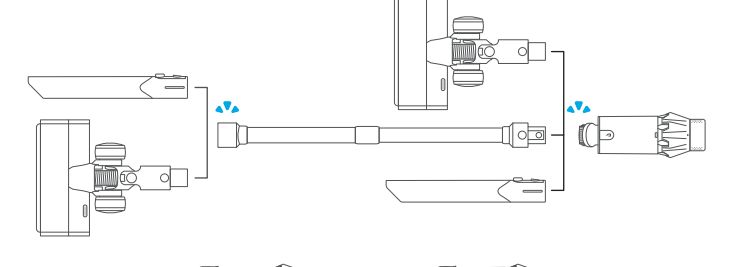


Installieren Sie die Ladewandhalterung

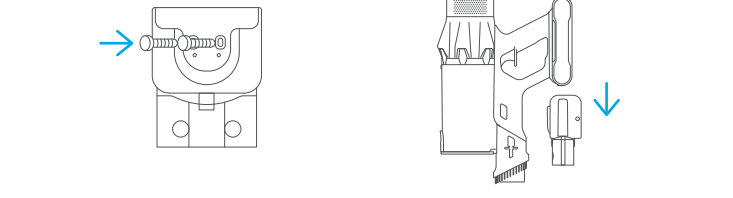


4. Betrieb

Drücken Sie den Schalter, um es einzuschalten, und der MID-Modus wird gestartet. Drücken Sie die Taste erneut, um es auszuschalten.

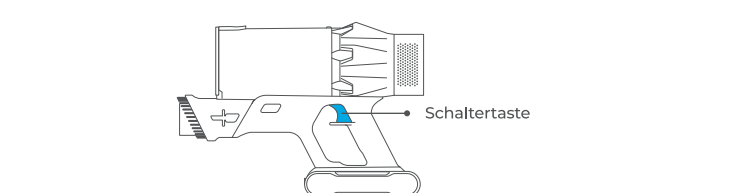


Wählen Sie den Reinigungsmodus

- Es gibt drei Saugmodi: ECO-MID-MAX.
- Drücken Sie "M" um den Saugmodus anzupassen.
- Drücken Sie "M" einmal, um in den Max-Modus zu wechseln, und zweimal, um in den ECO-Modus zu wechseln.

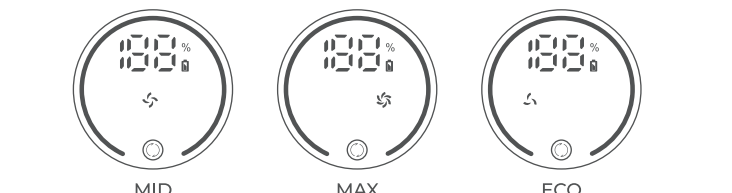

Abnormaler Indikator

- Die Batteriestandanzeige blinkt rot und zeigt damit an, dass der Batteriestand unter 10 % liegt. Der Staubsauger sollte so schnell wie möglich aufgeladen werden.
- Die LED an der motorisierten Bürste ist aus und die rote Bürstenrollen-anzeige blinkt weiter und zeigt damit an, dass die Bürstenrolle verriegelt ist. Bitte sofort prüfen und reinigen.
- Das rote, gebogene Pfeillicht blinkt 10 Sekunden lang und zeigt damit an, dass das Hauptgerät, der Staubbehälter oder der Kanal verstopft sind. Bitte sofort prüfen und reinigen.

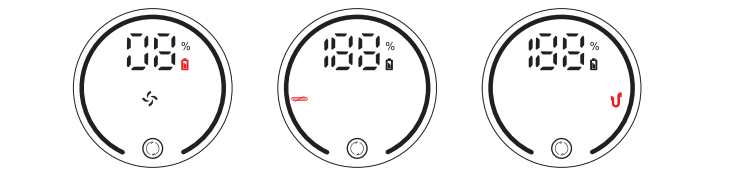


Auf dem Display erscheint ein Fehlercode			
Codes	Zeit anzeigen	Code Meanings	How to deal with it
E1		Schutz bei abnormale Motortemperatur	Schalten Sie den Staubsauger für 20 Minuten aus und warten Sie, bis sich die Motortemperatur normalisiert hat, bevor Sie ihn wieder benutzen.
E2	Abtschaltung nach 5 Sekunden	Schutz bei abnormale Batterietemperatur	Schalten Sie den Staubsauger für 20 Minuten aus und warten Sie, bis sich die Batterietemperatur normalisiert hat, bevor Sie ihn wieder benutzen.
E3		Fälsches Ladegerät	Verwenden Sie den Originaladapter oder Output: 2000mA DC-Adapter.
E4		Fälsche Verbindung	Prüfen Sie, ob die Schutzkabel der Haupt-einheit, die Enden der Teleskoprohre und die Struktur der Bodenbürste trocken sind.

5. Reinigung


Reinigen Sie das Hauptgehäuse

- Schalten Sie den Strom aus, bevor Sie das Gehäuse reinigen.
- Bitte verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel und wischen Sie das Gehäuse mit einem halbfleuchten Tuch ab.
- Bitte vermeiden Sie Sonneneinstrahlung und lagern Sie es an einem kühlen und trockenen Ort.

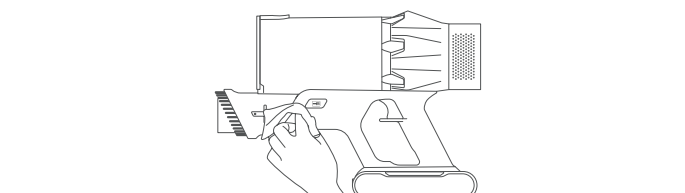


Leeren Sie den Staubbehälter

- Drücken Sie die Staubentleerungstaste, um den Staub zu entleeren.
- Wenn der Müll im Staubbehälter während der Verwendung die MAX-Linie überschreitet, entleeren Sie ihn bitte rechtzeitig.

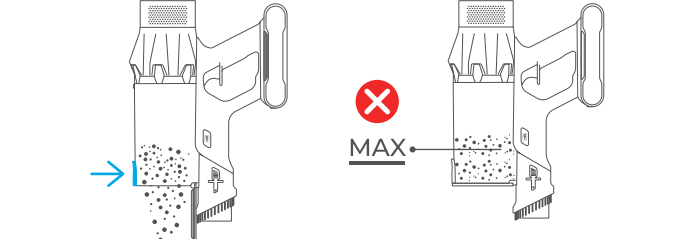


So entfernen Sie Staub aus Cuo und Filter

Entfernen Sie den Staubbecher, indem Sie die Staubbecher-Entriegelungsschöpfe auf der linken und rechten Seite des Griffs gedrückt halten.

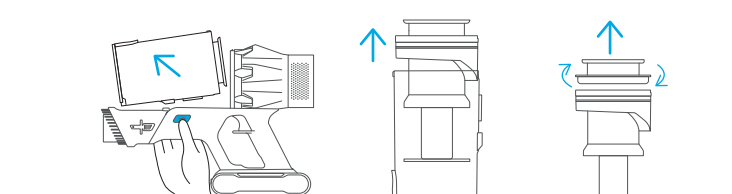


Reinigen Sie den Filter

- Hepa-Filter und Staubbecher sind waschbar. Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Verwendung vollständig trocken sind.

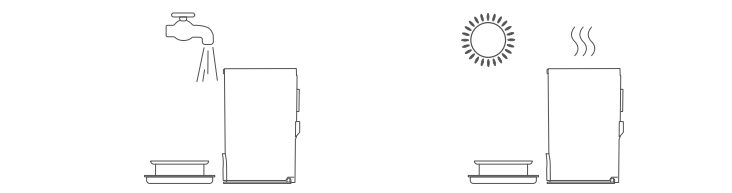

Reinigen Sie die Bürstenwalze

- Nehmen Sie den Rollpinsel heraus.
- Entfernen Sie alle Haare oder Fasern, die sich um das Gerät gewickelt haben. Verwenden Sie die Mini-Reinigungsbürste, um es zu reinigen.
- Sie können ihn mit oder ohne Wasser reinigen. Bitte denken Sie daran, die Walze zu verwenden, nachdem sie vollständig trocken ist.
- Installieren Sie die Walzenbürste.

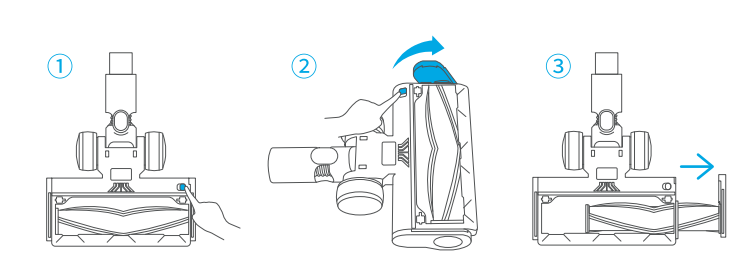

6. Wartung

- Bitte reinigen Sie Ihren Staubsauger regelmäßig, um seine Lebensdauer zu verlängern.
- Es wird empfohlen, die Bodenbürste regelmäßig zu reinigen, um eine effektive Nutzung zu gewährleisten und die Saugkraft aufrechtzuerhalten.
- Es wird empfohlen, den HEPA-Filter alle 2 Monate zu wechseln, um eine hervorragende Leistung zu gewährleisten. Benutzen Sie den Filter nicht, wenn er beschädigt oder abgenutzt ist.
- In der Maschine darf nur das Original-Ladegerät verwendet werden.

7. Garantie

Sollte während des Gebrauchs ein Problem oder eine Fehlfunktion auftreten, senden Sie bitte Ihre Frage und Bestellnummer an unsere E-Mail.
(Format der Bestellnummer: 000-0000000-0000000)
Wir bieten Ihnen innerhalb von 24 Stunden einen guten After-Sales-Service.


Email: support.de@fieety.com



Scannen und Herunterladen der vollständigen Version des Benutzerhandbuchs

http://www.fieety.com/pages/manuals




Fieety

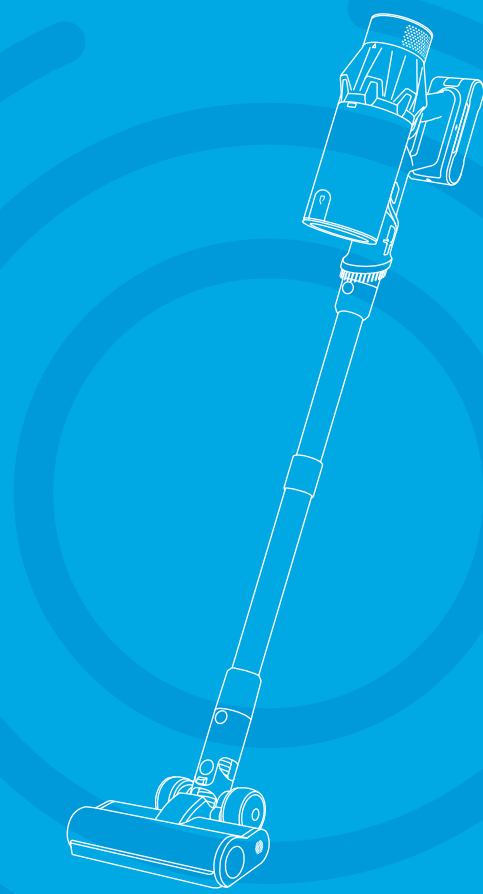

QUICK USER GUIDE

V7 | CORDLESS VACUUM CLEANER

1. Know Your Product

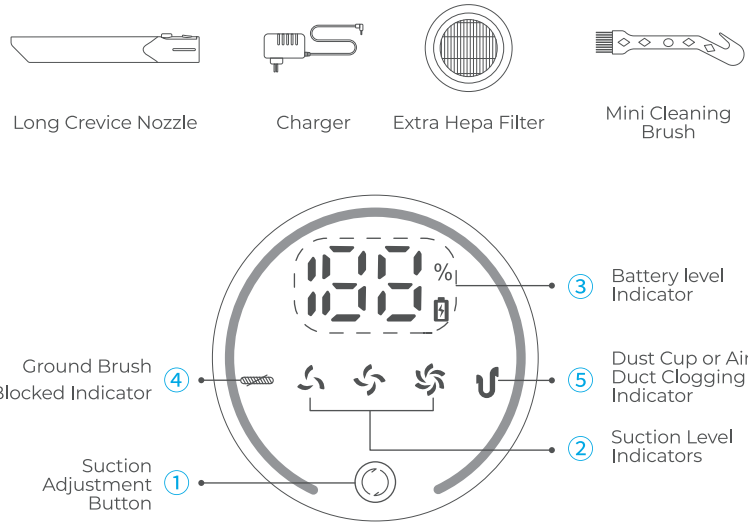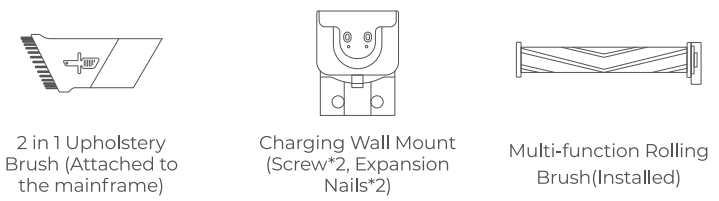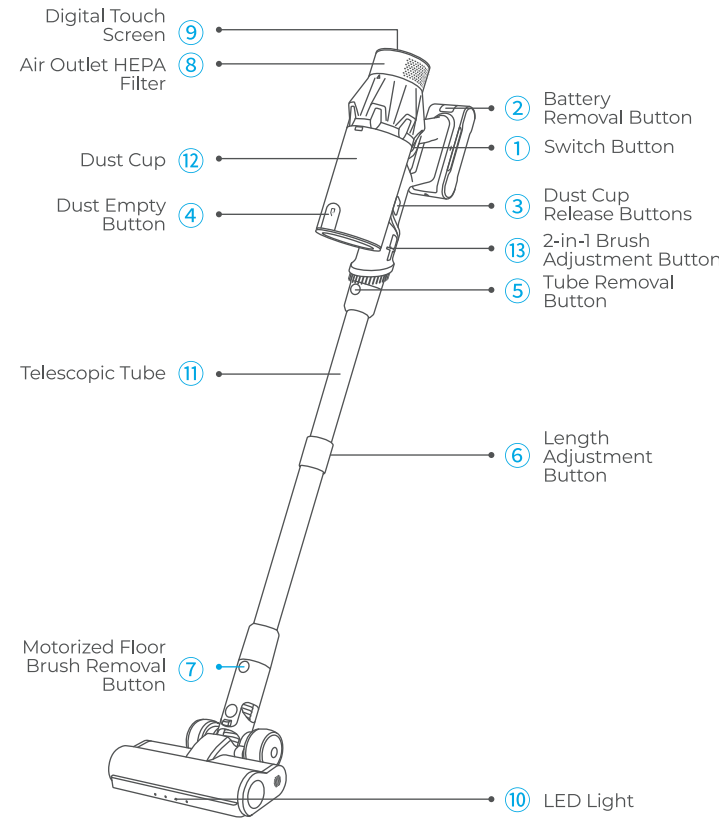


2. Charging

Turn off the power before charging


- Please fully charged the battery before use.
- Please ensure that it is charged and discharged at least once every three months.
- Be sure to use the charger included in the box, other chargers may damage the battery.

Charging Method

- ① Connect the main body to charge
- ② Hang on the wall mount to charge

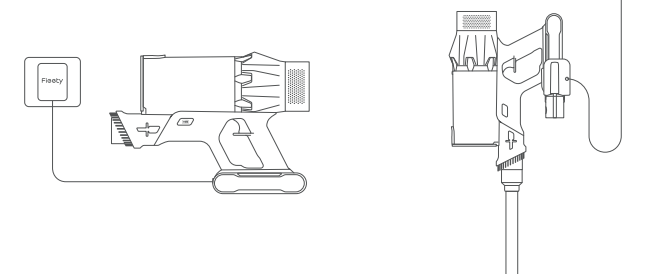


③ Charge the battery directly

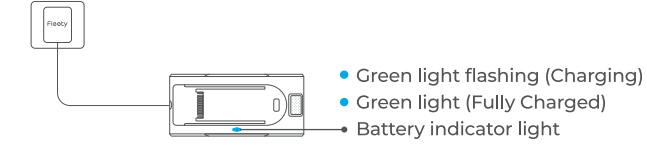


3. Assembling


Install the Battery Pack

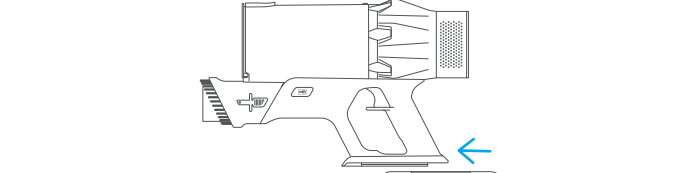

Install Cleaning Accessories

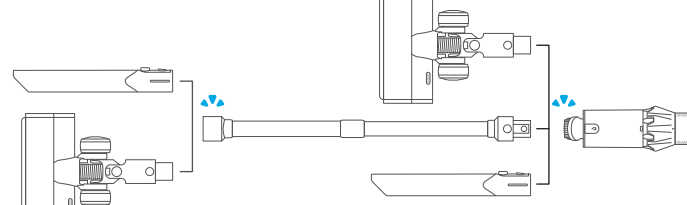


Install Charging Wall Mount

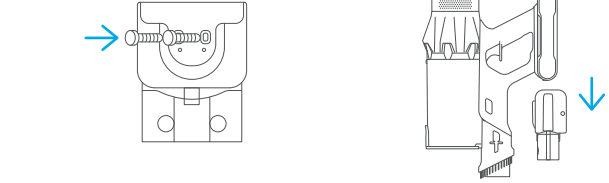

4. Operating

Press the switch button to turn it on, and it will start the MID Mode. Press the button again to turn it off.

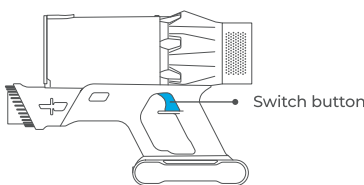

Select Cleaning Mode

- There are three suction modes: ECO+MID+MAX
- Press the "MID" button to adjust suction mode.
- Press the "MAX" button once to switch to MAX Mode, twice to switch to ECO Mode.



Abnormal Indicator

- The battery level indicator blinks red indicating that the battery level is below 10%. The vacuum cleaner should be charged as soon as possible.
- The LED on the motorized brush is off and the red brush roll indicator keeps flashing, indicating that the brush roll is locked. Please check and clean immediately.
- The red curved arrow light blinks for 10 seconds, indicating a clogged main unit, dust cup or duct. Please check and clean immediately.




A Code Error Appears on the Display			
Codes	Display time	Code meanings	How to deal with it
E1	Shutdown after 5 seconds	Motor temperature abnormal protection	Turn off the vacuum cleaner for 20 minutes and wait for the motor temperature to normalize before trying to use it again
E2		Battery temperature abnormal protection	Turn off the vacuum cleaner for 20 minutes and wait for the battery temperature to normalize before trying to use it again
E3	Wrong charger	Wrong charger	Use the original adapter or Output: 36V/0.5A DC adapter.
E4		Wrong connection	Check that the main unit interface, the ends of the telescopic tubes and the floor brush structure are dry.

5. Cleaning


Clean the Main Body

- Turn off the power before cleaning the body.
- Please use a neutral detergent, wipe the body with half-wet cloth.
- Please avoid sun exposure and store in a cool and dry place.

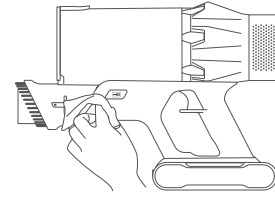


Empty the Dust Cup

- Press the dust empty button to empty the dust.
- When using, if the garbage in the dust cup exceeds MAX line, please empty it in time.

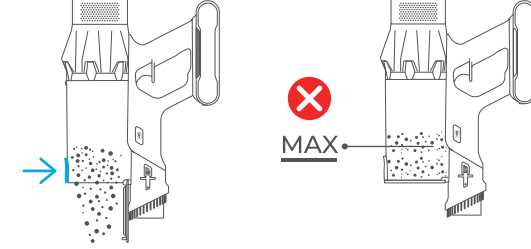


How to remove dust cup and filter

Remove the dust cup by pressing and holding the dust cup release buttons on the left and right sides of the handle.

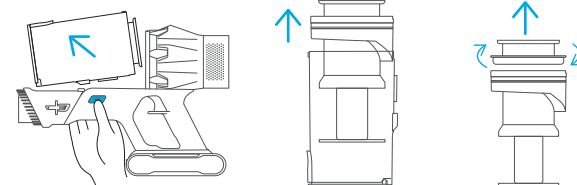



Clean the Filter

- Hepa filters and dust cups are washable. Make sure they are thoroughly dry before use.

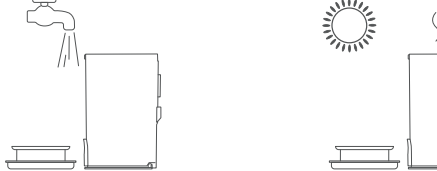

Clean the Brush Roller

- Take out the roller brush.
- Remove any hair or fibers that have been wrapped around it. Using the mini cleaning brush to clean it.
- You can clean it with or without water. Please remember to use the roller after it is completely dry.
- Install the roller brush.

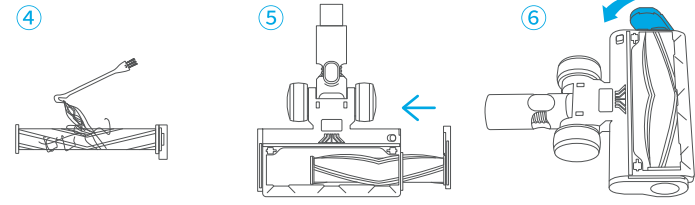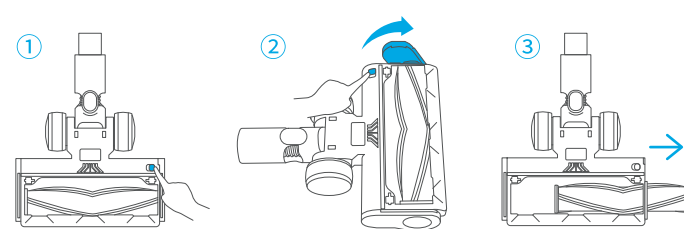

6. Maintenance

- Please clean your vacuum cleaner regularly to prolong its life.
- It is recommended that the floor brush be cleaned regularly to keep it in effective use and maintain suction power.
- It is recommended to change the HEPA filter every 2 months to ensure excellent performance. Do not use the filter when it is damaged or worn out.
- Only the original charger can be used in the machine.

7. Warranty


If there is any problem or malfunction during use, please send your question and order number to our email.
(Format of order number: 000-0000000-0000000)
We will provide you a good after-sales service within 24 hours.

Email: support@fieety.com



<http://www.fieety.com/pages/manuals>

Fieety



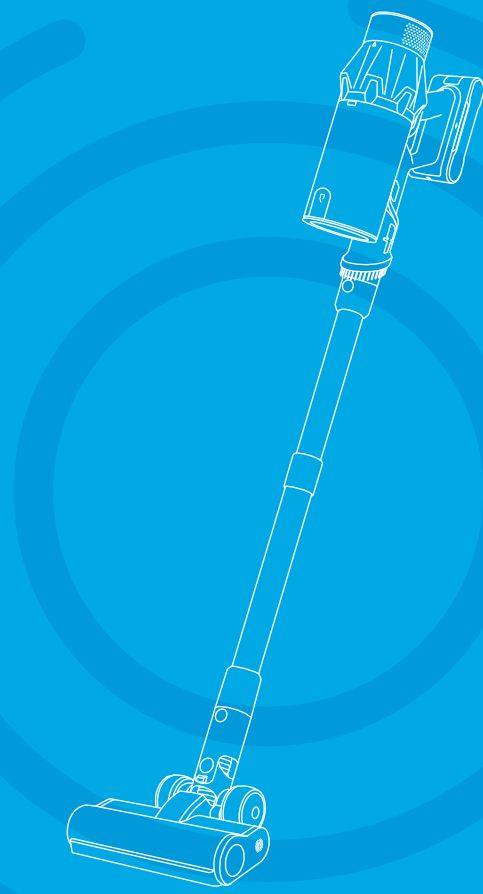


GUIDE RAPIDE DE L'UTILISATEUR

V7 | ASPIRATEUR SANS FIL

FR

1. Connaître son produit

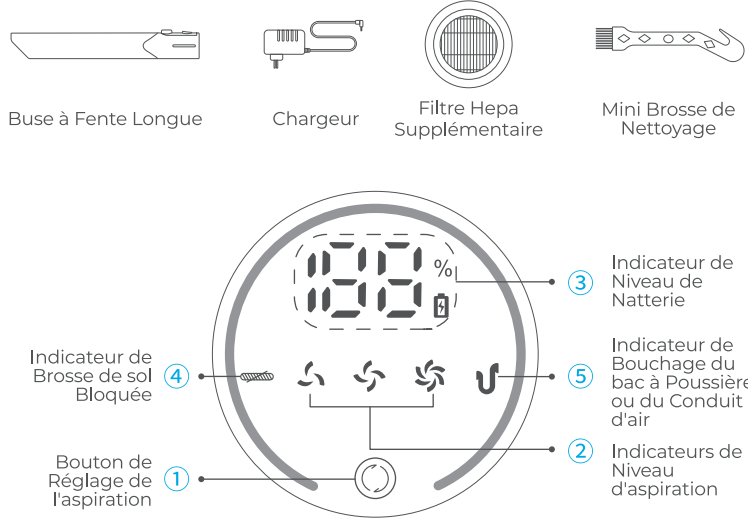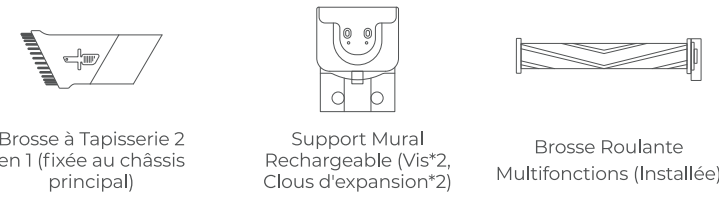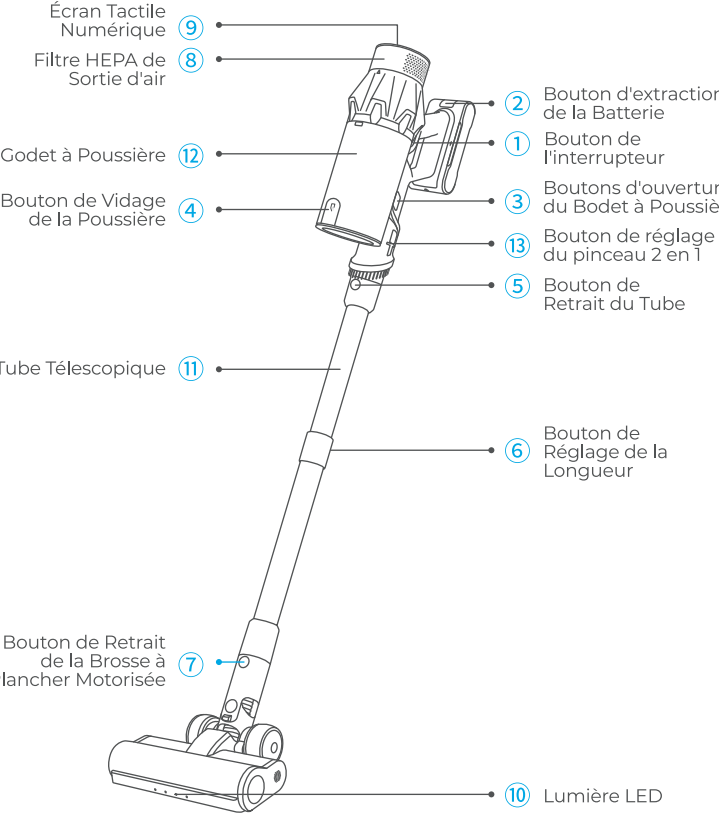


2. Chargement

Éteindre l'appareil avant de le charger


- Please charge completely the battery before using.
- Please ensure that it is charged and discharged at least once every three months.
- Be assured-you d'utiliser le chargeur inclus dans la boîte, d'autres chargeurs peuvent endommager la batterie.

Méthodes de Charge

- ① Connecter le corps principal à la charge
- ② Accrocher le support mural pour le charger

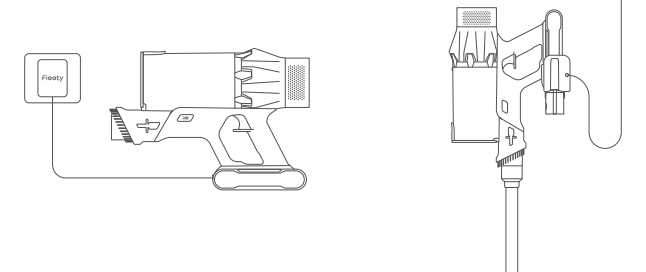


③ Chargement direct de la batterie

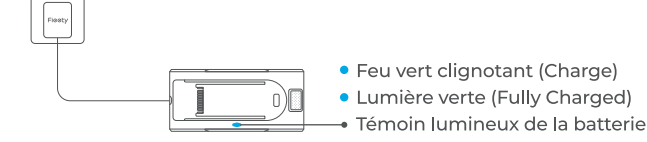


3. Assemblage


Installer la Batterie

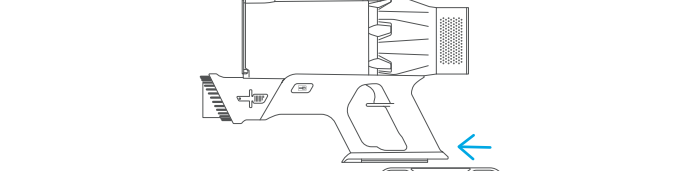

Installer les Accessoires de Nettoyage

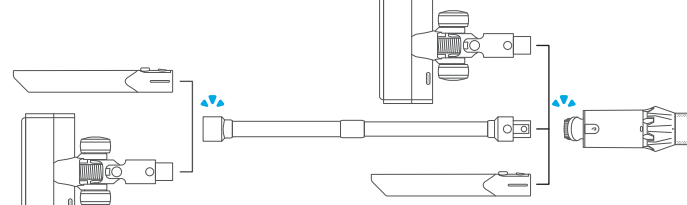


Installer le Support Mural

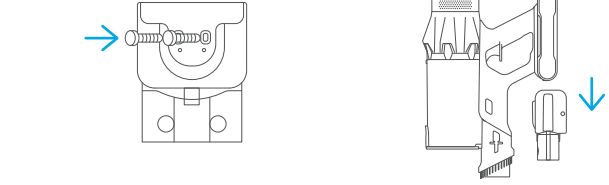

4. Fonctionnement

Appuyez sur le bouton pour allumer l'appareil, qui passe alors en mode MID. Appuyez à nouveau sur le bouton pour l'éteindre.

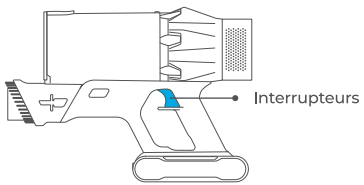

Sélection du Mode de Nettoyage

- There propose trois modes d'aspiration : ECO+MID+MAX
- Press Les touches "MID" permettent de régler le mode d'aspiration.
- Appuyez sur la touche "MAX" une fois pour passer en mode Max, deux fois pour passer en mode ECO.



Indicateur d'anomalie

- The L'indicateur de niveau de batterie clignote en rouge pour indiquer que le niveau de la batterie est inférieur à 10 %. L'aspirateur doit être rechargé dès que possible.
- The Le voyant de la brosse motorisée est éteint et le voyant rouge du rouleau de la brosse continue de clignoter, ce qui indique que le rouleau de la brosse est bloqué. Veuillez vérifier et nettoyer immédiatement.
- The Le voyant rouge de la flèche incurvée clignote pendant 10 secondes, ce qui indique que l'unité principale, le godet à poussière ou le conduit est obstrué. Veuillez vérifier et nettoyer immédiatement.




Une Erreur de Code Apparaît sur l'écran			
Codes	Temps d'affichage	Signification des Codes	Comment y Remédier
E1	Arrêt après 5 secondes	Protection contre les températures anormales du moteur	Éteignez l'aspirateur pendant 20 minutes et attendez que la température du moteur se normalise avant d'essayer de l'utiliser à nouveau.
E2		Protection contre les températures anormales de la batterie	Éteignez l'aspirateur pendant 20 minutes et attendez que la température de la batterie se normalise avant d'essayer de l'utiliser à nouveau.
E3	Erreur de chargeur	Erreur de chargeur	Utilisez l'adaptateur d'origine ou la sortie 36V/0.5A DC adaptateur.
E4		Erreur de connexion	Vérifiez que l'interface de l'unité principale, les extrémités des tubes télescopiques et la structure de la brosse de sol sont sèches.

5. Nettoyage


Nettoyage du Corps Principal

- Éteignez l'appareil avant de nettoyer le corps.
- Veuillez utiliser un détergent neutre, essayez le corps avec un chiffon à moitié humide.
- Veuillez éviter l'exposition au soleil et stocker dans un endroit frais et sec.

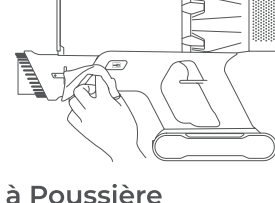


Vider le Godet à Poussière

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière pour vider la poussière.
- Lors de l'utilisation, si les déchets dans le bac à poussière dépassent la ligne MAX, veuillez le vider à temps.

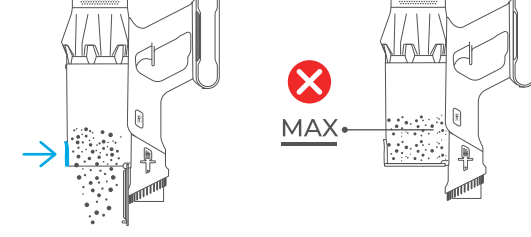


Comment Retirer le Godet à Poussière et le Filtre

Retirez le godet à poussière en appuyant sur les boutons d'ouverture du godet à gauche et à droite de la poignée et en les maintenant enfoncés.

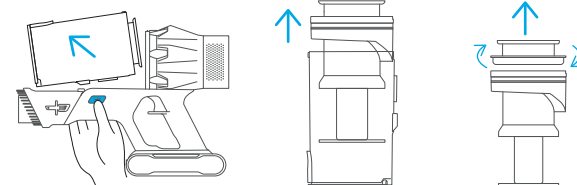



Nettoyer le Filtre

- Les filtres et les godets à poussière sont lavables. Veillez à ce qu'ils soient bien secs avant de les utiliser.

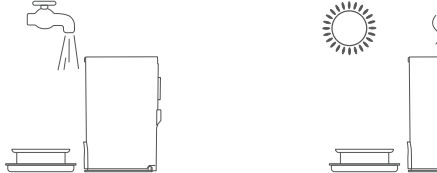

Nettoyer le Rouleau de la Brosse

- Sortir le pinceau du rouleau.
- Retirez les cheveux ou les fibres qui se sont enroulés autour de l'appareil. Utilisez la mini-brosse de nettoyage pour le nettoyer.
- Vous pouvez le nettoyer avec ou sans eau. N'oubliez pas d'utiliser le rouleau une fois qu'il est complètement sec.
- Installer la brosse à rouleau.

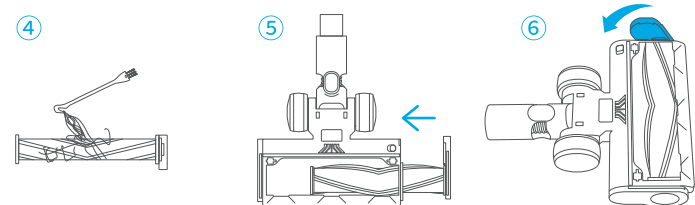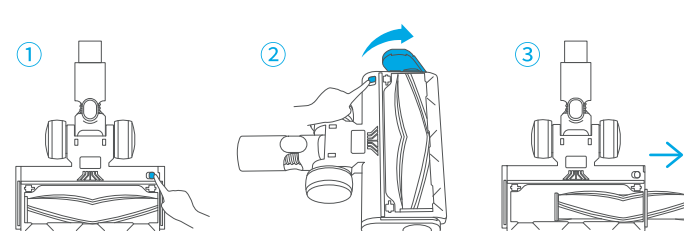

6. ENTRETIEN

- Please nettoyez régulièrement votre aspirateur pour prolonger sa durée de vie.
- It est recommandé de nettoyer régulièrement la brosse à plancher pour qu'elle reste efficace et conserve sa puissance d'aspiration.
- It est recommandé de changer le filtre HEPA tous les 2 mois pour garantir d'excellentes performances. N'utilisez pas le filtre s'il est endommagé ou usé.
- Only Le chargeur d'origine peut être utilisé dans l'appareil.

7. Garantie

En cas de problème ou de dysfonctionnement pendant l'utilisation, veuillez envoyer votre question et votre numéro de commande à notre adresse électronique (format du numéro de commande : 000-0000000-0000000). Nous vous fournissons un bon service après-vente dans les 24 heures


Email: support.fr@fieety.com



Numeriser et télécharger la version complète du manuel de l'utilisateur

<http://www.fieety.com/pages/manuals>




Fieety

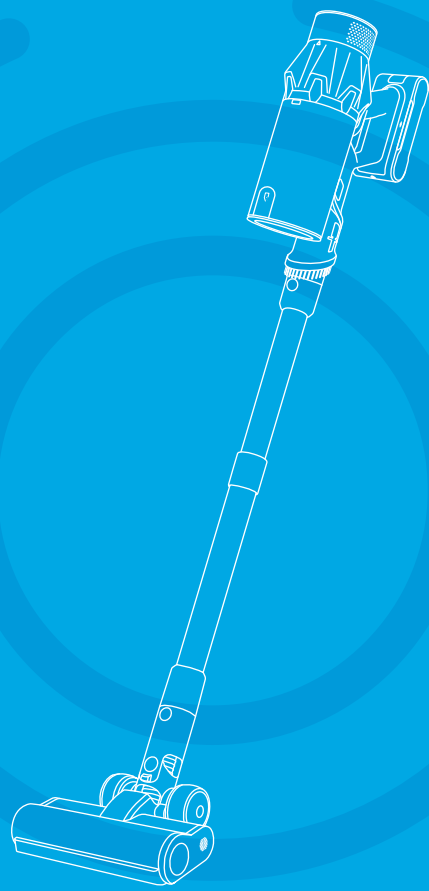

QUICK USER GUIDE

V7 | CORDLESS VACUUM CLEANER

1. Know Your Product

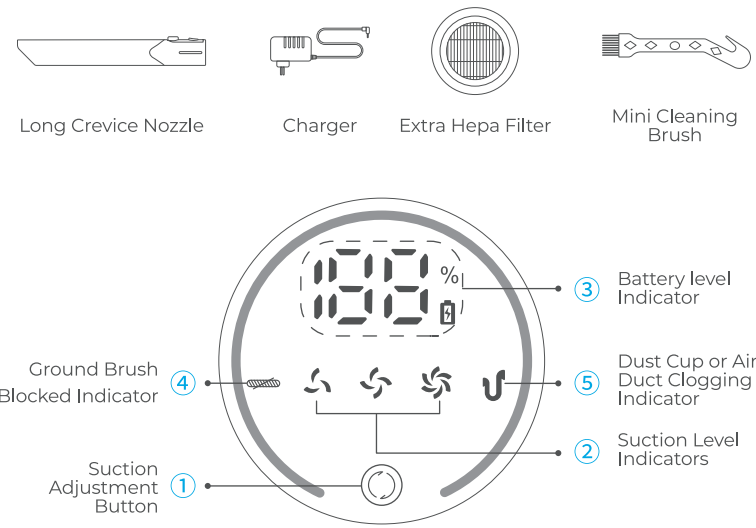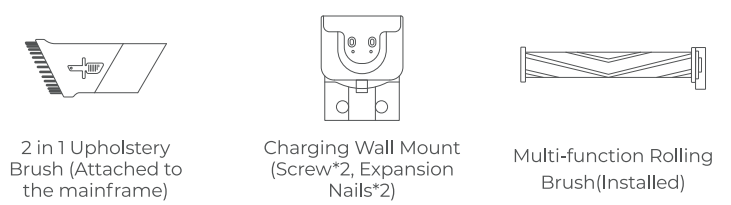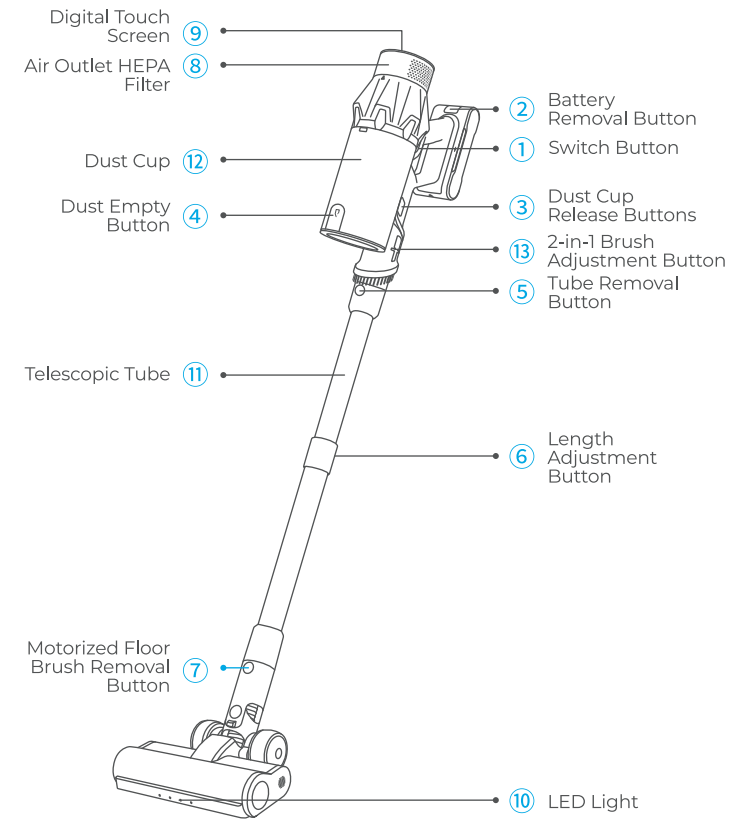


2. Charging

Turn off the power before charging


- Please fully charged the battery before use.
- Please ensure that it is charged and discharged at least once every three months.
- Be sure to use the charger included in the box, other chargers may damage the battery.

Charging Method

- ① Connect the main body to charge
- ② Hang on the wall mount to charge

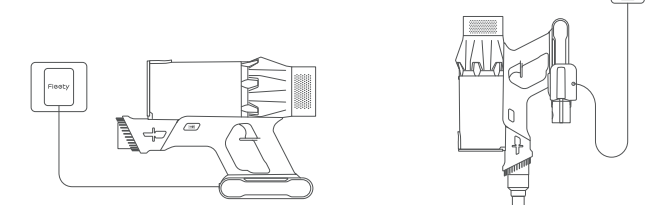


③ Charge the battery directly

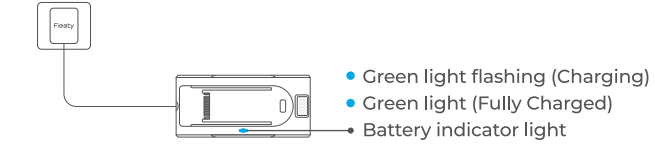


3. Assembling


Install the Battery Pack

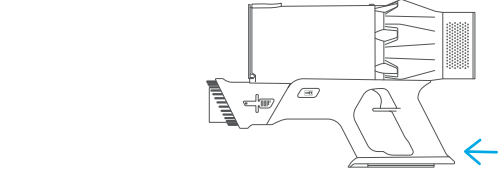

Install Cleaning Accessories

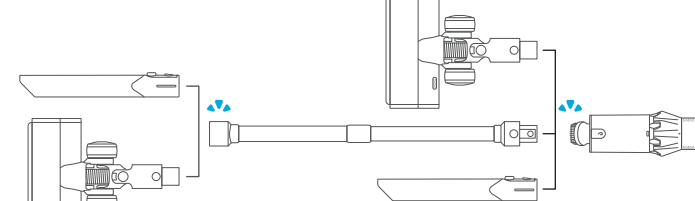


Install Charging Wall Mount

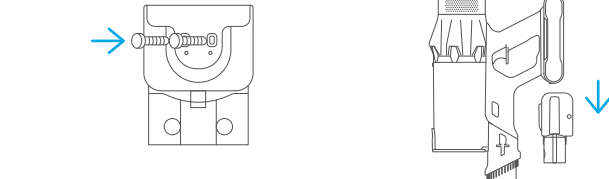


4. Operating

Press the switch button to turn it on, and it will start the MID Mode. Press the button again to turn it off.

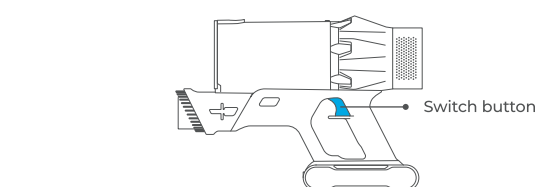


Select Cleaning Mode

- There are three suction modes: ECO<MID<MAX
- Press the "MID" button to adjust suction mode.
- Press the "MAX" button once to switch to MAX Mode, twice to switch to ECO Mode.

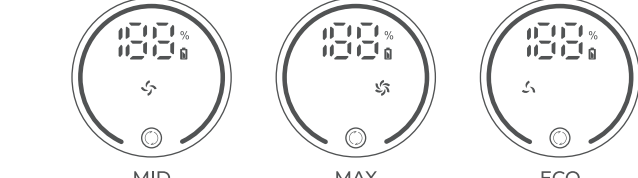

Abnormal Indicator

- The battery level indicator blinks red indicating that the battery level is below 10%. The vacuum cleaner should be charged as soon as possible.
- The LED on the motorized brush is off and the red brush roll indicator keeps flashing, indicating that the brush roll is locked. Please check and clean immediately.
- The red curved arrow light blinks for 10 seconds, indicating a clogged main unit, dust cup or duct. Please check and clean immediately.

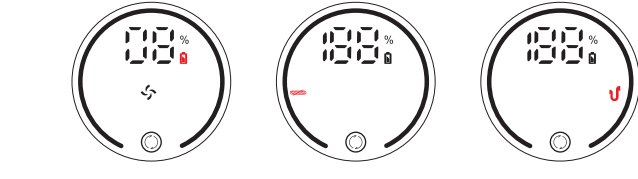


A Code Error Appears on the Display			
Codes	Display time	Code meanings	How to deal with it
E1	Shutdown after 5 seconds	Motor temperature abnormal protection	Turn off the vacuum cleaner for 20 minutes and wait for the motor temperature to normalize before trying to use it again
E2		Battery temperature abnormal protection	Turn off the vacuum cleaner for 20 minutes and wait for the battery temperature to normalize before trying to use it again
E3		Wrong charger	Use the original adapter or Output: 36V0.5A DC adapter.
E4		Wrong connection	Check that the main unit interface, the ends of the telescopic tubes and the floor brush structure are dry.

5. Cleaning


Clean the Main Body

- Turn off the power before cleaning the body.
- Please use a neutral detergent, wipe the body with half-wet cloth.
- Please avoid sun exposure and store in a cool and dry place.

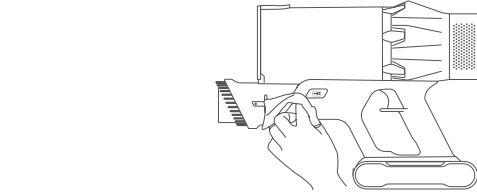


Empty the Dust Cup

- Press the dust empty button to empty the dust.
- When using, if the garbage in the dust cup exceeds MAX line, please empty it in time.

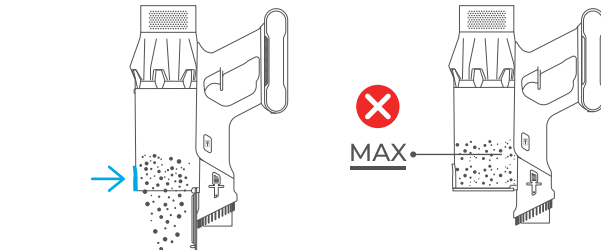


How to remove dust cup and filter

Remove the dust cup by pressing and holding the dust cup release buttons on the left and right sides of the handle.

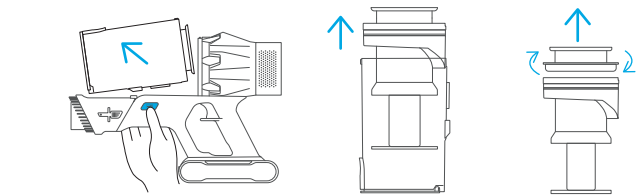


Clean the Filter

- Hepa filters and dust cups are washable. Make sure they are thoroughly dry before use.

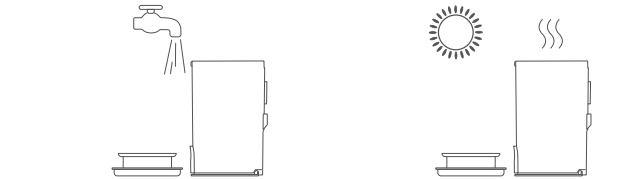

Clean the Brush Roller

- Take out the roller brush.
- Remove any hair or fibers that have been wrapped around it. Using the mini cleaning brush to clean it.
- You can clean it with or without water. Please remember to use the roller after it is completely dry.
- Install the roller brush.

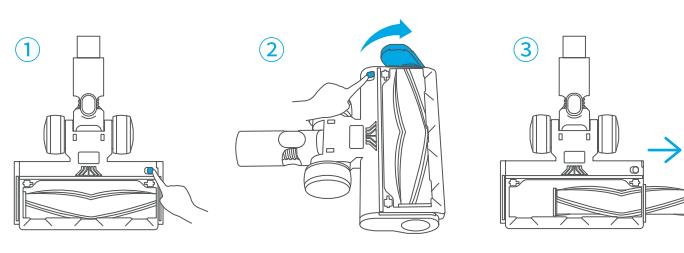

6. Maintenance

- Please clean your vacuum cleaner regularly to prolong its life.
- It is recommended that the floor brush be cleaned regularly to keep it in effective use and maintain suction power.
- It is recommended to change the HEPA filter every 2 months to ensure excellent performance. Do not use the filter when it is damaged or worn out.
- Only the original charger can be used in the machine.

7. Warranty


If there is any problem or malfunction during use, please send your question and order number to our email.
(Format of order number: 000-0000000-0000000)
We will provide you a good after-sales service within 24 hours.

Email: support@fieety.com



<http://www.fieety.com/pages/manuals>



Fieety

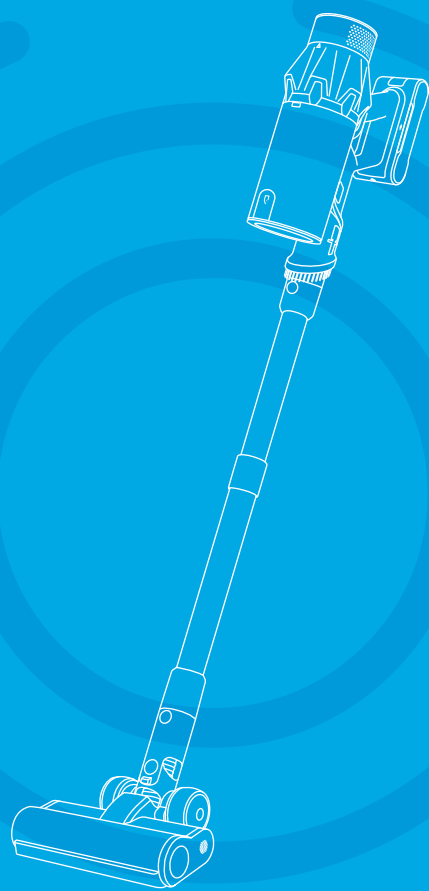

GUIDA RAPIDA ALL'USO

V7 | ASPIRAPOLVERE SENZA FILI

1. Conoscere il Prodotto

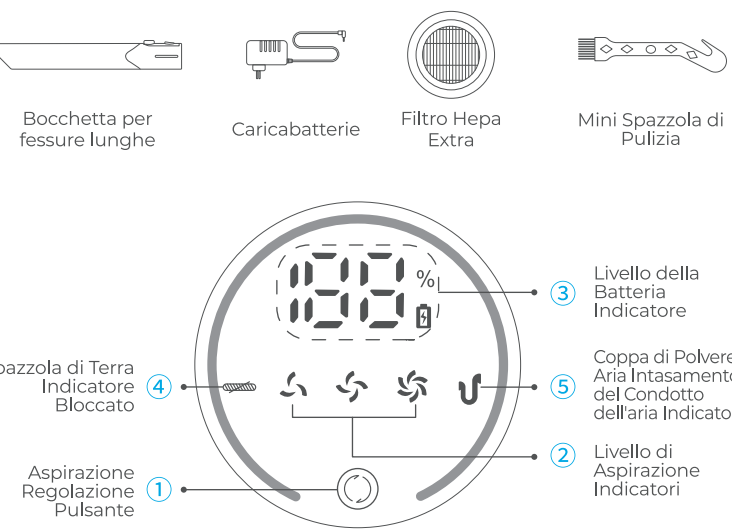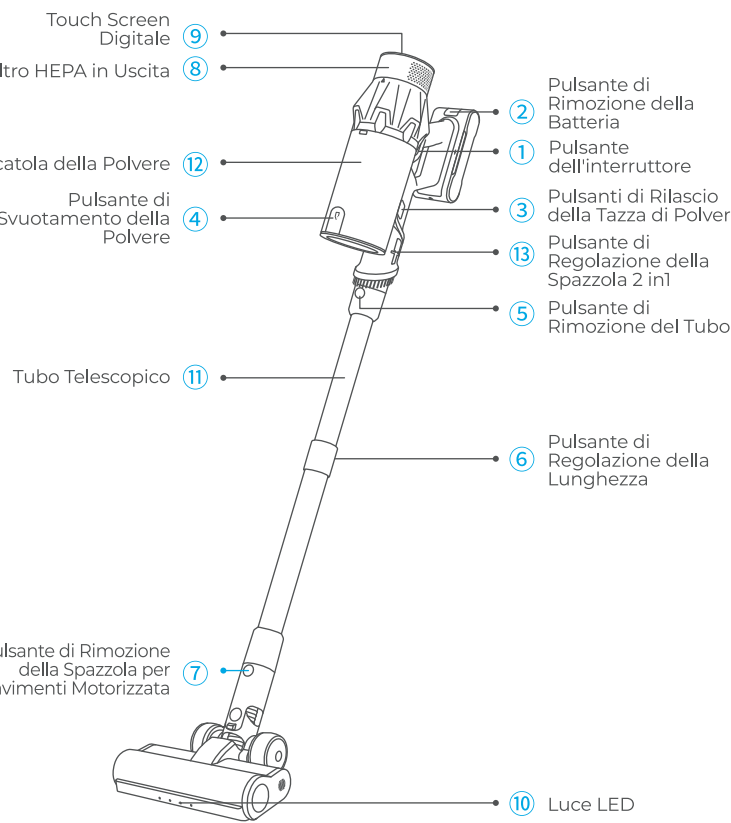


2. Ricarica

Spegnere l'alimentazione Prima di Caricare


- Please charge completely the battery before use.
- Please ensure that it is charged and discharged at least once every three months.
- Be assured to utilize the charger included in the box, other chargers may damage the battery.

Metodo di Ricarica

- ① Collegare il corpo principale per la ricarica
- ② Appendere al supporto a parete per la ricarica

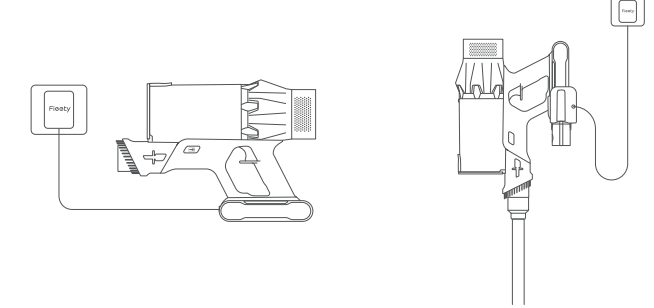


③ Caricare direttamente la batteria

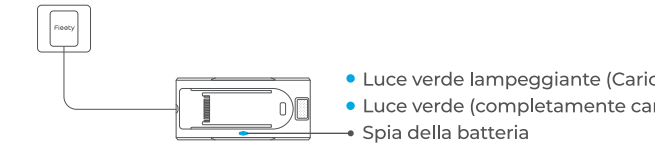


3. Assemblaggio


Installare il Pacco Batteria

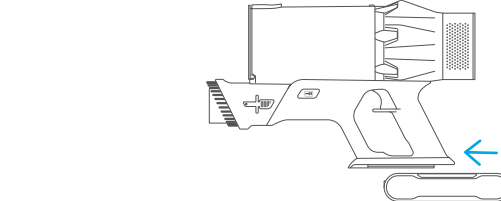

Installare gli Accessori per la Pulizia

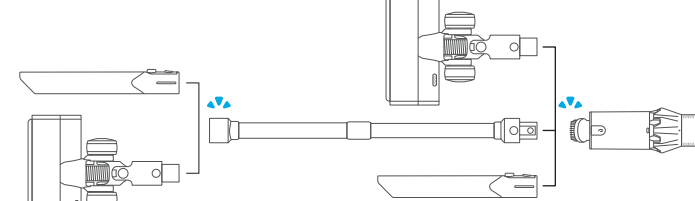


Installare il Supporto a Parete per la Ricarica

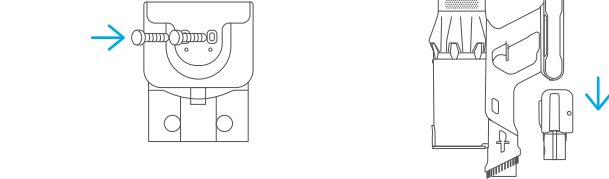


4. Operativo

Premere il pulsante dell'interruttore per accenderlo e avviare la modalità MID. Premere nuovamente il pulsante per spegnere.

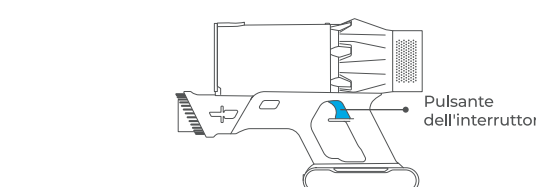


Selezionare la Modalità di Pulizia

- Sono disponibili tre modalità di aspirazione: ECO<MID<MAX
- Premere il tasto "MID" per regolare la modalità di aspirazione.
- Premere il tasto "MAX" una volta per passare alla modalità Max, due volte per passare alla modalità ECO.

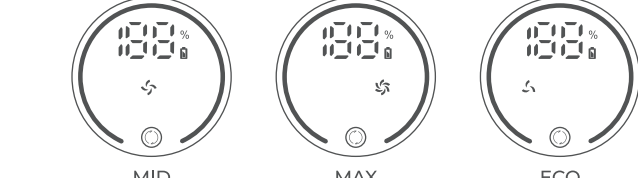

Indicatore Anomalo

- L'indicatore del livello della batteria lampeggia in rosso per indicare che il livello della batteria è inferiore al 10%. L'aspirapolvere deve essere caricato il prima possibile.
- Il LED della spazzola motorizzata è spento e l'indicatore rosso del rullo della spazzola continua a lampeggiare, a indicare che il rullo della spazzola è bloccato. Controllare e pulire immediatamente.
- La spia rossa della freccia curva lampeggia per 10 secondi, indicando un intasamento dell'unità principale, del contenitore della polvere o del condotto. Controllare e pulire immediatamente.

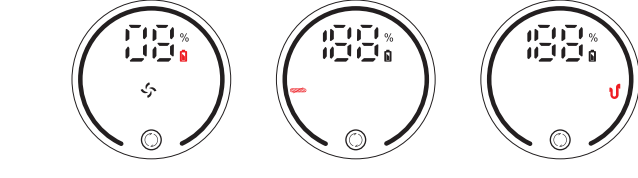


Sul Display Appare un Codice di Errore			
Codes	Tempo di Visualizzazione	Significato del Codice	Come Affrontarlo
E1	Spegnimento Dopo 5 Secondi	Protezione da Anomalia di Temperatura del Motore	Spegnere l'aspirapolvere per 20 minuti e attendere che la temperatura del motore si normalizzi prima di provare a utilizzarlo di nuovo.
E2		Protezione/Controllo Anomalia di Temperatura della Batteria	Spegnere l'aspirapolvere per 20 minuti e attendere che la temperatura della batteria si normalizzi prima di provare a utilizzarlo nuovamente.
E3		Caricabatterie Sbagliato	Utilizzare l'adattatore originale o l'adattatore Output: Adattatore 36V0.5A DC
E4		Collegamento Errato	Controllare che l'interfaccia dell'unità principale, le estremità dei tubi telescopici e la struttura della spazzola per pavimenti siano asciutti.

5. Pulizia

Pulizia del corpo principale

- Spegnere l'alimentazione prima di pulire il corpo.
- Utilizzare un detergente neutro e pulire il corpo con un panno semi-umido.
- Evitare l'esposizione al sole e conservare in un luogo fresco e asciutto.

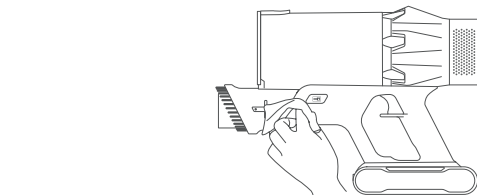


Svuotare il Contenitore della Polvere

- Premere il pulsante di svuotamento per svuotare la polvere.
- Se la quantità di polvere contenuta nel contenitore supera la linea MAX, svuotarlo in tempo.




Come rimuovere la coppa della polvere e il filtro

Rimuovere la coppa della polvere premendo e tenendo premuti i pulsanti di rilascio della coppa della polvere sui lati sinistro e destro dell'impugnatura.

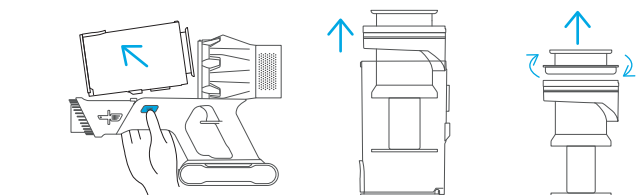


Pulire il Filtro

- I filtri Hepa e le ventose sono lavabili. Assicurarsi che siano ben asciutti prima dell'uso.

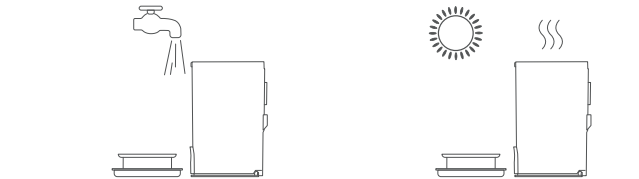

Pulire il rullo della spazzola

- Estrarre il pennello a rullo.
- Rimuovere eventuali peli o fibre che sono stati avvolti intorno ad esso. Usare la mini-spazzola per pulirlo.
- È possibile pulirlo con o senza acqua. Ricordarsi di utilizzare il rullo dopo che è completamente asciutto.
- Installare la spazzola a rullo.

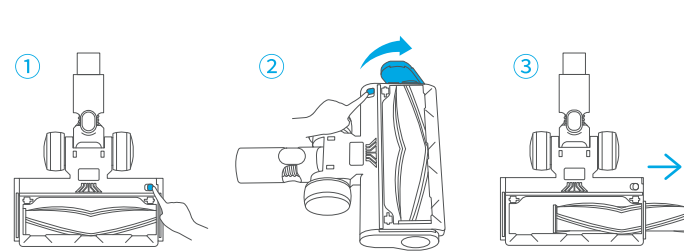

6. Manutenzione

- Pulire regolarmente l'aspirapolvere per prolungarne la durata.
- Si raccomanda di pulire regolarmente la spazzola per pavimenti per garantirne l'uso efficace e mantenere la potenza di aspirazione.
- Si consiglia di sostituire il filtro HEPA ogni 2 mesi per garantire prestazioni eccellenti. Non utilizzare il filtro quando è danneggiato o usurato.
- Nella macchina è possibile utilizzare solo il caricabatterie originale.

7. Garanzia

Se c'è qualche problema o malfunzionamento durante l'uso, si prega di inviare la vostra domanda e il numero d'ordine alla nostra e-mail (formato del numero d'ordine: 000-0000000-0000000). Vi forniremo un buon servizio post-vendita entro 24 ore.

Email: support.it@fieety.com



Eseguire la scansione e scaricare la versione completa del manuale dell'utente



<http://www.fieety.com/pages/manuals>

Fiety

QUICK USER GUIDE

V7 | CORDLESS VACUUM CLEANER


1. Know Your Product

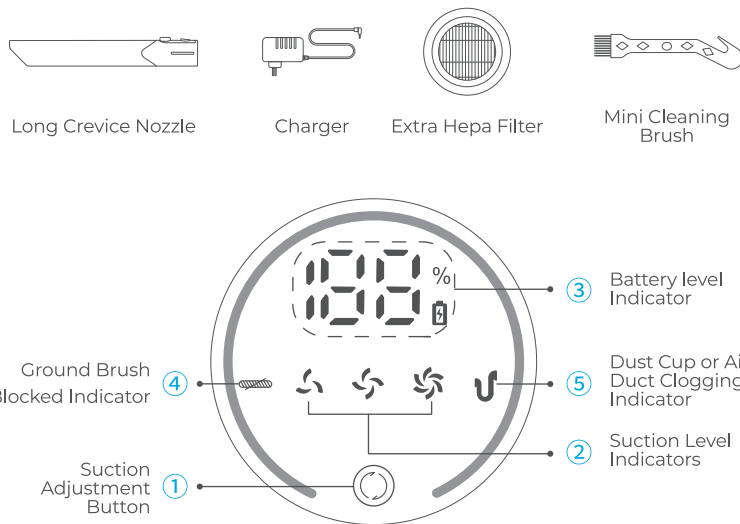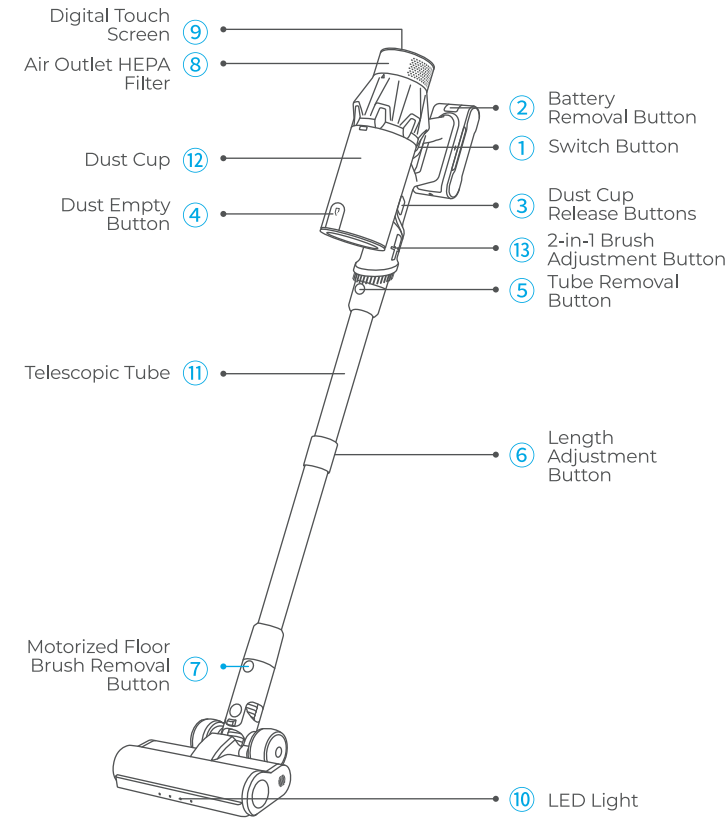


2. Charging

- Turn off the power before charging**
- Please fully charged the battery before use.
 - Please ensure that it is charged and discharged at least once every three months.
 - Be sure to use the charger included in the box, other chargers may damage the battery.


Charging Method

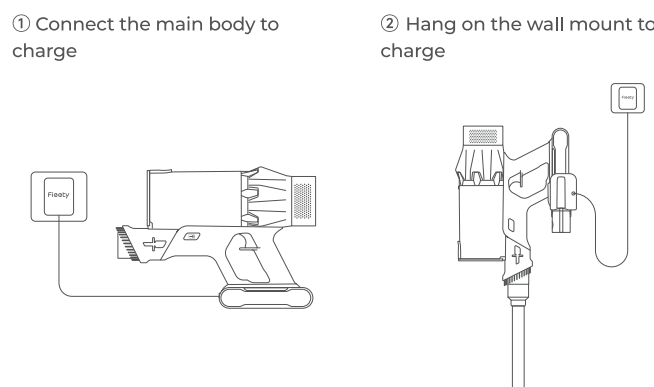


3. Assembling

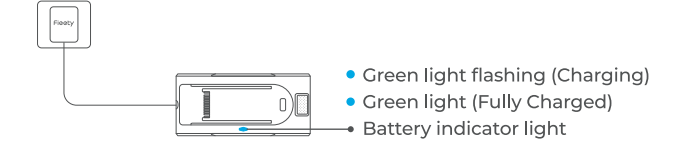


Install the Battery Pack

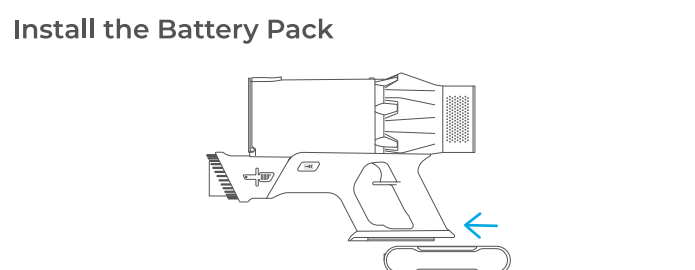

Install Cleaning Accessories

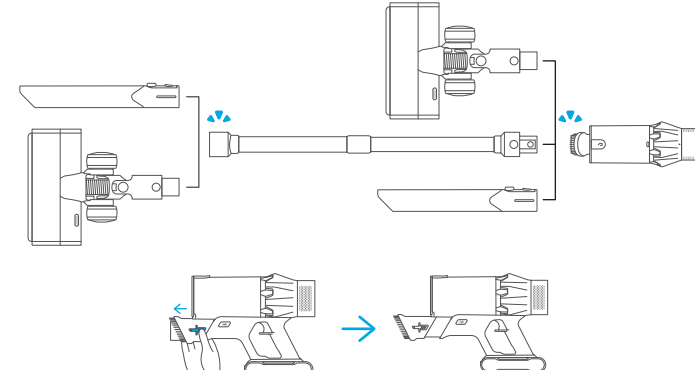


Install Charging Wall Mount

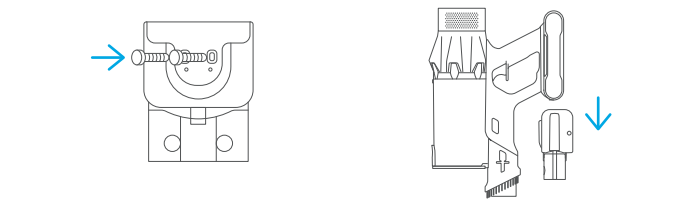

4. Operating

Press the switch button to turn it on, and it will start the MID Mode. Press the button again to turn it off.

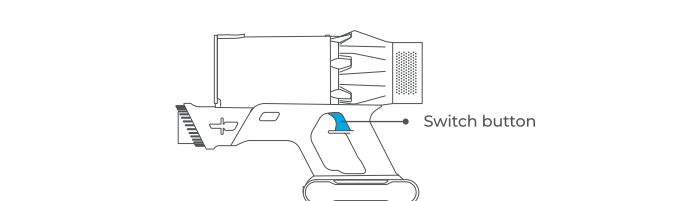


Select Cleaning Mode

- There are three suction modes: ECO<MID<MAX
- Press the "MID" button to adjust suction mode.
- Press the "MAX" button once to switch to MAX Mode, twice to switch to ECO Mode.



Abnormal Indicator

- The battery level indicator blinks red indicating that the battery level is below 10%. The vacuum cleaner should be charged as soon as possible.
- The LED on the motorized brush is off and the red brush roll indicator keeps flashing, indicating that the brush roll is locked. Please check and clean immediately.
- The red curved arrow light blinks for 10 seconds, indicating a clogged main unit, dust cup or duct. Please check and clean immediately.

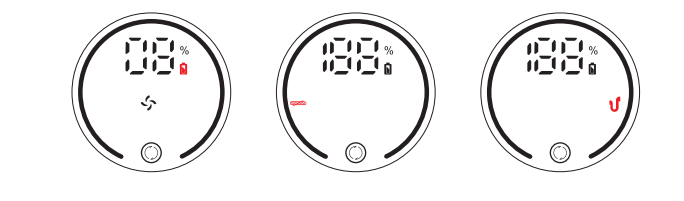


A Code Error Appears on the Display			
Codes	Display time	Code meanings	How to deal with it
E1	Shutdown after 5 seconds	Motor temperature abnormal protection	Turn off the vacuum cleaner for 20 minutes and wait for the motor temperature to normalize before trying to use it again.
E2		Battery temperature abnormal protection	Turn off the vacuum cleaner for 20 minutes and wait for the battery temperature to normalize before trying to use it again.
E3	Wrong charger	Wrong charger	Use the original adapter or Output: 36V/0.5A DC adapter.
E4		Wrong connection	Check that the main unit interface, the ends of the telescopic tubes and the floor brush structure are dry.

5. Cleaning


Clean the Main Body

- Turn off the power before cleaning the body.
- Please use a neutral detergent, wipe the body with half-wet cloth.
- Please avoid sun exposure and store in a cool and dry place.

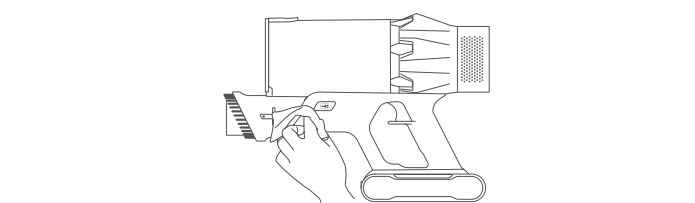


Empty the Dust Cup

- Press the dust empty button to empty the dust.
- When using, if the garbage in the dust cup exceeds MAX line, please empty it in time.

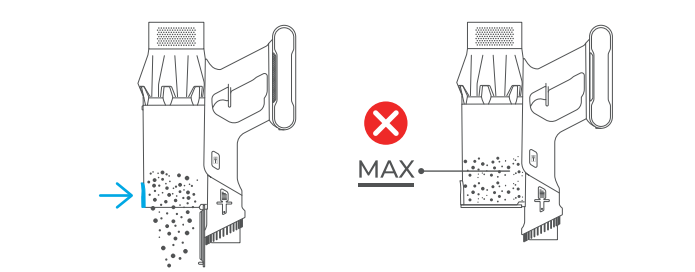


How to remove dust cup and filter

Remove the dust cup by pressing and holding the dust cup release buttons on the left and right sides of the handle.

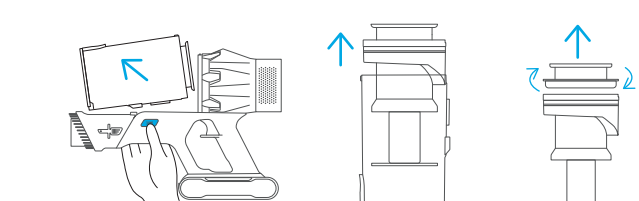


Clean the Filter

- Hepa filters and dust cups are washable. Make sure they are thoroughly dry before use.

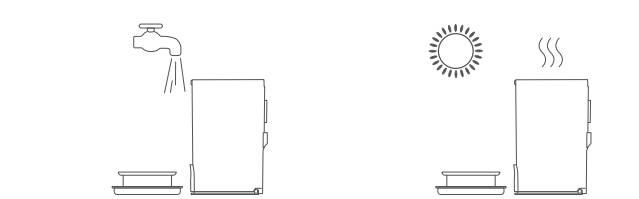

Clean the Brush Roller

- Take out the roller brush.
- Remove any hair or fibers that have been wrapped around it. Using the mini cleaning brush to clean it.
- You can clean it with or without water. Please remember to use the roller after it is completely dry.
- Install the roller brush.

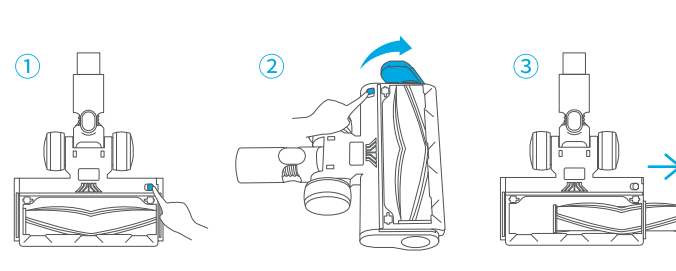

6. Maintenance

- Please clean your vacuum cleaner regularly to prolong its life.
- It is recommended that the floor brush be cleaned regularly to keep it in effective use and maintain suction power.
- It is recommended to change the HEPA filter every 2 months to ensure excellent performance. Do not use the filter when it is damaged or worn out.
- Only the original charger can be used in the machine.

7. Warranty

If there is any problem or malfunction during use, please send your question and order number to our email.
(Format of order number: 000-0000000-0000000)
We will provide you a good after-sales service within 24 hours.

Email: support@fiety.com



Scan and Download the Full Version of User Manual



<http://www.fiety.com/pages/manuals>

Fiety

GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO

V7 | ASPIRADORA SIN CABLE ES


1. Conocer el producto

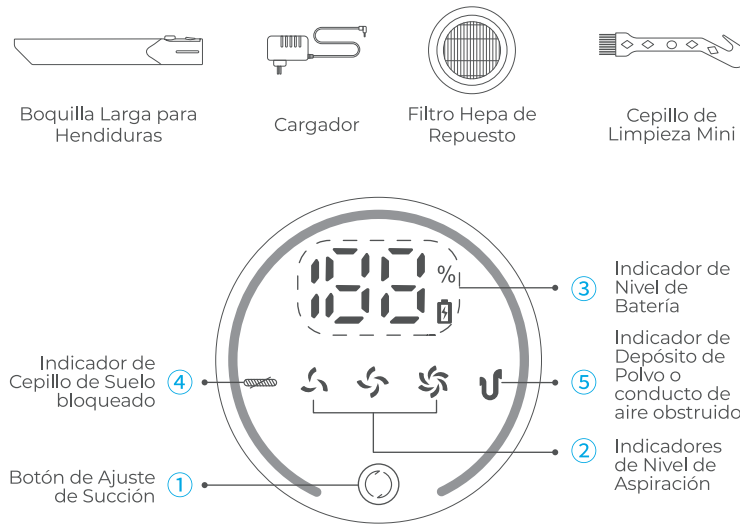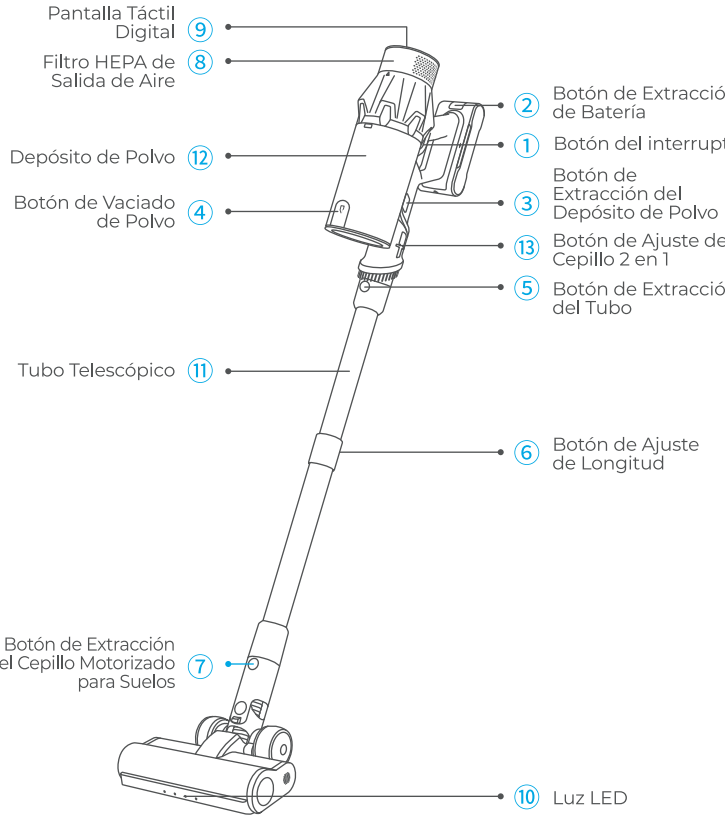


2. Carga

- Desconecta la Alimentación antes de Cargar**
- Cargue completamente la batería antes de utilizarla.
 - Asegúrese de cargarla y descargarla al menos una vez cada tres meses.
 - Asegúrese de utilizar el cargador incluido en la caja, otros cargadores pueden dañar la batería.


Método de Carga

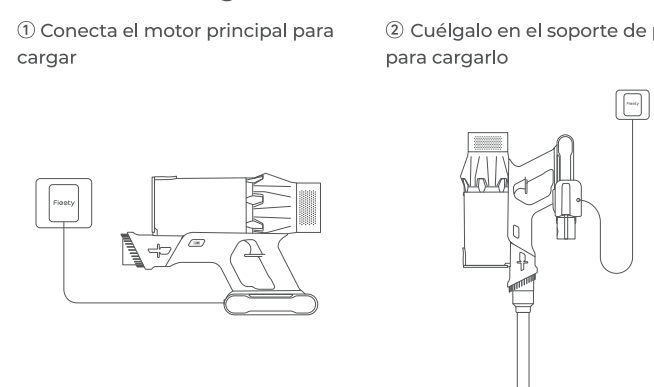


3. Montaje

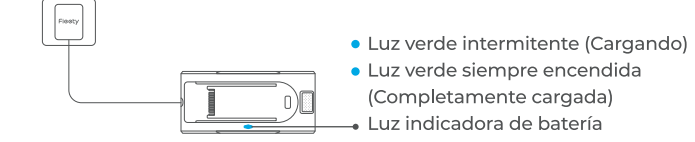


Instalar la Batería

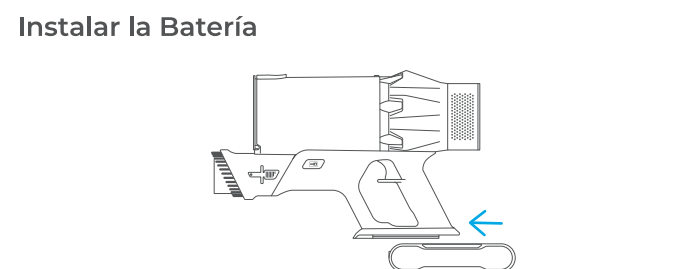

Instalar Accesorios de Limpieza

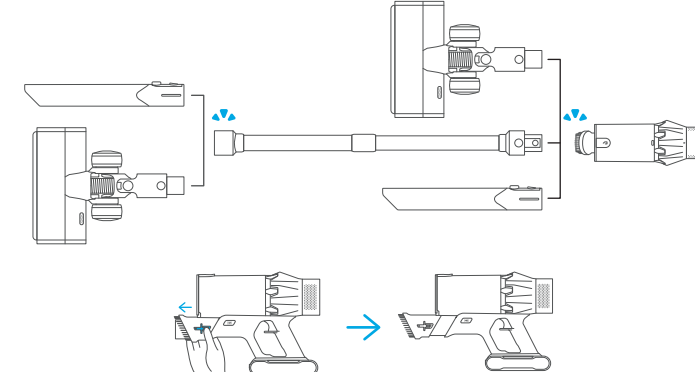


Instalar Soporte de Pared para Cargar

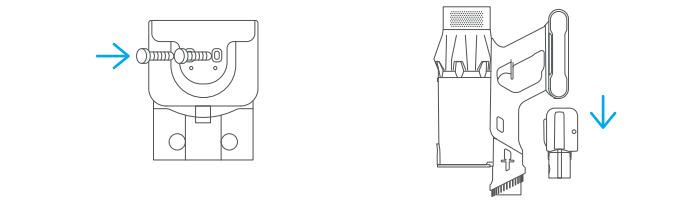

4. Operación

Apreta el botón para encenderlo e iniciará el modo MID. Apreta de nuevo el botón para apagarlo.

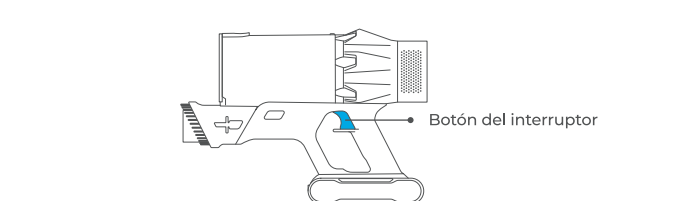


Seleccione el Modo de Limpieza

- Hay tres modos de aspiración: ECO<MID<MAX
- Apreta "MID" para ajustar el modo de aspiración.
- Apreta "MAX" una vez para cambiar al modo Max, dos veces para cambiar al modo ECO.



Indicador Anormal

- El indicador de nivel de batería parpadea en rojo indicando que el nivel de batería está por debajo del 10%. El aspirador debe cargarse lo antes posible.
- El LED del cepillo motorizado está apagado y el indicador rojo del rodillo del cepillo sigue parpadeando, lo que indica que el rodillo del cepillo está bloqueado. Por favor, compruébelo y límpielo inmediatamente.
- La luz roja de la flecha curva parpadea durante 10 segundos, lo que indica que la unidad principal, el depósito de polvo o el conducto están obstruidos. Compruébelo y límpielo inmediatamente.

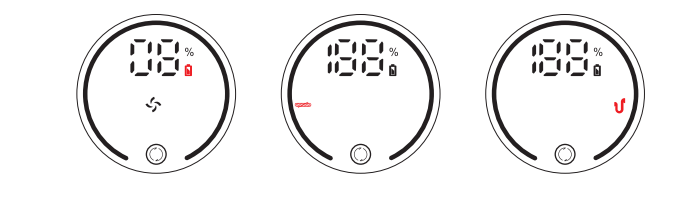


Un Código de Error Aparecido en la Pantalla			
Códigos	Tiempo de Visualización	Significado de Códigos	Cómo solucionarlo
E1	Apagado tras 5 segundos	Protección de temperatura anormal del motor	Apague la aspiradora durante 20 minutos y espere a que la temperatura del motor se normalice antes de volver a utilizarla.
E2		Protección de temperatura anormal de la batería	Apague la aspiradora durante 20 minutos y espere a que la temperatura de la batería se normalice antes de volver a utilizarla.
E3	Cargador Incorrecto	Cargador Incorrecto	Utilice el adaptador original o Output: Adaptador de 36V/0.5A DC
E4		Conexión Incorrecta	Compruebe que la interfaz del motor, los extremos del tubo telescópico y la estructura del cepillo del suelo estén secos.

5. Limpieza


Limpiar el Cuerpo Principal

- Desconecte la alimentación antes de limpiar el cuerpo.
- Utilice un detergente neutro y limpie el cuerpo con un paño semihúmedo.
- Evite la exposición al sol y guárdelo en un lugar fresco y seco.

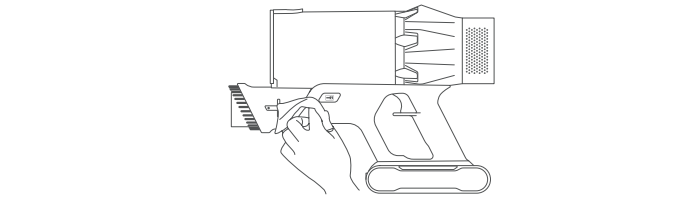


Vaciar el Depósito de Polvo

- Apreta el botón de vaciado de polvo para vaciarlo.
- Durante el uso, si la basura en la taza de polvo excede la línea MAX, por favor vacíela a tiempo.

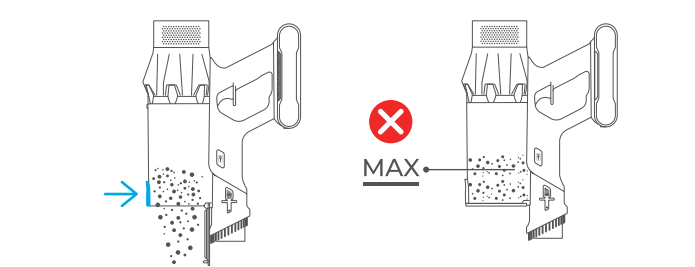


Cómo desmontar el depósito de polvo y el filtro

Retire el depósito de polvo manteniendo apretados los botones de extracción del depósito de polvo situados en los lados izquierdo y derecho del mango.

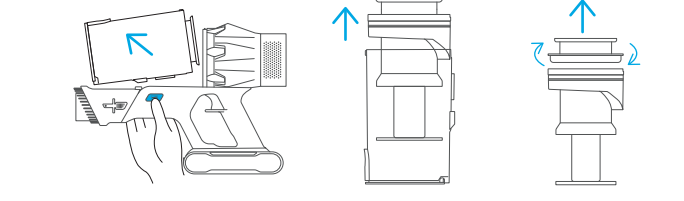


Limpiar el Filtro

- Los Filtros Hepa y depósito de polvo son lavables. Asegúrese de que estén bien secos antes de usarlos.

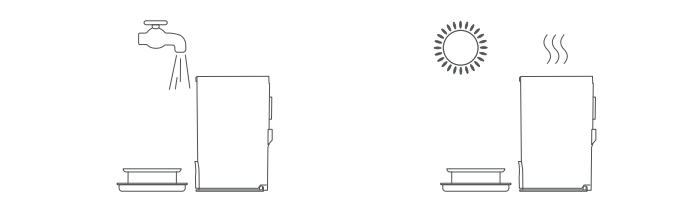

Limpiar el cepillo del Rodillo

- Saca el cepillo del rodillo.
- Retira los pelos o fibras que lo hayan envuelto, y utiliza el mini cepillo de limpieza para limpiarlo.
- Se puede limpiar con o sin agua. Recuerde utilizar el rodillo después de que esté completamente seco.
- Instalar el cepillo del rodillo.

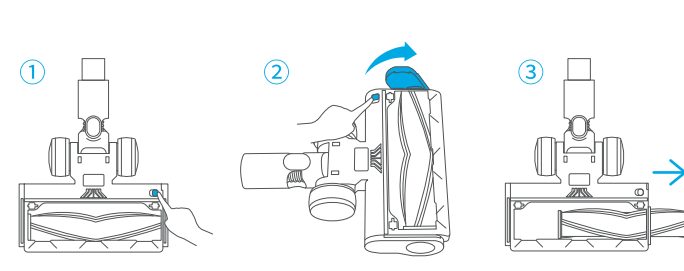

6. Mantenimiento

- Por favor, limpie su aspiradora regularmente para prolongar su vida útil.
- Se recomienda limpiar el cepillo del suelo con regularidad para mantenerlo en uso efectivo y conservar la potencia de succión.
- Se recomienda cambiar el filtro HEPA cada 2 meses para garantizar un rendimiento excelente. No utilice el filtro cuando esté dañado o desgastado.
- En la máquina sólo se puede utilizar el cargador original.

7. Garantía

Si hay algún problema o mal funcionamiento durante el uso, por favor envíe su pregunta y número de pedido a nuestro correo electrónico.
(Formato del número de pedido: 000-0000000-0000000)
Le proporcionaremos un buen servicio postventa en 24 horas.


Email: support.es@fiety.com



Escanee y descargue la versión completa del manual de usuario

<http://www.fiety.com/pages/manuals>




Fieety

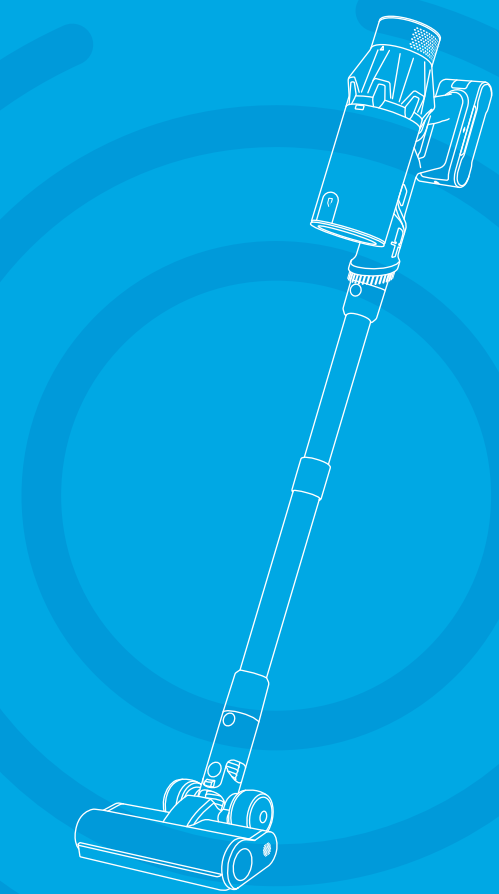

QUICK USER GUIDE

V7 | CORDLESS VACUUM CLEANER

1. Know Your Product

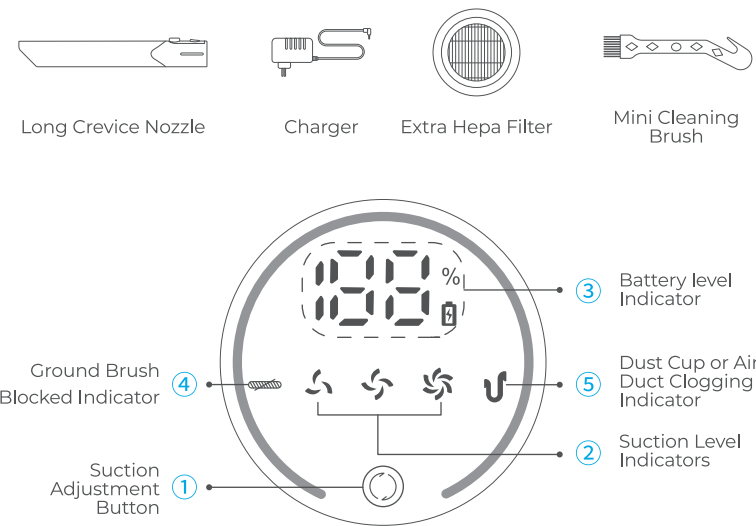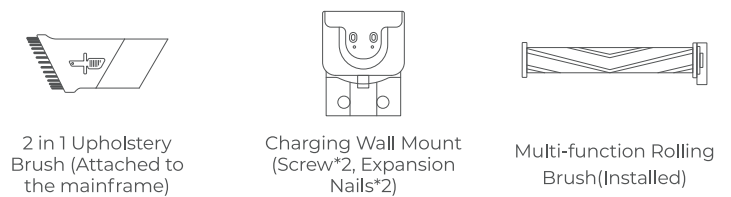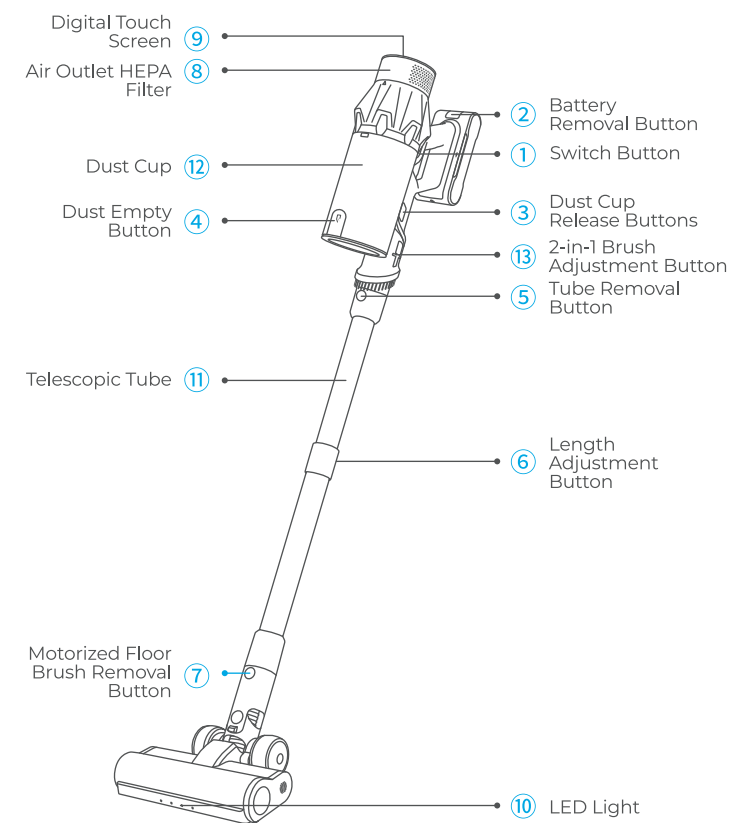


2. Charging

Turn off the power before charging


- Please fully charged the battery before use.
- Please ensure that it is charged and discharged at least once every three months.
- Be sure to use the charger included in the box, other chargers may damage the battery.

Charging Method

- ① Connect the main body to charge
- ② Hang on the wall mount to charge

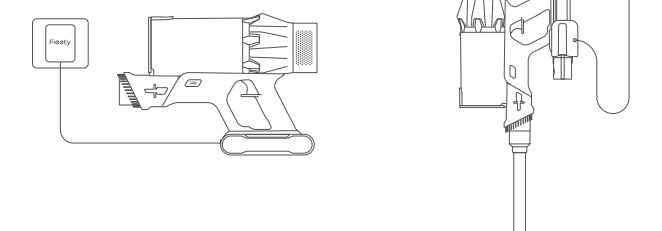


③ Charge the battery directly

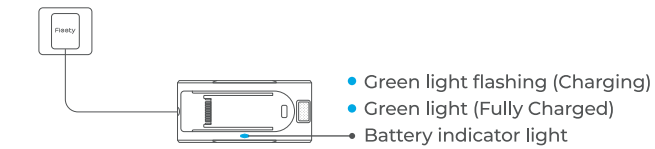


3. Assembling


Install the Battery Pack

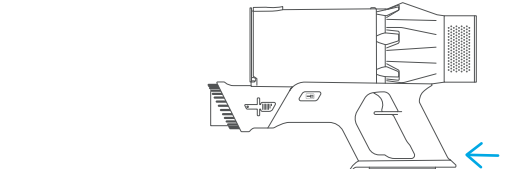

Install Cleaning Accessories

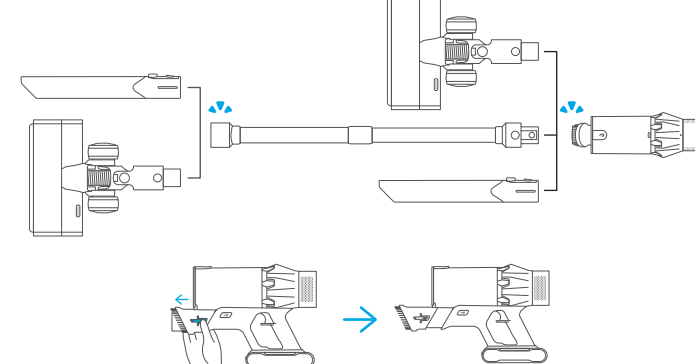


Install Charging Wall Mount

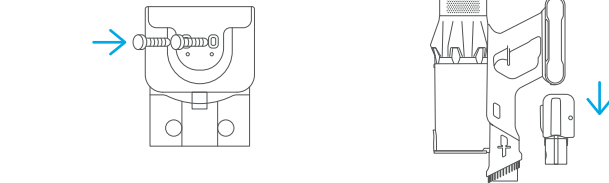


4. Operating

Press the switch button to turn it on, and it will start the MID Mode. Press the button again to turn it off.

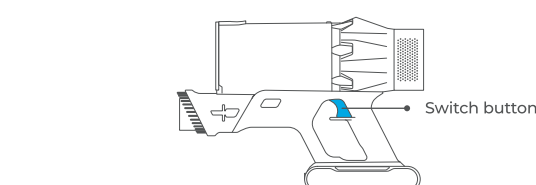


Select Cleaning Mode

- There are three suction modes: ECO<MID<MAX
- Press the "MID" button to adjust suction mode.
- Press the "MAX" button once to switch to MAX Mode, twice to switch to ECO Mode.

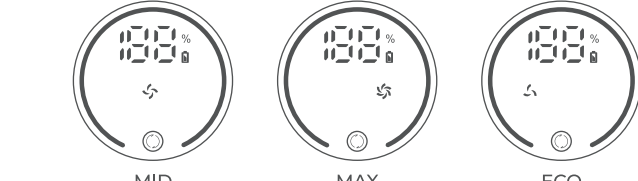

Abnormal Indicator

- The battery level indicator blinks red indicating that the battery level is below 10%. The vacuum cleaner should be charged as soon as possible.
- The LED on the motorized brush is off and the red brush roll indicator keeps flashing, indicating that the brush roll is locked. Please check and clean immediately.
- The red curved arrow light blinks for 10 seconds, indicating a clogged main unit, dust cup or duct. Please check and clean immediately.

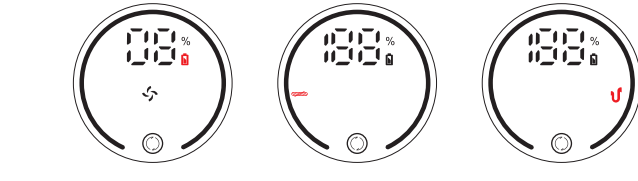


A Code Error Appears on the Display			
Codes	Display time	Code meanings	How to deal with it
E1	Shutdown after 5 seconds	Motor temperature abnormal protection	Turn off the vacuum cleaner for 20 minutes and wait for the motor temperature to normalize before trying to use it again.
E2		Battery temperature abnormal protection	Turn off the vacuum cleaner for 20 minutes and wait for the battery temperature to normalize before trying to use it again.
E3		Wrong charger	Use the original adapter or Output: 36V0.5A DC adapter.
E4		Wrong connection	Check that the main unit interface, the ends of the telescopic tubes and the floor brush structure are dry.

5. Cleaning


Clean the Main Body

- Turn off the power before cleaning the body.
- Please use a neutral detergent, wipe the body with half-wet cloth.
- Please avoid sun exposure and store in a cool and dry place.

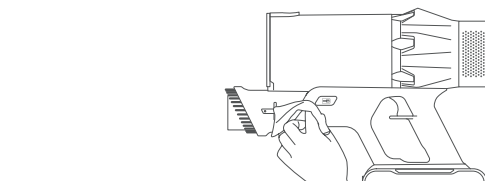


Empty the Dust Cup

- Press the dust empty button to empty the dust.
- When using, if the garbage in the dust cup exceeds MAX line, please empty it in time.

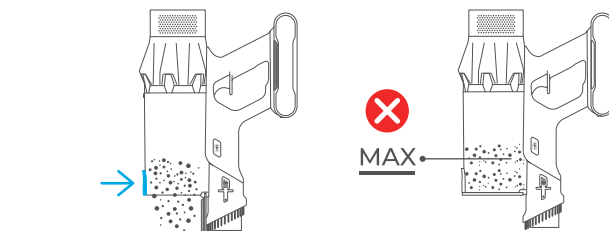


How to remove dust cup and filter

Remove the dust cup by pressing and holding the dust cup release buttons on the left and right sides of the handle.

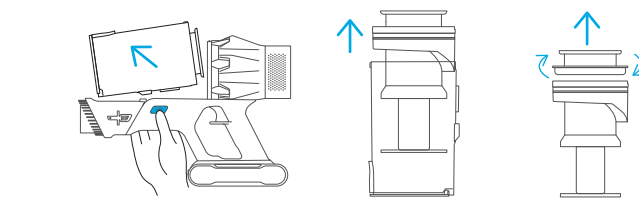



Clean the Filter

- Hepa filters and dust cups are washable. Make sure they are thoroughly dry before use.

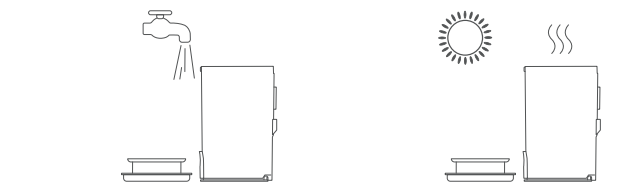

Clean the Brush Roller

- Take out the roller brush.
- Remove any hair or fibers that have been wrapped around it. Using the mini cleaning brush to clean it.
- You can clean it with or without water. Please remember to use the roller after it is completely dry.
- Install the roller brush.

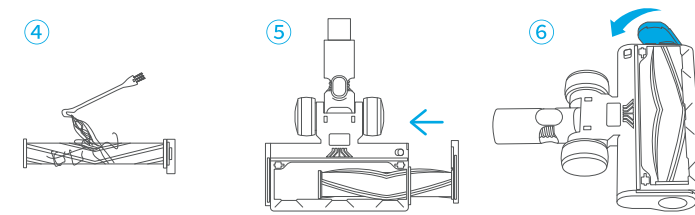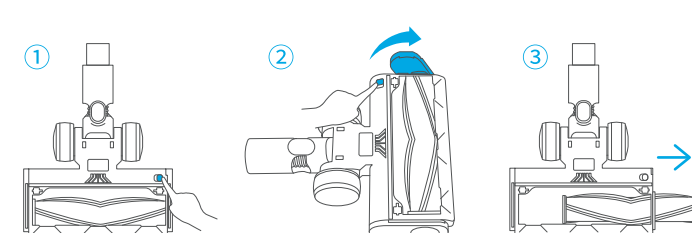

6. Maintenance

- Please clean your vacuum cleaner regularly to prolong its life.
- It is recommended that the floor brush be cleaned regularly to keep it in effective use and maintain suction power.
- It is recommended to change the HEPA filter every 2 months to ensure excellent performance. Do not use the filter when it is damaged or worn out.
- Only the original charger can be used in the machine.

7. Warranty

If there is any problem or malfunction during use, please send your question and order number to our email.
(Format of order number: 000-0000000-0000000)
We will provide you a good after-sales service within 24 hours.


Email: support@fieety.com



Scan and Download the Full Version of User Manual

<http://www.fieety.com/pages/manuals>



Fieety

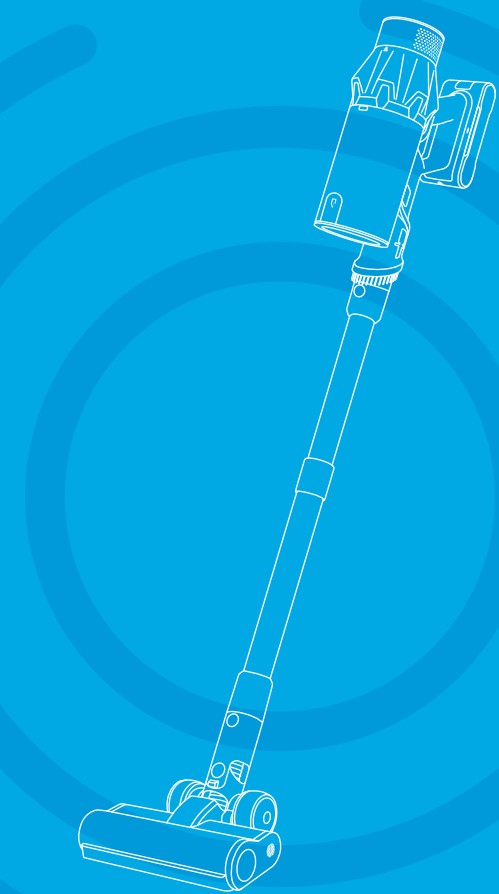

取扱説明書

V7 | コードレス掃除機 | JP

1. 製品の組み立て

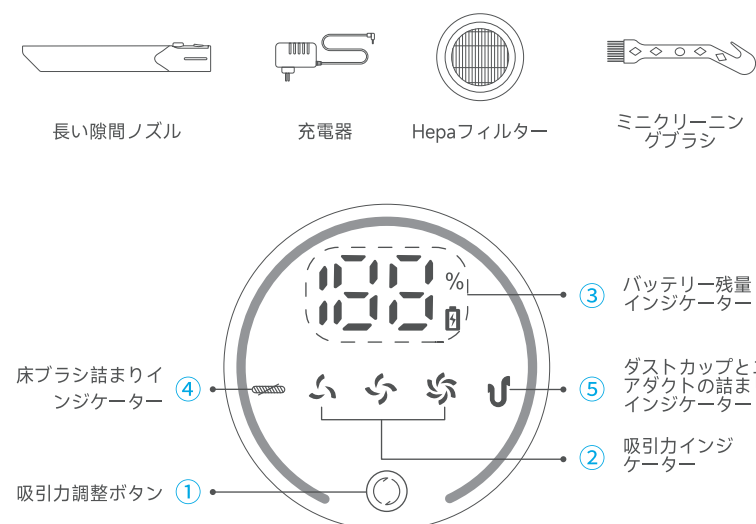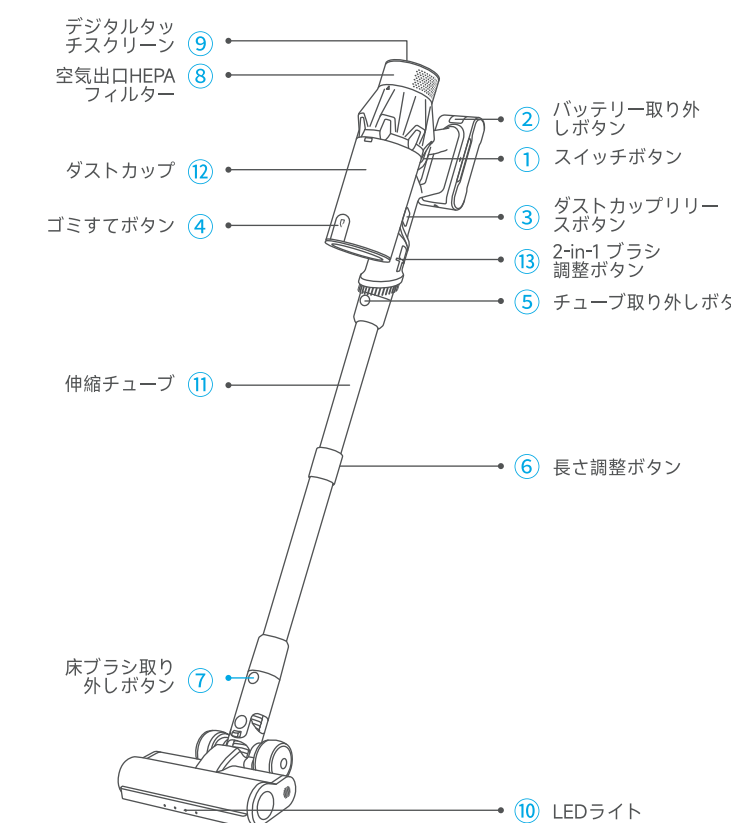


2. 充電

充電する前に電源を切ってください


- ご使用前にバッテリーを完全に充電してください。
- 少なくとも3ヶ月に1回は必ず充電電を行ってください。
- 必ずオリジナルの充電器を使用してください。他の充電器を使用するとバッテリーが損傷する可能性があります。

充電方法

- ① 掃除機本体を接続して充電する
- ② 壁に掛けて充電する

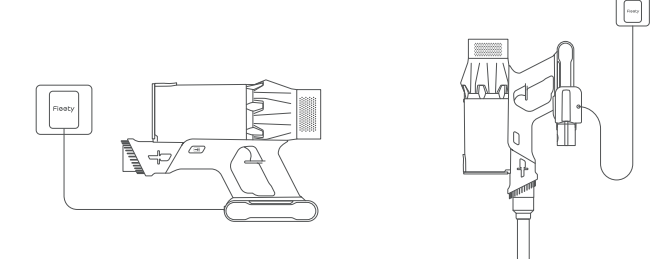


③ バッテリーを直接充電する

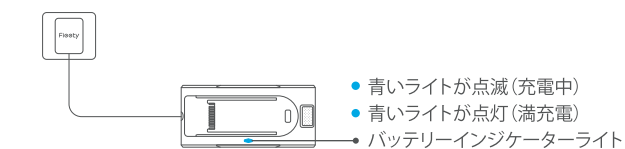


3. 組み立て


バッテリーパックを取り付ける

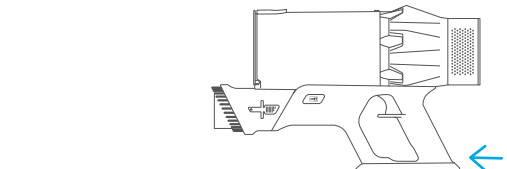

クリーニングアクセサリの取り付け

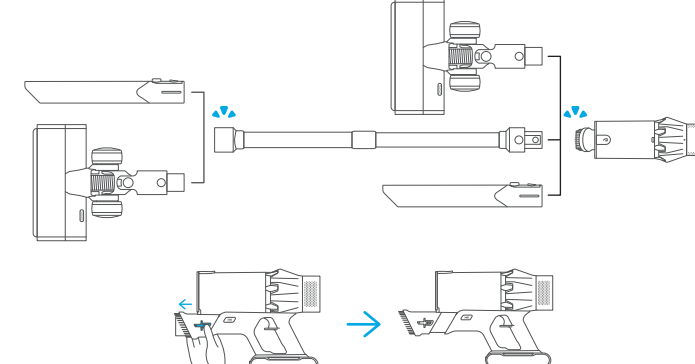


壁掛けの取り付け

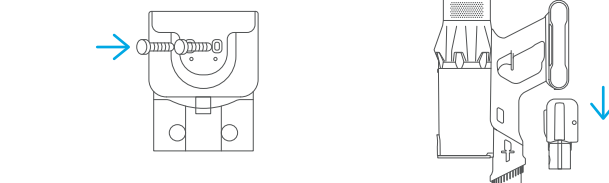


4. 掃除操作

スイッチボタンを押してオンにすると、中モードが開始されます。もう一度ボタンを押すとオフになります。

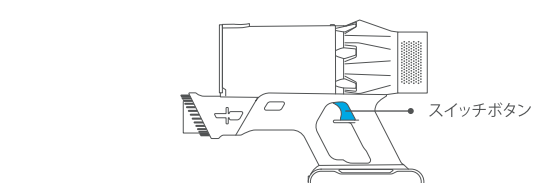


掃除モードの選択

- 3つの吸引カタンモードがあります: ECO<MID<MAX
- 「MID」を押して吸引カタンモードを選択します。
- 「MAX」を押して1回押すと高モードに切り替わり、2回押すと低モードに切り替わります。

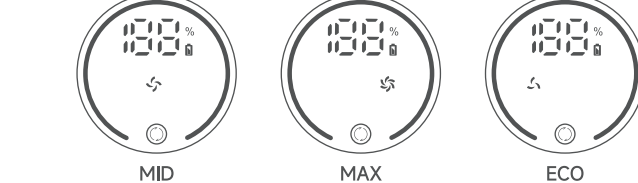

異常インジケータ

- 電池残量インジケータが赤いライトに点滅し、電池残量が 10% 未満であることを示します。掃除機はできるだけ早く充電する必要があります。
- 床ブラシの LED が点灯し、赤いブラシローリングインジケータが点滅し続け、ブラシローラーが詰まりになるとを示します。すぐに確認して清潔にしてください。
- 赤い曲線矢印ライトが10秒間点滅し、本体、ダストカップ、ダクトの詰まりを示します。すぐに確認して清潔にしてください。

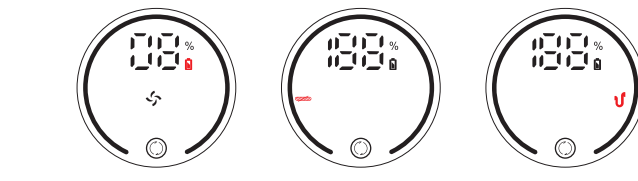


ディスプレイにコードエラーが表示される			
コード	表示時間	コードの意味	対処方法
E1	5秒後オフになる	掃除機の電源を 20 分間切り、掃除機本体の温度が正常になるまで待ってから再度使用してください。	掃除機の電源を 20 分間切り、掃除機本体の温度が正常になるまで待ってから再度使用してください。
E2		バッテリー温度異常保護	バッテリーの温度が正常になるまで待ってから再度使用してください。
E3		間違った充電器	オリジナルの充電器または出力: 36V / 0.5A DC の充電器を使用してください。
E4		間違った接続	掃除機本体の接続口、伸縮チューブの端、床ブラシ構造が乾いていることを確認してください。

5. 掃除機清潔


掃除機本体を清潔にする

- 本体のお手入れは電源を切ってから行ってください。
- 中性洗剤を使用し、半濡れの布で本体を拭いてください。
- 日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。

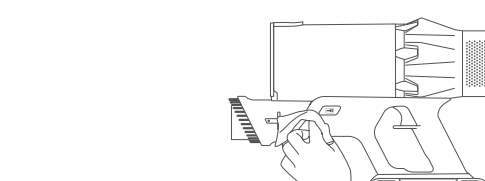


ダストカップを空にする

- ゴミ捨てボタンを押してゴミを捨てます。
- 使用中に、ダストカップ内のゴミがMAXラインを超えた場合は、早めに空にしてください。

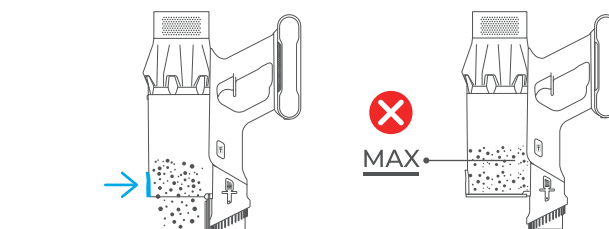


ホコリやフィルターの取り方

ハンドルの左右にあるダストカップ取り外しボタンを長押しして、ダストカップを取り外します。

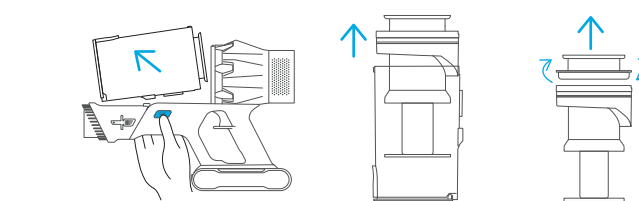



フィルターを清潔にする

- Hepaフィルターとダストカップは水洗い可能です。使用前に完全に乾燥していることを確認してください。

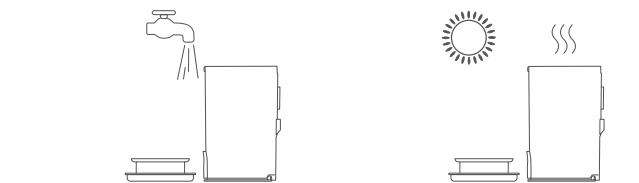

ブラシローラーを清潔にする

- ブラシローラーを取り出します。
- 巻き付いた髪の毛や繊維を取り除き、ミニクリーニングブラシを使用して清潔にします。
- ブラシローラーは水洗い可能です。床ブラシに取り付ける前に、完全に乾燥していることを確認してください。
- ローラーブラシを取り付けます。

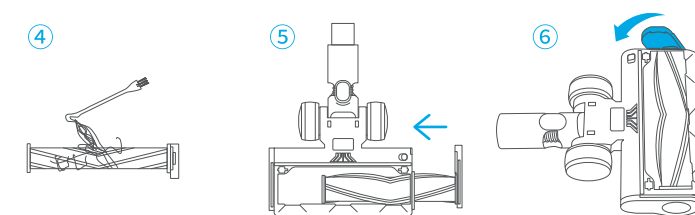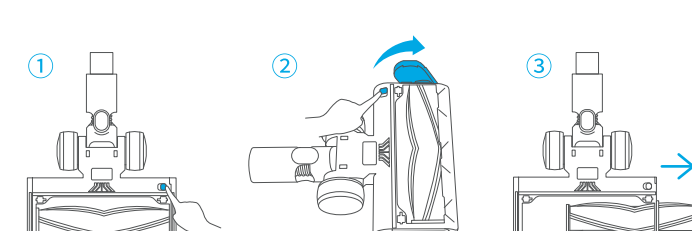

6. メンテナンス

- 掃除機の寿命を延ばすために、定期的に掃除機を清潔にしてください。
- 床ブラシを効果的に使用し、吸引力を維持するために、定期的にフロアブラシを清潔にすることをお勧めします。
- 優れた性能を確保するために、HEPAフィルターを2か月ごとに交換することをお勧めします。フィルターが損傷したり磨耗したりした場合は使用しないでください。
- 本機ではオリジナルの充電器のみ使用できます。

7. 保証

ご使用中に何か問題や故障がございましたら、ご質問と注文番号を弊社メールアドレスまでお送りください。
(注文番号の形式: 000-0000000-0000000)
24時間以内に優れたアフターサービスを提供します。

Email: support.jp@fieety.com



ユーザーマニュアルの完全版をスキャンしてダウンロードする

<http://www.fieety.com/pages/manuals>