

# User Manual



## HyperX Alloy Elite Mechanical Gaming Keyboard

Find the language and latest documentation for your HyperX Alloy Elite Mechanical Gaming Keyboard here.

### HyperX Alloy Elite Mechanical Gaming Keyboard User Manual

|                                                                                     |       |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
|    | ..... | For instructions in English       |
|    | ..... | Para instrucciones en Español     |
|    | ..... | Für Anleitungen in Deutsch        |
|    | ..... | Pour des instructions en Français |
|    | ..... | Per le istruzioni in Italiano     |
|    | ..... | Por as instruções em Português    |
|   | ..... | Instrukcje w języku polskim       |
|  | ..... | Для инструкции на русском         |
|  | ..... | Türkçe talimatlar için            |
|  | ..... | Japanese                          |
|  | ..... | Korean                            |
|  | ..... | Thai                              |
|  | ..... | Vietnamese                        |

Simplified Chinese ..... 中文说明

Traditional Chinese .... 中文說明



# HyperX Alloy Elite Mechanical Gaming Keyboard



| Part Numbers    |                  |                 |
|-----------------|------------------|-----------------|
| Cherry® MX Blue | Cherry® MX Brown | Cherry® MX Red  |
| HX-KB2BL1-UK/R1 | HX-KB2BR1-UK/R1  | HX-KB2RD1-UK/R1 |
| HX-KB2BL1-FR/R1 | HX-KB2BR1-FR/R1  | HX-KB2RD1-FR/R1 |
| HX-KB2BL1-DE/R1 | HX-KB2BR1-DE/R1  | HX-KB2RD1-DE/R1 |
| HX-KB2BL1-NO/R1 | HX-KB2BR1-NO/R1  | HX-KB2RD1-NO/R1 |
| HX-KB2BL1-RU/R1 | HX-KB2BR1-RU/R1  | HX-KB2RD1-RU/R1 |
| HX-KB2BL1-LA/R2 | HX-KB2BR1-LA/R2  | HX-KB2RD1-LA/R2 |
| HX-KB2BL1-US/R1 | HX-KB2BR1-US/R1  | HX-KB2RD1-US/R1 |
| HX-KB2BL1-US/R2 | HX-KB2BR1-US/R2  | HX-KB2RD1-US/R2 |




## What's included:

- HyperX Alloy Elite Mechanical Gaming Keyboard
- 8x Gaming keycaps
- Keycaps puller
- Wrist rest





## Keyboard Overview:

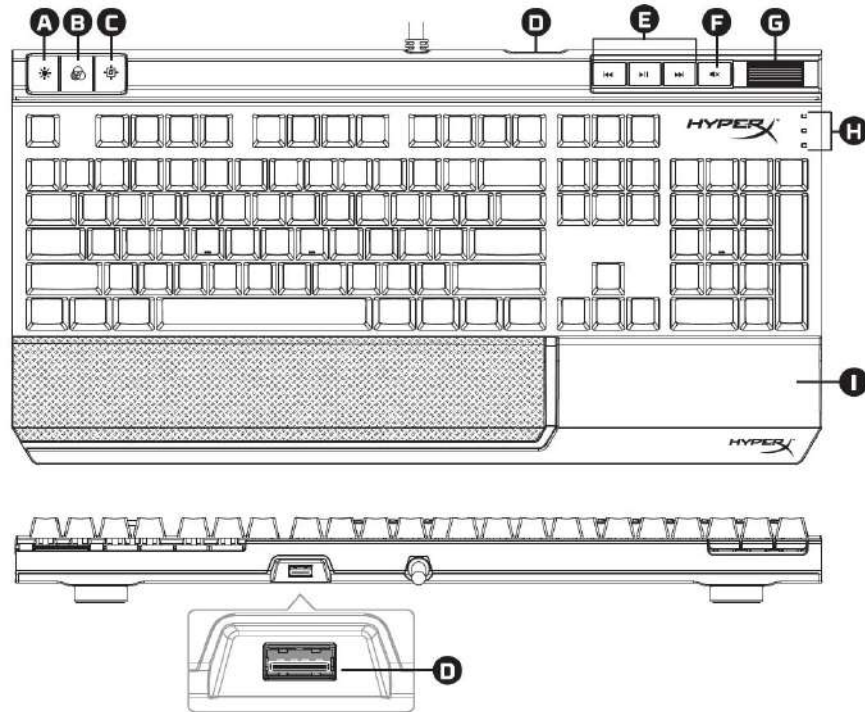

A- Brightness control button



B- LED mode control button



C- Game Mode button



D- Back USB port (USB 2.0 pass-through)



E- Media control buttons



F- Volume mute button



G- Volume control wheel




H- Game Mode / Num Lock / Caps Lock indicators



I- Detachable wrist rest




## Keyboard Installation:

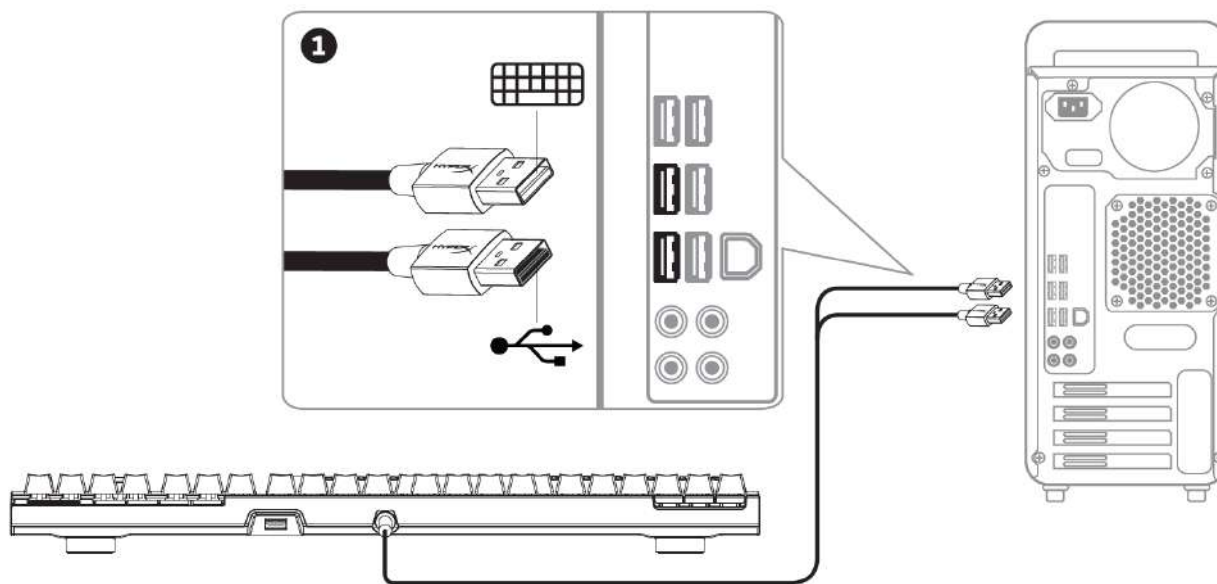

- 1- Connect both USB connectors to the computer.



## Function Keys:
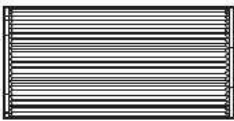
| Function Keys                                                                       | Secondary Feature                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Change the LED Backlight brightness. There are 4 levels of brightness: OFF, low, medium and high.                                                                                                                                         |
|    | Switch between the LED backlight modes.                                                                                                                                                                                                   |
|    | Enable Game Mode  to disable the Windows key and prevent accidental interruption during gaming. When Game Mode is enabled the indicator will illuminate. |
|   | Play/pause ►  , skip backwards ◀◀ or skip forward ▶▶ while listening to music or watching videos.                                                                                                                                         |
|  | Mute  computer audio.                                                                                                                                  |
|  | Increase or decrease computer audio volume.                                                                                                                                                                                               |



## LED backlight modes:

There are six LED backlight modes: ► Solid (default) ► Breathing ► Trigger ► Explosion ► Wave ► Custom.



1- Solid: Constant lighting (default setting).



2- Breathing: Slow rhythmic blinking that mimics breathing.



3- Trigger: Individual keys will light up when pressed and slowly fade after one second.



4- Explosion: A lighting effect will radiate from individual keys when pressed.



5- Wave: Keys will light up from left to right in a wave pattern.



6- Custom: You can choose which keys you want to light up.

## Follow these steps to customize:

- 1- Switch the backlight mode to Custom.

- 2- Hold  +  until the backlight turns off.


- 3- Press the key or keys you want to have backlight ON.

- 4- When finished, press  +  again to save your custom backlight profile.



### Keyboard factory reset:

If you are experiencing any issue with the keyboard you can perform a factory reset. You will lose your custom LED profile by doing this.
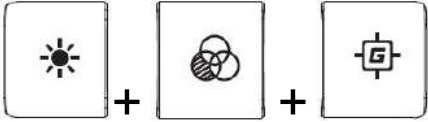
| Function Keys                                                                     | Secondary Feature                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Press all three keys simultaneously until the keyboard LED backlight blinks twice. |





# Teclado mecánico para videojuegos HyperX Alloy Elite



| Números de pieza |                   |                 |
|------------------|-------------------|-----------------|
| Cherry® MX azul  | Cherry® MX marrón | Cherry® MX rojo |
| HX-KB2BL1-UK/R1  | HX-KB2BR1-UK/R1   | HX-KB2RD1-UK/R1 |
| HX-KB2BL1-FR/R1  | HX-KB2BR1-FR/R1   | HX-KB2RD1-FR/R1 |
| HX-KB2BL1-DE/R1  | HX-KB2BR1-DE/R1   | HX-KB2RD1-DE/R1 |
| HX-KB2BL1-NO/R1  | HX-KB2BR1-NO/R1   | HX-KB2RD1-NO/R1 |
| HX-KB2BL1-RU/R1  | HX-KB2BR1-RU/R1   | HX-KB2RD1-RU/R1 |
| HX-KB2BL1-LA/R2  | HX-KB2BR1-LA/R2   | HX-KB2RD1-LA/R2 |
| HX-KB2BL1-US/R1  | HX-KB2BR1-US/R1   | HX-KB2RD1-US/R1 |
| HX-KB2BL1-US/R2  | HX-KB2BR1-US/R2   | HX-KB2RD1-US/R2 |


**Elementos incluidos:**

- Teclado mecánico para videojuegos HyperX Alloy Elite
- Teclas de juego 8x
- Extractor de teclas
- Reposamuñecas





## Descripción general del teclado:

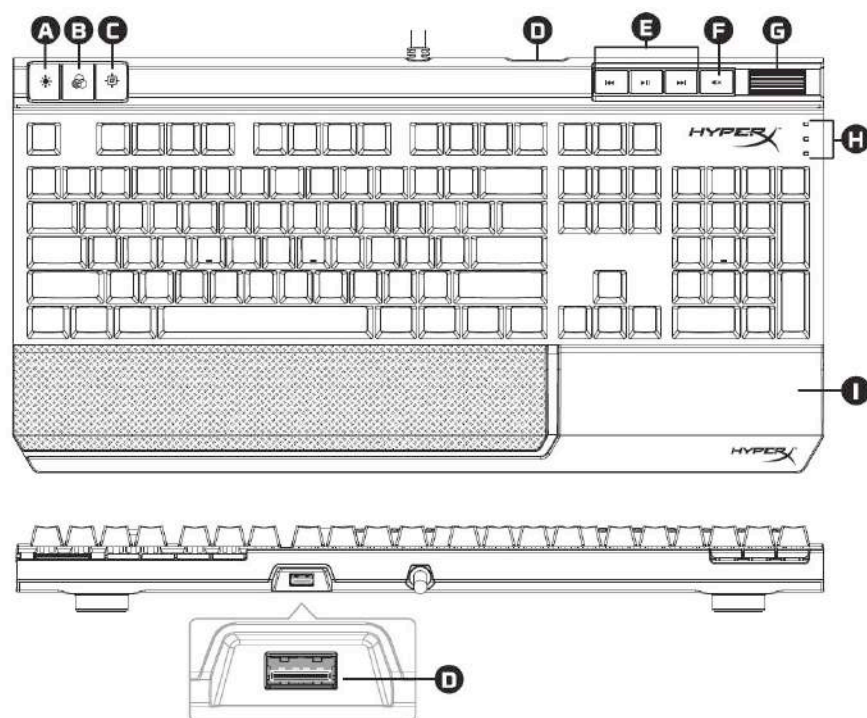

A- Botón de control del brillo 


B- Botón de control del modo LED 

C- Botón de modo de juego 

D- Puerto USB posterior (conector USB 2.0) 

E- Botones de control multimedia 

F- Botón de silenciación del volumen 


G- Rueda de control de volumen 

H- Indicadores de modo Juego/Bloq Num/Bloq Mayús 

I- Reposamuñecas desmontable





## Instalación del teclado:

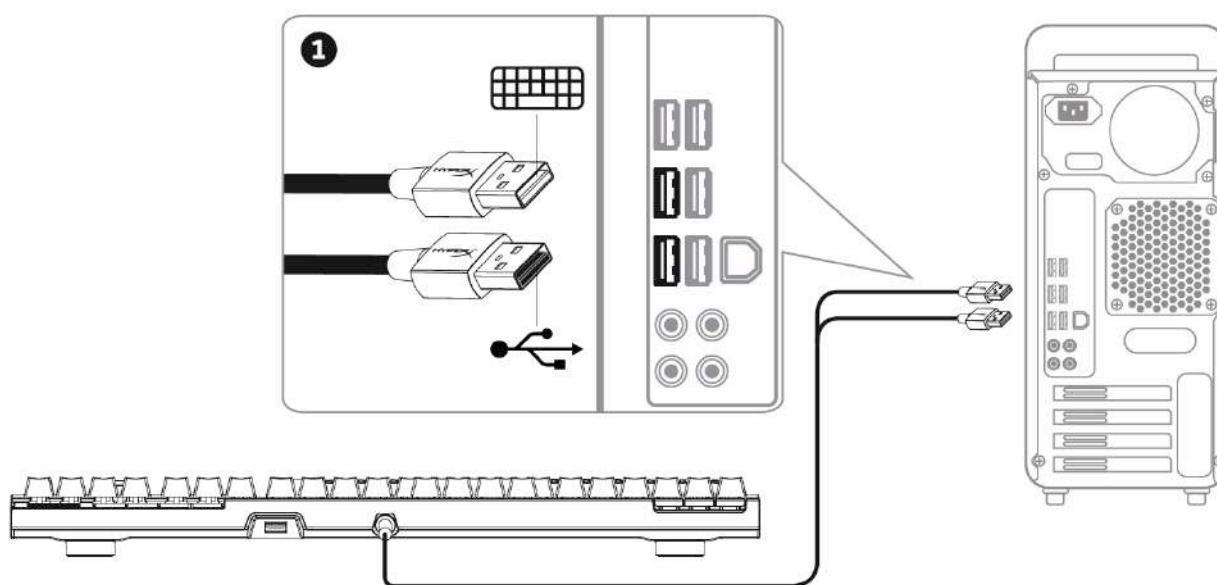

- 1- Conecta ambos conectores USB al ordenador.



## Tecclas de función:

| Tecclas de función                                                                  | Función secundaria                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Cambia el brillo de la retroiluminación LED. Existen cuatro niveles de brillo: DESCONECTADO, bajo, medio y alto.</p>                                                                                                                                           |
|    | <p>Cambia entre los modos de retroiluminación LED.</p>                                                                                                                                                                                                            |
|    | <p>Activa el modo de juego  para desactivar la tecla de Windows y evitar interrupciones accidentales durante el juego. Al activar el modo Juego, el indicador se iluminará.</p> |
|   | <p>Reproduce/pon en pausa ►  , avanza hacia atrás ◀◀ o avanza hacia adelante ▶▶ mientras escuchas música o miras vídeos.</p>                                                                                                                                      |
|  | <p>Audio del ordenador en silencio .</p>                                                                                                                                     |
|  | <p>Sube o baja el volumen de audio del ordenador.</p>                                                                                                                                                                                                             |



## Modos de retroiluminación LED:

Existen seis modos de retroiluminación LED: ► Sólido (predeterminado) ► Respiración ► Desencadenante ► Explosión ► Onda ► Personalizado.



Sólido: Iluminación constante (configuración predeterminada).



Respiración: Parpadeo rítmico lento que imita la respiración.



Desencadenante: Las teclas se iluminarán al pulsarlo y se apagarán gradualmente al cabo de un segundo.



Explosión: Se emitirá un efecto de iluminación al pulsar las teclas.




Onda: Las teclas se encenderán de izquierda a derecha como una onda.



Personalizado: Puedes elegir qué teclas deseas que se enciendan.


## Para realizar la personalización, sigue estos pasos:

- 1- Cambia el modo de retroiluminación a Personalizado.



- 2- Mantén pulsado  +  hasta que se apague la retroiluminación.

- 3- Pulsa la tecla o teclas que deseas que se retroiluminen.



- 4- Cuando hayas acabado, pulsa  +  de nuevo para guardar tu perfil de retroiluminación personalizado.



### Restablecimiento de fábrica del teclado:

Si tienes algún problema con el teclado, puedes realizar un restablecimiento de fábrica. Al hacerlo perderás tu perfil LED personalizado.

| Teclas de función                                                                 | Función secundaria                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pulsa las tres teclas de forma simultánea hasta que la retroiluminación LED del teclado parpadee dos veces. |



# HyperX Alloy Elite Mechanische Gaming-Tastatur



| Artikelnummern  |                  |                 |
|-----------------|------------------|-----------------|
| Cherry® MX Blue | Cherry® MX Brown | Cherry® MX Red  |
| HX-KB2BL1-UK/R1 | HX-KB2BR1-UK/R1  | HX-KB2RD1-UK/R1 |
| HX-KB2BL1-FR/R1 | HX-KB2BR1-FR/R1  | HX-KB2RD1-FR/R1 |
| HX-KB2BL1-DE/R1 | HX-KB2BR1-DE/R1  | HX-KB2RD1-DE/R1 |
| HX-KB2BL1-NO/R1 | HX-KB2BR1-NO/R1  | HX-KB2RD1-NO/R1 |
| HX-KB2BL1-RU/R1 | HX-KB2BR1-RU/R1  | HX-KB2RD1-RU/R1 |
| HX-KB2BL1-LA/R2 | HX-KB2BR1-LA/R2  | HX-KB2RD1-LA/R2 |
| HX-KB2BL1-US/R1 | HX-KB2BR1-US/R1  | HX-KB2RD1-US/R1 |
| HX-KB2BL1-US/R2 | HX-KB2BR1-US/R2  | HX-KB2RD1-US/R2 |






### Im Lieferumfang:

- HyperX Alloy Elite Mechanische Gaming-Tastatur
- 8 Gaming-Keycaps
- Werkzeug zum Entfernen der Keycaps
- Handballen-Auflage





## Tastaturübersicht

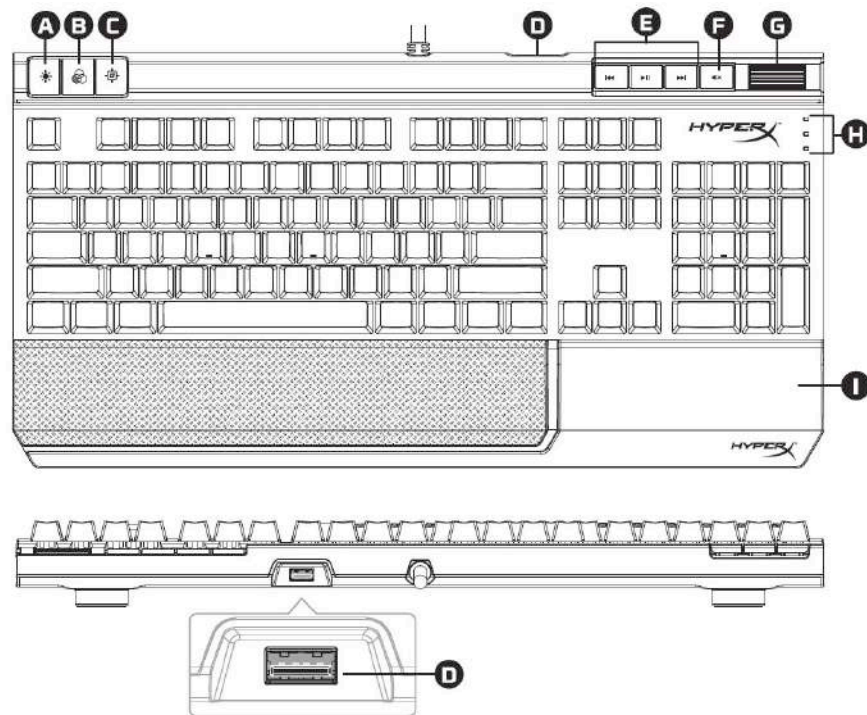

A- Taste für die Helligkeitssteuerung



B- Taste für die LED-Steuerung



C- Spielmodustaste



D- Rückseitiger USB-Anschluss (USB 2.0 Pass-Through)



E- Mediensteuerungstasten



F- Stummschalttaste



G- Lautstärkeregler




H- Anzeige für Spielmodus / Num / Feststelltaste



I- Abnehmbare Handballenauflage





## Installation der Tastatur

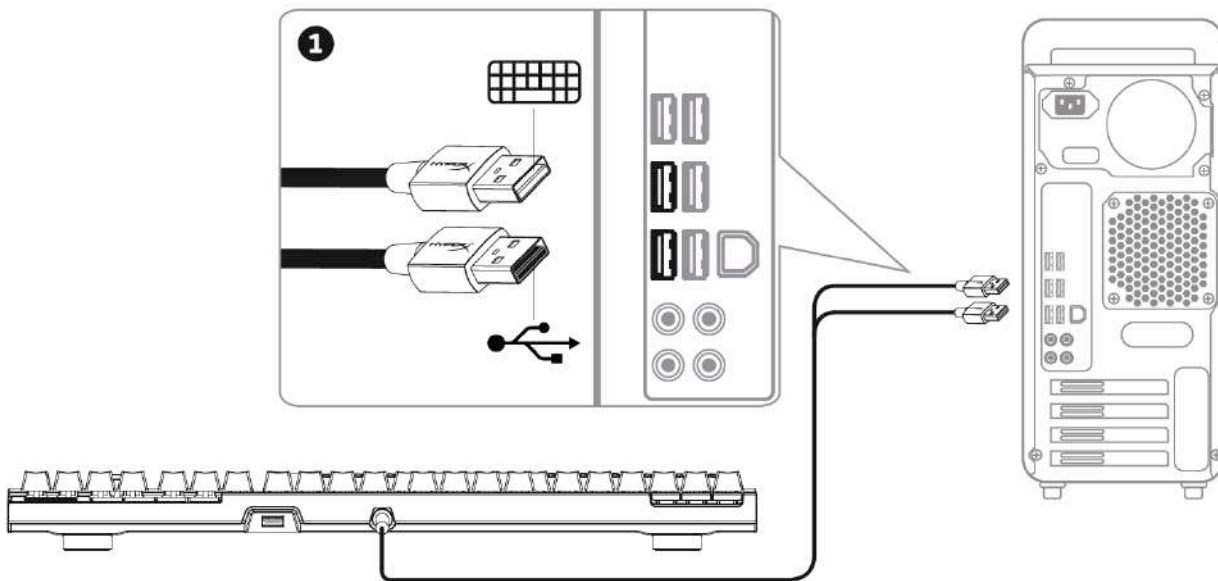

1- Verbinde beide USB-Stecker mit dem Computer.



## Funktionstasten:

| Funktionstasten                                                                     | Zweitfunktion                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Ändern der LED-Hintergrundbeleuchtung Es gibt 4 Helligkeitsstufen: AUS, gering, mittel und hoch.                                                                                                                                                                                                |
|    | Wechsle zwischen den einzelnen LED-Modi                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Aktiviere den Spielmodus,  um die Windows-Taste zu deaktivieren und eine versehentliche Unterbrechung während des Spielens zu verhindern. Wenn der Spielmodus aktiv ist, leuchtet die entsprechende Anzeige. |
|   | Wiedergabe/Pause ►  , vorwärts ◀◀ oder rückwärts springen, ▶▶ während du Musik hörst oder Videos anschaust.                                                                                                                                                                                     |
|  | Den Ton  stummschalten                                                                                                                                                                                       |
|  | Erhöhe oder verringere die Lautstärke des Computers.                                                                                                                                                                                                                                            |



## Modi für LED-Hintergrundbeleuchtung:

Es gibt sechs Modi für die LED-Hintergrundbeleuchtung: ► Durchgehend (Standardeinstellung) ► Atmung ► Auslöser ► Explosion ► Welle ► Benutzerdefiniert.



Durchgehend: Konstante Beleuchtung (Standardeinstellung).



Atmung: Langsames rhythmisches Blinken, das die Atmung simuliert.



Auslöser: Die einzelnen Tasten leuchten bei Betätigung auf, die Beleuchtung lässt nach einer Sekunde nach.



Explosion: Ein Lichteffekt geht bei Betätigung von den einzelnen Tasten aus.




Welle: Die Tasten leuchten wellenartig von links nach rechts auf.



Benutzerdefiniert: Du legst fest, welche Tasten beleuchtet werden.


## Führe die folgenden Schritte aus, um die Beleuchtung anzupassen:

- 1- Schalte die Hintergrundbeleuchtung in den Modus „Benutzerdefiniert“.



- 2- Halte  + , bis die Hintergrundbeleuchtung ausgeht.

- 3- Drücke die Taste bzw. die Tasten, für die Du die Hintergrundbeleuchtung einschalten möchtest.



- 4- Wenn du fertig bist, drücke  +  erneut, um dein benutzerdefiniertes Hintergrundbeleuchtungsprofil zu speichern.



## Werkseinstellungen für Tastatur

Wenn du Probleme mit deiner Tastatur bekommst, kannst du sie auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Dadurch gehen deine individuellen LED-Einstellungen verloren.

| Funktionstasten                                                                   | Zweitfunktion                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Drücke alle drei Tasten gleichzeitig, bis die LED-Hintergrundbeleuchtung der Tastatur zweimal aufblinkt.</p> |



# Clavier de jeu mécanique HyperX Alloy Elite



| Références produits |                  |                 |
|---------------------|------------------|-----------------|
| Cherry® MX Blue     | Cherry® MX Brown | Cherry® MX Red  |
| HX-KB2BL1-UK/R1     | HX-KB2BR1-UK/R1  | HX-KB2RD1-UK/R1 |
| HX-KB2BL1-FR/R1     | HX-KB2BR1-FR/R1  | HX-KB2RD1-FR/R1 |
| HX-KB2BL1-DE/R1     | HX-KB2BR1-DE/R1  | HX-KB2RD1-DE/R1 |
| HX-KB2BL1-NO/R1     | HX-KB2BR1-NO/R1  | HX-KB2RD1-NO/R1 |
| HX-KB2BL1-RU/R1     | HX-KB2BR1-RU/R1  | HX-KB2RD1-RU/R1 |
| HX-KB2BL1-LA/R2     | HX-KB2BR1-LA/R2  | HX-KB2RD1-LA/R2 |
| HX-KB2BL1-US/R1     | HX-KB2BR1-US/R1  | HX-KB2RD1-US/R1 |
| HX-KB2BL1-US/R2     | HX-KB2BR1-US/R2  | HX-KB2RD1-US/R2 |



## Le produit inclut :


- Clavier de jeu mécanique HyperX Alloy Elite
- 8 touches de jeu
- Clé de démontage des touches
- Repose-poignet







## Présentation du clavier :

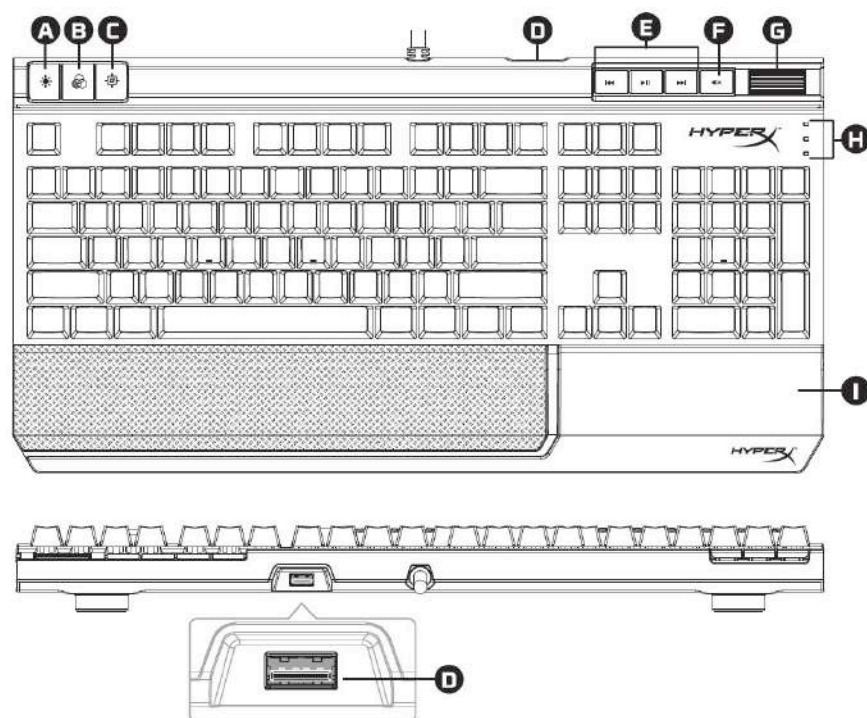

A- Bouton de contrôle de la luminosité



B- Bouton de sélection du mode LED




C- Bouton du mode Jeu



D- Port USB arrière (transfert USB 2.0)



E- Boutons de contrôle Multimédia



F- Bouton de désactivation du volume



G- Roulette de réglage du volume



H- Témoins lumineux : mode Jeu / Verrouillage du clavier numérique / Verrouillage de la


touche Majuscule



I- Repose-poignet amovible





## Installation du clavier :

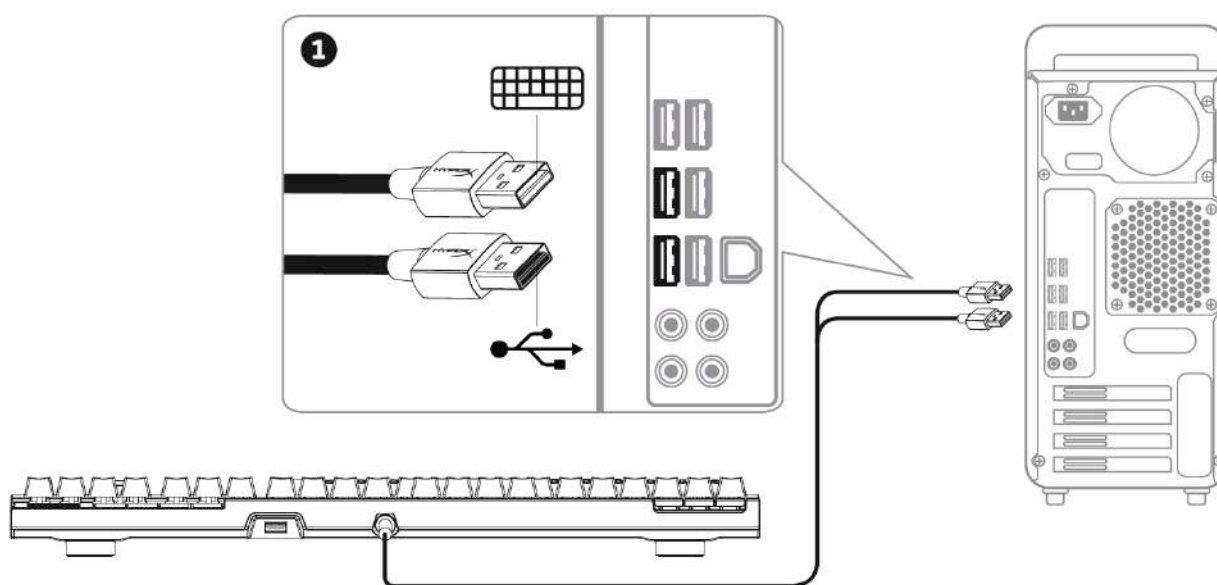

- 1- Branchez les deux connecteurs USB à l'ordinateur.



## Touches de fonction :

| Touches de fonction                                                                 | Fonction secondaire                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Régler la luminosité du rétroéclairage LED. Quatre niveaux de luminosité sont disponibles : éteint, bas, moyen, élevé.                                                                                                                                        |
|    | Sélectionner un des modes de rétroéclairage LED :                                                                                                                                                                                                             |
|    | Activer le mode Jeu  pour désactiver la touche Windows et éviter des interruptions accidentelles pendant les jeux. Lorsque le mode Jeu est activé, le voyant Jeu est allumé. |
|   | Lecture/pause ▶  , Retour rapide ◀◀ ou Avance rapide ▶▶ pendant la lecture d'un fichier audio ou vidéo.                                                                                                                                                       |
|  | Coupure  de l'audio du PC.                                                                                                                                                 |
|  | Augmenter ou diminuer le volume audio du PC.                                                                                                                                                                                                                  |



## Mode de rétroéclairage LED :

Six modes de rétroéclairage LED sont disponibles : ► Fixe (par défaut) ► Respiration ► Déclenchement ► Explosion ► Onde ► Personnalisation.



Fixe : Éclairage constant (valeur par défaut).



Respiration : Clignotement lent qui imite la respiration.



Déclenchement : Les touches s'allument individuellement lorsqu'elles sont pressées et s'éteignent progressivement après une seconde.



Explosion : Un effet lumineux rayonne à chaque pression sur une touche.




Onde : Les touches s'allument de gauche à droite en formant une onde lumineuse.



Personnalisation : Vous choisissez les touches qui doivent s'allumer.

## Pour personnaliser, suivez les instructions ci-dessous :

- 1- Activez le mode d'éclairage Personnalisation.



- 2- Appuyez sur la touche jusqu'à ce que le rétroéclairage s'éteigne.
- 3- Appuyez sur la ou les touches pour lesquelles vous souhaitez activer le rétroéclairage.




- 4- Lorsque vous avez terminé, appuyez à nouveau sur la touche pour enregistrer votre configuration du rétroéclairage personnalisé.



## Réinitialisation d'usine :

Si vous rencontrez un problème pendant l'utilisation du clavier, vous pouvez le réinitialiser pour rétablir sa configuration d'usine. Cette réinitialisation efface tous les paramètres de personnalisation LED.
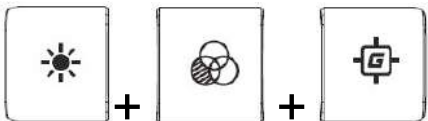
| Touches de fonction                                                               | Fonction secondaire                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Maintenez les trois touches enfoncées simultanément jusqu'à ce que le rétroéclairage du clavier clignote deux fois.</p> |



# Tastiera meccanica per il gaming HyperX Alloy Elite



| Numeri di parte |                  |                 |
|-----------------|------------------|-----------------|
| Cherry® MX Blue | Cherry® MX Brown | Cherry® MX Red  |
| HX-KB2BL1-UK/R1 | HX-KB2BR1-UK/R1  | HX-KB2RD1-UK/R1 |
| HX-KB2BL1-FR/R1 | HX-KB2BR1-FR/R1  | HX-KB2RD1-FR/R1 |
| HX-KB2BL1-DE/R1 | HX-KB2BR1-DE/R1  | HX-KB2RD1-DE/R1 |
| HX-KB2BL1-NO/R1 | HX-KB2BR1-NO/R1  | HX-KB2RD1-NO/R1 |
| HX-KB2BL1-RU/R1 | HX-KB2BR1-RU/R1  | HX-KB2RD1-RU/R1 |
| HX-KB2BL1-LA/R2 | HX-KB2BR1-LA/R2  | HX-KB2RD1-LA/R2 |
| HX-KB2BL1-US/R1 | HX-KB2BR1-US/R1  | HX-KB2RD1-US/R1 |
| HX-KB2BL1-US/R2 | HX-KB2BR1-US/R2  | HX-KB2RD1-US/R2 |


**Contenuto della confezione:**

- Tastiera meccanica per il gaming HyperX Alloy Elite
- 8 copritasti per gaming
- Estrattore copritasti
- Poggiapolsi





## Panoramica sulla tastiera:

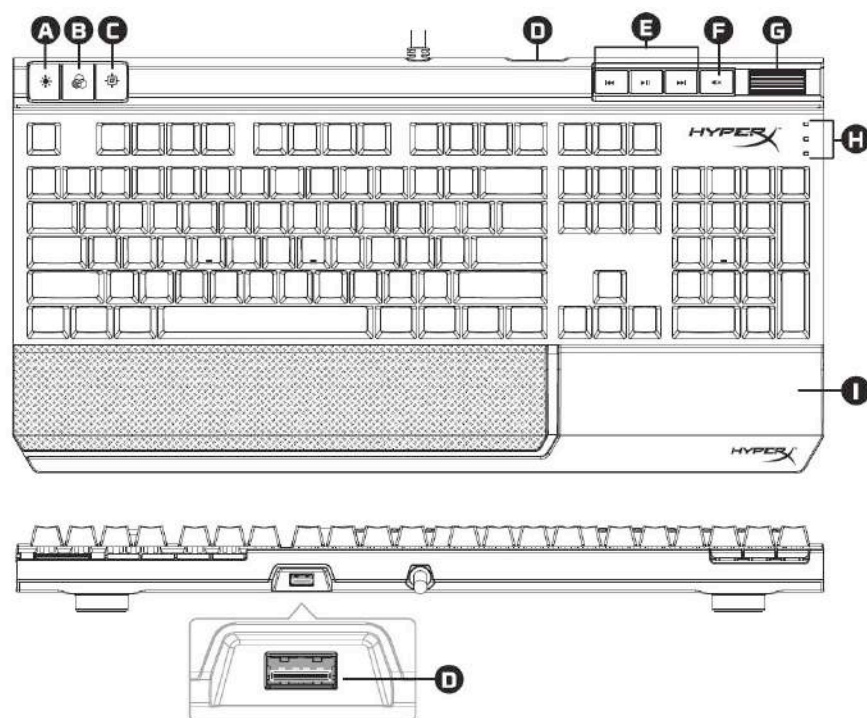


- A- Pulsante di controllo della luminosità 
- B- Pulsante di controllo della modalità LED 
- C- Pulsante modalità Game 
- D- Porta posteriore USB (USB 2.0 pass-through) 
- E- Pulsanti di controllo multimediale 
- F- Pulsante di silenziamento volume 
- G- Manopola di regolazione del volume 
- H- Indicatori Modalità Game / Bloc Num / Bloc Maiusc 
- I- Poggiapolsi scollegabile







## Installazione rapida:

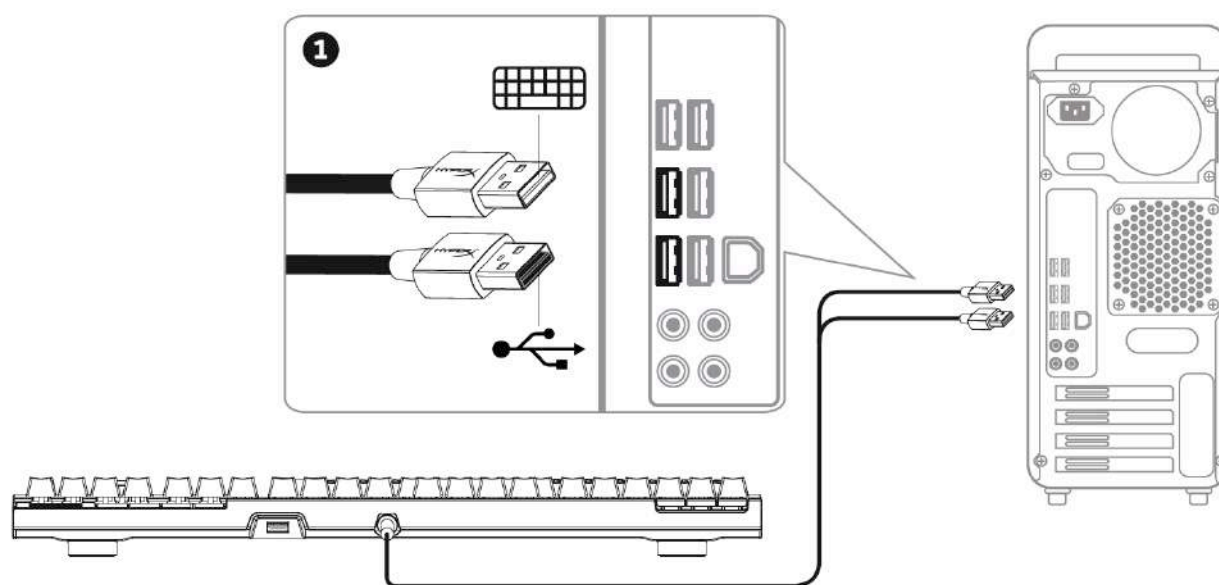

1- Inserire entrambi i connettori USB nel computer.



## Tasti funzione:

| Tasti funzione                                                                      | Funzionalità prevista                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Regola la luminosità della retroilluminazione LED. Sono previsti 4 livelli di luminosità: spento, basso, medio e alto.                                                                                                                                   |
|    | Alterna le diverse modalità di retroilluminazione LED.                                                                                                                                                                                                   |
|    | Attiva la modalità Game  per disattivare il tasto Windows ed evitare interruzioni involontarie del gioco. L'indicatore si illumina quando la modalità Game è attivata. |
|   | Funzioni play/pause ►  , avanti◀◀ o indietro▶▶ relative all'ascolto di musica o riproduzione di video.                                                                                                                                                   |
|  | Disattiva  l'audio del computer.                                                                                                                                      |
|  | Aumenta o riduce il volume dell'audio del computer.                                                                                                                                                                                                      |



## Modalità retroilluminazione LED:

Sono previsti 6 modalità di retroilluminazione LED: ► Fissa (predefinita) ► Respiro ► Pressione ► Esplosione ► Onda ► Personalizzato.



Fissa: illuminazione costante (impostazioni di default).



Respiro: lampeggio lento che ricorda l'immagine di un respiro.



Pressione: i singoli tasti si illuminano appena premuti per poi spegnersi lentamente dopo la pressione.



Esplosione: da ogni tasto premuto parte un effetto luminoso che si irradia in tutte le direzioni.




Onda: i tasti si illuminano insieme da sinistra verso destra, simulando il passaggio di un'onda.



Personalizzato: è possibile decidere quali tasti illuminare.


## Per eseguire la personalizzazione:

- 1- Passare alla modalità Personalizzato



- 2- Tenere premuto [Lighting] + [Function] fino a quando verrà disattivata la retroilluminazione.

- 3- Premere il tasto o i tasti per cui si desidera attivare la retroilluminazione.



- 4- Al termine, premere nuovamente [Lighting] + [Function] per salvare il profilo di retroilluminazione personalizzato.



## Ripristino opzioni di fabbrica:

Nel caso si verificano problemi nell'utilizzo della tastiera, è possibile ripristinare le opzioni di fabbrica. In questo caso, tutte le impostazioni di personalizzazione del profilo LED saranno eliminate.

| Tasti funzione                                                                    | Funzionalità prevista                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Premere contemporaneamente i tre tasti fino a quando la retroilluminazione della tastiera lampeggerà due volte.</p> |



# Teclado Mecânico de Gaming HyperX Alloy Elite



| Referências     |                     |                     |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| Azul Cherry® MX | Castanho Cherry® MX | Vermelho Cherry® MX |
| HX-KB2BL1-UK/R1 | HX-KB2BR1-UK/R1     | HX-KB2RD1-UK/R1     |
| HX-KB2BL1-FR/R1 | HX-KB2BR1-FR/R1     | HX-KB2RD1-FR/R1     |
| HX-KB2BL1-DE/R1 | HX-KB2BR1-DE/R1     | HX-KB2RD1-DE/R1     |
| HX-KB2BL1-NO/R1 | HX-KB2BR1-NO/R1     | HX-KB2RD1-NO/R1     |
| HX-KB2BL1-RU/R1 | HX-KB2BR1-RU/R1     | HX-KB2RD1-RU/R1     |
| HX-KB2BL1-LA/R2 | HX-KB2BR1-LA/R2     | HX-KB2RD1-LA/R2     |
| HX-KB2BL1-US/R1 | HX-KB2BR1-US/R1     | HX-KB2RD1-US/R1     |
| HX-KB2BL1-US/R2 | HX-KB2BR1-US/R2     | HX-KB2RD1-US/R2     |


**Conteúdo da caixa:**

- Teclado Mecânico de Gaming HyperX Alloy Elite
- 8x Tampas de tecla para gaming
- Removedor de tampas de tecla
- Apoio para os pulsos





## Visão geral do teclado:

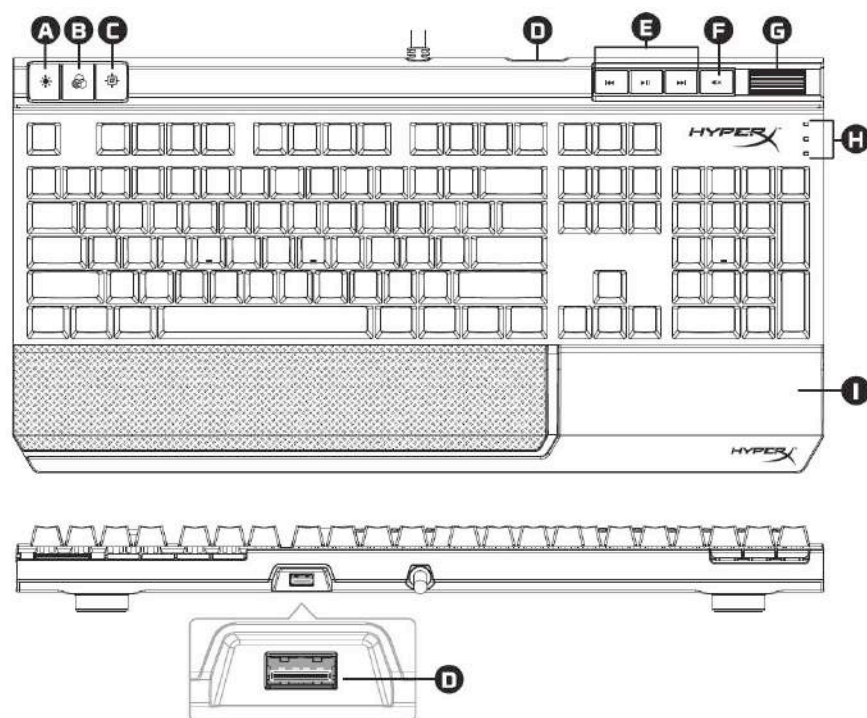

A- Botão de controlo do brilho 


B- Botão de controlo do modo de LED 


C- Botão de modo de jogo 

D- Porta USB traseira (USB 2.0 pass-through) 

E- Botões de controlo de multimédia 

F- Botão para silenciar o volume 


G- Roda de controlo do volume 

H- Indicadores de modo de jogo / bloqueio de números / bloqueio de maiúsculas 

I- Apoio para os pulsos amovível



## Instalação do teclado:


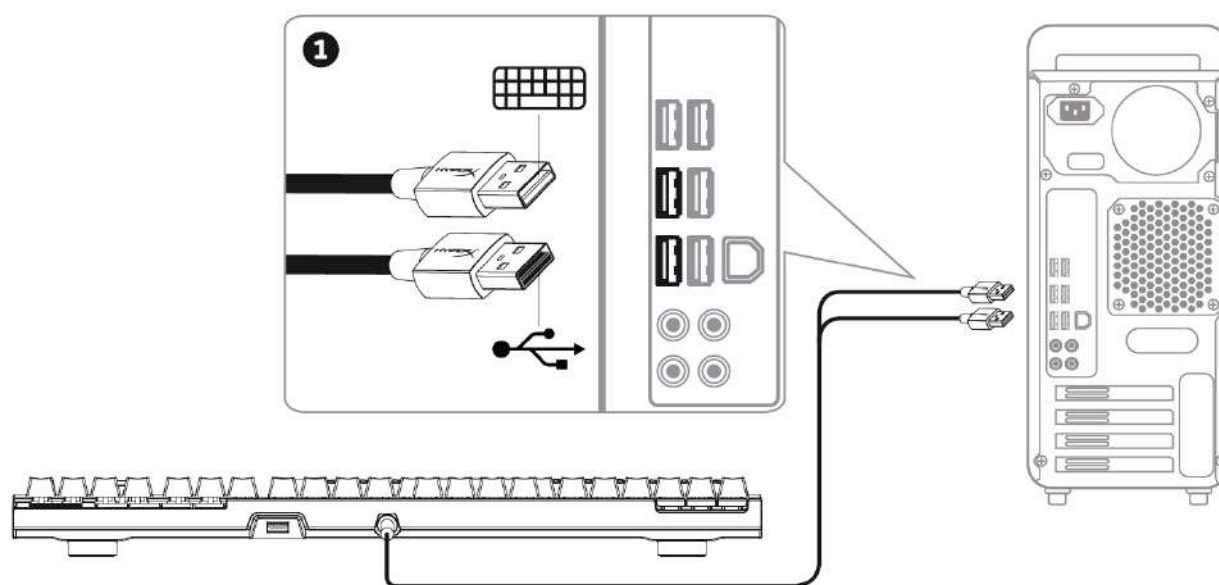


- 1- Liga ambos os conectores USB ao computador.





## Teclas de função:

| Teclas de função                                                                    | Funcionalidade secundária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Alterar o brilho da retroiluminação LED. Existem 4 níveis de brilho: Desligado, baixo, médio e elevado.                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Mudar entre os modos de retroiluminação LED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Ativar o modo de jogo  para desativar a tecla Windows e evitar uma interrupção acidental durante o jogo. Quando o modo de jogo está ativado, o indicador está aceso.                                                                                                |
|   | Reproduzir/Pausa  , recuar  ou avançar  durante a audição de música ou visualização de vídeos. |
|  | Silenciar  o áudio do computador.                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Aumentar ou diminuir o volume do áudio do computador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



## Modos de retroiluminação LED:

Existem seis modos de retroiluminação LED: ► Sólido (predefinido) ► Respiração ► Gatilho ► Explosão ► Onda ► Personalizado.



Sólido: Iluminação constante (predefinição).



Respiração: Intermitência rítmica lenta que imita a respiração.



Gatilho: Teclas específicas acendem-se ao serem premidas e apagam-se lentamente após um segundo.



Explosão: Teclas específicas irradiam um efeito de luz ao serem premidas.



Onda: As teclas acendem-se da esquerda para a direita num padrão de onda.



Personalizado: Podes escolher as teclas que pretendes que se acendam.


## Segue estes passos para personalizares:

- 1- Muda o modo de retroiluminação para Personalizado.



- 2- Prime continuamente até a retroiluminação se apagar.

- 3- Prime a tecla ou teclas que pretendes ter com a retroiluminação ativada.




- 4- Quando terminares, prime novamente para guardares o teu perfil de retroiluminação.



### Reposição de fábrica do teclado:

Se tiveres algum problema com o teclado, podes efetuar uma reposição de fábrica. Isto significa perder o perfil de LED personalizado.

| Teclas de função                                                                         | Funcionalidade secundária                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>+ + | Prime as três teclas simultaneamente até a retroiluminação LED do teclado piscar duas vezes. |



# HyperX Alloy Elite – mechaniczna klawiatura dla graczy



| Numery katalogowe |                  |                 |
|-------------------|------------------|-----------------|
| Cherry® MX Blue   | Cherry® MX Brown | Cherry® MX Red  |
| HX-KB2BL1-UK/R1   | HX-KB2BR1-UK/R1  | HX-KB2RD1-UK/R1 |
| HX-KB2BL1-FR/R1   | HX-KB2BR1-FR/R1  | HX-KB2RD1-FR/R1 |
| HX-KB2BL1-DE/R1   | HX-KB2BR1-DE/R1  | HX-KB2RD1-DE/R1 |
| HX-KB2BL1-NO/R1   | HX-KB2BR1-NO/R1  | HX-KB2RD1-NO/R1 |
| HX-KB2BL1-RU/R1   | HX-KB2BR1-RU/R1  | HX-KB2RD1-RU/R1 |
| HX-KB2BL1-LA/R2   | HX-KB2BR1-LA/R2  | HX-KB2RD1-LA/R2 |
| HX-KB2BL1-US/R1   | HX-KB2BR1-US/R1  | HX-KB2RD1-US/R1 |
| HX-KB2BL1-US/R2   | HX-KB2BR1-US/R2  | HX-KB2RD1-US/R2 |




## Zawartość zestawu:


- HyperX Alloy Elite – mechaniczna klawiatura dla graczy
- 8 gamingowych nakładek na klawisze
- Przyrząd do zdejmowania nakładek
- Podpórka pod nadgarstki






## Prezentacja klawiatury:

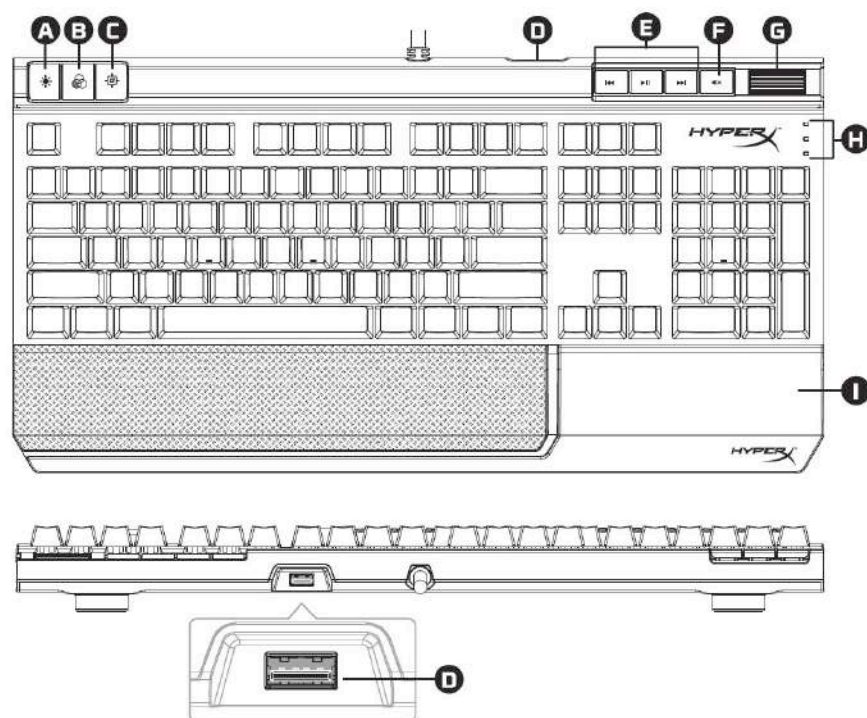

- A- Przycisk sterowania jasnością 
- B- Przycisk sterowania trybem podświetlenia LED 
- C- Przycisk trybu gry 
- D- Tylny port USB (złącze przelotowe USB 2.0) 
- E- Przyciski do sterowania multimediami 
- F- Przycisk wyciszenia 
- G- Pokrętko głośności 
- H- Wskaźniki trybu gry / Num Lock / Caps Lock 
- I- Odłączana podpórka pod nadgarstki





## Instalacja klawiatury:

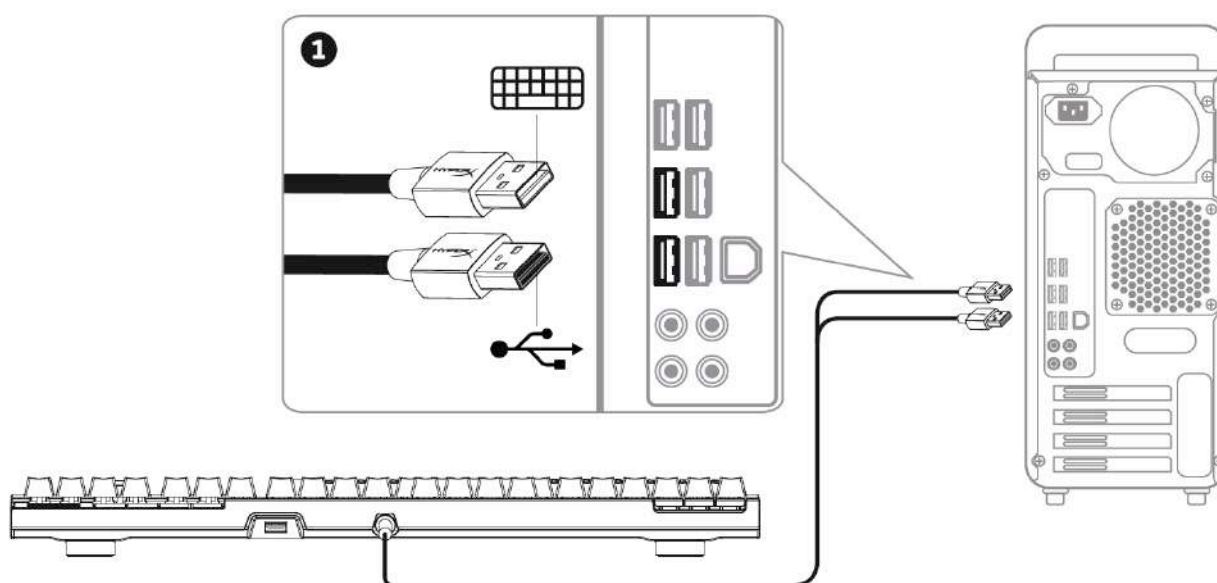

1- Podłączyć oba wtyki USB do komputera.



## Klawisze funkcyjne:

| Klawisze funkcyjne                                                                  | Funkcja dodatkowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Zmiana jasności podświetlenia LED. Dostępne są cztery poziomy jasności podświetlenia: wyłączone, niski, średni i wysoki.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Przełączanie trybu podświetlenia LED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Włącz tryb gry  , aby wyłączyć klawisz Windows i zapobiec niezamierzonemu zakłóceniu gry. O włączeniu trybu gry informuje świecący wskaźnik.                                                                                                                                                            |
|   | Odtwarzanie / pauza  , przewijanie do tyłu  i przewijanie do przodu  to przyciski działające podczas odtwarzania muzyki lub filmu. |
|  | Wyciszenie  dźwięków z komputera.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Zwiększanie lub zmniejszanie głośności dźwięków z komputera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |





## Tryby podświetlenia LED:

Jest sześć trybów podświetlenia LED: ► Stałe (domyślnie) ► Oddech ► Spust ► Eksplozja ► Fala ► Użytkownika.



Stałe: ciągłe podświetlenie (ustawienie domyślne).



Oddech: powolne, rytmiczne pulsowanie naśladujące oddech.



Spust: podświetlanie tylko naciskanych klawiszy i powolne wygaszanie po upływie sekundy.



Eksplozja: efekt podświetlenia rozchodzącego się od naciskanych klawiszy.




Fala: podświetlanie klawiszy od lewej do prawej w formie fali.



Użytkownika: możliwość wyboru podświetlanych klawiszy.


## Aby ustawić podświetlane klawisze, wykonaj następujące czynności:

- 1- Ustaw tryb podświetlenia Użytkownika.



- 2- Naciśnij i przytrzymaj [sun icon] + [square with cross icon] do chwili wyłączenia podświetlenia.

- 3- Naciśnij klawisz lub klawisze, które mają być podświetlone.



- 4- Po skończeniu ponownie naciśnij i przytrzymaj [sun icon] + [square with cross icon], aby zapisać profil podświetlenia.



### Przywracanie ustawień fabrycznych klawiatury:

W razie jakichkolwiek problemów w działaniu klawiatury można przywrócić jej ustawienia fabryczne. Spowoduje to usunięcie ustawień podświetlenia LED skonfigurowanych przez użytkownika.

| Klawisze funkcyjne                                                                | Funkcja dodatkowa                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Przytrzymaj wszystkie trzy klawisze równocześnie, aż podświetlenie LED klawiatury zabłyśnie dwukrotnie. |



# Механическая геймерская клавиатура HyperX Alloy Elite



| Номера по каталогу |                  |                 |
|--------------------|------------------|-----------------|
| Cherry® MX Blue    | Cherry® MX Brown | Cherry® MX Red  |
| HX-KB2BL1-UK/R1    | HX-KB2BR1-UK/R1  | HX-KB2RD1-UK/R1 |
| HX-KB2BL1-FR/R1    | HX-KB2BR1-FR/R1  | HX-KB2RD1-FR/R1 |
| HX-KB2BL1-DE/R1    | HX-KB2BR1-DE/R1  | HX-KB2RD1-DE/R1 |
| HX-KB2BL1-NO/R1    | HX-KB2BR1-NO/R1  | HX-KB2RD1-NO/R1 |
| HX-KB2BL1-RU/R1    | HX-KB2BR1-RU/R1  | HX-KB2RD1-RU/R1 |
| HX-KB2BL1-LA/R2    | HX-KB2BR1-LA/R2  | HX-KB2RD1-LA/R2 |
| HX-KB2BL1-US/R1    | HX-KB2BR1-US/R1  | HX-KB2RD1-US/R1 |
| HX-KB2BL1-US/R2    | HX-KB2BR1-US/R2  | HX-KB2RD1-US/R2 |




#### Комплект поставки:

- Механическая геймерская клавиатура HyperX Alloy Elite
- 8 геймерских колпачков клавиш
- Съёмник колпачков клавиш
- Опора для запястья






## Обзор клавиатуры:

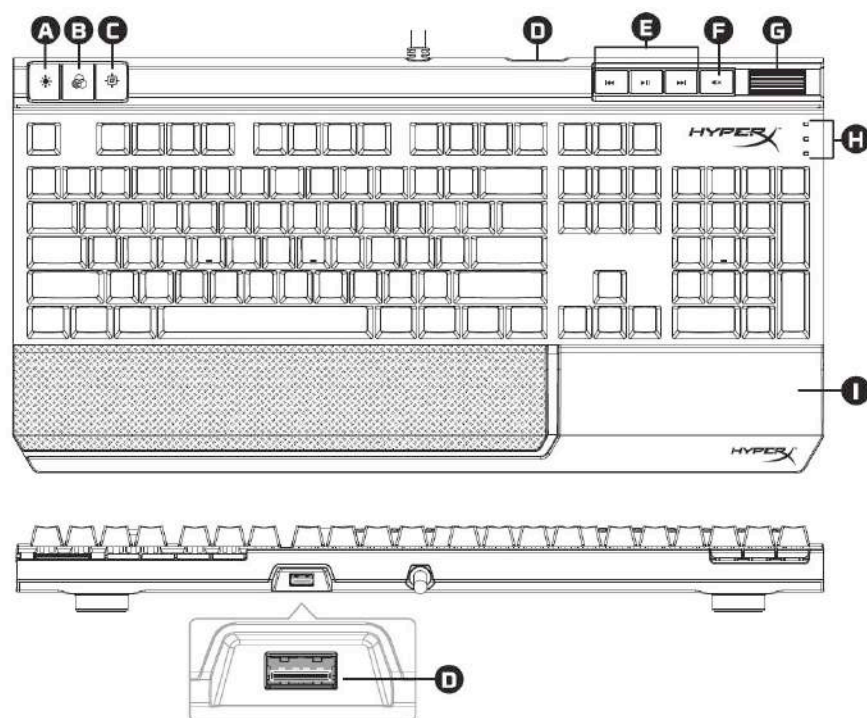

- A- Кнопка регулировки яркости 
- B- Кнопка светодиодного режима 
- C- Кнопка игрового режима 
- D- Задний порт USB (проходной порт USB 2.0) 
- E- Кнопки управления мультимедиа 
- F- Кнопка отключения звука 
- G- Колесико регулировки громкости 
- H- Индикаторы игрового режима/Num Lock/Caps Lock 
- I- Съёмная опора для запястья





## Подключение клавиатуры:

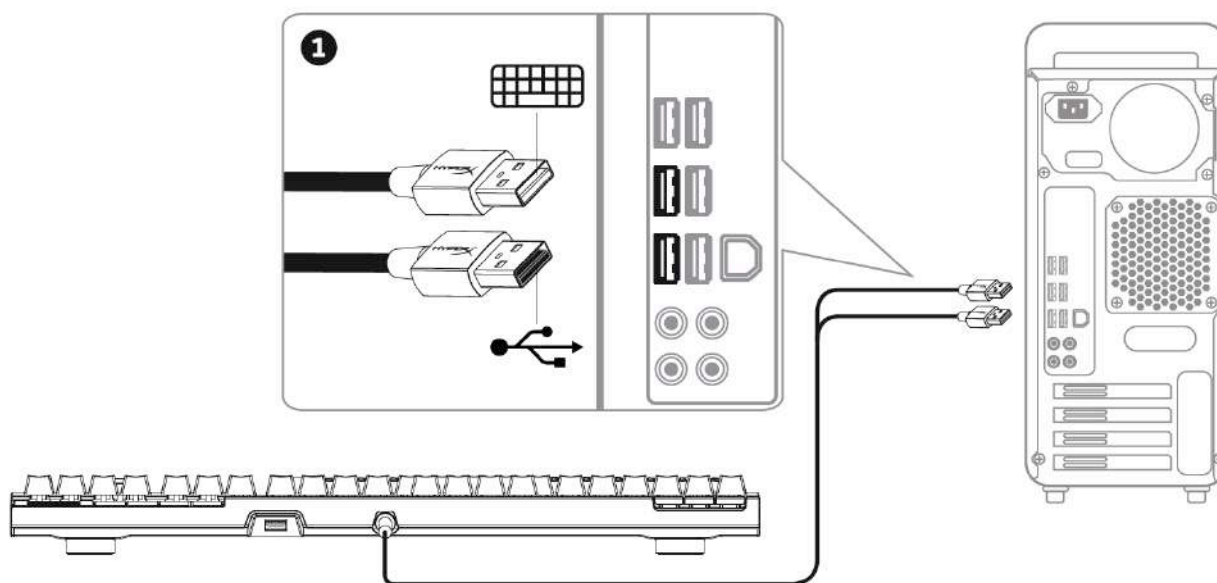

1- Подсоедините оба разъема USB к компьютеру.



## Функциональные клавиши:

| Функциональные клавиши                                                              | Вспомогательная функция                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Изменение яркости светодиодной подсветки. Имеется 4 уровня яркости: ВЫКЛ, низкий, средний и высокий.                                                                                                                                       |
|    | Переключение между режимами светодиодной подсветки.                                                                                                                                                                                        |
|    | Включите Игровой режим  для отключения клавиши Windows и предотвращения случайного прерывания игры. При включении игрового режима загорается индикатор. |
|   | Воспроизведение/пауза ►  , прокрутка назад ◀◀ или прокрутка вперед ▶▶ при прослушивании музыки или просмотре видео.                                                                                                                        |
|  | Отключение  звука.                                                                                                                                      |
|  | Увеличение или уменьшение громкости звука.                                                                                                                                                                                                 |



## Режимы светодиодной подсветки:

Имеется шесть режимов светодиодной подсветки: ► Постоянный (по умолчанию) ► Прерывистый ► Срабатываемый ► Вспышка ► Волнообразный ► Пользовательский.



1- Постоянный: Постоянное свечение (настройка по умолчанию).



2- Прерывистый: Медленное ритмичное мигание, имитирующее дыхание.



3- Срабатываемый: Отдельные клавиши загораются при нажатии и медленно потухают через одну секунду.



4- Вспышка: Световой эффект при нажатии отдельных клавиш.




5- Волнообразный: Клавиши подсвечиваются слева направо в виде волны.



6- Пользовательский: Вы можете выбрать, для каких клавиш будет включаться подсветка.

## Для настройки пользовательского режима выполните следующие действия:

1- Переключите режим подсветки в Пользовательский режим.



2- Удерживайте [Sun icon] + [Square icon], пока подсветка не отключится.

3- Нажмите одну или несколько клавиш, для которых вы хотите включить подсветку.



4- В конце нажмите [Sun icon] + [Square icon] снова, чтобы сохранить свой индивидуальный профиль подсветки.





## Сброс к заводским настройкам:

При возникновении каких-либо проблем с клавиатурой вы можете вернуться к заводским настройкам. При этом вы потеряете свой индивидуальный светодиодный профиль.

| Функциональные клавиши                                                            | Вспомогательная функция                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Нажмите все три клавиши одновременно, пока светодиодная подсветка не мигнет дважды.</p> |



# HyperX Alloy Elite Mekanik Oyun Klavyesi



| Parça Numaraları |                  |                 |
|------------------|------------------|-----------------|
| Cherry® MX Blue  | Cherry® MX Brown | Cherry® MX Red  |
| HX-KB2BL1-UK/R1  | HX-KB2BR1-UK/R1  | HX-KB2RD1-UK/R1 |
| HX-KB2BL1-FR/R1  | HX-KB2BR1-FR/R1  | HX-KB2RD1-FR/R1 |
| HX-KB2BL1-DE/R1  | HX-KB2BR1-DE/R1  | HX-KB2RD1-DE/R1 |
| HX-KB2BL1-NO/R1  | HX-KB2BR1-NO/R1  | HX-KB2RD1-NO/R1 |
| HX-KB2BL1-RU/R1  | HX-KB2BR1-RU/R1  | HX-KB2RD1-RU/R1 |
| HX-KB2BL1-LA/R2  | HX-KB2BR1-LA/R2  | HX-KB2RD1-LA/R2 |
| HX-KB2BL1-US/R1  | HX-KB2BR1-US/R1  | HX-KB2RD1-US/R1 |
| HX-KB2BL1-US/R2  | HX-KB2BR1-US/R2  | HX-KB2RD1-US/R2 |


**Paketin içindekiler:**

- HyperX Alloy Elite Mekanik Oyun Klavyesi
- 8 Oyun tuşu kapağı
- Tuş kapağı çekme aleti
- Bilek desteği





## Klavyeye Genel Bakış:

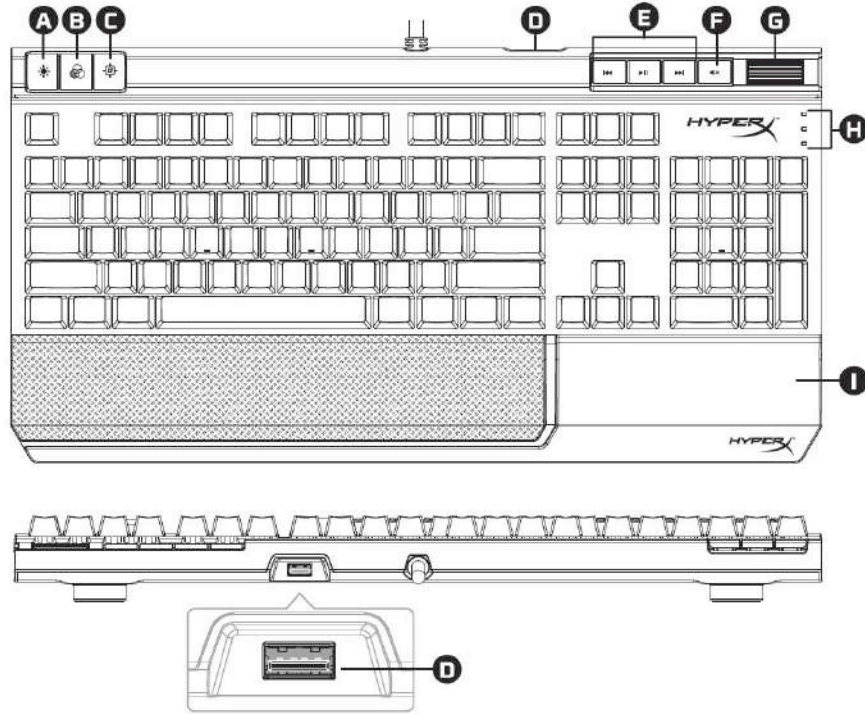

A- Parlaklık kontrol düğmesi



B- LED modu kontrol düğmesi



C- Oyun Modu düğmesi



D- Arka USB bağlantı noktası (Doğrudan geçişli USB 2.0)




E- Medya kontrol düğmeleri



F- Sessize alma düğmesi




G- Ses seviyesi kontrol tekerleği



H- Oyun Modu / Num Lock / Caps Lock göstergeleri



I- Çıkarılabilir bilek desteği

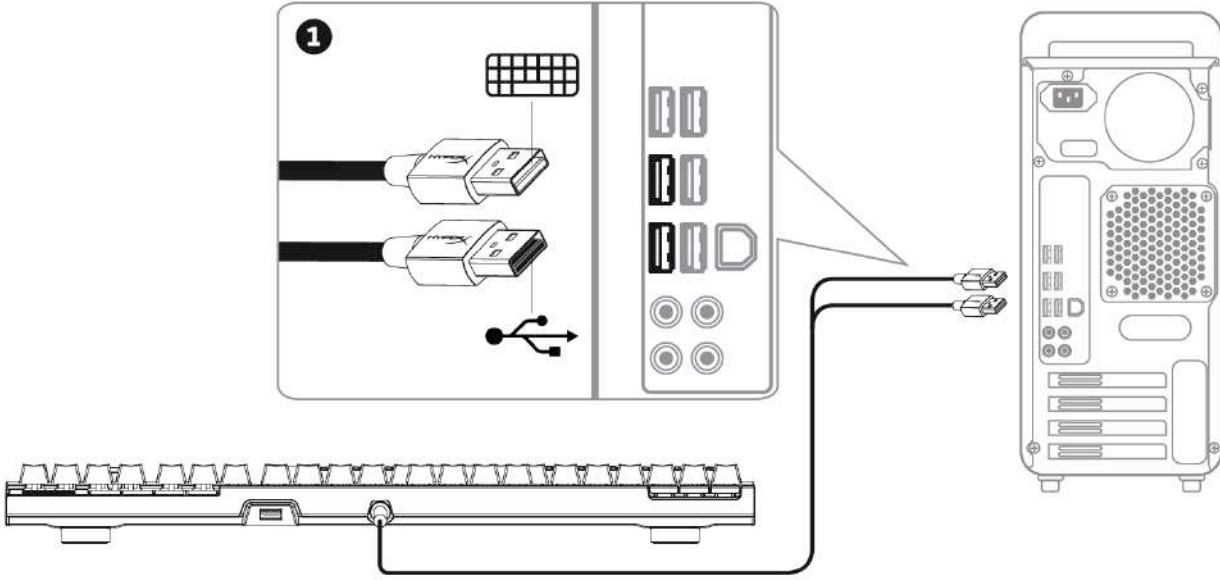**Klavye Kurulumu:**

1- Her iki USB konnektörünü bilgisayara bağlayın.

**Fonksiyon Tuşları:**

| Fonksiyon Tuşları | İkincil Özellik                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | LED arka ışık parlaklığını değiştirin. 4 parlaklık seviyesi bulunur: KAPALI (OFF), düşük, orta ve yüksek.                                                                        |
|                   | LED arka ışık modları arasında geçiş yapın.                                                                                                                                      |
|                   | Windows tuşunu devre dışı bırakmak ve oyunların yanlışıklıkla kesintiye uğramasını önlemek için Oyun Modunu  etkinleştirin. Oyun Modu etkinleştirildiğinde, gösterge yanacaktır. |
|                   | Müzik dinlerken veya video izlerken oynatma/duraklatma  II, geri alma  veya ileri alma  II gibi işlevleri gerçekleştirin.                                                        |
|                   | Bilgisayarı sessize alın.                                                                                                                                                        |
|                   | Bilgisayarın ses seviyesini artırın veya azaltın.                                                                                                                                |



## LED arka ışık modları:

Altı farklı LED arka ışık modu bulunur: ► Sabit (varsayılan) ► Nefes ► Kışkırtıcı ► Patlama ► Dalga ► Özel.



Sabit: Sabit ışık (varsayılan ayar).



Nefes: Nefes alma şeklinde yavaşça uyumlu yanıp sönme.



Kışkırtıcı: Her tuş, basıldığında yanacak ve bir saniye sonra yavaşça sönecektir.



Patlama: Her bir tuşa basıldığında bir ışık efekti yayılacaktır.



Dalga: Tuşlar soldan sağa doğru dalga şeklinde yanacaktır.



Özel: Yanmasını istediğiniz tuşları seçebilirsiniz.

## Özelleştirmek için bu adımları izleyin:

1- Arka ışık modunu Özel olarak değiştirin.


2- Arka ışık sönene kadar  +  tuşunu basılı tutun.

3- Arka ışığının yanmasını istediğiniz tuş veya tuşlara basın.

4- İşlem tamamlandıktan sonra, özel arka ışık profilinizi kaydetmek için tekrar  +  tuşuna basın.

**Klavye fabrika ayarlarına sıfırlama:**

Klavye ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlem, özel LED profilinizin silinmesine neden olur.

| Fonksiyon Tuşları                                                                                                                                                                                                                                         | İkincil Özellik                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  +  +  | Klavye LED arka ışığı iki kez yanıp sönene kadar aynı anda tüm üç tuşa da basın. |





# HyperX Alloy Elite メカニカルゲーミングキーボード



| 製品番号            |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cherry® MX ブルー  | Cherry® MX ブラウン | Cherry® MX レッド  |
| HX-KB2BL1-UK/R1 | HX-KB2BR1-UK/R1 | HX-KB2RD1-UK/R1 |
| HX-KB2BL1-FR/R1 | HX-KB2BR1-FR/R1 | HX-KB2RD1-FR/R1 |
| HX-KB2BL1-DE/R1 | HX-KB2BR1-DE/R1 | HX-KB2RD1-DE/R1 |
| HX-KB2BL1-NO/R1 | HX-KB2BR1-NO/R1 | HX-KB2RD1-NO/R1 |
| HX-KB2BL1-RU/R1 | HX-KB2BR1-RU/R1 | HX-KB2RD1-RU/R1 |
| HX-KB2BL1-LA/R2 | HX-KB2BR1-LA/R2 | HX-KB2RD1-LA/R2 |
| HX-KB2BL1-US/R1 | HX-KB2BR1-US/R1 | HX-KB2RD1-US/R1 |
| HX-KB2BL1-US/R2 | HX-KB2BR1-US/R2 | HX-KB2RD1-US/R2 |


**製品内容:**

- HyperX Alloy Elite メカニカルゲーミングキーボード
- ゲーミングキートップ x 8
- キートップ引き抜き工具
- リストレスト





## キーボードの概要:

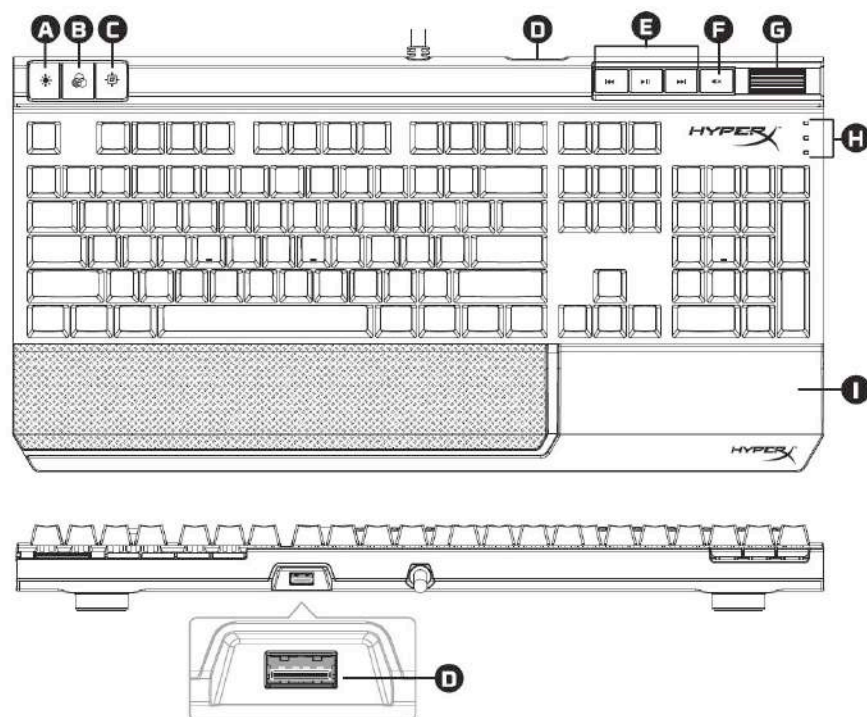

A- 明度コントロールボタン



B- LED モードコントロールボタン



C- ゲームモードボタン



D- 背面の USB ポート (USB 2.0 パススルー)



E- メディアコントロールボタン



F- 音量ミュートボタン



G- 音量コントロールホイール




H- ゲームモード / Num Lock / Caps Lock のインジケータ



I- 取り外し可能なリストレスト



## キーボードの取り付け:

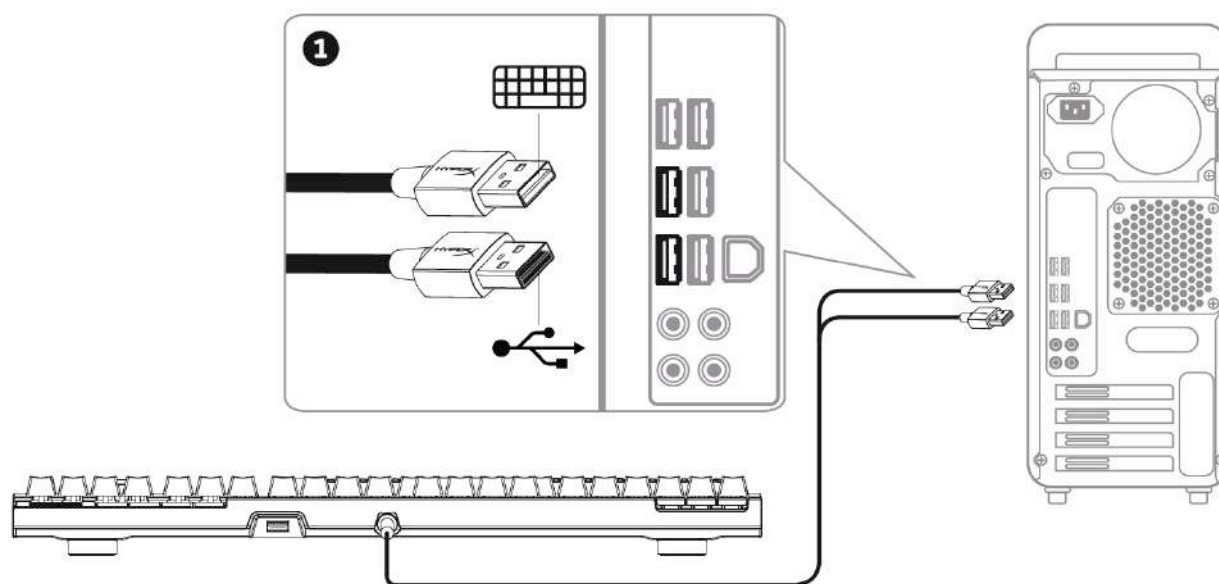

1- 2つの USB コネクターをコンピューターに接続します。



## ファンクションキー:

| ファンクションキー | セカンダリ機能                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
|           | LED バックライトの明るさを変えます。明るさのレベルは、オフ、低、中、高の 4 つがあります。                                |
|           | LED バックライトモードを切り替えます。                                                           |
|           | ゲームモード  を有効にします。Windows キーを無効にし、ゲームが誤って中断されないようにします。ゲームモードが有効な間は、インジケーターが点灯します。 |
|           | 再生/一時停止▶II、前のトラックI◀◀、次のトラック▶▶の各機能を音楽または動画プレーヤーにて使用できます。                         |
|           | コンピューターオーディオをミュート  します。                                                         |
|           | コンピューターオーディオの音量を上げ下げします。                                                        |



## LED バックライトモード:

LED バックライトモードには、▶ ソリッド(デフォルト) ▶ ブリージング ▶ トリガー ▶ エクスプロージョン ▶ ウェーブ ▶ カスタムの 6 つがあります。

① ソリッド:常時点灯(デフォルト設定)。

② ブリージング:呼吸するようにゆっくりとリズムカルに点滅します。

③ トリガー:押されたキーが光り、1 秒後にゆっくりと消えます。

④ エクスプロージョン:押されたキーを中心にして、点灯キーが放射状に広がります。

⑤ ウェーブ:波のように、左から右にキーが光ります。

⑥ カスタム:光るキーを選ぶことができます。

## カスタマイズの手順は、次のとおりです。

1- バックライトモードをカスタムに切り替えます。

2- バックライトがオフになるまで  +  を押し続けます。


3- バックライトをオンにしたいキー(複数可)を押します。

4- 終了したら、もう一度  +  を押して、カスタムバックライトプロファイルを保存します。



### キーボードを工場出荷状態にリセットする:

キーボードに問題が生じた場合、工場出荷状態に戻すことができます。これにより、カスタム LED プロファイルは失われます。
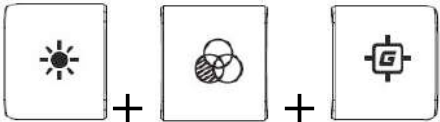
| ファンクションキー                                                                         | セカンダリ機能                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | キーボードの LED バックライトが 2 回点滅するまで、3 つのキーをすべて同時に押してください。 |



# HyperX Alloy Elite

## 기계식 게임용 키보드



| 부품 번호           |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cherry® MX Blue | Cherry® MX 브라운  | Cherry® MX 레드   |
| HX-KB2BL1-UK/R1 | HX-KB2BR1-UK/R1 | HX-KB2RD1-UK/R1 |
| HX-KB2BL1-FR/R1 | HX-KB2BR1-FR/R1 | HX-KB2RD1-FR/R1 |
| HX-KB2BL1-DE/R1 | HX-KB2BR1-DE/R1 | HX-KB2RD1-DE/R1 |
| HX-KB2BL1-NO/R1 | HX-KB2BR1-NO/R1 | HX-KB2RD1-NO/R1 |
| HX-KB2BL1-RU/R1 | HX-KB2BR1-RU/R1 | HX-KB2RD1-RU/R1 |
| HX-KB2BL1-LA/R2 | HX-KB2BR1-LA/R2 | HX-KB2RD1-LA/R2 |
| HX-KB2BL1-US/R1 | HX-KB2BR1-US/R1 | HX-KB2RD1-US/R1 |
| HX-KB2BL1-US/R2 | HX-KB2BR1-US/R2 | HX-KB2RD1-US/R2 |






구성품:

- HyperX Alloy Elite 기계식 게임용 키보드
- 게임용 키 캡(8 개)
- 키 캡 풀러
- 손목지지대





## 키보드 개요:

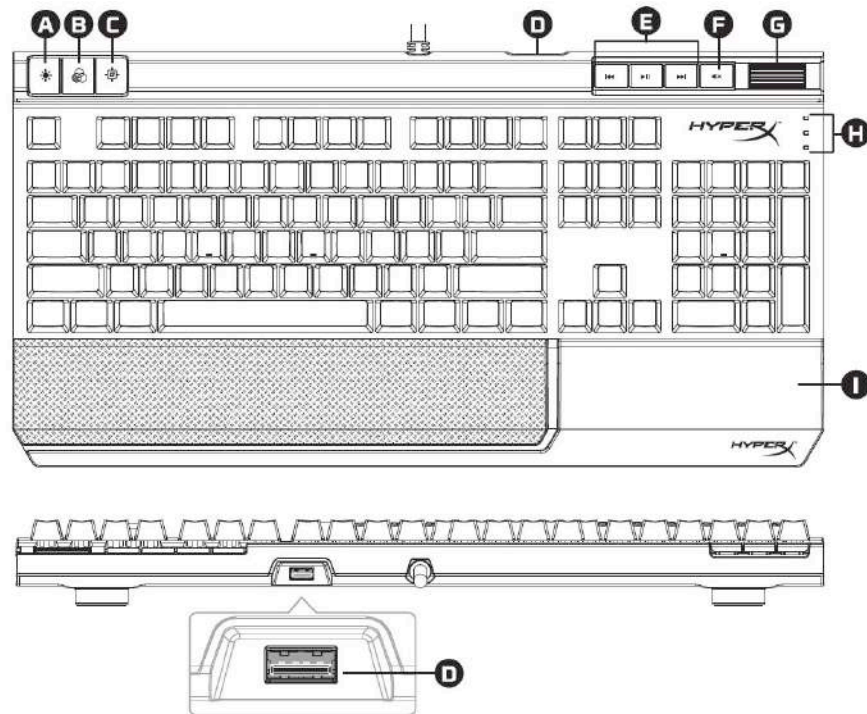

A- 밝기 제어 버튼

B- LED 모드 제어 버튼

C- 게임 모드 버튼

D- 백 USB 포트(USB 2.0 패스스루)

E- 미디어 제어 버튼

F- 음소거 버튼


G- 볼륨 제어 휠

H- 게임 모드 / Num Lock / Caps Lock 표시등

I- 분리형 손목지지대



## 키보드 설치:

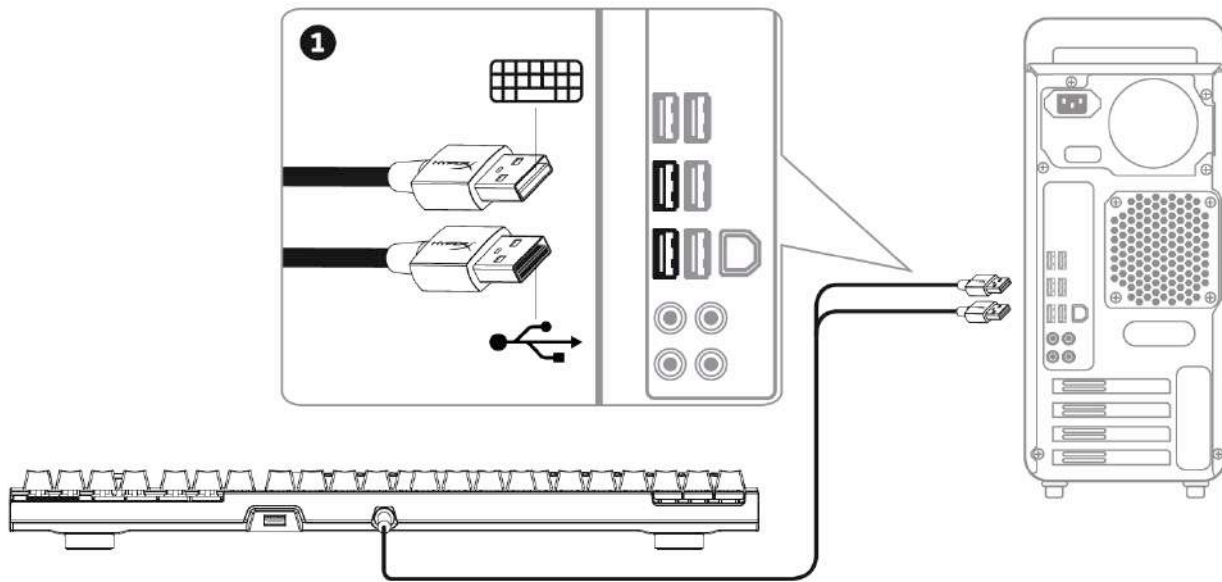

- 1- 컴퓨터에 USB 커넥터들을 모두 연결합니다.



기능 키:

| 기능 키 | 제 2 기능                                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | LED 백라이트 밝기 변경. 다음과 같은 4 개 수준의 밝기가 있습니다. 끄기, 낮음, 중간, 높음.                                  |
|      | LED 백라이트 모드 변경                                                                            |
|      | 게임 모드에서는  게임하는 동안 Windows 키가 비활성화되어 실수로 게임이 중단되는 것을 방지합니다. 게임 모드가 활성화된 경우 표시등에 조명이 들어옵니다. |
|      | 음악을 듣거나 비디오를 보는 동안 재생/일시 정지 ►  , 뒤로 건너뛰기 ◀◀ 또는 앞으로 건너뛰기 ▶▶.                               |
|      | 컴퓨터 오디오 음소거                                                                               |
|      | 컴퓨터 오디오 볼륨 키우기 또는 줄이기.                                                                    |



## LED 백라이트 모드:

6 개의 LED 백라이트 모드가 있습니다. ▶ 단색(기본) ▶ 브레싱 ▶ 트리거 ▶ 폭발 ▶ 웨이브 ▶ 사용자 지정.



① 단색: 일정하게 빛남(기본 설정).



② 브레싱: 숨쉬는 것처럼 느린 리듬으로 깜박거림.



③ 트리거: 개별 키들이 누를 때마다 빛나고 1 초 후 서서히 희미해짐.



④ 폭발: 누를 때 마다 개별 키에서 빛 효과가 발생함.



⑤ 웨이브: 키가 왼쪽에서 오른쪽으로 웨이브 모양으로 빛남.



⑥ 사용자 지정: 사용자가 빛나길 원하는 키를 선택할 수 있음.

## 이 단계에 따라 사용자 지정하십시오.

- 1- 백라이트 모드를 사용자 지정으로 전환하십시오.

2- 백라이트가 꺼질 때까지  +  를 누르고 계십시오.


- 3- 백라이트 모드를 실행할 키 또는 복수의 키를 누르십시오.

4- 완료되면,  +  를 다시 눌러 사용자 지정 백라이트 프로필을 저장하십시오.



### 키보드 공장 기본값 재설정:

키보드에 문제가 있는 경우 데이터 초기화를 실행할 수 있습니다. 이를 실행하면서 사용자 지정 LED 프로필이 손실될 수 있습니다.

| 기능 키                                                                                                                                                                                                                                                      | 제 2 기능                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  +  +  | 키보드 LED 백라이트가 두 번 깜박일 때까지 세 키 모두를 동시에 누르십시오. |



# แป้นพิมพ์เล่นเกม HyperX Alloy Elite



| เลขชิ้นส่วน     |                  |                 |
|-----------------|------------------|-----------------|
| Cherry® MX Blue | Cherry® MX Brown | Cherry® MX Red  |
| HX-KB2BL1-UK/R1 | HX-KB2BR1-UK/R1  | HX-KB2RD1-UK/R1 |
| HX-KB2BL1-FR/R1 | HX-KB2BR1-FR/R1  | HX-KB2RD1-FR/R1 |
| HX-KB2BL1-DE/R1 | HX-KB2BR1-DE/R1  | HX-KB2RD1-DE/R1 |
| HX-KB2BL1-NO/R1 | HX-KB2BR1-NO/R1  | HX-KB2RD1-NO/R1 |
| HX-KB2BL1-RU/R1 | HX-KB2BR1-RU/R1  | HX-KB2RD1-RU/R1 |
| HX-KB2BL1-LA/R2 | HX-KB2BR1-LA/R2  | HX-KB2RD1-LA/R2 |
| HX-KB2BL1-US/R1 | HX-KB2BR1-US/R1  | HX-KB2RD1-US/R1 |
| HX-KB2BL1-US/R2 | HX-KB2BR1-US/R2  | HX-KB2RD1-US/R2 |



สิ่งที่จัดมาให้:


- แป้นพิมพ์เล่นเกม HyperX Alloy Elite
- แป้นครอบปุ่มสำหรับเล่นเกม 8x
- ตัวตั้งแป้นครอบ
- ที่วางข้อมือ









เบื้องต้นเกี่ยวกับแป้นพิมพ์:

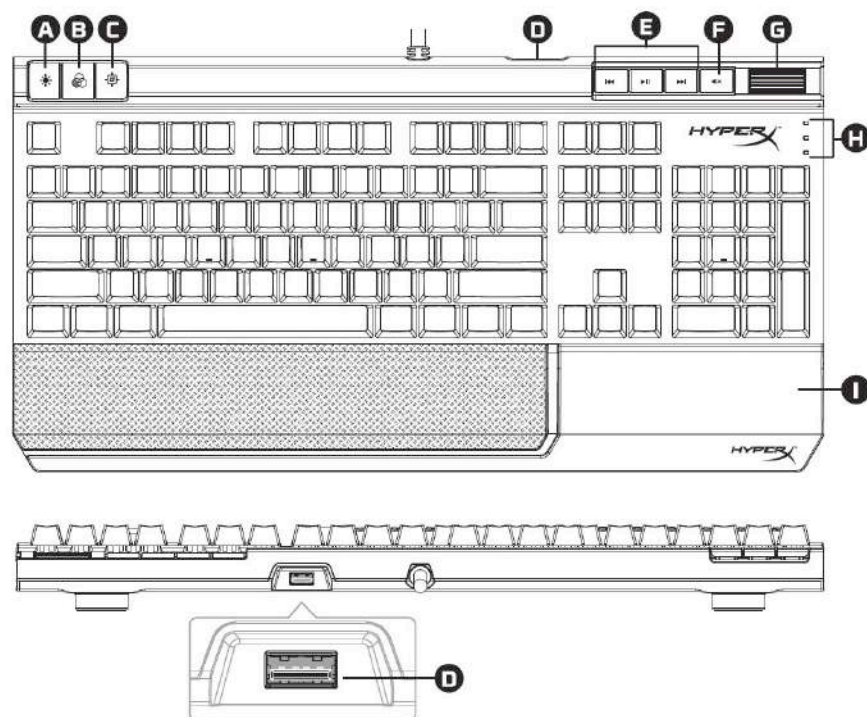

- A- ปุ่มปรับความสว่าง 
- B- ปุ่มปรับโหมด LED 
- C- ปุ่มโหมดเกม 
- D- พอร์ต USB ด้านหลัง (USB 2.0 pass-through) 
- E- ปุ่มควบคุมมีเดีย 
- F- ปุ่มปิดเสียง 
- G- แป้นปรับระดับเสียง 
- H- ไฟสถานะโหมดเกม / Num Lock / Caps Lock 
- I- ที่วางข้อมือแบบถอดแยกได้





การติดตั้งแป้นพิมพ์:

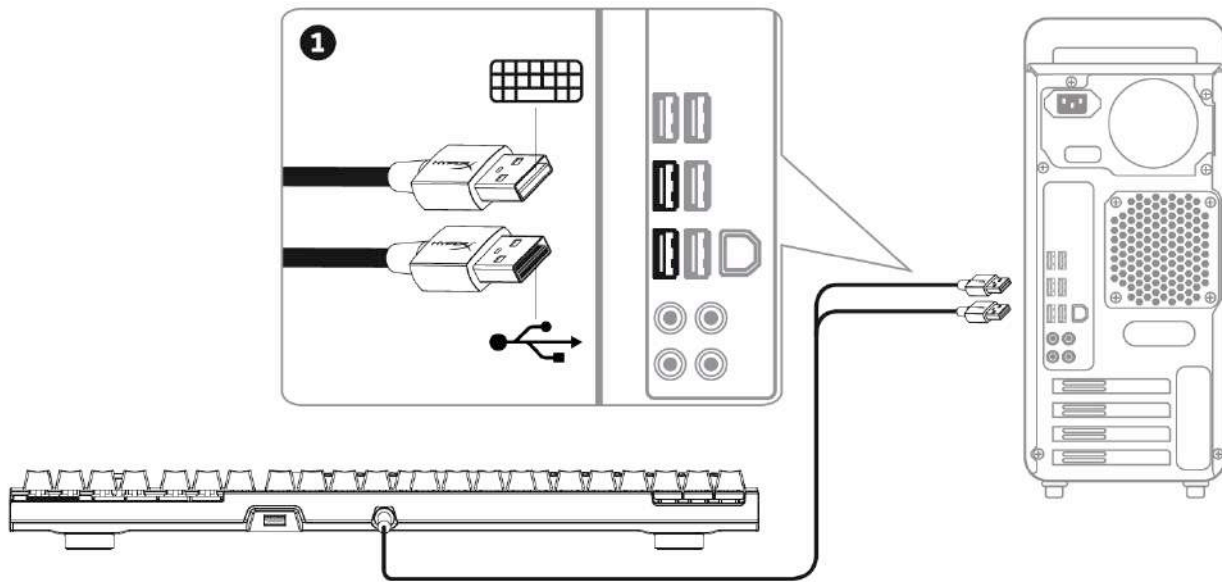

- 1- ต่อหัวต่อ USB ทั้งสองเข้ากับคอมพิวเตอร์



ปุ่มฟังก์ชัน

| ปุ่มฟังก์ชัน                                                                        | คุณสมบัติเด่นเพิ่มเติม                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ปรับความสว่าง LED พื้นหลัง ปรับความสว่างได้ 4 ระดับได้แก่ OFF, low, medium และ high                                                      |
|    | สลับโหมด LED ไฟพื้นหลัง                                                                                                                  |
|    | เปิดใช้ Game Mode เพื่อปิดใช้งานปุ่ม Windows และป้องกันการแทรกแซงระหว่างการเล่นเกมโดยไม่ได้ตั้งใจ หากเปิดใช้ Game Mode ไฟสถานะจะติดสว่าง |
|   | เปิดเล่น/หยุดชั่วคราว ▶   กรอเดินทาง ◀◀ หรือย้อนกลับ ▶▶ ขณะรับฟังเพลงหรือชมวิดีโอ                                                        |
|  | ปิดเสียง คอมพิวเตอร์                                                                                                                     |
|  | เพิ่มหรือลดระดับเสียงคอมพิวเตอร์                                                                                                         |



## โหมดไฟพื้นหลัง LED:

มีโหมด LED ไฟพื้นหลังหกโหมดได้แก่ ► Solid (ค่าเริ่มต้น) ► Breathing ► Trigger ► Explosion ► Wave ► Custom



**Solid:** ติดค้าง (ค่าเริ่มต้น)



**Breathing:** ไฟกะพริบเป็นจังหวะเหมือนการหายใจ



**Trigger:** แต่ละปุ่มจะติดสว่างเมื่อกดปุ่ม และค่อย ๆ หายไปหลังผ่านไปหนึ่งวินาที



**Explosion:** เอฟเฟกต์แสงที่เปลี่ยนแสงจากปุ่มที่กด



**Wave:** ปุ่มจะสว่างจากซ้ายไปขวาเป็นรูปคลื่น



**Custom:** คุณสามารถเลือกปุ่มที่ต้องการให้ติดสว่างได้

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี่เพื่อกำหนดค่าเอง:

- 1- สลับโหมดไฟพื้นหลังเป็น Custom

- 2- กดค้างที่  +  จนกว่าไฟพื้นหลังจะดับลง

- 3- กดที่ปุ่มที่คุณต้องการให้ไฟพื้นหลังเปิดทำงาน

- 4- หลังจากเสร็จสิ้น กด  +  อีกครั้งเพื่อบันทึกโปรไฟล์ไฟพื้นหลังกำหนดเองของคุณ



รีเซ็ตแป้นพิมพ์เป็นค่าจากโรงงาน:

หากคุณพบปัญหากับแป้นพิมพ์ คุณสามารถรีเซ็ตคีย์บอร์ดจากโรงงานได้ โปรดไฟล์ LED กำหนดเองของคุณจะหายไปหลังขั้นตอนนี้

| ปุ่มฟังก์ชัน                                                                      | คุณสมบัติเด่นเพิ่มเติม                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | กดทั้งสามปุ่มพร้อม ๆ กันจนกระทั่ง LED พื้นหลังแป้นพิมพ์กะพริบสองครั้ง |



# Bàn phím chơi game cơ học HyperX Alloy Elite



| Mã sản phẩm     |                  |                 |
|-----------------|------------------|-----------------|
| Cherry® MX Blue | Cherry® MX Brown | Cherry® MX Red  |
| HX-KB2BL1-UK/R1 | HX-KB2BR1-UK/R1  | HX-KB2RD1-UK/R1 |
| HX-KB2BL1-FR/R1 | HX-KB2BR1-FR/R1  | HX-KB2RD1-FR/R1 |
| HX-KB2BL1-DE/R1 | HX-KB2BR1-DE/R1  | HX-KB2RD1-DE/R1 |
| HX-KB2BL1-NO/R1 | HX-KB2BR1-NO/R1  | HX-KB2RD1-NO/R1 |
| HX-KB2BL1-RU/R1 | HX-KB2BR1-RU/R1  | HX-KB2RD1-RU/R1 |
| HX-KB2BL1-LA/R2 | HX-KB2BR1-LA/R2  | HX-KB2RD1-LA/R2 |
| HX-KB2BL1-US/R1 | HX-KB2BR1-US/R1  | HX-KB2RD1-US/R1 |
| HX-KB2BL1-US/R2 | HX-KB2BR1-US/R2  | HX-KB2RD1-US/R2 |


**Bộ sản phẩm gồm có:**

- Bàn phím chơi game cơ học HyperX Alloy Elite
- 8 chụp mũ phím game
- Dụng cụ tháo mũ phím
- Bộ kê cổ tay





## Tổng quan về bàn phím:

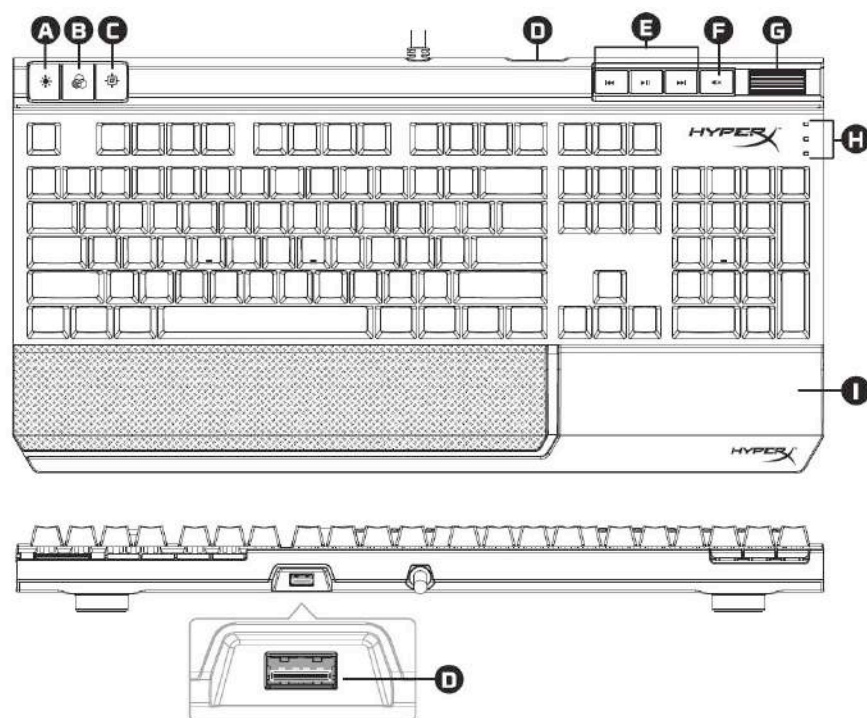

A- Nút điều chỉnh độ sáng



B- Nút điều chỉnh chế độ LED



C- Nút chế độ game



D- Cổng USB phía sau (chuyển đổi qua cổng USB 2.0)




E- Nút điều khiển media



F- Nút điều chỉnh âm lượng và tắt



G- Nút xoay điều chỉnh âm lượng



H- Đèn chỉ báo chế độ game / Khóa chế độ nhập số / Khóa chế độ viết hoa




I- Bộ kê cổ tay có thể tháo rời








## Lắp bàn phím:

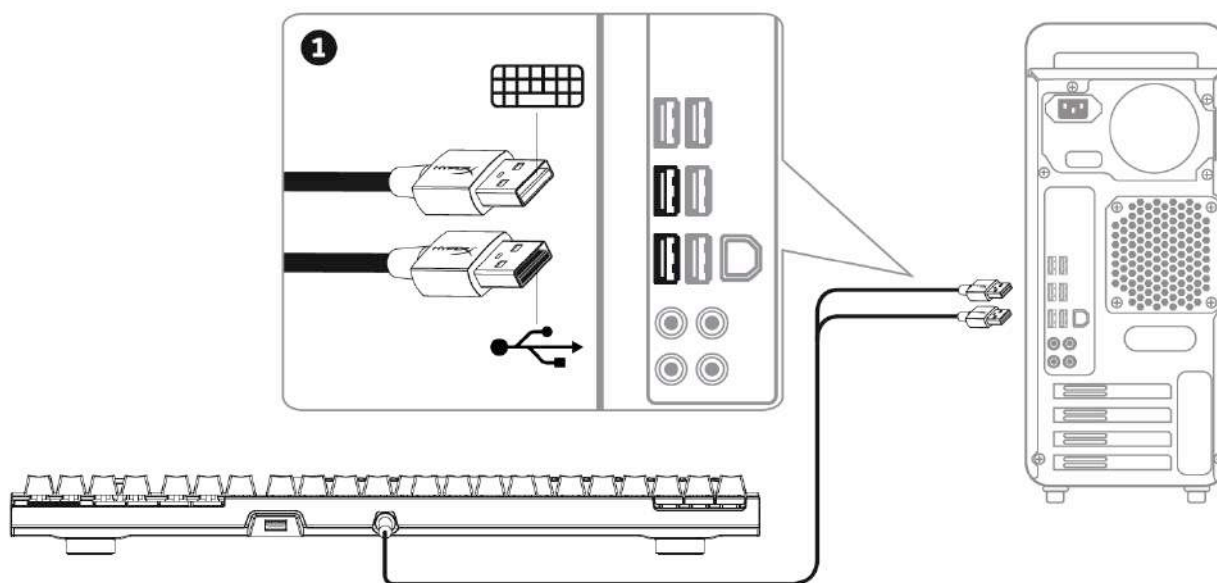

1- Cắm cả hai đầu USB vào máy tính.



## Các phím chức năng:

| Các phím chức năng                                                                  | Tính năng phụ                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Thay đổi độ sáng của đèn nền LED. Có 4 cấp độ sáng: TẮT, thấp, trung bình và cao.                                 |
|    | Chuyển chế độ đèn nền LED.                                                                                        |
|    | Bật chế độ game để tắt phím Windows và tránh vô tình và chạm khi chơi game. Khi bật Chế độ game, đèn báo sẽ sáng. |
|   | Mở/tạm dừng ►  , tua lại ◀◀ hoặc tua đi ▶▶ khi nghe nhạc hoặc xem video.                                          |
|  | Tắt 🔊 tiếng máy tính.                                                                                             |
|  | Tăng hoặc giảm âm lượng của âm thanh máy tính.                                                                    |



## Chế độ đèn nền LED:

Có sáu chế độ đèn nền LED: ► Solid (Mặc định) ► Breathing (Nhịp thở) ► Trigger (Bật sáng) ► Explosion (Nổ) ► Wave (Sóng) ► Custom (Tùy chỉnh).



Solid (Ổn định): Ánh sáng ổn định (cài đặt mặc định).



Breathing (Nhịp thở): Nhấp nháy chậm theo nhịp thở.



Trigger (Bật sáng): Mỗi phím sẽ sáng lên khi nhấn rồi mờ dần sau một giây.



Explosion (Nổ): Ánh sáng sẽ phát ra từ mỗi phím khi nhấn.



Wave (Sóng): Các phím sẽ sáng theo chiều từ trái sang phải theo kiểu sóng.



Custom (Tùy chỉnh): Bạn có thể chọn các phím bạn muốn chiếu sáng.

## Hãy làm theo các bước sau để tùy chỉnh:

1- Chuyển chế độ đèn nền sang Custom (Tùy chỉnh).

2- Giữ  +  cho tới khi đèn nền tắt.

3- Nhấn các phím mà bạn muốn BẬT chế độ chiếu sáng.

4- Khi hoàn tất, nhấn lại  +  để lưu cấu hình chiếu sáng tùy chỉnh.

**Đặt bàn phím về thiết lập ban đầu:**

Nếu gặp sự cố với bàn phím, bạn có thể đặt nó về thiết lập ban đầu. Bạn sẽ mất cấu hình LED tùy chỉnh khi làm vậy.

| Các phím chức năng                                                                                                                                                                                                                                        | Tính năng phụ                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  +  +  | Nhấn đồng thời cả ba phím cho tới khi đèn LED bàn phím nháy sáng hai lần. |



# HyperX Alloy Elite 机械游戏键盘



| 产品型号            |                  |                 |
|-----------------|------------------|-----------------|
| Cherry® MX Blue | Cherry® MX Brown | Cherry® MX Red  |
| HX-KB2BL1-UK/R1 | HX-KB2BR1-UK/R1  | HX-KB2RD1-UK/R1 |
| HX-KB2BL1-FR/R1 | HX-KB2BR1-FR/R1  | HX-KB2RD1-FR/R1 |
| HX-KB2BL1-DE/R1 | HX-KB2BR1-DE/R1  | HX-KB2RD1-DE/R1 |
| HX-KB2BL1-NO/R1 | HX-KB2BR1-NO/R1  | HX-KB2RD1-NO/R1 |
| HX-KB2BL1-RU/R1 | HX-KB2BR1-RU/R1  | HX-KB2RD1-RU/R1 |
| HX-KB2BL1-LA/R2 | HX-KB2BR1-LA/R2  | HX-KB2RD1-LA/R2 |
| HX-KB2BL1-US/R1 | HX-KB2BR1-US/R1  | HX-KB2RD1-US/R1 |
| HX-KB2BL1-US/R2 | HX-KB2BR1-US/R2  | HX-KB2RD1-US/R2 |




包含内容:


- HyperX Alloy Elite 机械游戏键盘
- 8 个游戏键帽
- 键帽工具
- 腕垫






## 键盘概览:

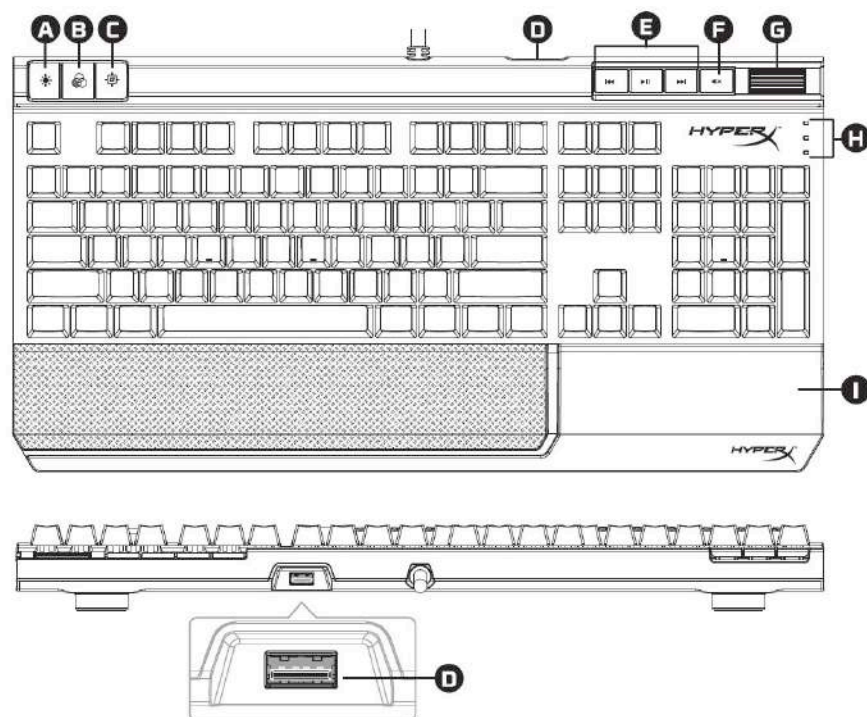

- A- 亮度控制按钮 
- B- LED 模式控制按钮 
- C- 游戏模式按钮 
- D- 背面 USB 端口 (USB 2.0 直通) 
- E- 媒体控制按钮 
- F- 静音按钮 
- G- 音量控制滚轮 
- H- 游戏模式/数字锁定键/大写锁定标识 
- I- 可拆卸的手托



## 键盘安装:

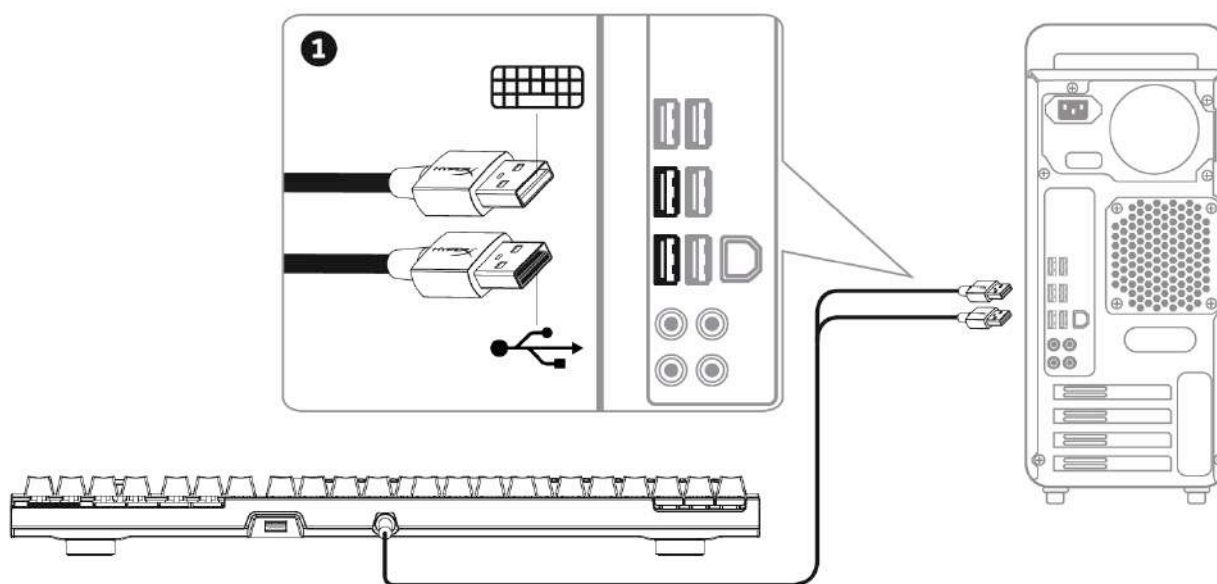

- 1- 将两个 USB 接头连接到电脑。





## 功能键：

| 功能键 | 次要功能                                           |
|-----|------------------------------------------------|
|     | 更改 LED 背光亮度。共有 4 个亮度级别：关闭、低、中和高。               |
|     | 在 LED 背光模式之间切换。                                |
|     | 启动游戏模式  可禁用 Windows 键并防止意外中断游戏。启用游戏模式时，指示灯会亮起。 |
|     | 可在聆听音乐或观看视频时，使用播放/暂停 、向后跳过  或向前跳过  功能。         |
|     | 使计算机音频静音                                       |
|     | 调高或调低计算机音量。                                    |



## LED 背光模式：

共有 6 种 LED 背光模式：► 常亮（默认）► 呼吸 ► 单点亮起 ► 扩散 ► 涟漪 ► 自定义。



① 常亮：持续发光（默认设置）。



② 呼吸：像呼吸一样有节奏地闪烁。



③ 单点亮起：按下之后，单个按键会亮起，一秒钟后慢慢消失。



④ 扩散：按下之后，单个按键发出的灯光效果。



⑤ 涟漪：按键以波浪形方式从左到右依次亮起。



⑥ 自定义：可以选择您希望亮起的按键。

## 按照如下步骤进行自定义设置：

- 1- 将背光模式切换成自定义。

- 2- 按住  +  直到背光灯熄灭。


- 3- 按住一个或多个您希望亮起背光的按键。

- 4- 完成后，再次按下  +  即可保存自定义的背光灯配置文件。



### 键盘恢复出厂设置：

如果遇到任何键盘问题，可以执行恢复出厂设置。这样会失去自定义的 LED 配置文件。

| 功能键                                                                               | 次要功能                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | 同时按下三个按键，直到键盘 LED 背光灯闪烁两次。 |



# HyperX Alloy Elite 機械式電競鍵盤



| 產品型號            |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cherry® MX 青軸款  | Cherry® MX 茶軸款  | Cherry® MX 紅軸款  |
| HX-KB2BL1-UK/R1 | HX-KB2BR1-UK/R1 | HX-KB2RD1-UK/R1 |
| HX-KB2BL1-FR/R1 | HX-KB2BR1-FR/R1 | HX-KB2RD1-FR/R1 |
| HX-KB2BL1-DE/R1 | HX-KB2BR1-DE/R1 | HX-KB2RD1-DE/R1 |
| HX-KB2BL1-NO/R1 | HX-KB2BR1-NO/R1 | HX-KB2RD1-NO/R1 |
| HX-KB2BL1-RU/R1 | HX-KB2BR1-RU/R1 | HX-KB2RD1-RU/R1 |
| HX-KB2BL1-LA/R2 | HX-KB2BR1-LA/R2 | HX-KB2RD1-LA/R2 |
| HX-KB2BL1-US/R1 | HX-KB2BR1-US/R1 | HX-KB2RD1-US/R1 |
| HX-KB2BL1-US/R2 | HX-KB2BR1-US/R2 | HX-KB2RD1-US/R2 |




## 內容物：

- HyperX Alloy Elite 機械式電競鍵盤
- 8 顆遊戲鍵帽
- 拔鍵器
- 可拆式手托





## 鍵盤概覽：

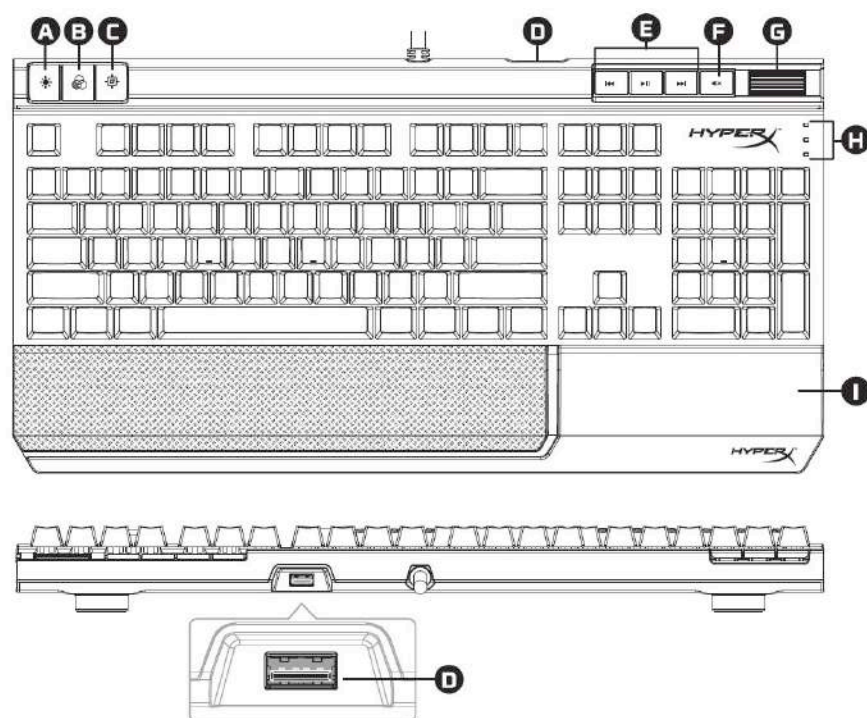

A- 亮度控制鍵 

B- LED 模式控制鍵 

C- 遊戲模式鍵 

D- 後方 USB 連接埠 (USB 2.0 pass-through) 

E- 媒體控制鍵 

F- 音量靜音鍵 


G- 音量控制滾輪 

H- 遊戲模式 / 數字鎖定 / 大寫鎖定指示燈 

I- 可拆式手托






**安裝說明：**

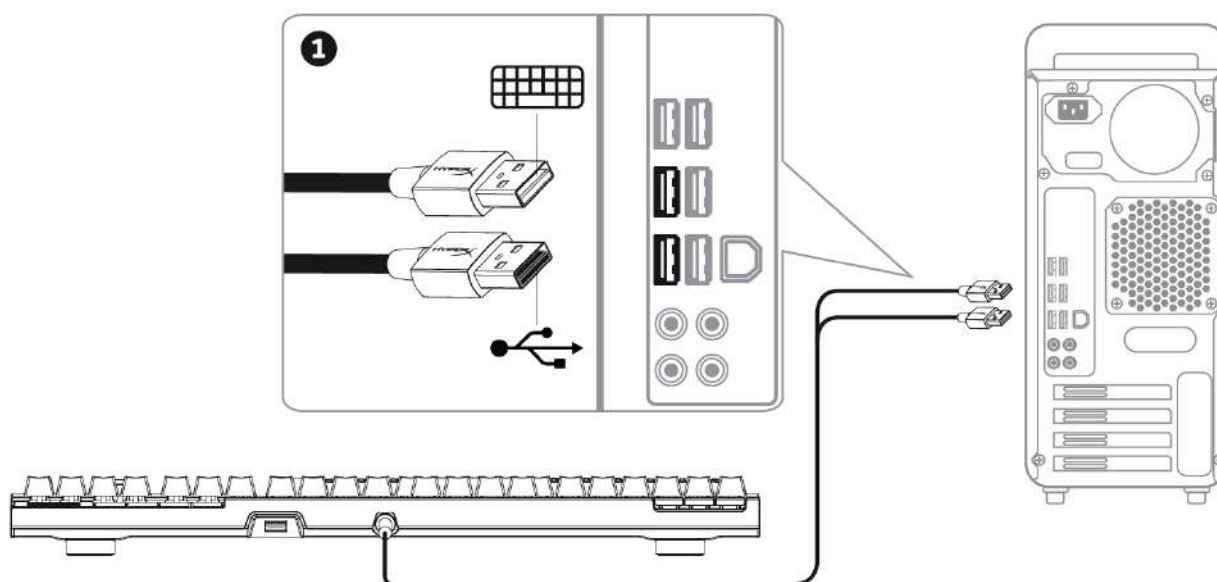

- 1- 將兩組 USB 接頭連接至電腦。



## 功能鍵：

| 功能鍵                                                                                 | 次要功能                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 變更 LED 背光的亮度。本產品共有 4 個亮度等級：關閉、低、中，和高。                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | 切換 LED 背光模式。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 啟用遊戲模式  來停用 Windows 鍵，並預防遊戲中發生誤觸干擾。當遊戲模式啟用時，指示燈亮起。                                                                                                                                            |
|    | 聽音樂或看影片時，播放/暫停  、倒轉  或快轉  。 |
|  | 靜音  電腦音效。                                                                                                                                                                                   |
|  | 提高或降低電腦音量。                                                                                                                                                                                                                                                                     |





## LED 背光模式：

本產品有 6 種 LED 背光模式：► 恆亮 (預設) ► 呼吸 ► 單點 ► 爆破 ► 波浪 ► 自訂。



① 恆亮：持續發光（預設值）。



② 呼吸：模仿呼吸節奏，緩慢地閃爍。



③ 單點：單獨按鍵將會於按下時亮起，並於一秒鐘後慢慢熄滅。



④ 爆破：按下單獨按鍵時，將會產生放射性燈光效果。



⑤ 波浪：按鍵將會由左至右以波浪形式亮起。



⑥ 自訂：你可以選擇你希望亮起的按鍵。

## 依照以下步驟來設定自訂模式：

1- 將背光模式切換至自訂：

2- 長按  +  直到背光關閉。

3- 按下你希望啟用背光的按鍵。

4- 結束時，再次按下  +  來儲存你的背光設定檔。



## 還原原廠設定：

如果你的鍵盤有任何問題，你可以將鍵盤還原為原廠設定。此舉會讓自訂的 LED 設定消失。

| 功能鍵                                                                               | 次要功能                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | <p>同時按住三個按鍵，直到鍵盤 LED 背光閃爍兩次。</p> |