

G309 LIGHTSPEED

Wireless Gaming Mouse

Souris gaming sans fil





SETUP GUIDE | **GUIDE D'INSTALLATION**



logitech




ENGLISH	3
FRANÇAIS.	9
ESPAÑOL	15
PORTUGUÊS	21

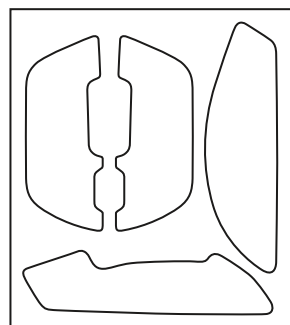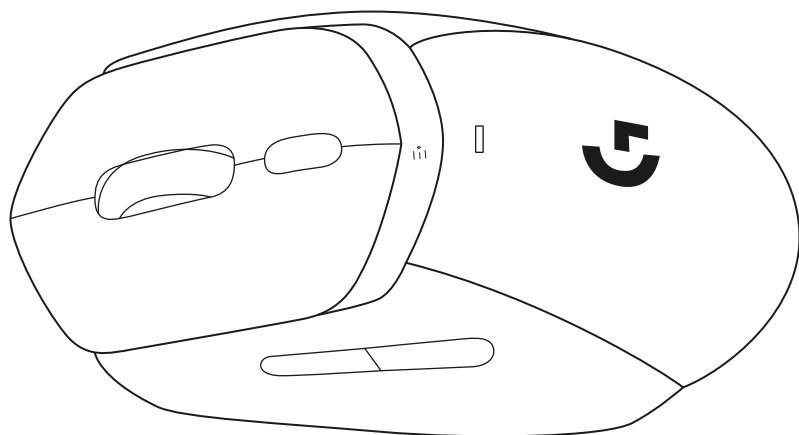

PRODUCT SETUP

LIGHTSPEED connection (with USB receiver)


- Remove battery door
- Insert AA battery
- Switch on your G309
- Insert the LIGHTSPEED USB receiver into your computer. Use the included USB extender cable if G309 is further than 20 cm from your computer.
- Optional: if your G309 is in *Bluetooth®* mode short press the button once to cycle to LIGHTSPEED mode.

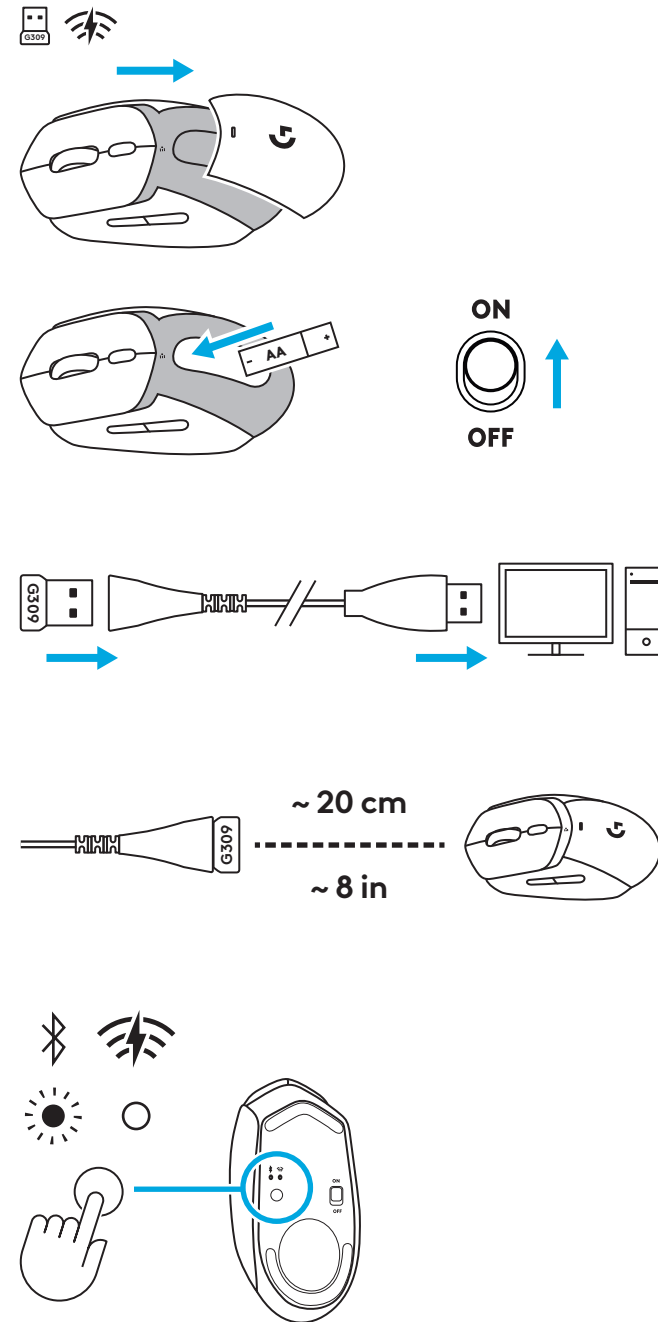

CONNECTIVITY



Bluetooth® first connection

- Switch on your G309.
- Single press the button to cycle connectivity to *Bluetooth®*.
- Go to the *Bluetooth®* settings on your host device and connect to G309.

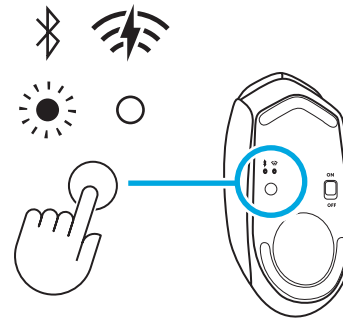


Changing host

- Switch on your G309.
- Single press the button to cycle connectivity to *Bluetooth®* if not already in *Bluetooth®* mode.
- Long press the button to begin *Bluetooth®* pairing.
- Go to the *Bluetooth®* settings on your host device and connect to G309.

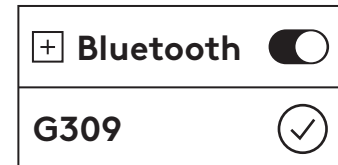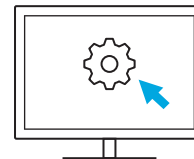


RECEIVER STORAGE

The LIGHTSPEED USB receiver can be stored in the removable battery door.

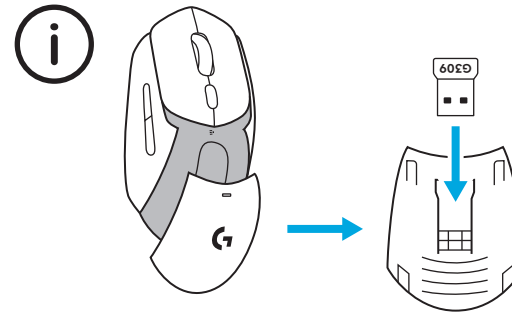


LED FUNCTIONALITY

- The functional LED indicator is located on the top of the mouse.

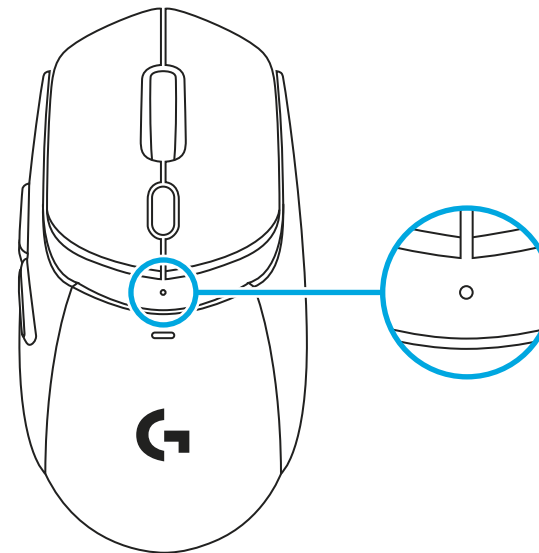


Battery status is shown when waking up the product when in sleep mode and when turning on the device.

- **Green** is displaying the battery status from 100 to 5%
- Steady **Red** and breathing **Red** is displaying the battery status: 5%

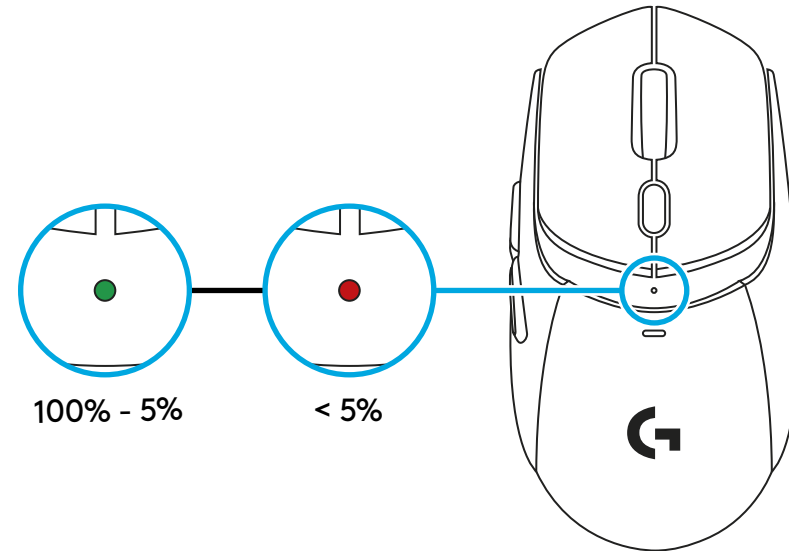

Cycling through the sensitivity (DPI) settings


- Pressing on the button below the wheel allows to go through the different settings (out of the box or after being customized through G HUB).
- The different colors displayed on the LED are :
 - 1: White is 400 DPI
 - 2: **Orange** is 800 DPI
 - 3: **Teal** is 1200 DPI
 - 4: **Yellow** is 1600 DPI
 - 5: **Magenta** is 2400 DPI

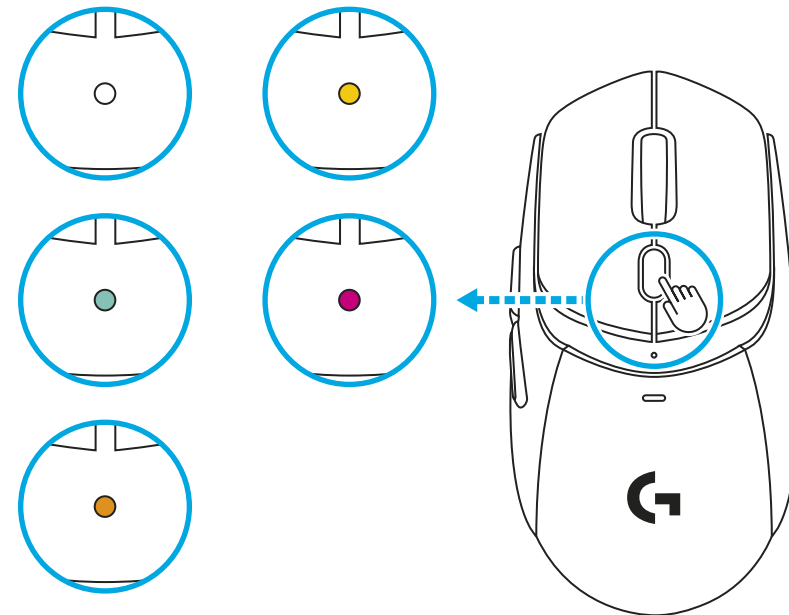

G HUB SOFTWARE

Link to download G HUB



Compatible with : *Windows 10 or later, macOS 12 or later.*

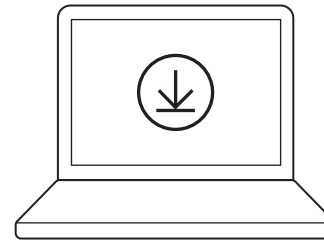

logitechG.com/ghub

G309 WITH POWERPLAY

- 1** Remove the magnetic plastic disc from the bottom of your G309.
- 2** Magnetically attach the POWERCORE coin (included with POWERPLAY) to the bottom of your G309.
- 3** Follow the instruction of the **POWERPLAY quick start guide**
- 4** Remove the AA battery from the device to allow for a lightweight experience or keep the battery (remove the AA battery from the device while paired with POWERPLAY for a lightweight 68g).

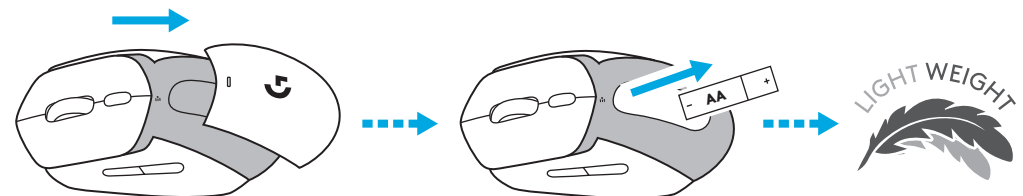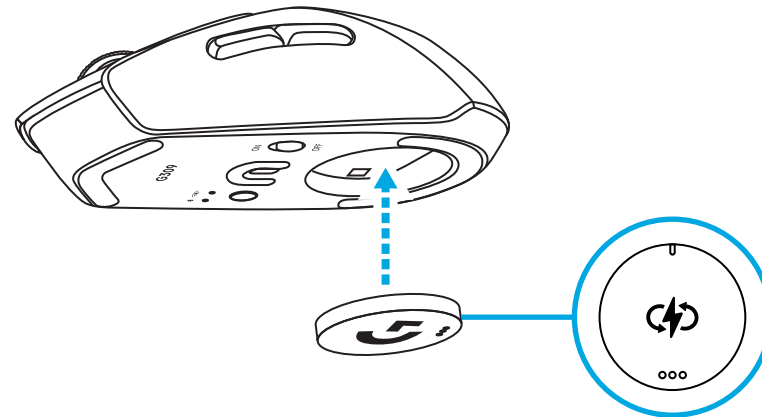


- 5** When the AA battery is absent from the device:
- The mouse is instantly functional when placed on POWERPLAY.
 - It may take up to 2 minutes to fully charge the super capacitor.
 - If the G309 is removed from POWERPLAY, the mouse will be functional for a few minutes.

GRIP TAPE

Clean the surface of the mouse with a cloth.


Apply the grips on the main key plates and the sides of the mouse.

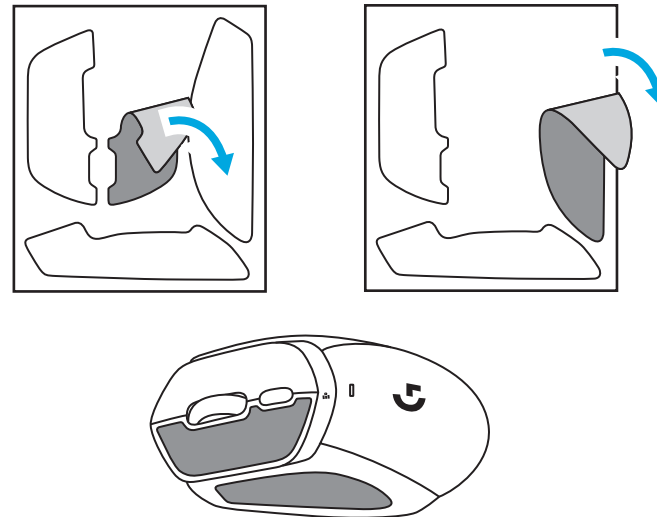


CONFIGURATION DU PRODUIT

Connexion LIGHTSPEED (avec récepteur USB)


- Retirez le couvercle du compartiment à piles.
- Insérez la pile AA.
- Allumez votre G309.

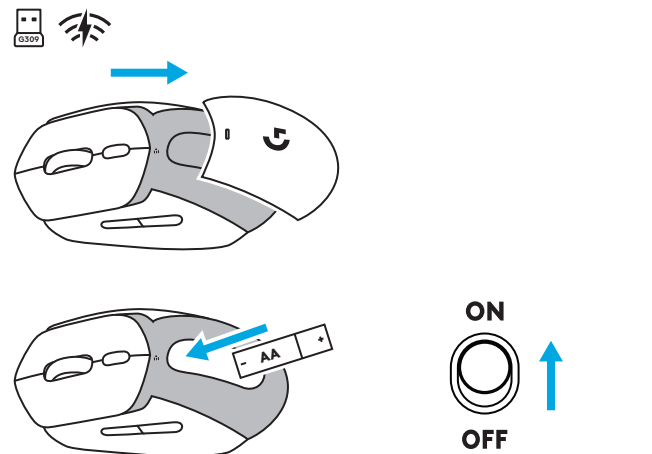


- Insérez le récepteur USB LIGHTSPEED dans votre ordinateur. Utilisez la rallonge USB fournie si le G309 est situé à plus de 20 cm de votre ordinateur.



●




- Facultatif: si votre G309 est en mode *Bluetooth®*, appuyez brièvement sur le bouton une fois pour passer en mode LIGHTSPEED.

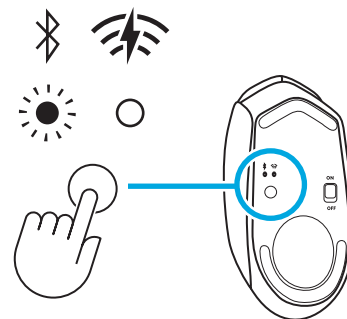

CONNECTIVITÉ



Première connexion Bluetooth®

- Allumez votre G309.
- Appuyez une fois sur le bouton pour activer la connectivité *Bluetooth*®.
- Accédez aux paramètres *Bluetooth*® de votre dispositif hôte et connectez-vous au G309.

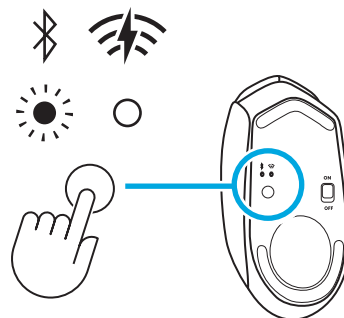


Changement d'hôte

- Allumez votre G309.
- Appuyez une fois sur le bouton pour activer la connectivité *Bluetooth*® si vous n'êtes pas déjà en mode *Bluetooth*®.
- Appuyez longuement sur le bouton pour lancer le couplage *Bluetooth*®.
- Accédez aux paramètres *Bluetooth*® de votre dispositif hôte et connectez-vous au G309.

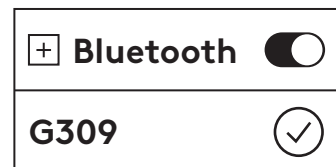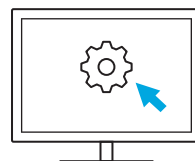


STOCKAGE DU RÉCEPTEUR

Le récepteur USB LIGHTSPEED peut être rangé dans le couvercle amovible du compartiment à piles.

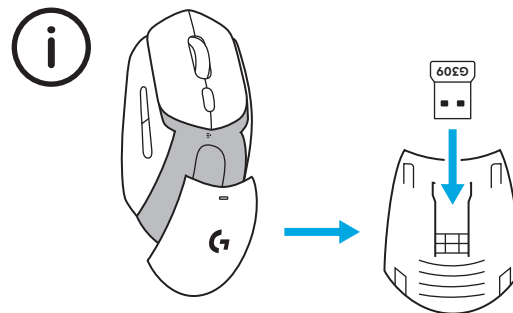


FONCTIONNALITÉ LED

- L'indicateur LED fonctionnel est situé sur le dessus de la souris.

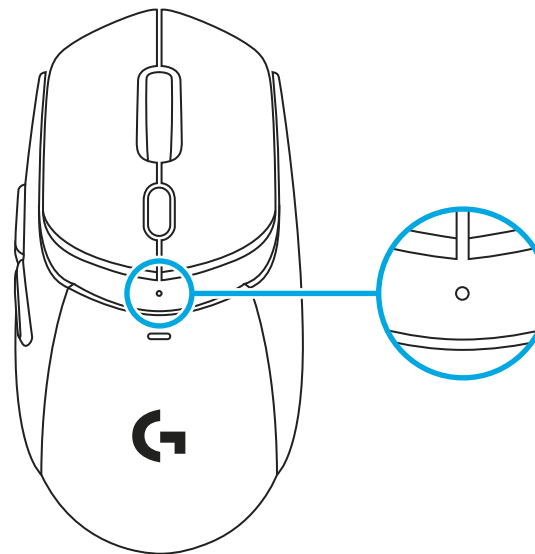


L'état de la batterie est indiqué à la sortie du mode veille et à la mise en marche du dispositif.

- Le **vert** affiche l'état de la batterie de 100 à 5 %.
- Le **rouge** fixe et la pulsation **rouge** affichent l'état de la batterie: 5 %

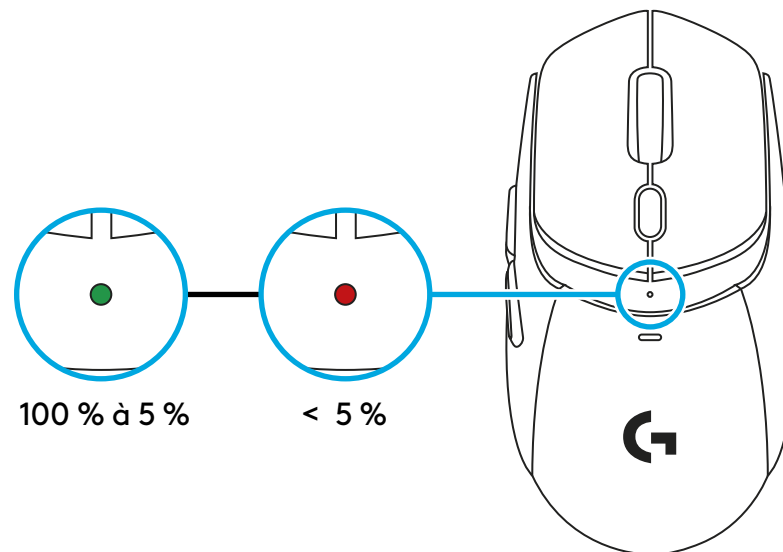

Défilement des paramètres de sensibilité (PPP)


- Appuyer sur le bouton situé sous la roulette permet de faire défiler les différents paramètres (paramètres d'usine ou personnalisés avec G HUB).
- Les différentes couleurs affichées sur la LED sont:
 - 1: Blanc correspond à 400 PPP
 - 2: **Orange** correspond à 800 PPP
 - 3: **Bleu sarcelle** correspond à 1 200 PPP
 - 4: **Jaune** correspond à 1 600 PPP
 - 5: **Magenta** correspond à 2 400 PPP

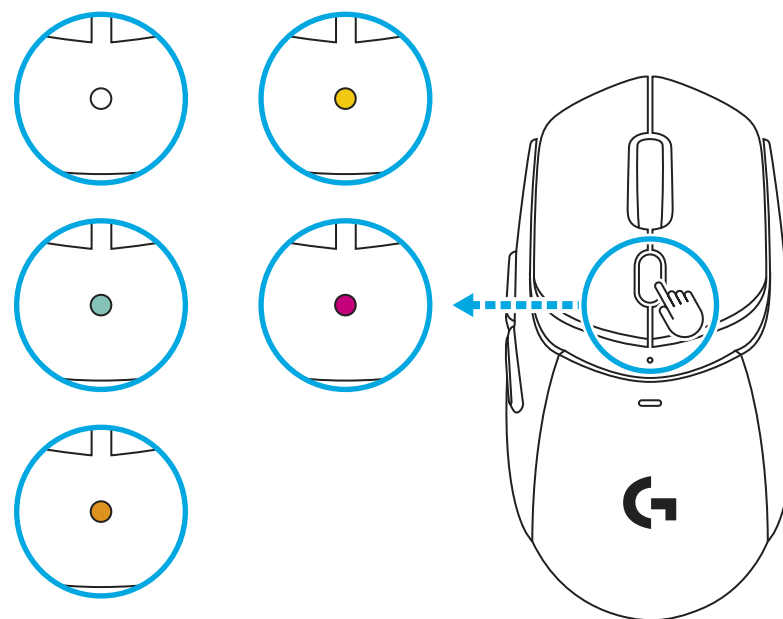

LOGICIEL G HUB

Lien pour télécharger G HUB



Compatible avec: Windows 10 ou version ultérieure, macOS 12 ou version ultérieure.

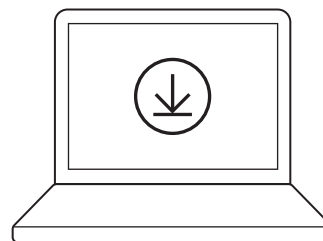

logitechG.com/ghub

G309 AVEC POWERPLAY

- 1** Retirez le disque magnétique en plastique situé sous votre G309.
- 2** Fixez magnétiquement la pièce POWERCORE (fournie avec POWERPLAY) au bas de votre G309.
- 3** Suivez les instructions du **guide de démarrage rapide de POWERPLAY**.
- 4** Retirez la pile AA du dispositif pour bénéficier d'une expérience légère ou conservez la pile (retirez la pile AA du dispositif lorsqu'il est couplé à POWERPLAY pour obtenir un poids plume de 68 g).

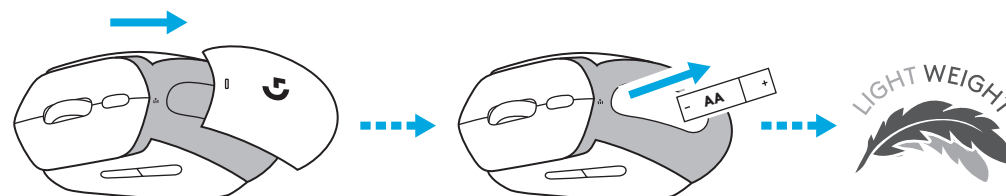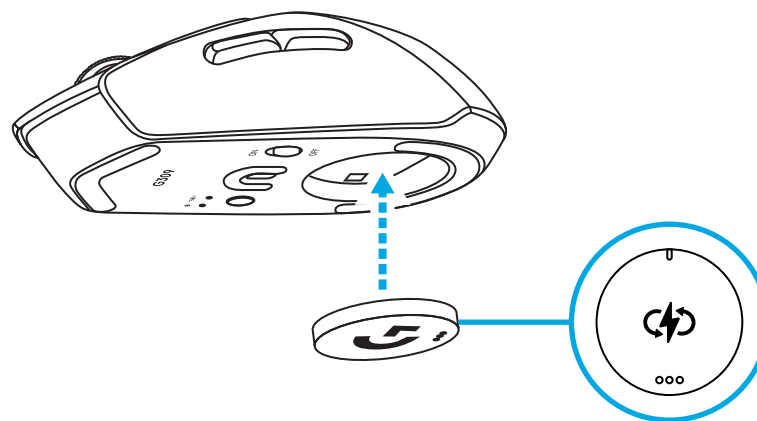


5 Lorsque la pile AA est absente du dispositif:

- La souris est immédiatement fonctionnelle lorsqu'elle est placée sur le POWERPLAY.
- Le chargement complet du supercondensateur peut prendre jusqu'à 2 minutes.
- Si la souris G309 est retirée de POWERPLAY, elle fonctionnera pendant quelques minutes.

BANDE ANTIDÉRAPANTE

Nettoyez la surface de la souris avec un chiffon.


Appliquez les bandes antidérapantes sur les plaques de touches principales et sur les côtés de la souris.

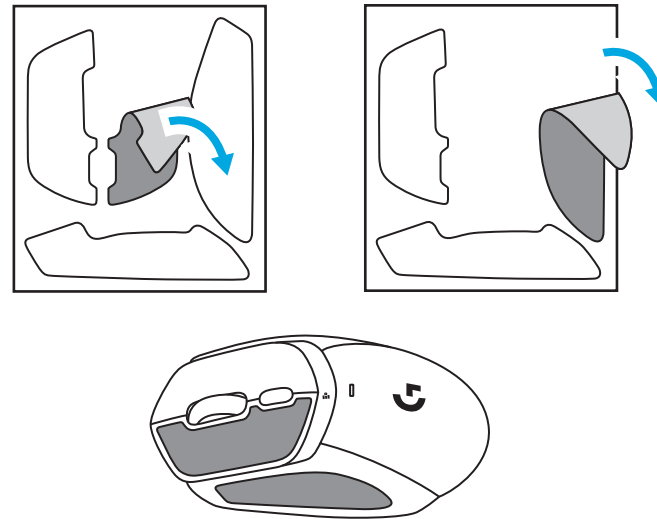

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Conexión LIGHTSPEED (con receptor USB)


- Quita la tapa de la batería
- Inserta la batería AA
- Enciende el G309
- Inserta el receptor USB LIGHTSPEED en tu computadora. Utiliza el cable extensor USB incluido si el G309 está a más de 20 cm de tu computadora.
-
- Opcional: Si tu G309 está en modo *Bluetooth*® pulsa brevemente el botón una vez para cambiar al modo LIGHTSPEED.

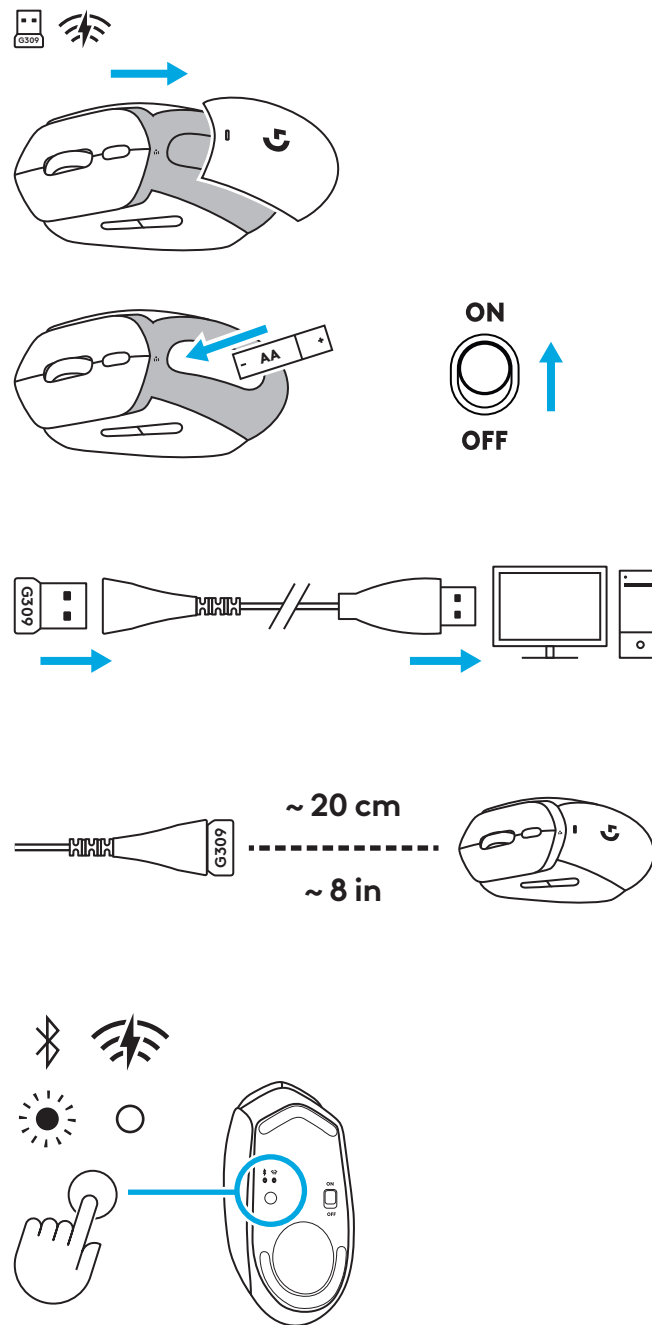

CONECTIVIDAD



Primera conexión con Bluetooth®

- Enciende el G309.
- Pulsa una vez el botón para cambiar la conectividad a *Bluetooth*®.
- Ve a la configuración *Bluetooth*® de tu dispositivo host y conéctate al G309.

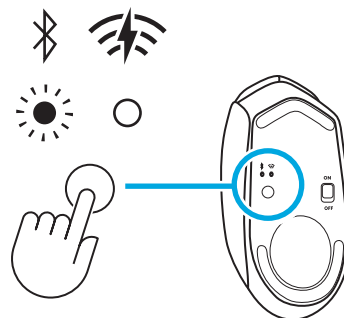


Cambio de host

- Enciende el G309.
- Pulsa una vez el botón para cambiar la conectividad a *Bluetooth*® si aún no está en modo *Bluetooth*®.
- Mantén pulsado el botón para iniciar el emparejamiento *Bluetooth*®.
- Ve a la configuración *Bluetooth*® de tu dispositivo host y conéctate al G309.

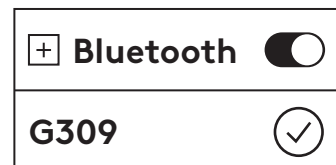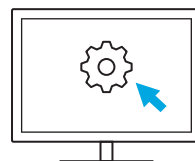


ALMACENAMIENTO DEL RECEPTOR

El receptor USB LIGHTSPEED se puede guardar en la tapa de la batería extraíble.

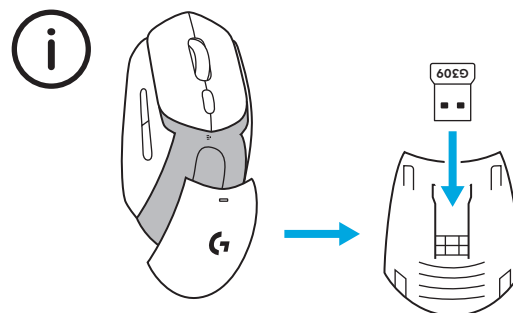


FUNCIONES LED

- El indicador LED de las funciones está situado en la parte superior del mouse.

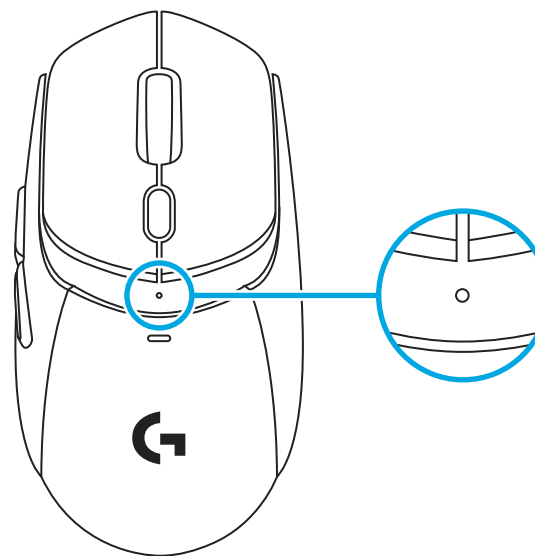


El estado de la batería se muestra al despertar el producto cuando está en modo de reposo y al encender el dispositivo.

- El **verde** muestra el estado de la batería del 100 al 5%.
- El **rojo** fijo y el parpadeo en **rojo** muestran el estado de la batería: 5%

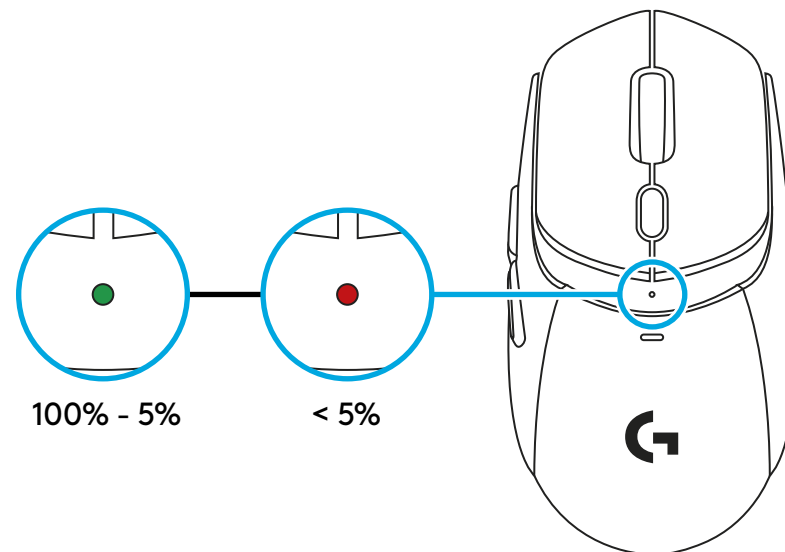

Cambio en los ajustes de sensibilidad (DPI)


- Pulsando el botón situado debajo del volante, puedes cambiar los diferentes ajustes (de fábrica o después de personalizarlo con G HUB).
- Los diferentes colores que se muestran en el LED son:
 - 1: Blanco equivale a 400 DPI
 - 2: **Naranja** equivale a 800 DPI
 - 3: **Turquesa** equivale a 1200 DPI
 - 4: **Amarillo** equivale a 1600 DPI
 - 5: **Magenta** equivale a 2400 DPI

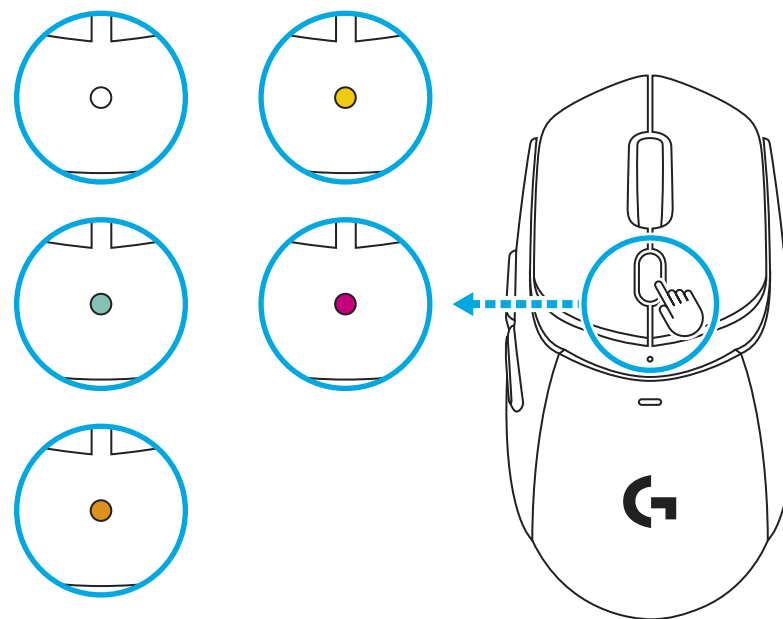

SOFTWARE G HUB

Enlace para descargar G HUB



Compatible con: Windows 10 o posterior,
macOS 12 o posterior

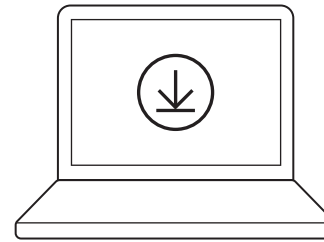

logitechG.com/ghub

G309 CON POWERPLAY

- 1 Remueve el disco magnético de plástico de la parte inferior del G309.
- 2 Fija magnéticamente la moneda POWERCORE (incluida con POWERPLAY) a la parte inferior del G309.
- 3 Sigue las instrucciones de la **Guía de inicio rápido de POWERPLAY**
- 4 Remueve la batería AA del dispositivo para permitir una experiencia ligera o mantén puesta la batería (remueve la batería AA del dispositivo mientras está emparejado con POWERPLAY para disfrutar un peso ligero de 68 g).

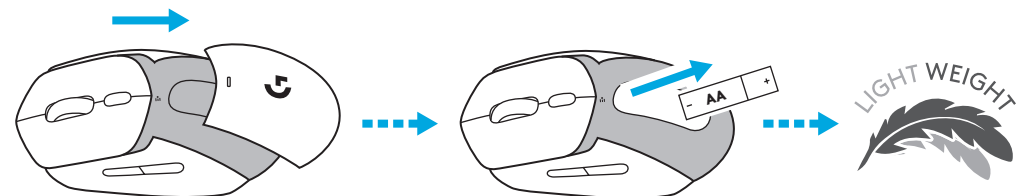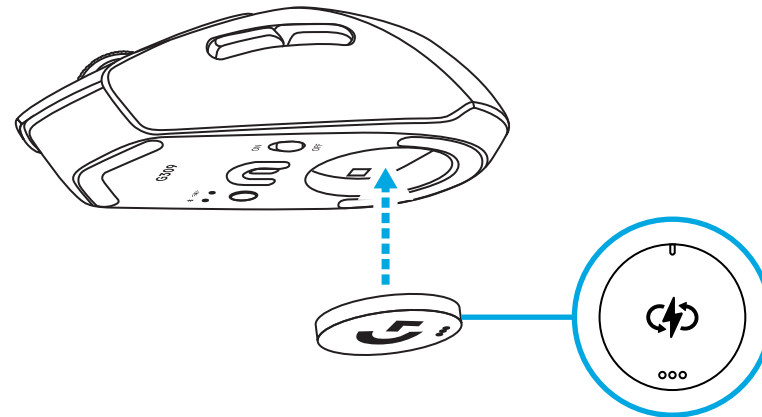


- 5** Cuando la batería AA no está colocada en el dispositivo:
- El mouse funciona al instante cuando se coloca en POWERPLAY.
 - La carga completa del súpercondensador puede tardar hasta 2 minutos.
 - Si se retira el G309 del POWERPLAY, el mouse funcionará durante algunos minutos.

CINTA DE AGARRE

Limpia con un paño la superficie del mouse.


Aplica los agarres en las placas de las teclas principales y en los laterales del mouse.

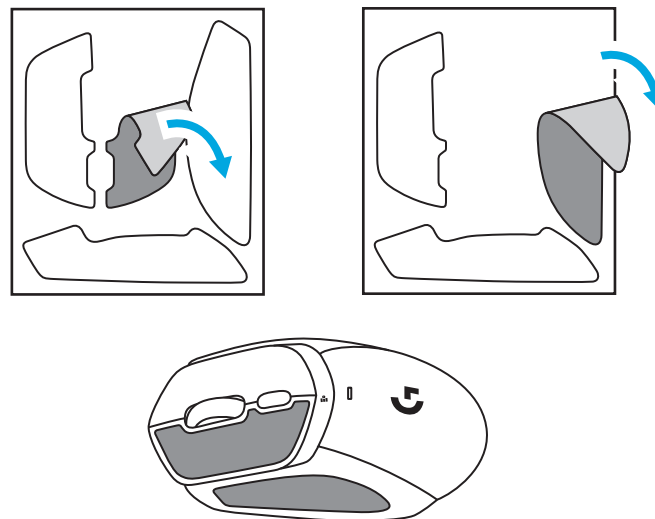

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

Conexão LIGHTSPEED (com receptor USB)


- Remova a porta da pilha
- Insira a pilha AA
- Ligue o G309
- Insira o receptor USB LIGHTSPEED no computador. Se o G309 estiver a mais de 20 cm de distância do computador, use o cabo extensor USB incluído.
-
- Opcional: se o G309 estiver no modo *Bluetooth®*, pressione rapidamente o botão uma vez para alternar para o modo LIGHTSPEED.

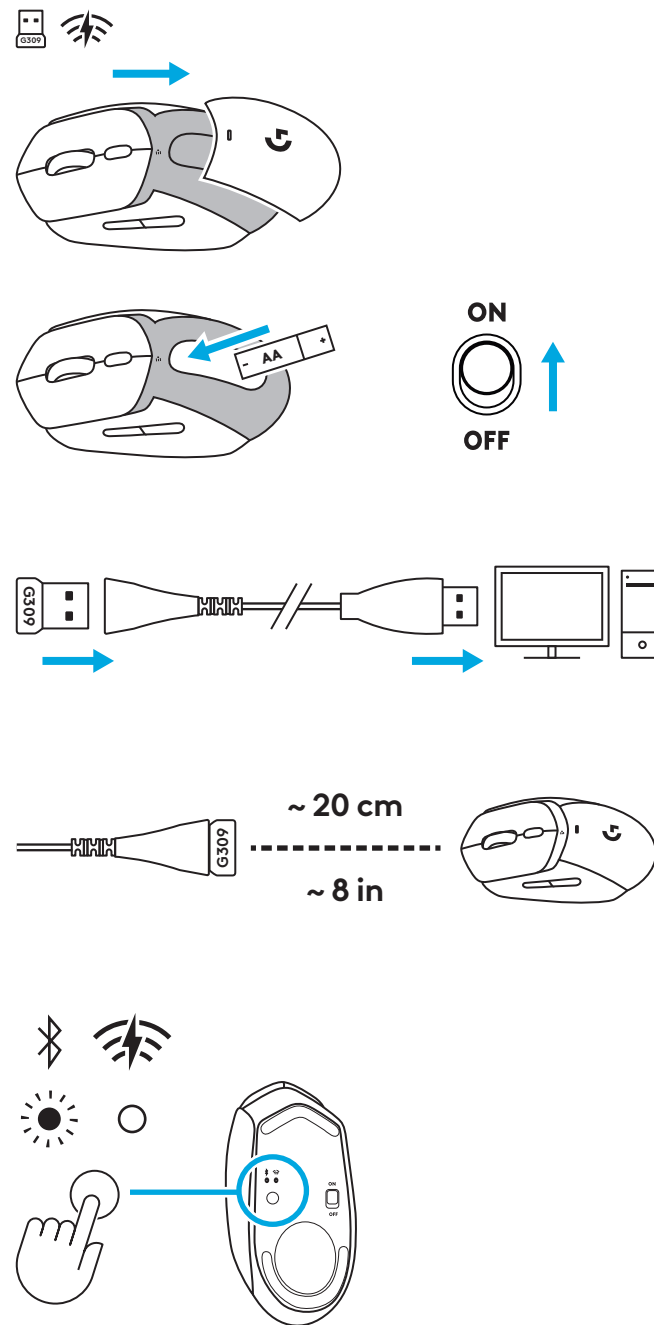

CONECTIVIDADE



Primeira conexão Bluetooth®

- Ligue o G309.
- Pressione o botão uma vez para alternar a conectividade para *Bluetooth*®.
- Acesse as configurações de *Bluetooth*® no dispositivo host e conecte-se ao G309.

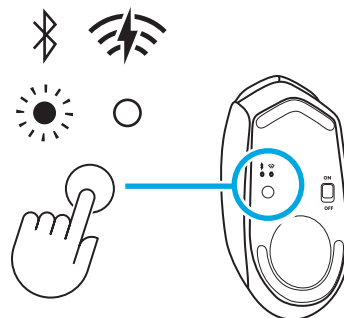


Alterar host

- Ligue o G309.
- Pressione o botão uma vez para alternar a conectividade para *Bluetooth*® se ainda não estiver no modo *Bluetooth*®.
- Mantenha o botão pressionado para iniciar o pareamento *Bluetooth*®.
- Acesse as configurações de *Bluetooth*® no dispositivo host e conecte-se ao G309.

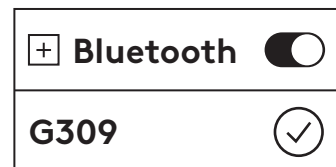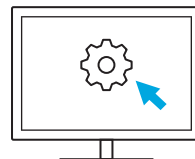


ARMAZENAMENTO DO RECEPTOR

É possível guardar o receptor USB LIGHTSPEED na porta removível da pilha.

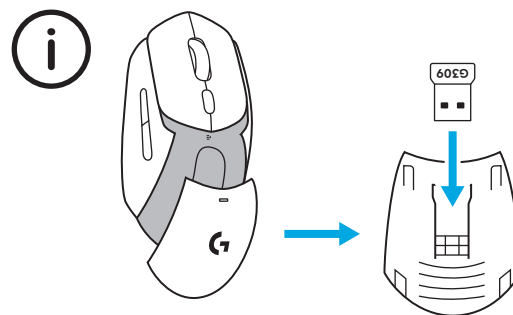


FUNCIONALIDADE DO LED

- O indicador LED funcional fica na parte superior do mouse.

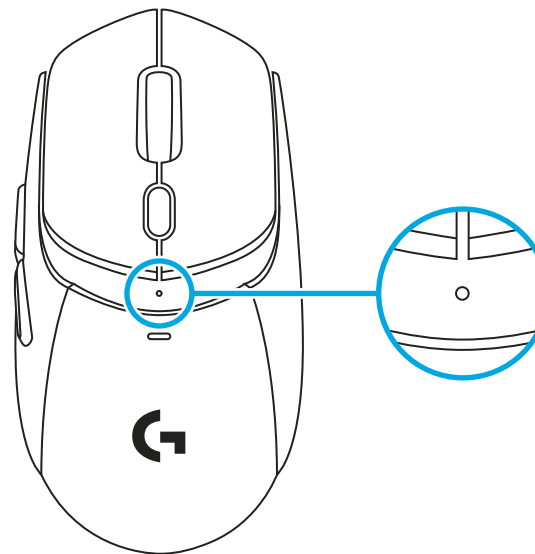


O status da pilha é exibido ao despertar o produto quando estiver no modo de suspensão e ao ligar o dispositivo.

- Verde indica o status da pilha de 100 a 5%
- Vermelho **estável** e **vermelho** intermitente indicam o status da pilha: 5%

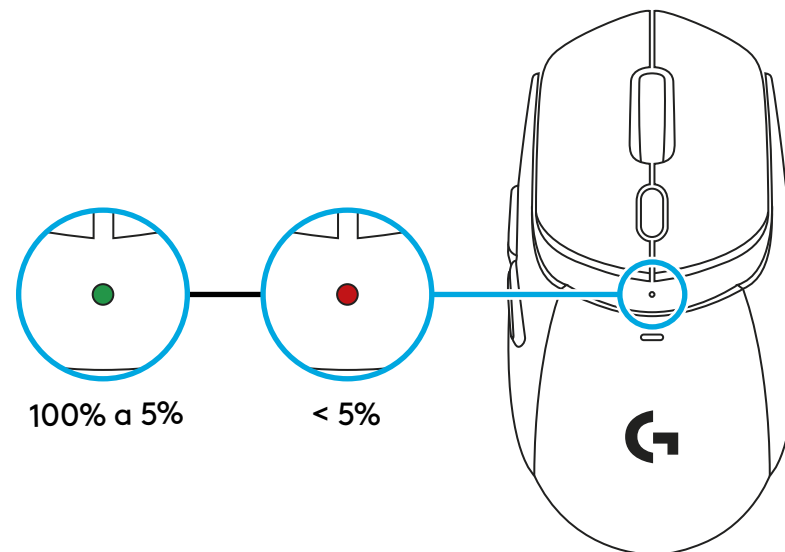

Passar pelas configurações de sensibilidade (DPI)


- Pressionar o botão abaixo da roda permite passar pelas diferentes configurações (prontas para uso ou após personalização por meio do G HUB).
- As diferentes cores exibidas no LED incluem:
 - 1: branco, 400 DPI
 - 2: **laranja**, 800 DPI
 - 3: **azul-petróleo**, 1200 DPI
 - 4: **amarelo**, 1600 DPI
 - 5: **magenta**, 2400 DPI

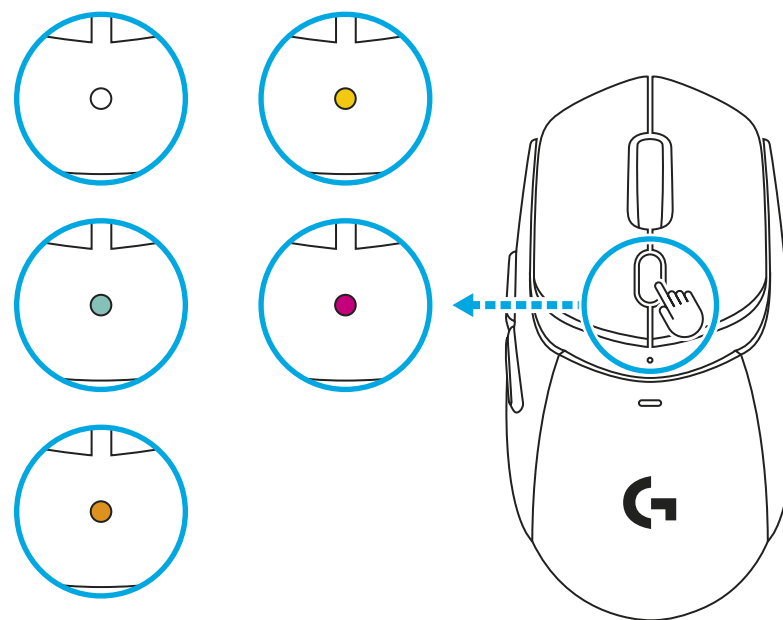

SOFTWARE G HUB

Link para baixar o G HUB



Compatível com: Windows 10 ou superior,
macOS 12 ou superior.

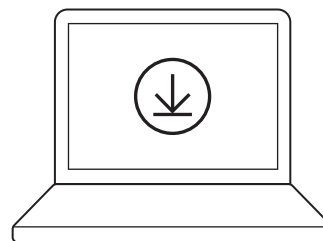

logitechG.com/ghub

G309 COM POWERPLAY

- 1** Remova o disco plástico magnético da parte inferior do G309.
- 2** Posicione magneticamente a moeda POWERCORE (incluída no POWERPLAY) na parte inferior do G309.
- 3** Siga as instruções descritas no **guia de início rápido do POWERPLAY**
- 4** Remova a pilha AA do dispositivo para uma experiência leve ou mantenha a pilha (remova a pilha AA do dispositivo enquanto estiver pareado com o POWERPLAY para ficar com um peso leve de 68 g).

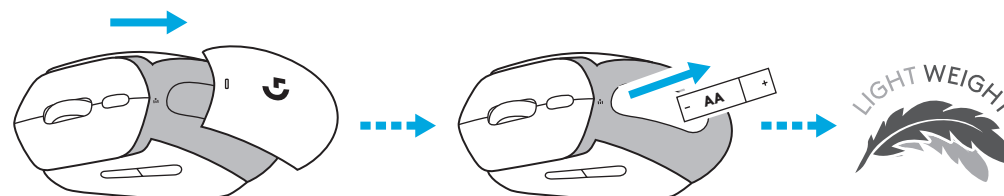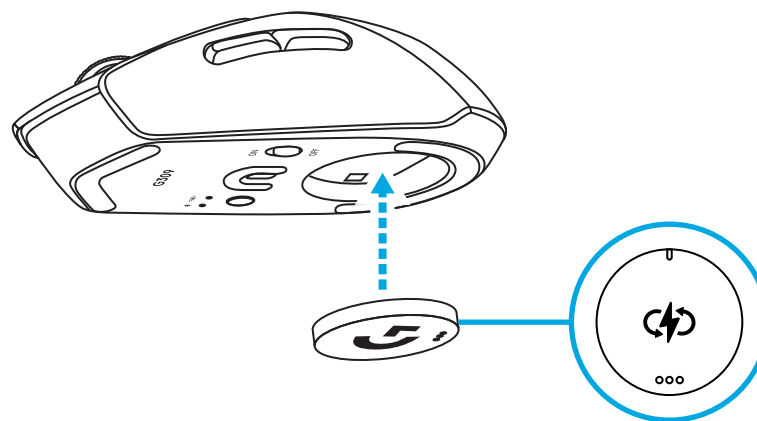


- 5** Quando a pilha AA não estiver no dispositivo:
- Quando colocado no POWERPLAY, o mouse funciona imediatamente.
 - O carregamento total do supercapacitor pode demorar até dois minutos.
 - Se o G309 for removido do POWERPLAY, o mouse funcionará por alguns minutos.

ADESIVO ANTIDESLIZANTE

Limpe a superfície do mouse com um pano.

Aplique os adesivos nas placas das teclas principais e nas laterais do mouse.

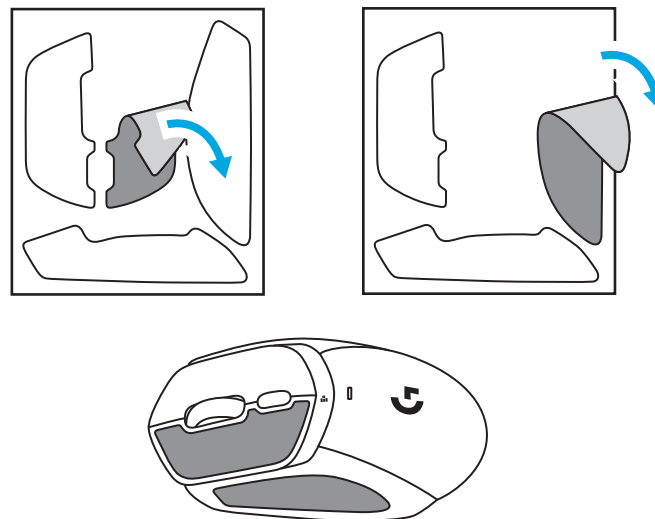



©2024 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

©2024 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi et leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

WEB-621-002377 002