


1674096WCOM Ashton Lane Fireplace TV Stand

Ameriwood
HOME

Date of Purchase ____ / ____ / ____
Lot Number:

B341674096WCOM00SF

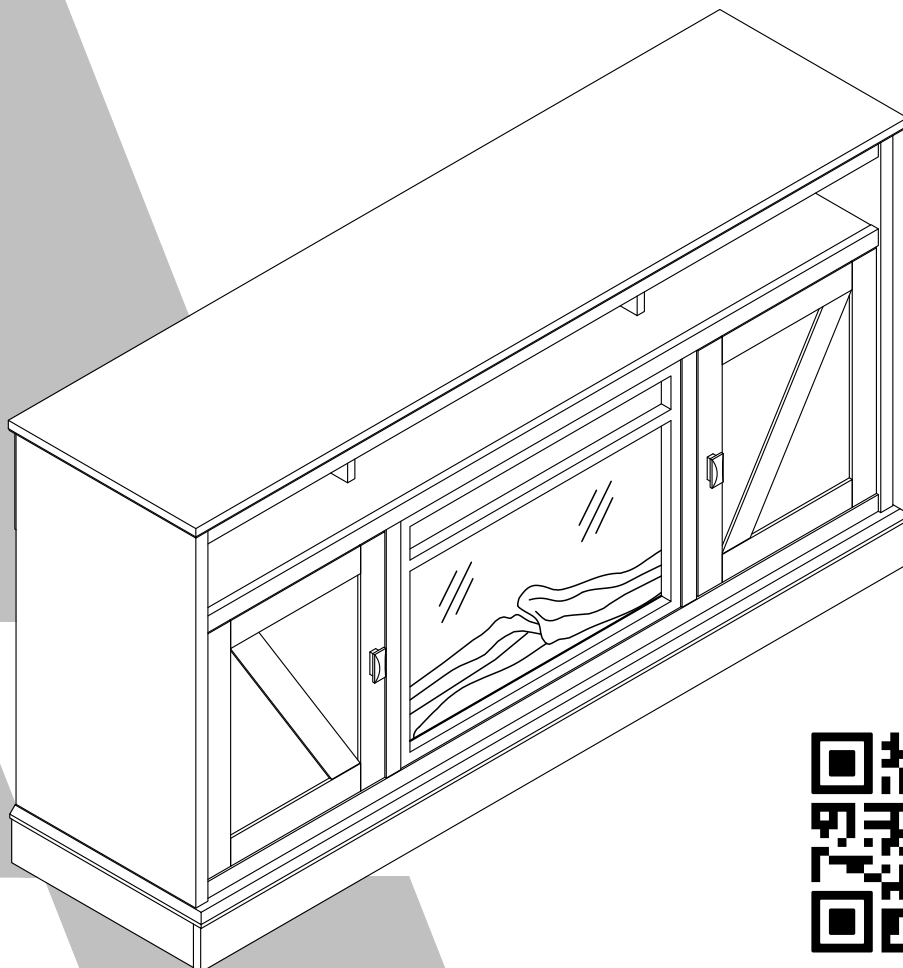

Scan for Animated
Assembly Instructions

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Do Not Return This Product!


Contact our customer service team for help first.

Call: 1-800-489-3351 (toll free)

Visit: www.ameriwoodhome.com

WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to).
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves or drawers.

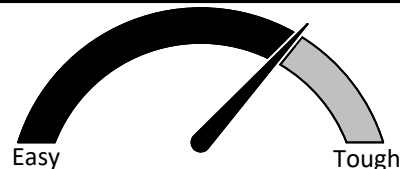

Assembly Difficulty Meter

People needed for assembly: 2



Follow Ameriwood Home



Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

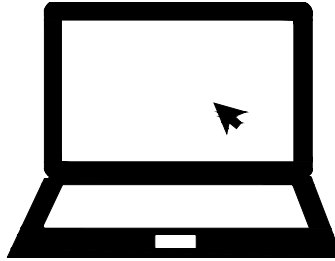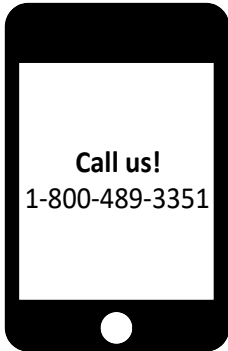

Visit ameriwoodhome.com

Assembly Tips





Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: 2


ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1.5-2.0 HOUR

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Make sure to always face the point between (+) & (-) on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.

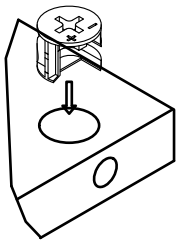

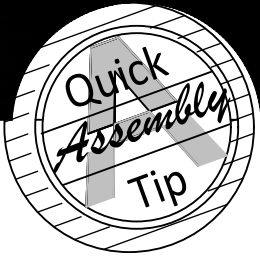





Before You Start

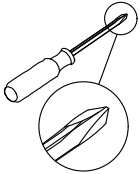

- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ✓ Separate and count all your parts and hardware.
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process.
- ✓ Have the following tools: #2 Phillips Head Screwdriver.
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.


Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

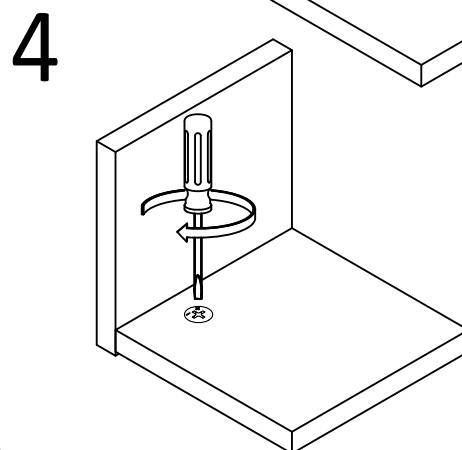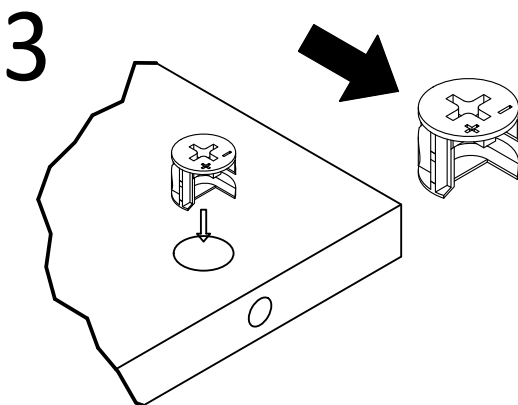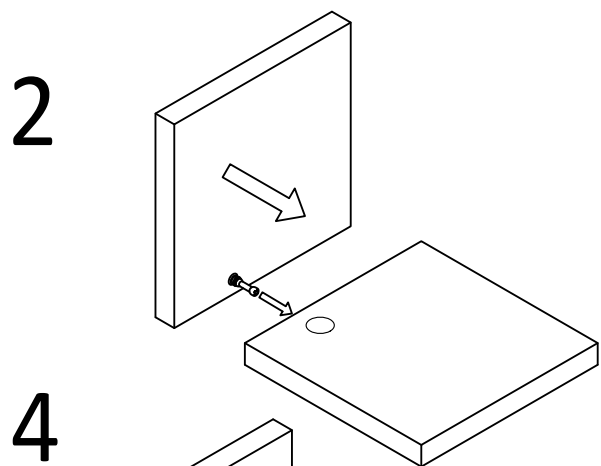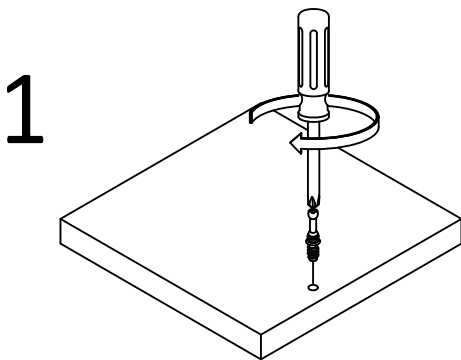


Board Identification


Not Actual Size

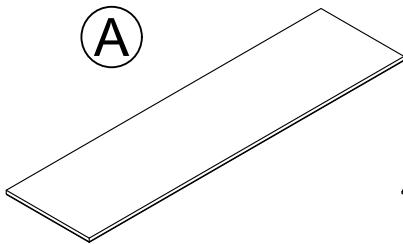


A
Top
T1674096010SF
QTY: 1 PC

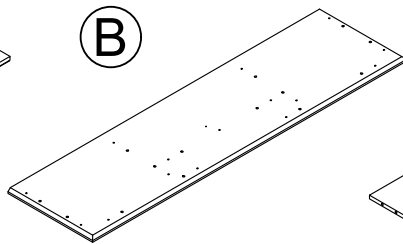


B
Bottom
T1674096020SF
QTY: 1 PC

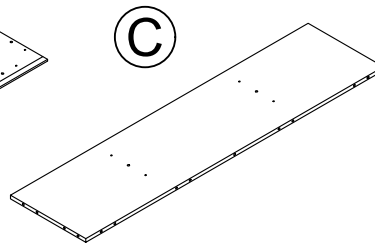


C
Fixed shelf
T1674096030SF
QTY: 1 PC

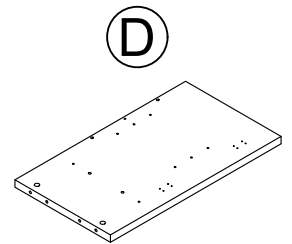


D
Left panel
T1674096040SF
QTY: 1 PC

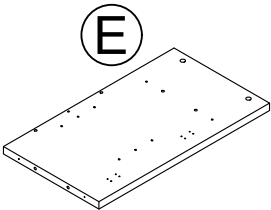


E
Right panel
T1674096050SF
QTY: 1 PC

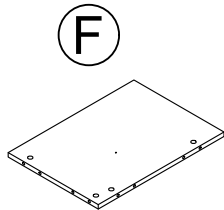


F
Left partition
T1674096060SF
QTY: 1 PC

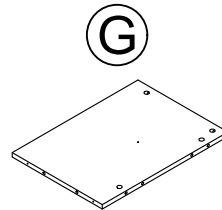


G
Right partition
T1674096070SF
QTY: 1 PC

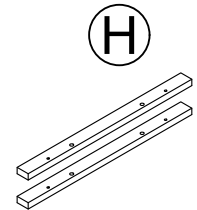


H
Firebox rail
T1674096080SF
QTY: 2 PCS

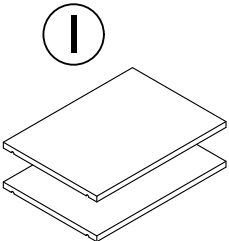


I
Adj shelf
T1674096090SF
QTY: 2 PCS

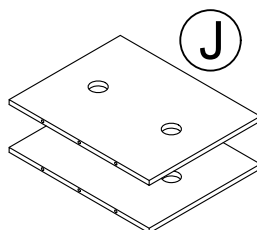


J
Side back panel
T1674096100SF
QTY: 2 PCS

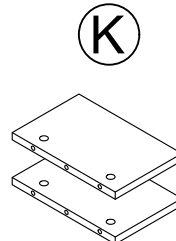


K
Divider
T1674096110SF
QTY: 2 PCS

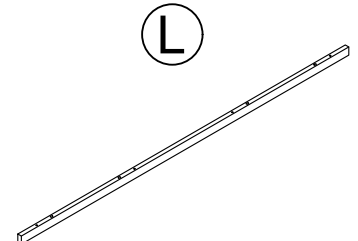


L
Valance
T1674096120SF
QTY: 1 PC

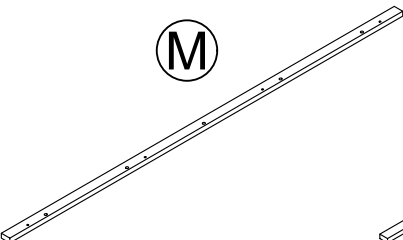


M
Shelf rail
T1674096130SF
QTY: 1 PC

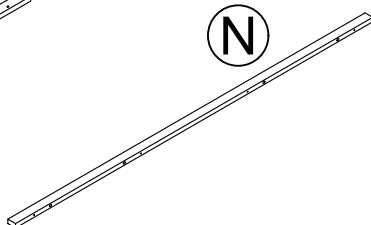

N
Lower rail
T1674096140SF
QTY: 1 PC

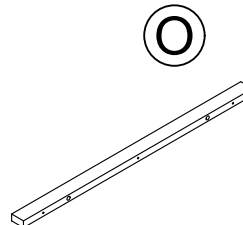


O
Firebox support rail
T1674096150SF
QTY: 1 PC

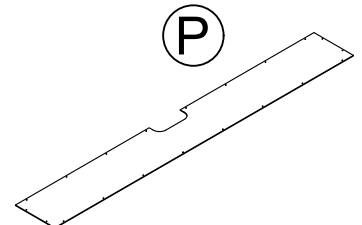


P
Upper back panel
T1674096160SF
QTY: 1 PC

Board Identification


Not Actual Size

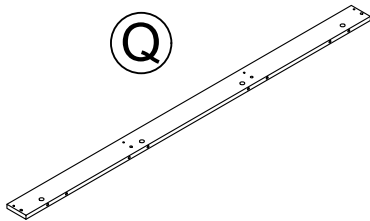


Kick
T1674096170SF
QTY: 1 PC

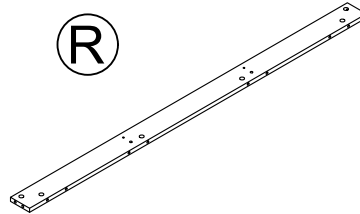


Rear support rail
T1674096180SF
QTY: 1 PC

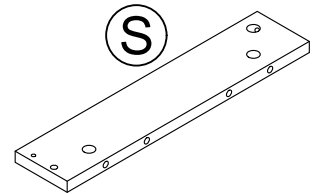


Left side rail
T1674096190SF
QTY: 1 PC

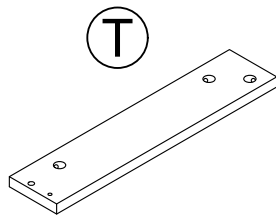


Right side rail
T1674096200SF
QTY: 1 PC

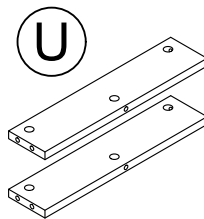


Support rail
T1674096210SF
QTY: 2 PCS

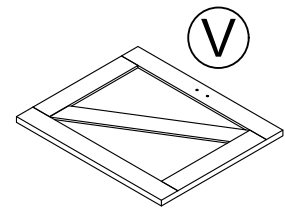


Left door
T1674096220SF
QTY: 1 PC

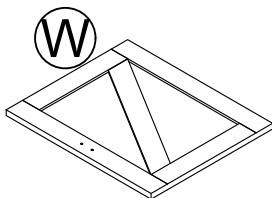

Right door
T1674096230SF
QTY: 1 PC

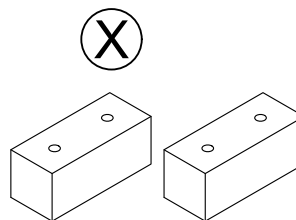

Door stop
T1674096240SF
QTY: 2 PCS

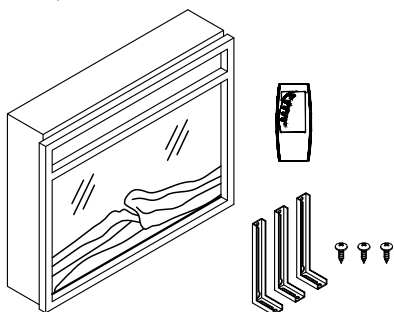


Fireplace
RV23P80L-1
QTY: 1 PC

* See the manual came with your insert for part numbers and important safety information.


Board Identification

Not Actual Size

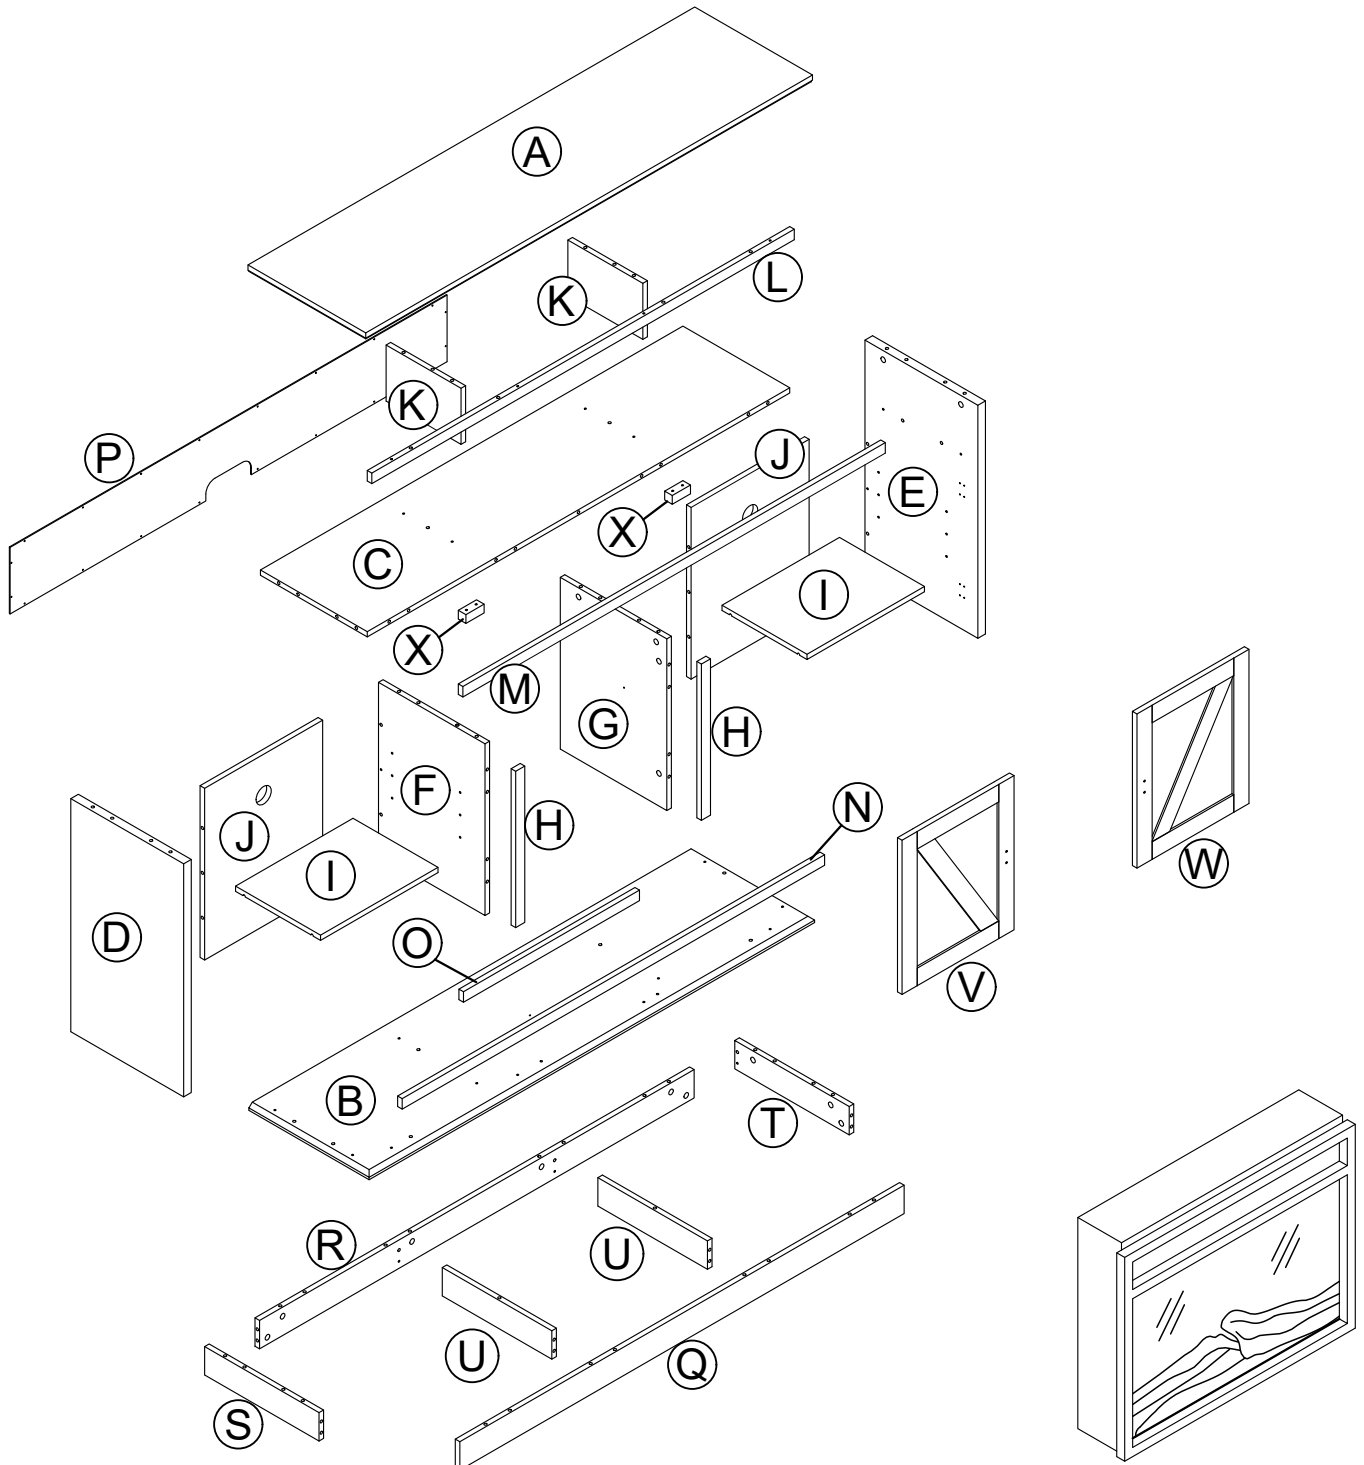


Part List


Actual Size

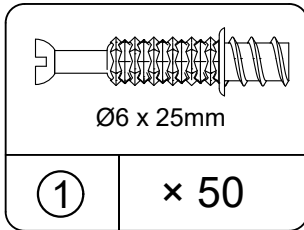


Cam bolt
TSF0355

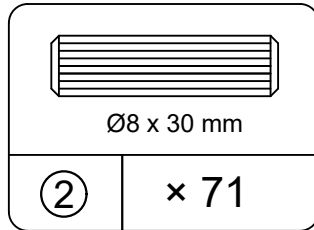


Wood dowel
TSF0501

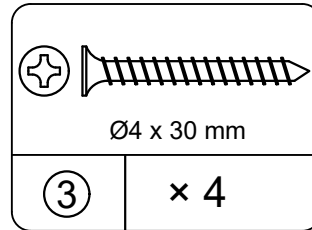


Screw
TSF0813

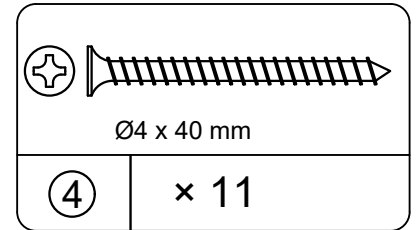


Screw
TSF0815

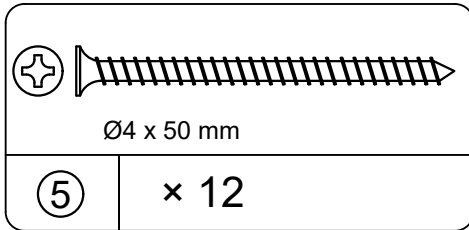


Screw
TSF0816

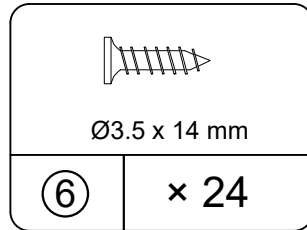

Screw
TSF0805

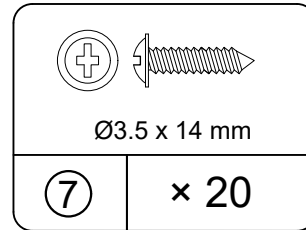


Screw
TSF1201

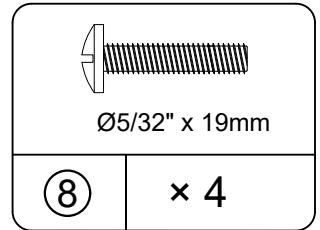


Bolt
TSF1810


Not Actual Size

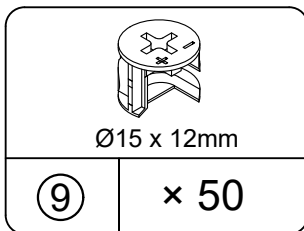


Cam lock
TSF0302
Spare: 2 pcs

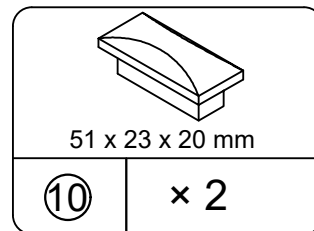


Handle
TSF2221

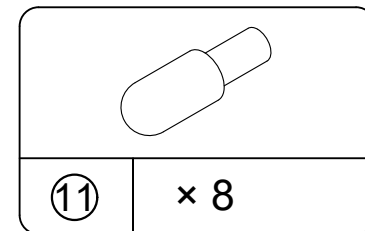

Shelf support
TSF0557

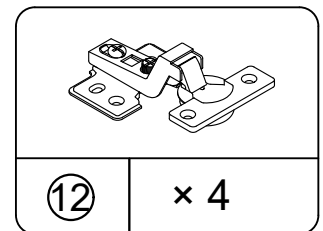


Hinge
TSF2722

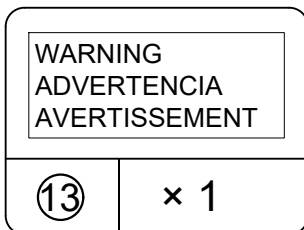


Warning label
TSF2913

Note: #2 Phillips-head screwdrivers (not provided) is needed for the assembly.

STEP 1


 Ø6 x 25mm		 Ø8 x 30 mm		 Ø15 x 12mm		 Ø4 x 30 mm	
①	× 8	②	× 5	⑨	× 4	③	× 4

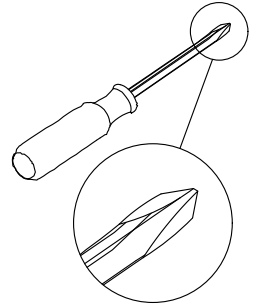




1.1 Attach (1) to (C), (M) as illustrated. Do NOT over tighten.

1.2 Attach (X) to (C) with (3) as illustrated.


1.3 Attach (M) to (C) with (2) & (9) as illustrated.

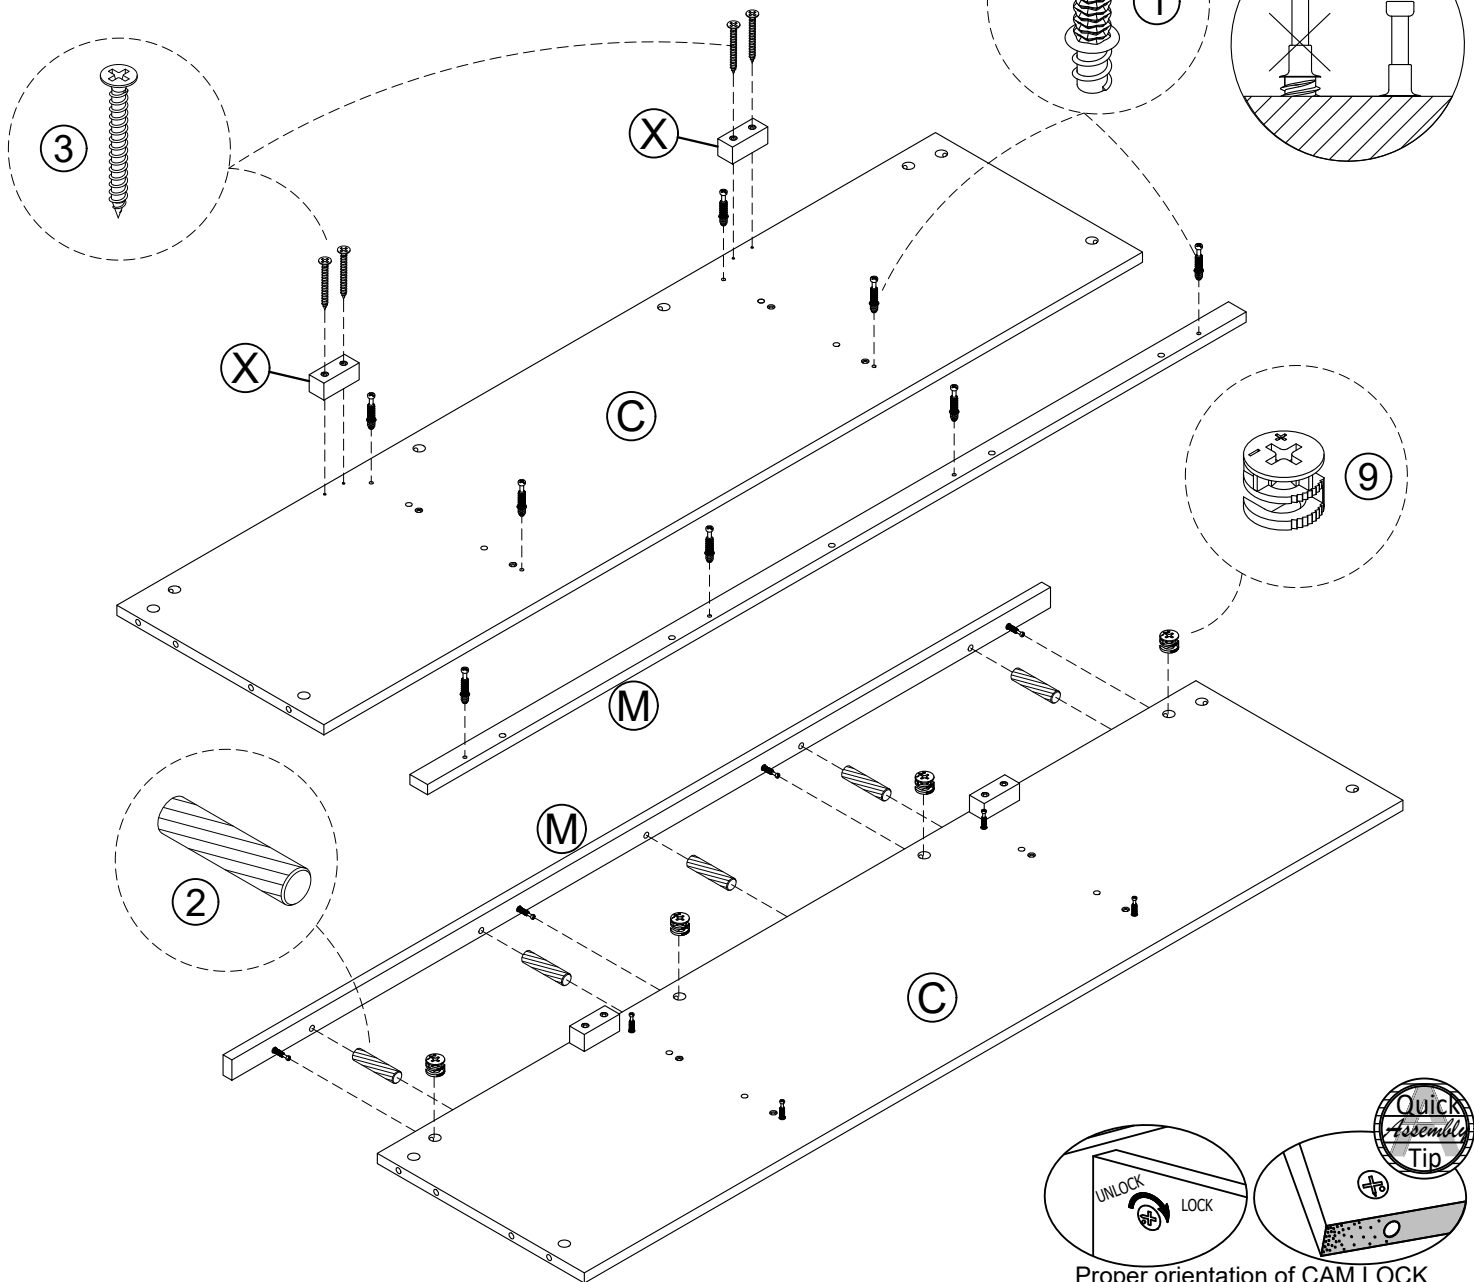





STEP 2

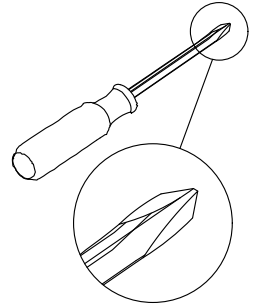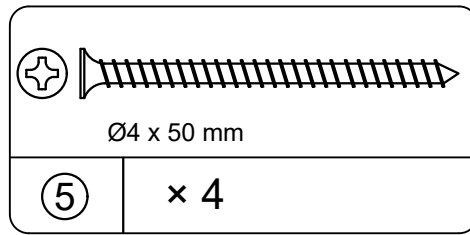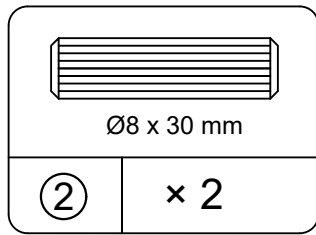

2.1 Attach (K) to (C) with (2) & (5) and make sure the cam lock holes face to the same side as illustrated.

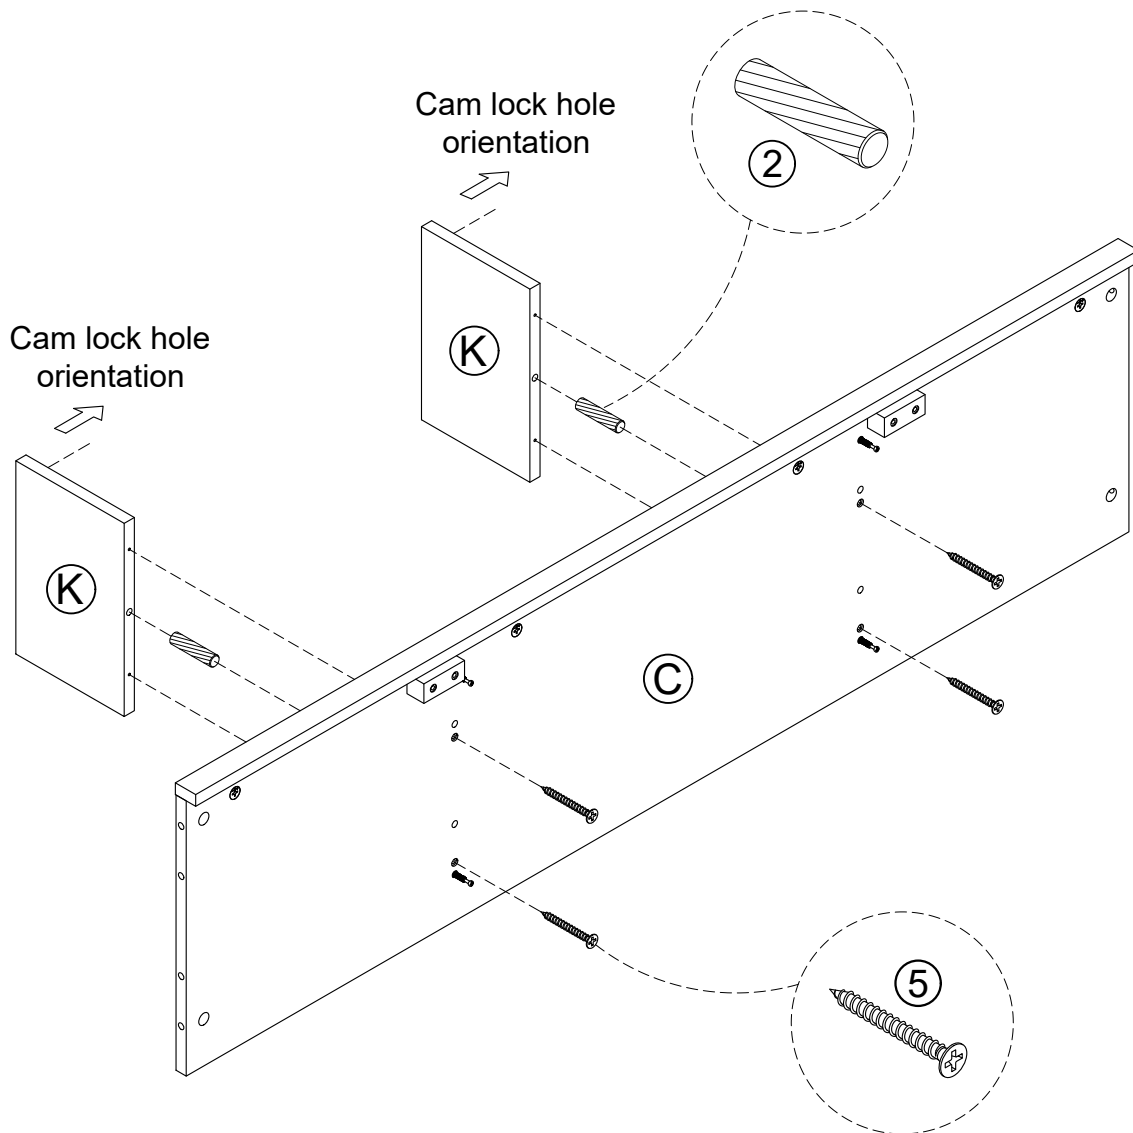


STEP 3

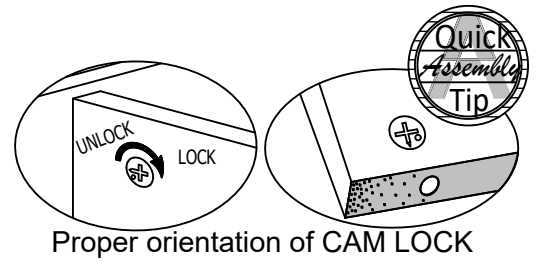
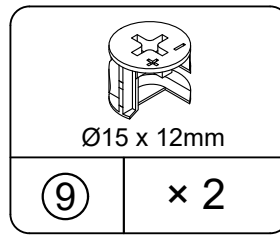
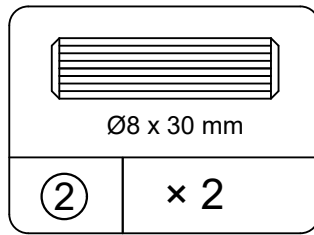
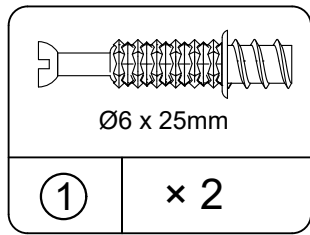


3.1 Attach (1) to (H) as illustrated. Do NOT over tighten.

3.2 Attach (H) to (G) with (2) & (9) as illustrated.

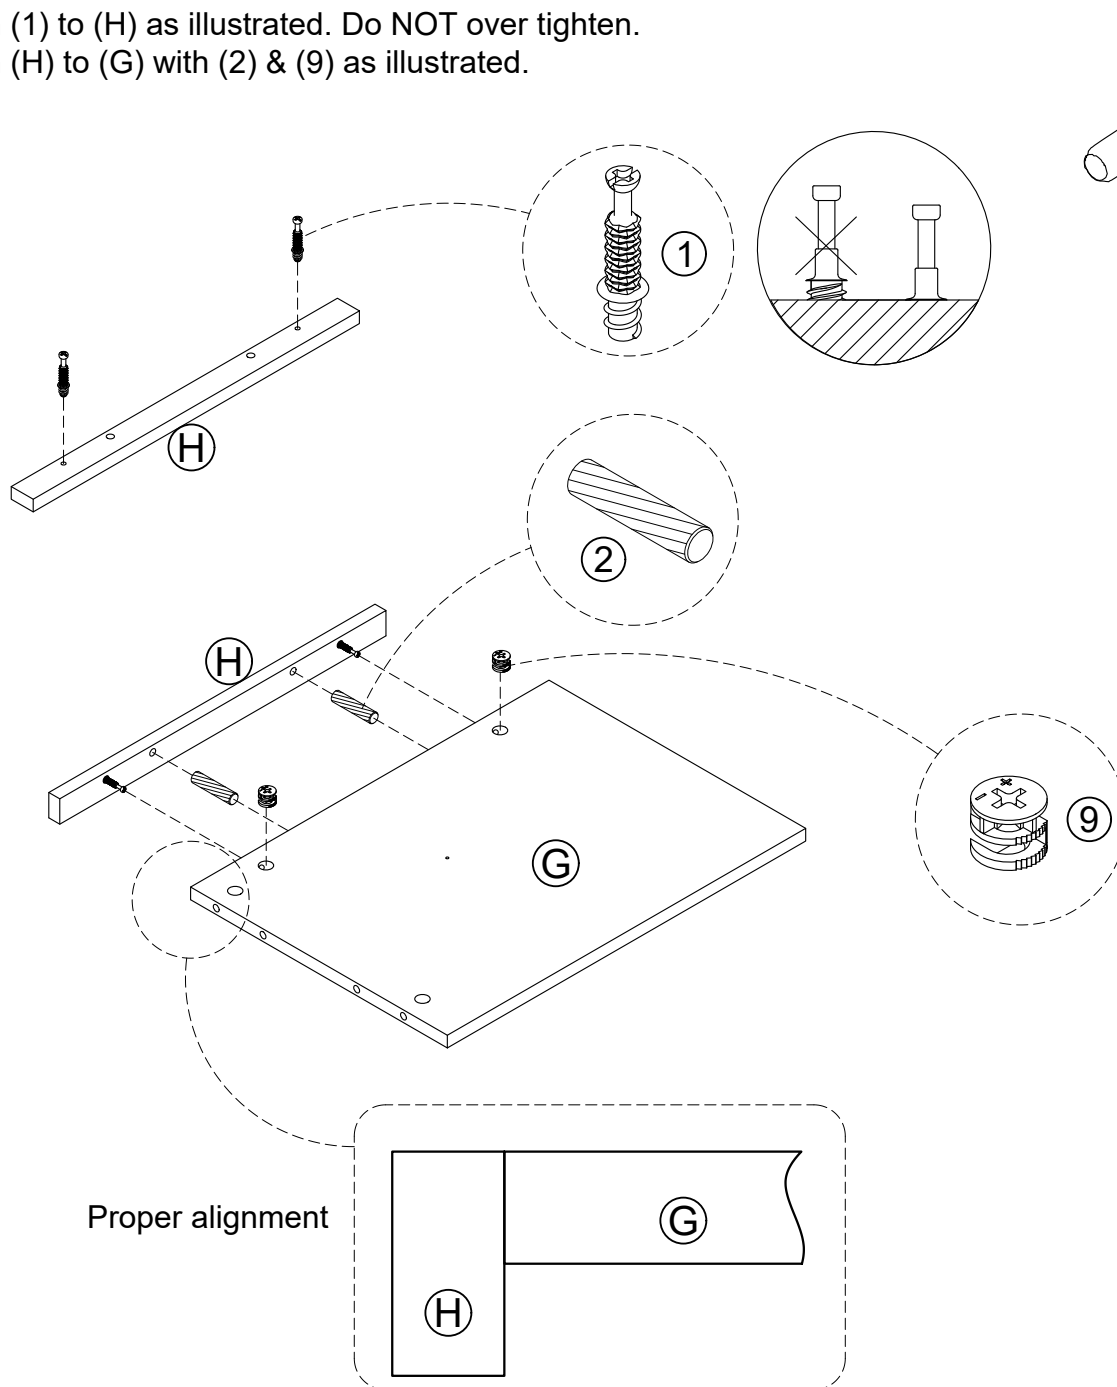


STEP 4

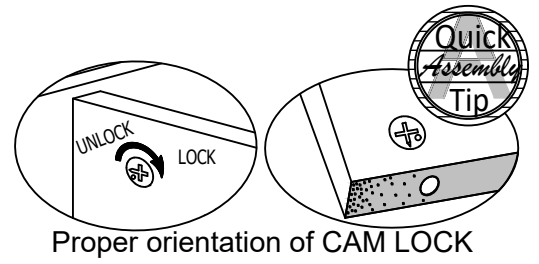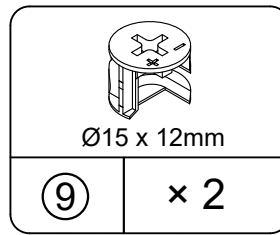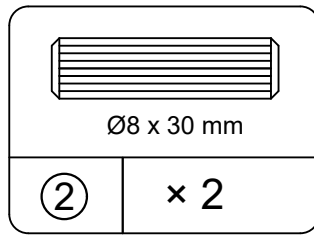
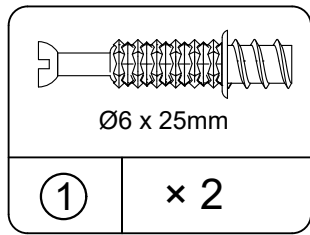


4.1 Attach (1) to (H) as illustrated. Do NOT over tighten.


4.2 Attach (H) to (F) & (G) with (2) & (9) as illustrated.

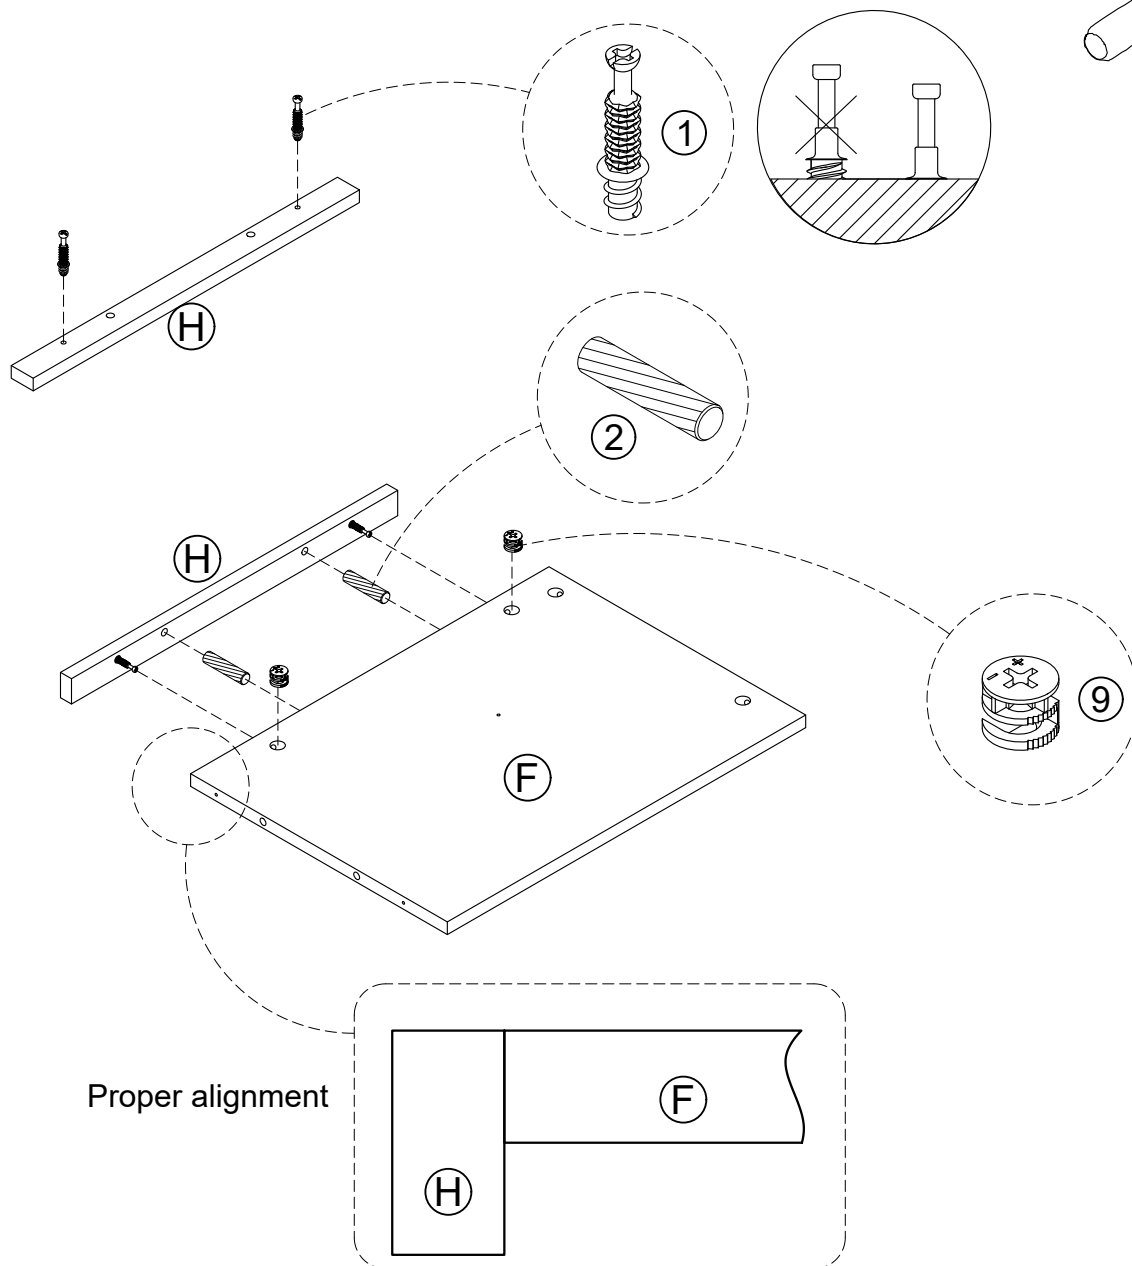



STEP 5

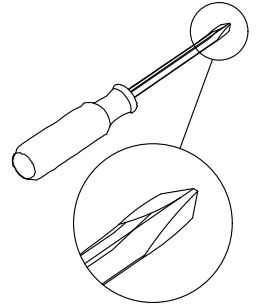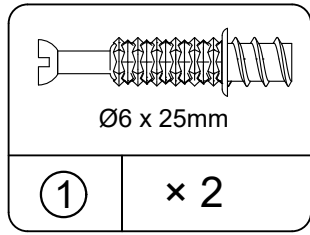



5.1 Attach (1) to (F) & (G) as illustrated. Do NOT over tighten.

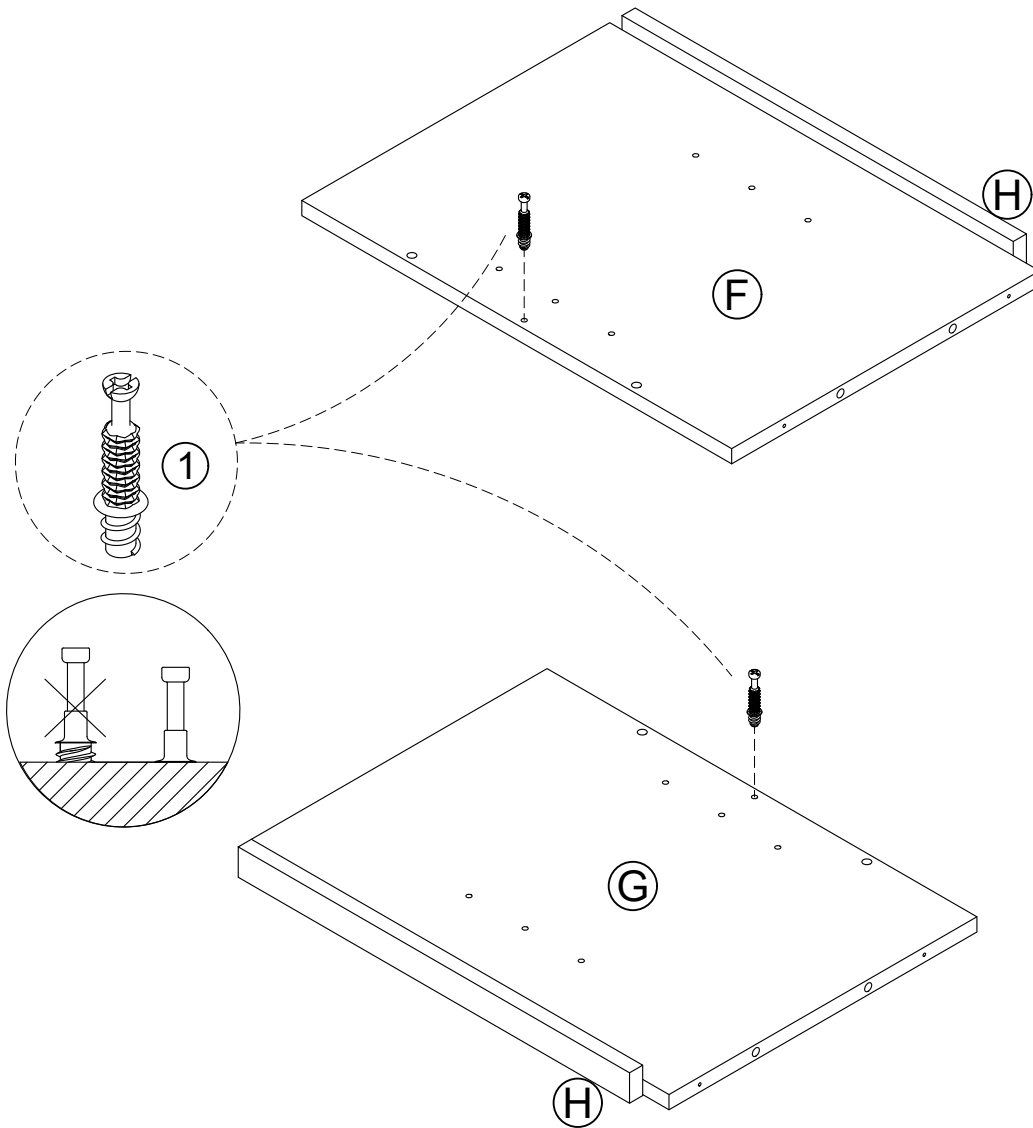


STEP 6

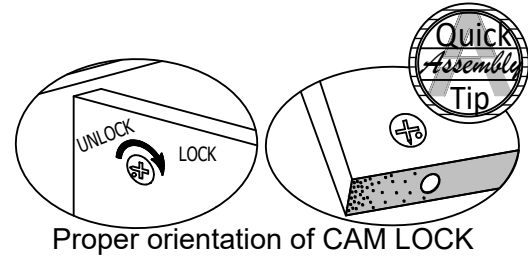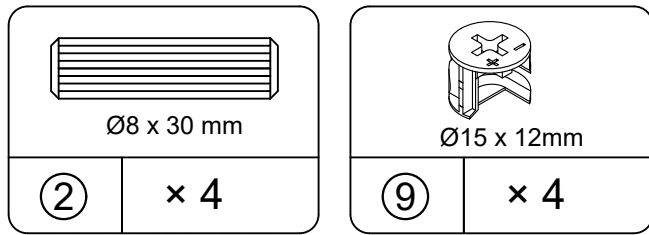

6.1 Attach (F) & (G) to (C) with (2) & (9) as illustrated.

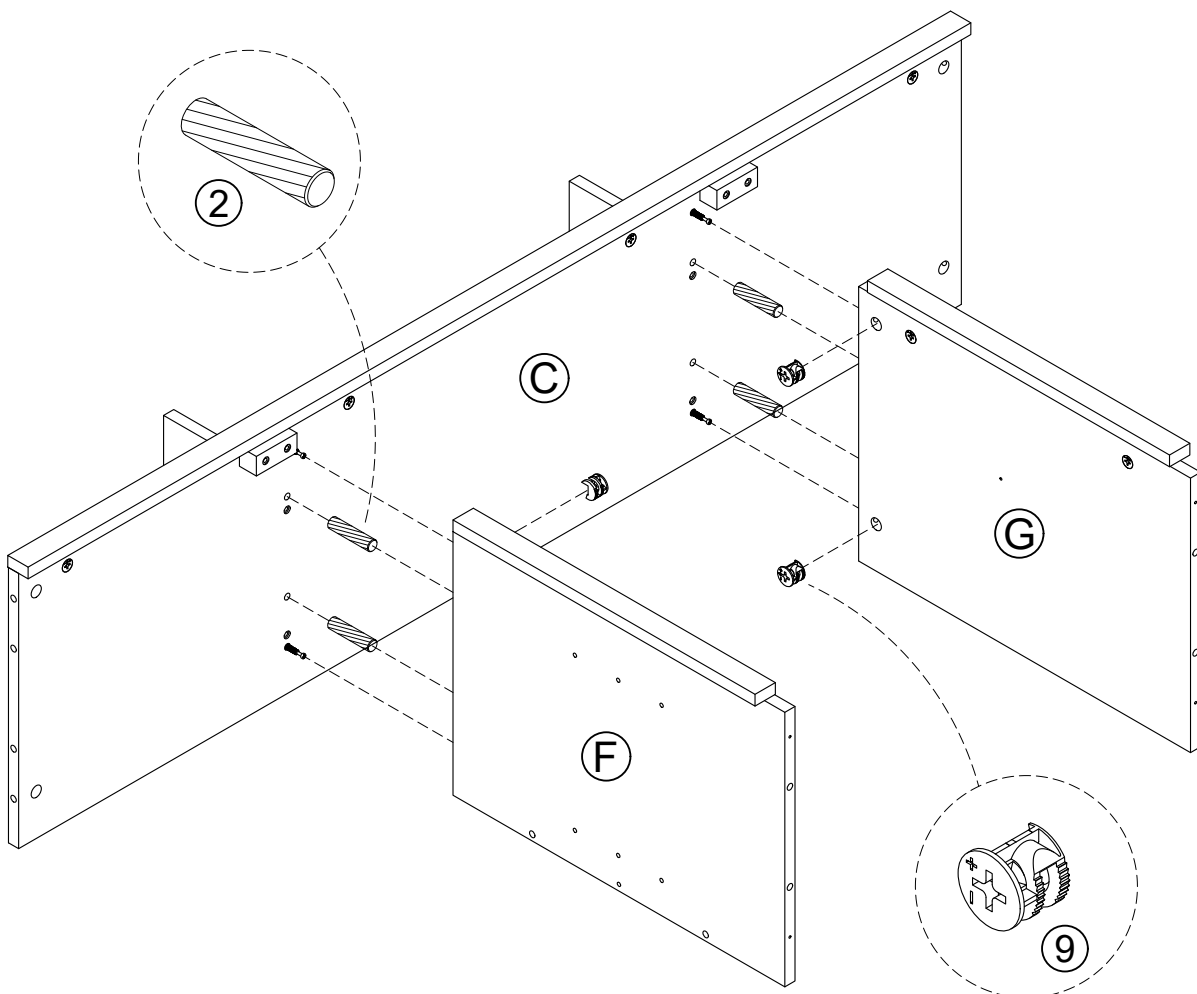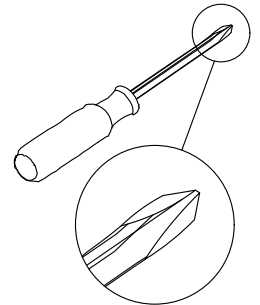


STEP 7

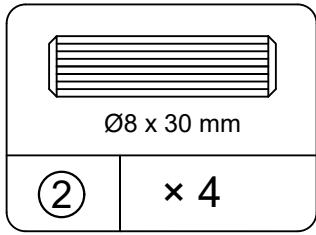


7.1 Attach (J) to (F) & (G) with (2) as illustrated.

Note: You can only insert the cam lock into back side of (J) to fasten at Step 18.

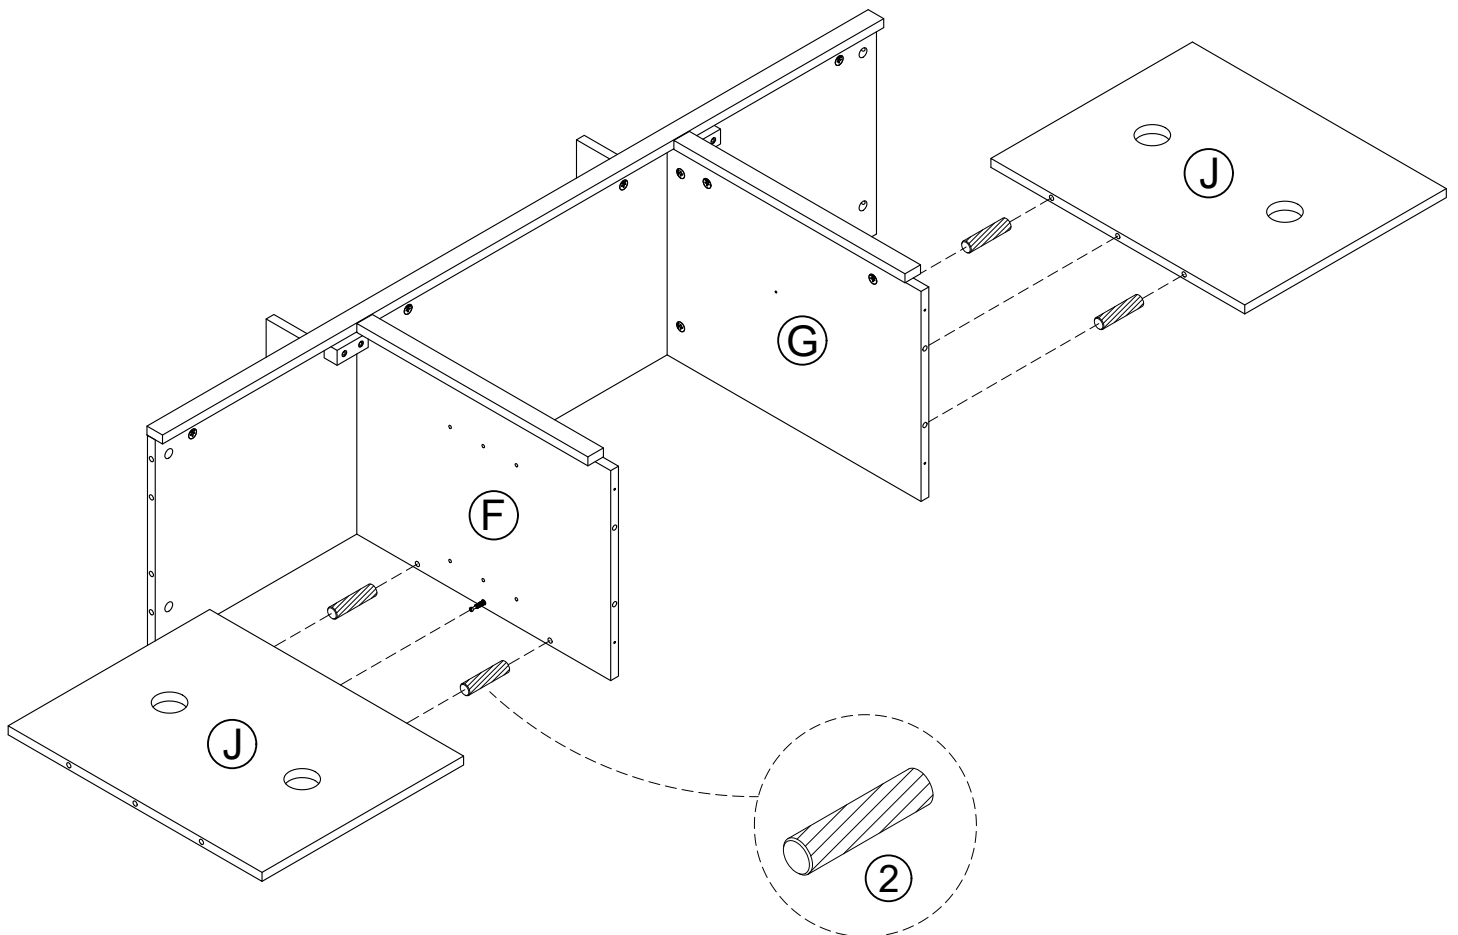




STEP 8

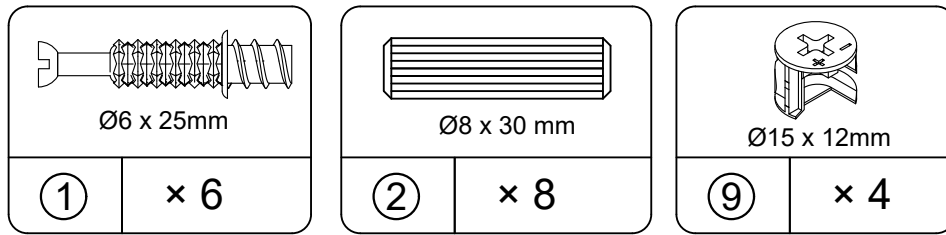





8.1 Attach (1) to (D) & (E) as illustrated. Do NOT over tighten.

8.2 Attach (D) & (E) to (C) & (J) with (2) & (9) as illustrated.

Note: You can only insert the cam lock into back side of (J) to fasten at Step 18.

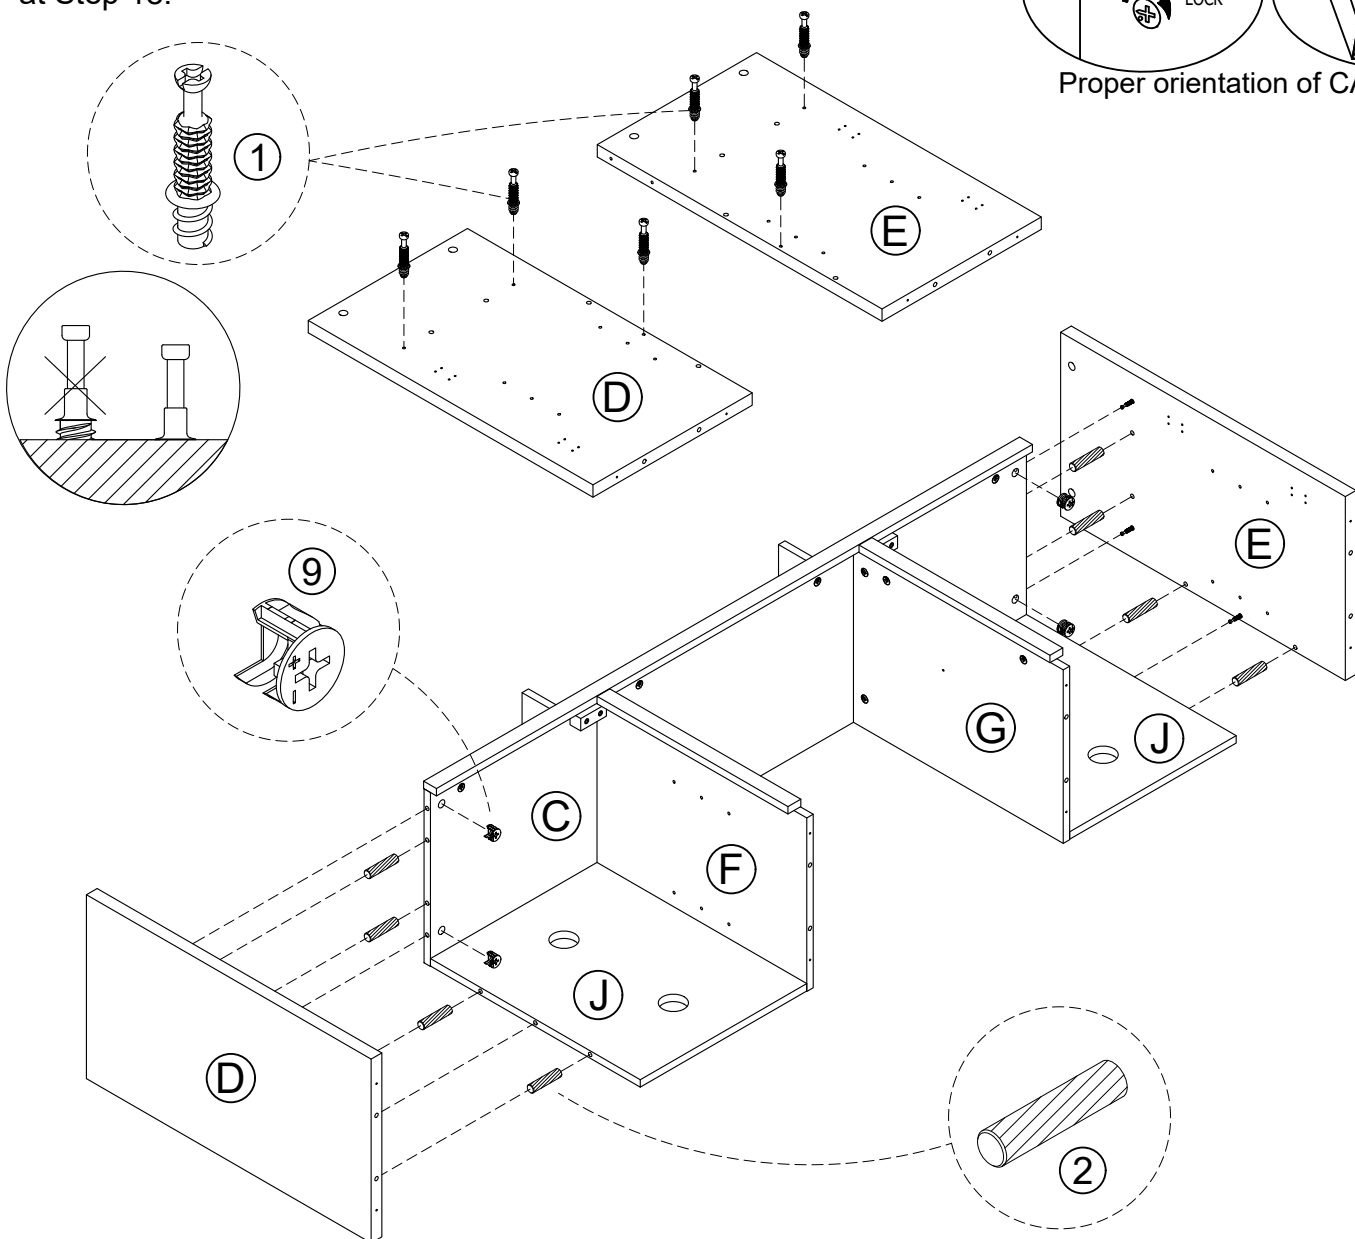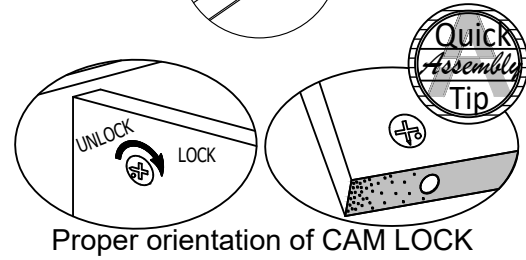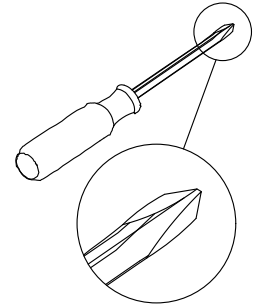



STEP 9

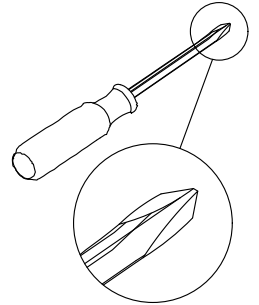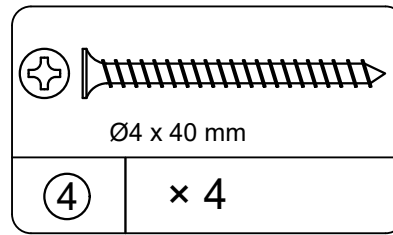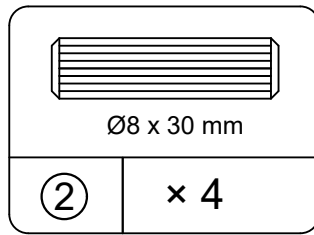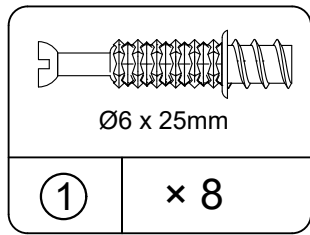

9.1 Attach (1) to (A) as illustrated. Do NOT over tighten.



9.2 Attach (L) to (A) with (2) & (4) as illustrated.

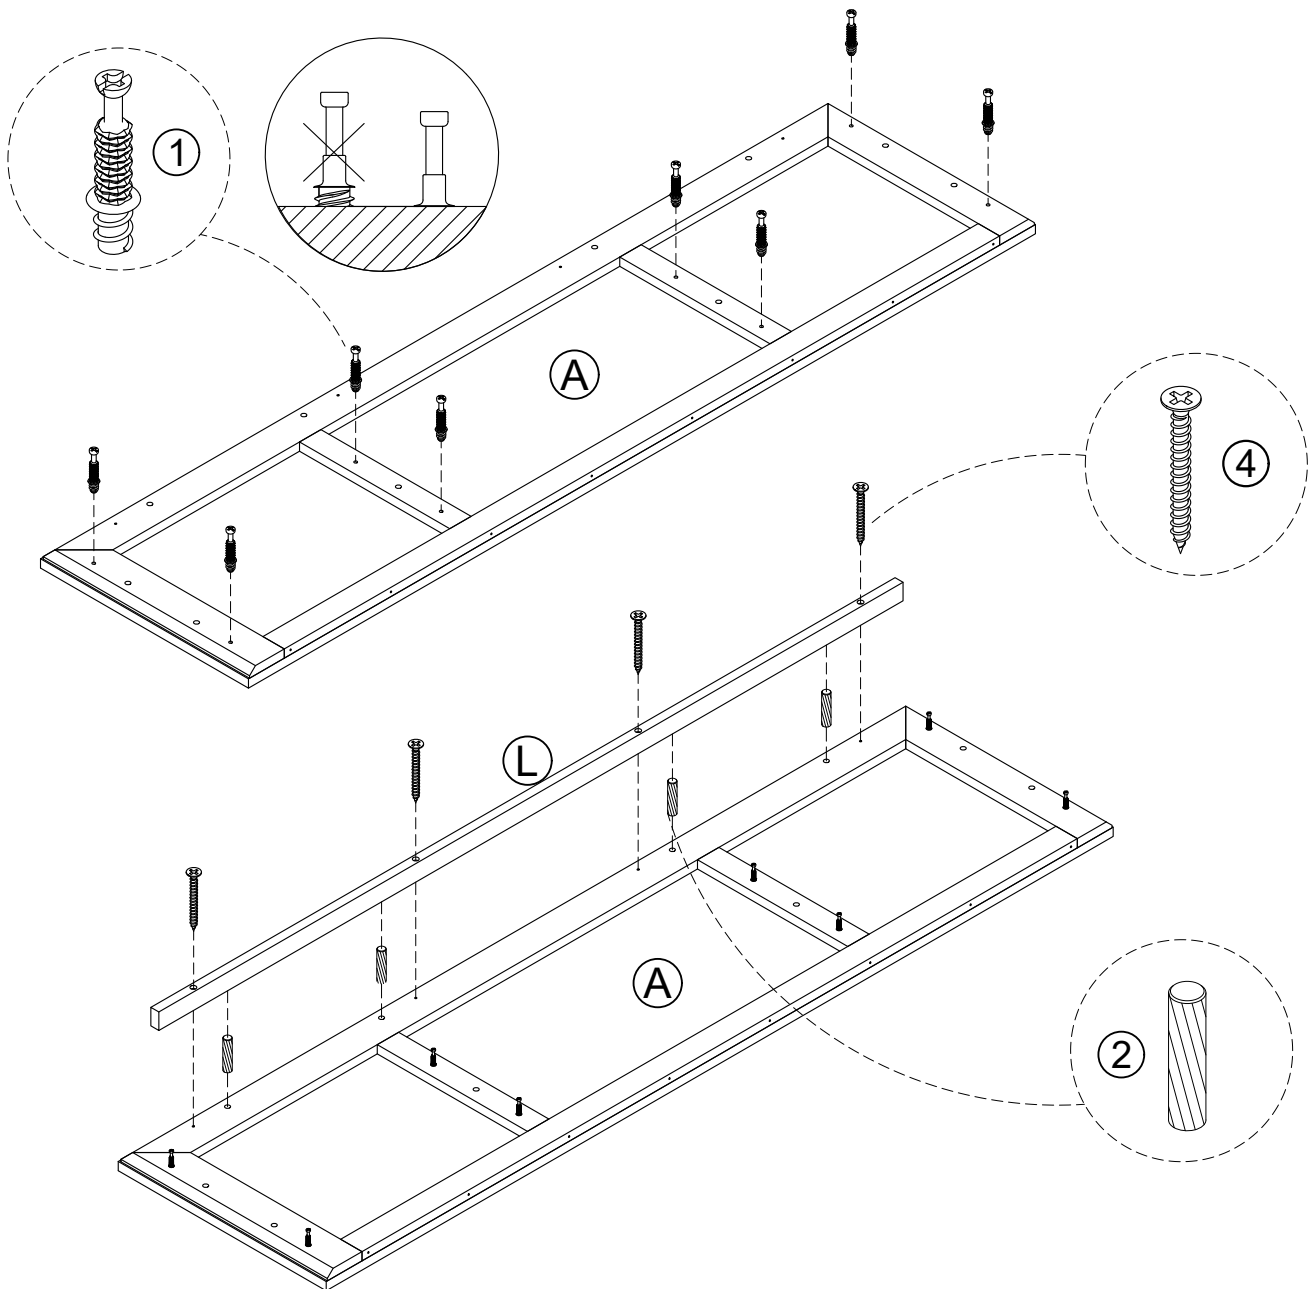

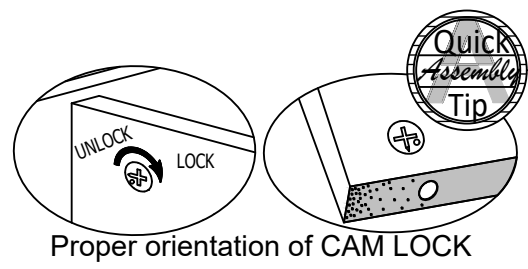


This exploded view diagram illustrates the assembly of a wooden cabinet. It features three main panels: a top panel (E), a bottom panel (D), and a side panel (A). The assembly is shown in an exploded state to highlight the placement of various hardware components. Callout 'K' points to screws used for securing the panels. Callout '2' points to dowels used for alignment. Callout '9' points to a hinge mechanism. The diagram uses dashed lines to indicate the precise location and orientation of each part during assembly.




STEP 11

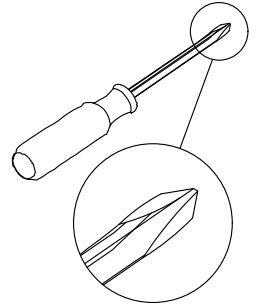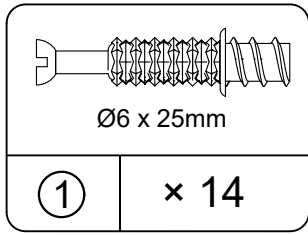


11.1 Attach (1) to (B) as illustrated. Do NOT over tighten.

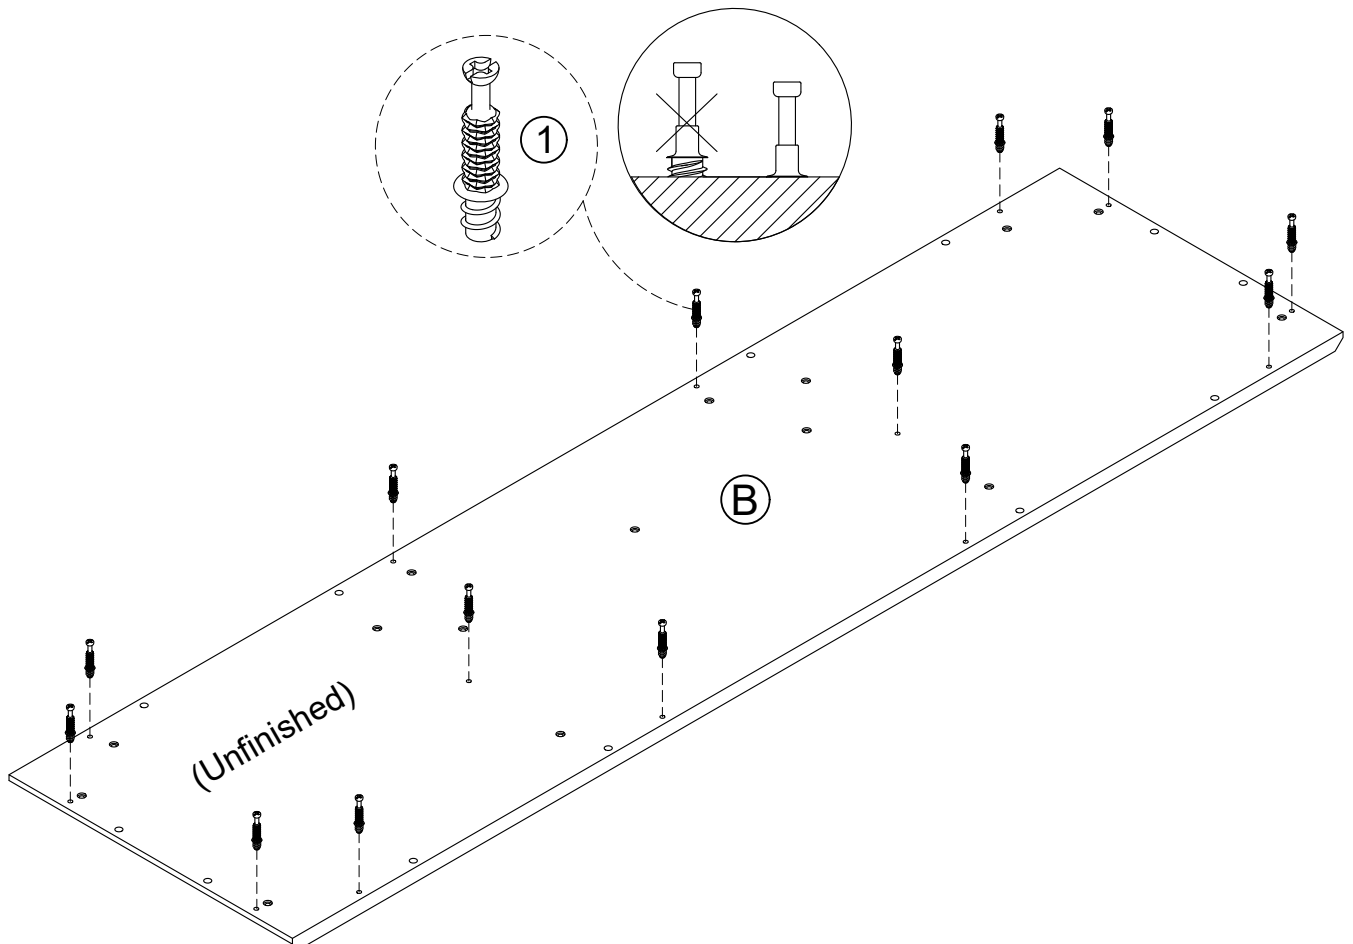



STEP 12

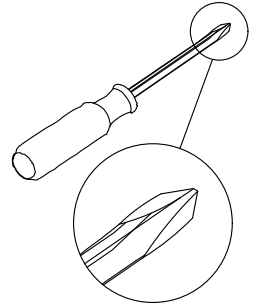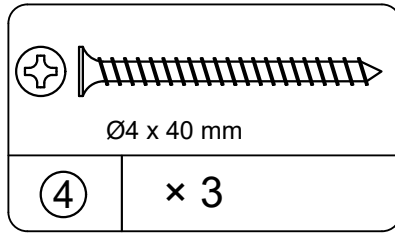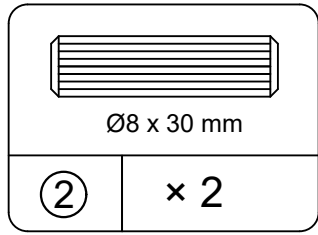


12.1 Attach (O) to (B) with (2) & (4) as illustrated.

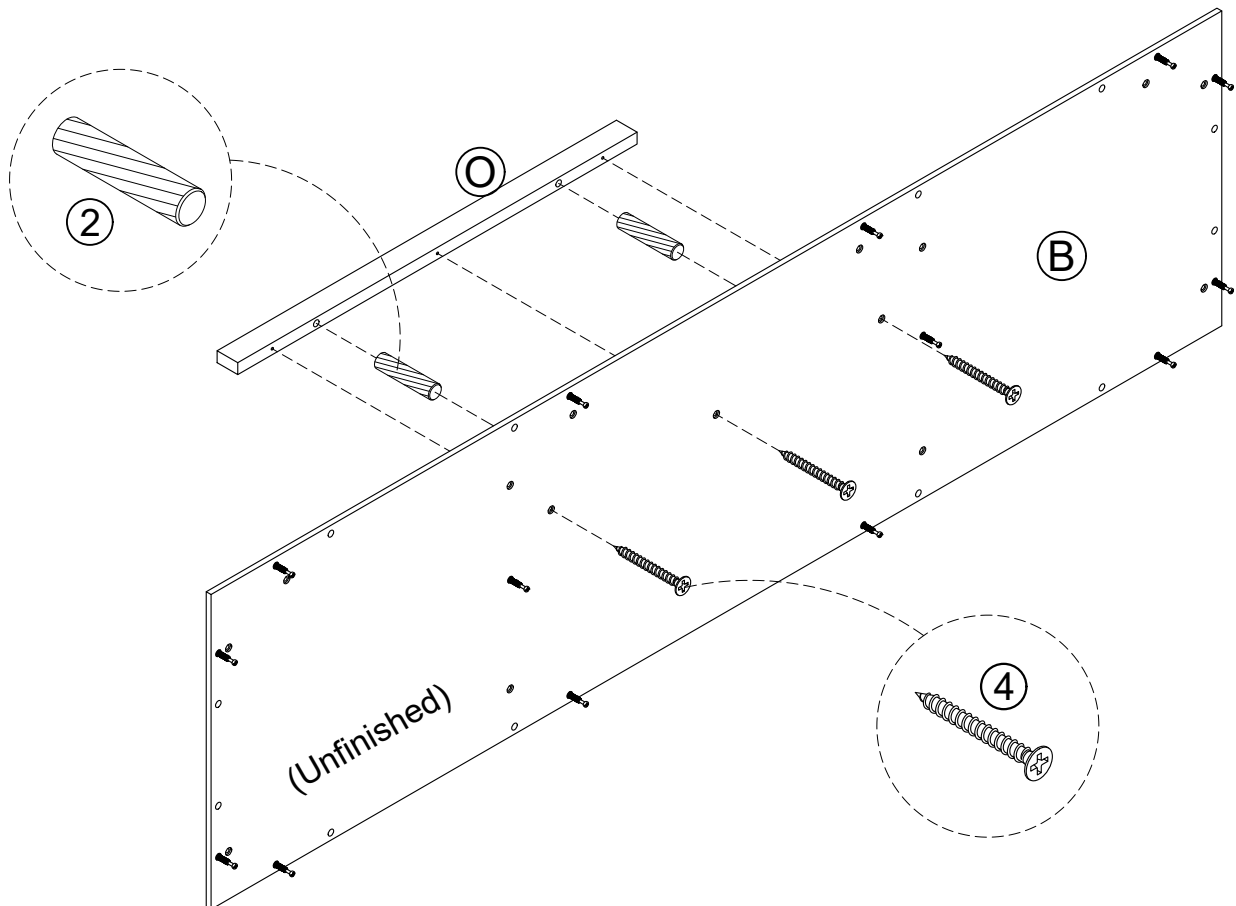


STEP 13

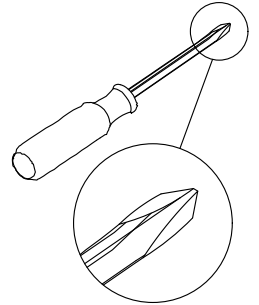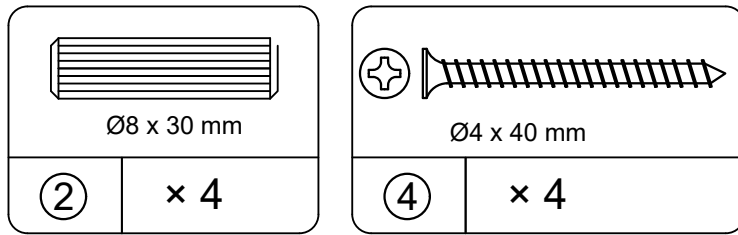


13.1 Attach (N) to (B) with (2) & (4) as illustrated.


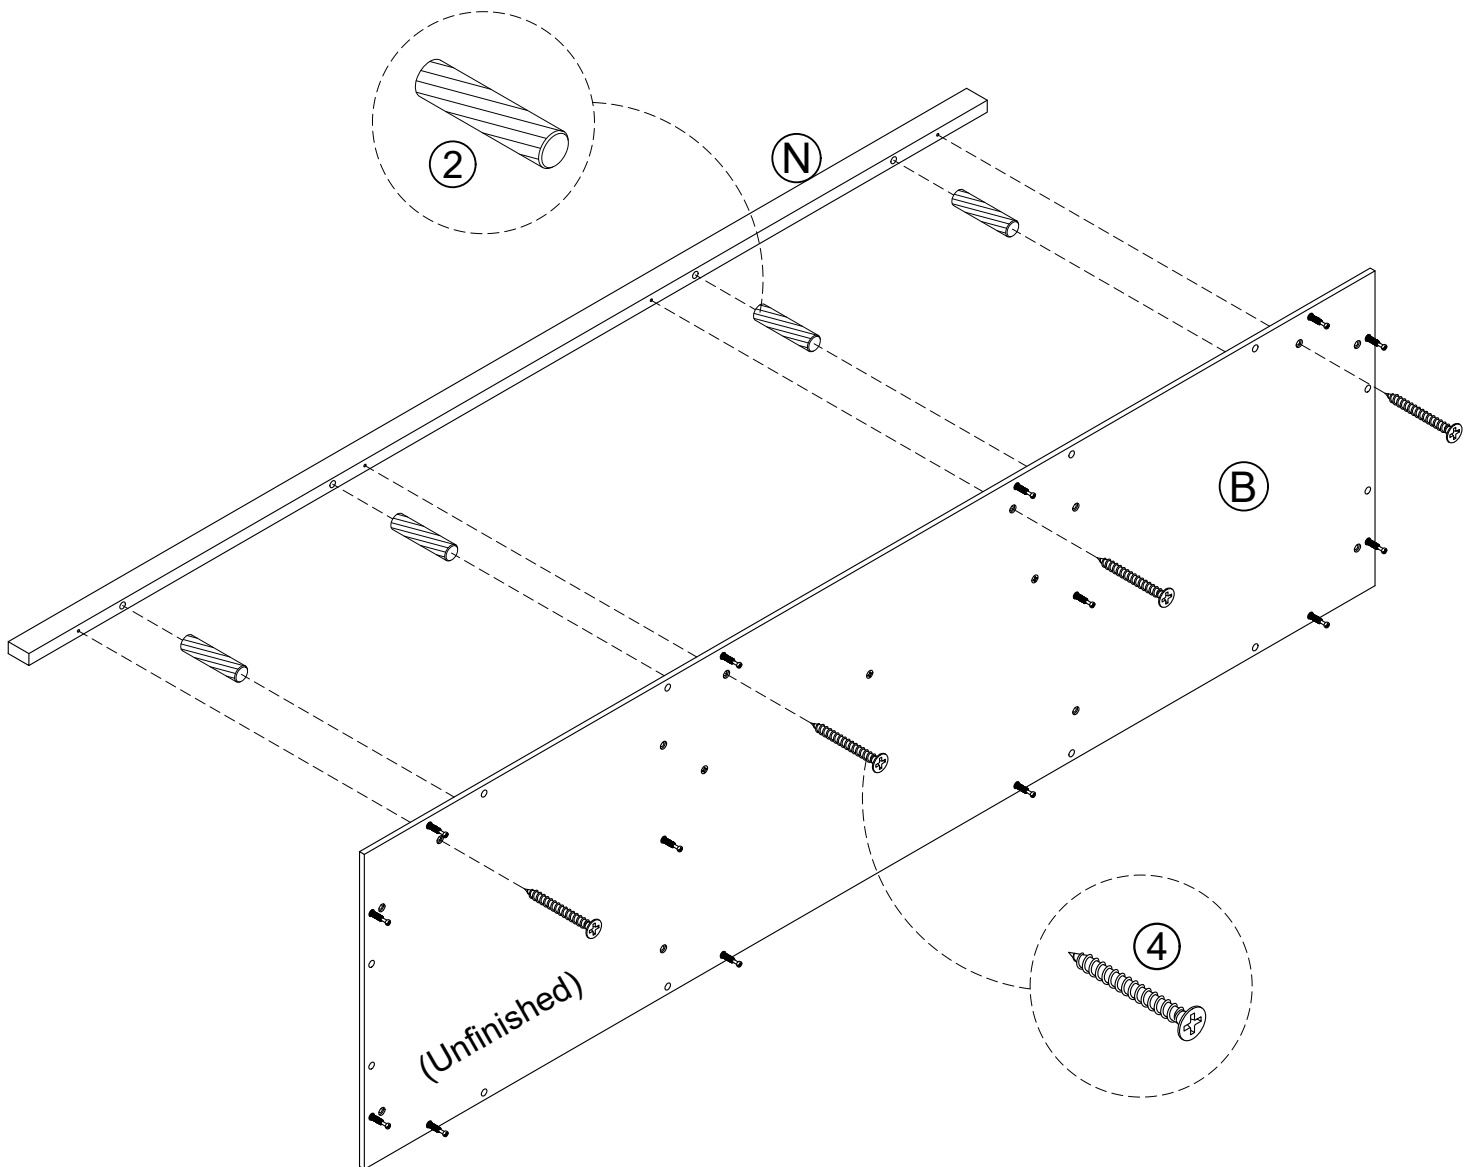


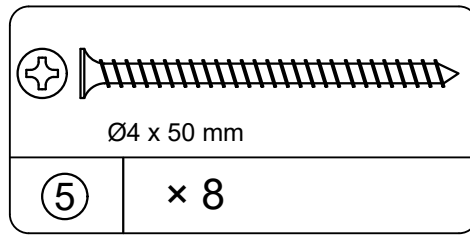


14.1 Attach (B) to (D), (E), (F), (G) and (J) with (2) & (5) as illustrated.





STEP 15

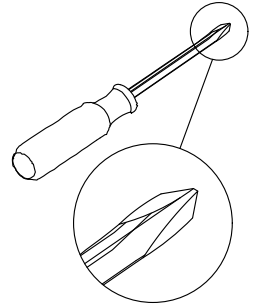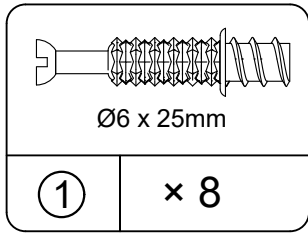

15.1 Attach (1) to (Q), (R), (S) and (T) as illustrated. Do NOT over tighten.

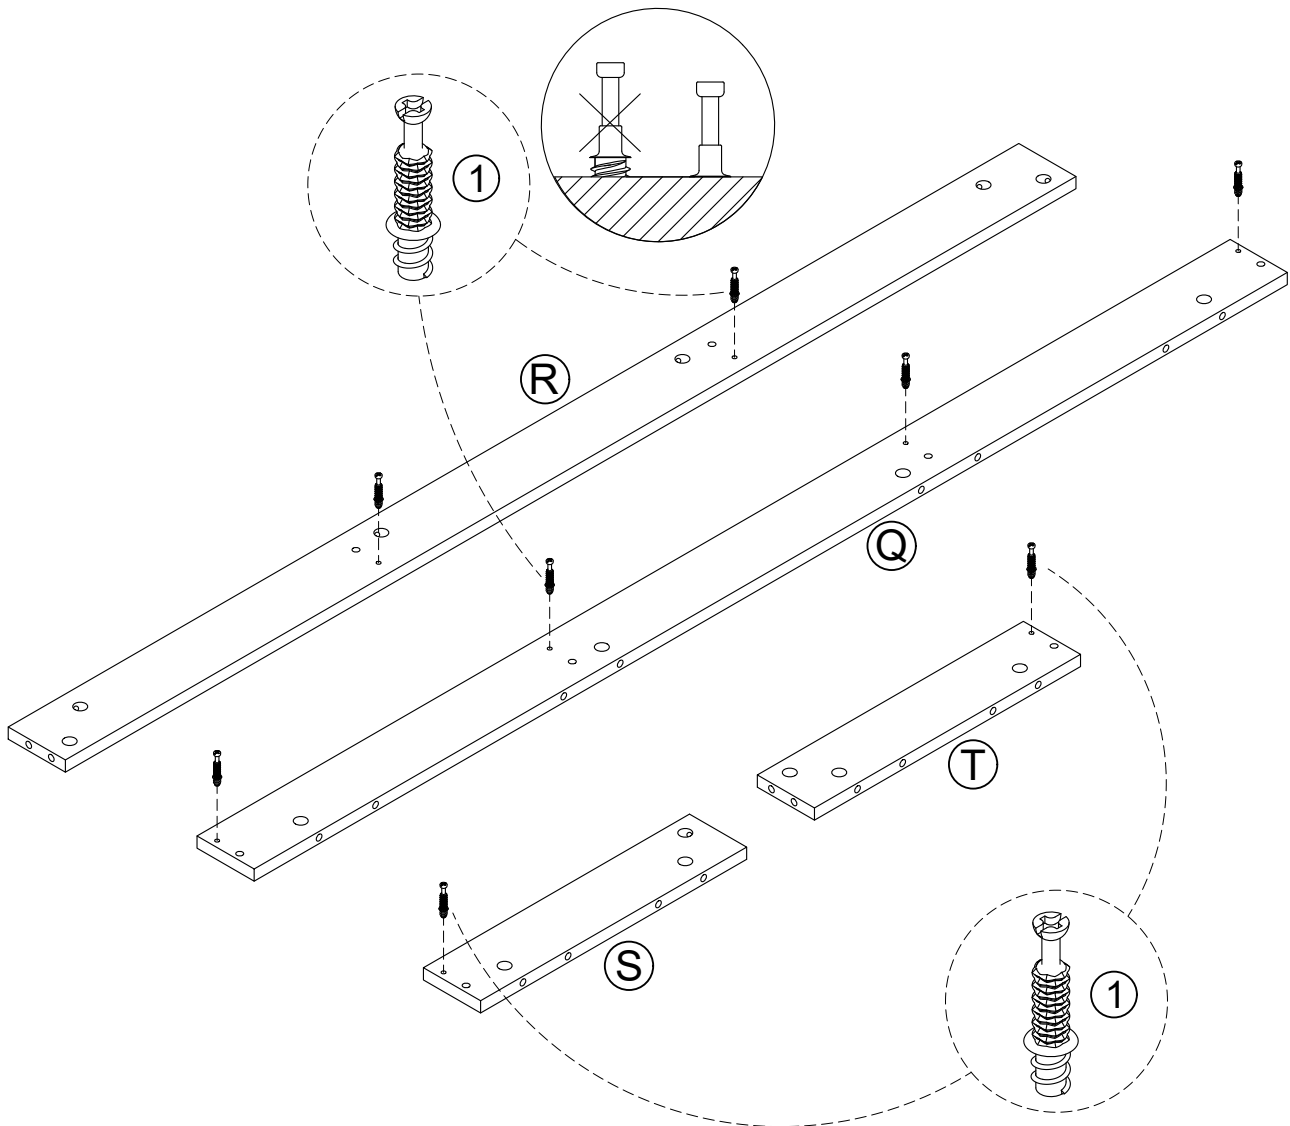


STEP 16



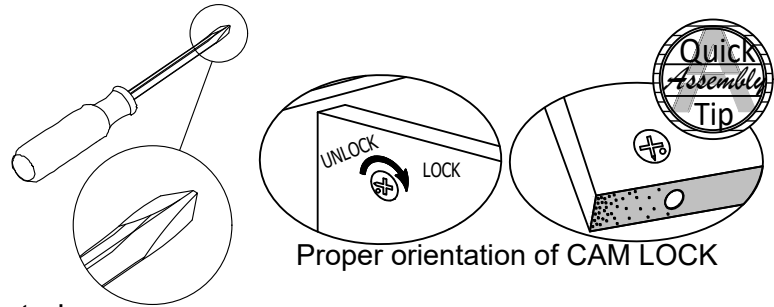
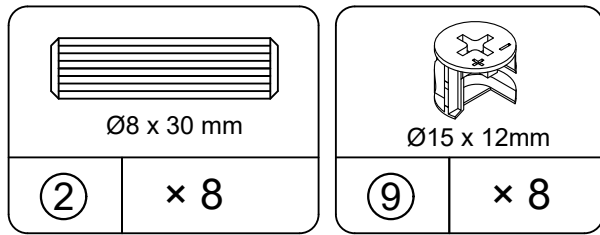


16.1 Attach (S), (T) & (U) to (R) with (2) & (9) as illustrated.

16.2 Attach (Q) to (S), (T) & (U) with (2) & (9) as illustrated.

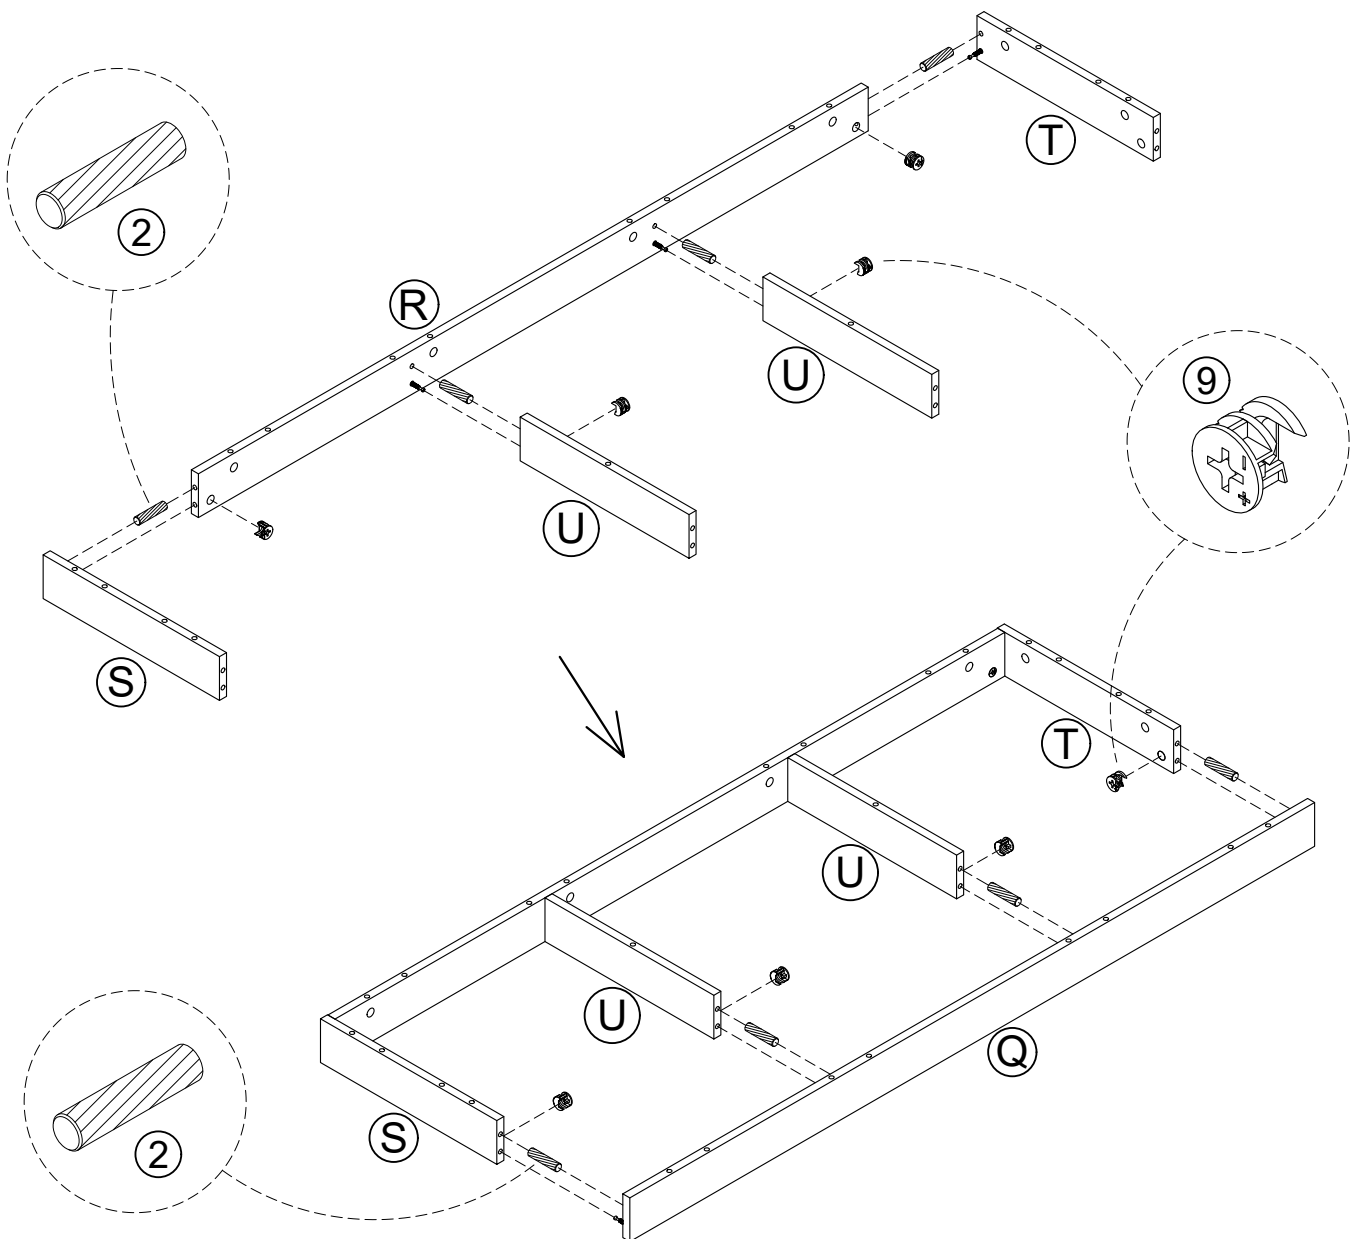


STEP 17

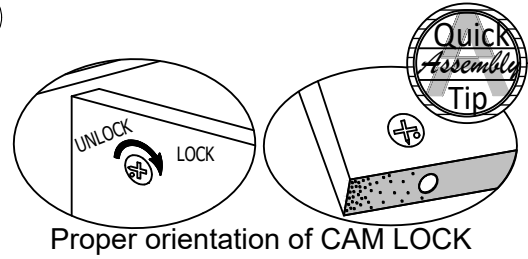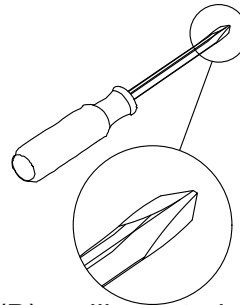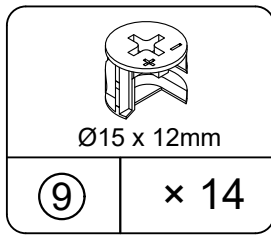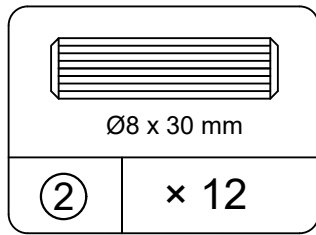






17.1 Place the frame from previous assembly step to (B) as illustrated.

17.2 Attach (Q), (R), (S), (T) and (U) to (B) with (2) & (9) as illustrated.

Tip: Insert and tighten the cam lock one by one when all positions are corrected.

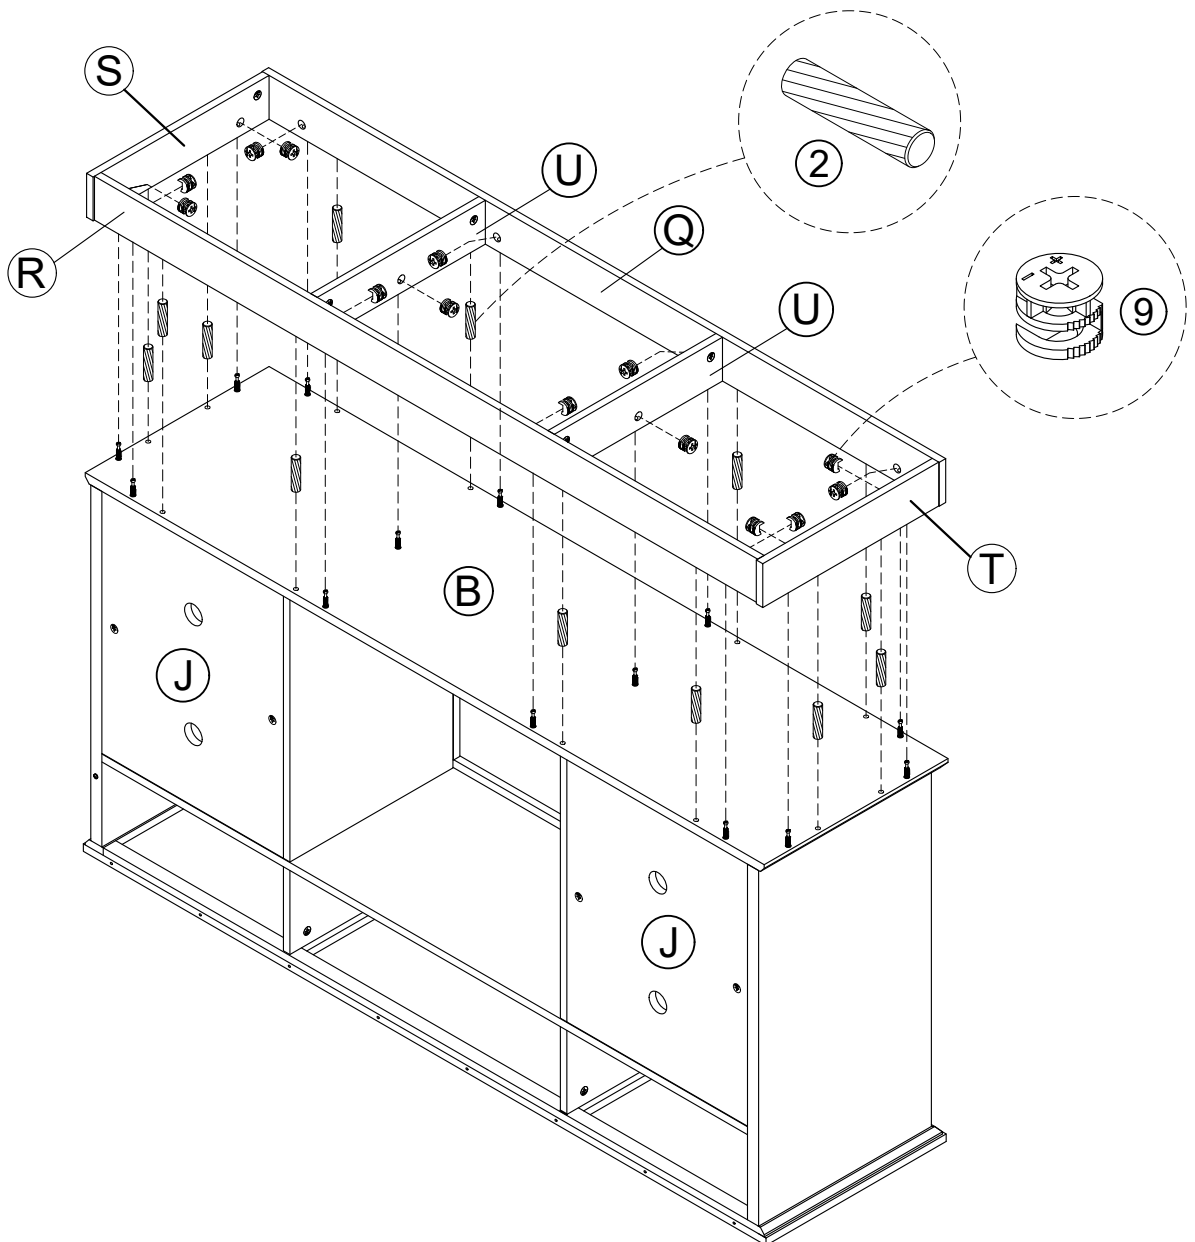

STEP 18

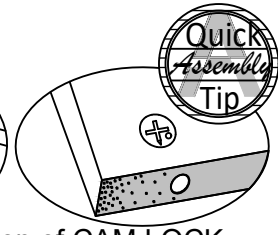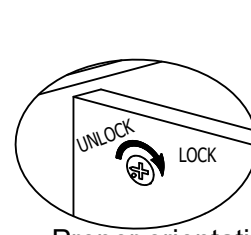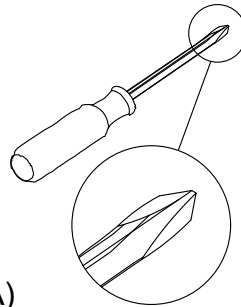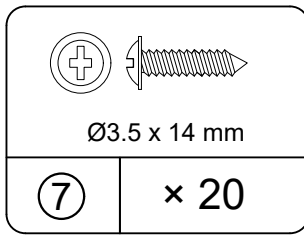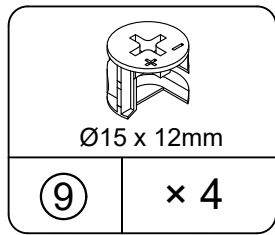


Proper orientation of CAM LOCK

18.1 With 2 person, turn the sample with top panel (A) facing up.




18.2 Insert and tighten (9) to secure (J) to (D), (E), (F) and (G) as illustrated.

CAUTION: Before assemble below step, make sure the sample is square and the warnings on (P) face rearward.

18.3 Install 8 screws (7) at 4 corner of (P) first then apply for the rest to secure (P) to (A), (C), (D) & (E) as illustrated.

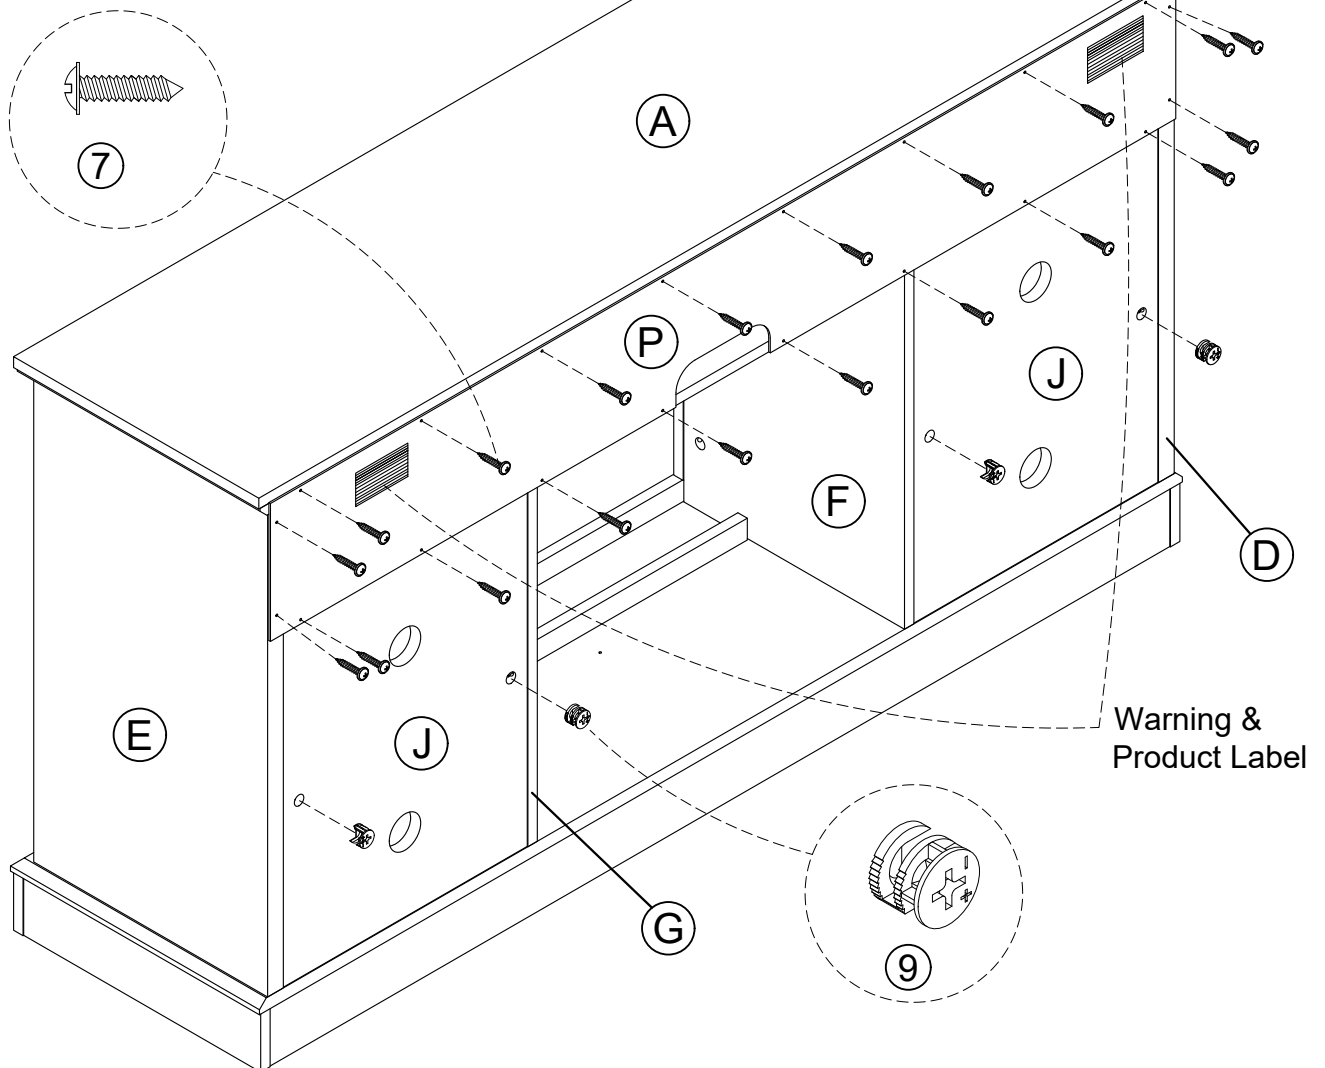


STEP 19

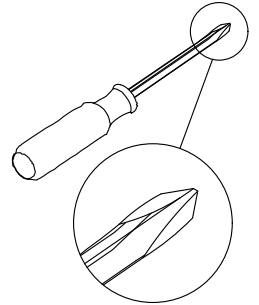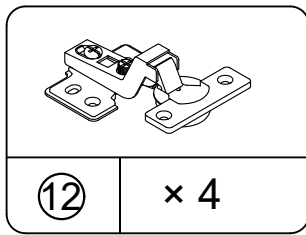
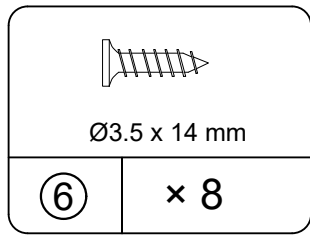


19.1 Fold the hinge (12) as illustrated.

19.2 Attach (12) to (V) & (W) with (6) as illustrated.



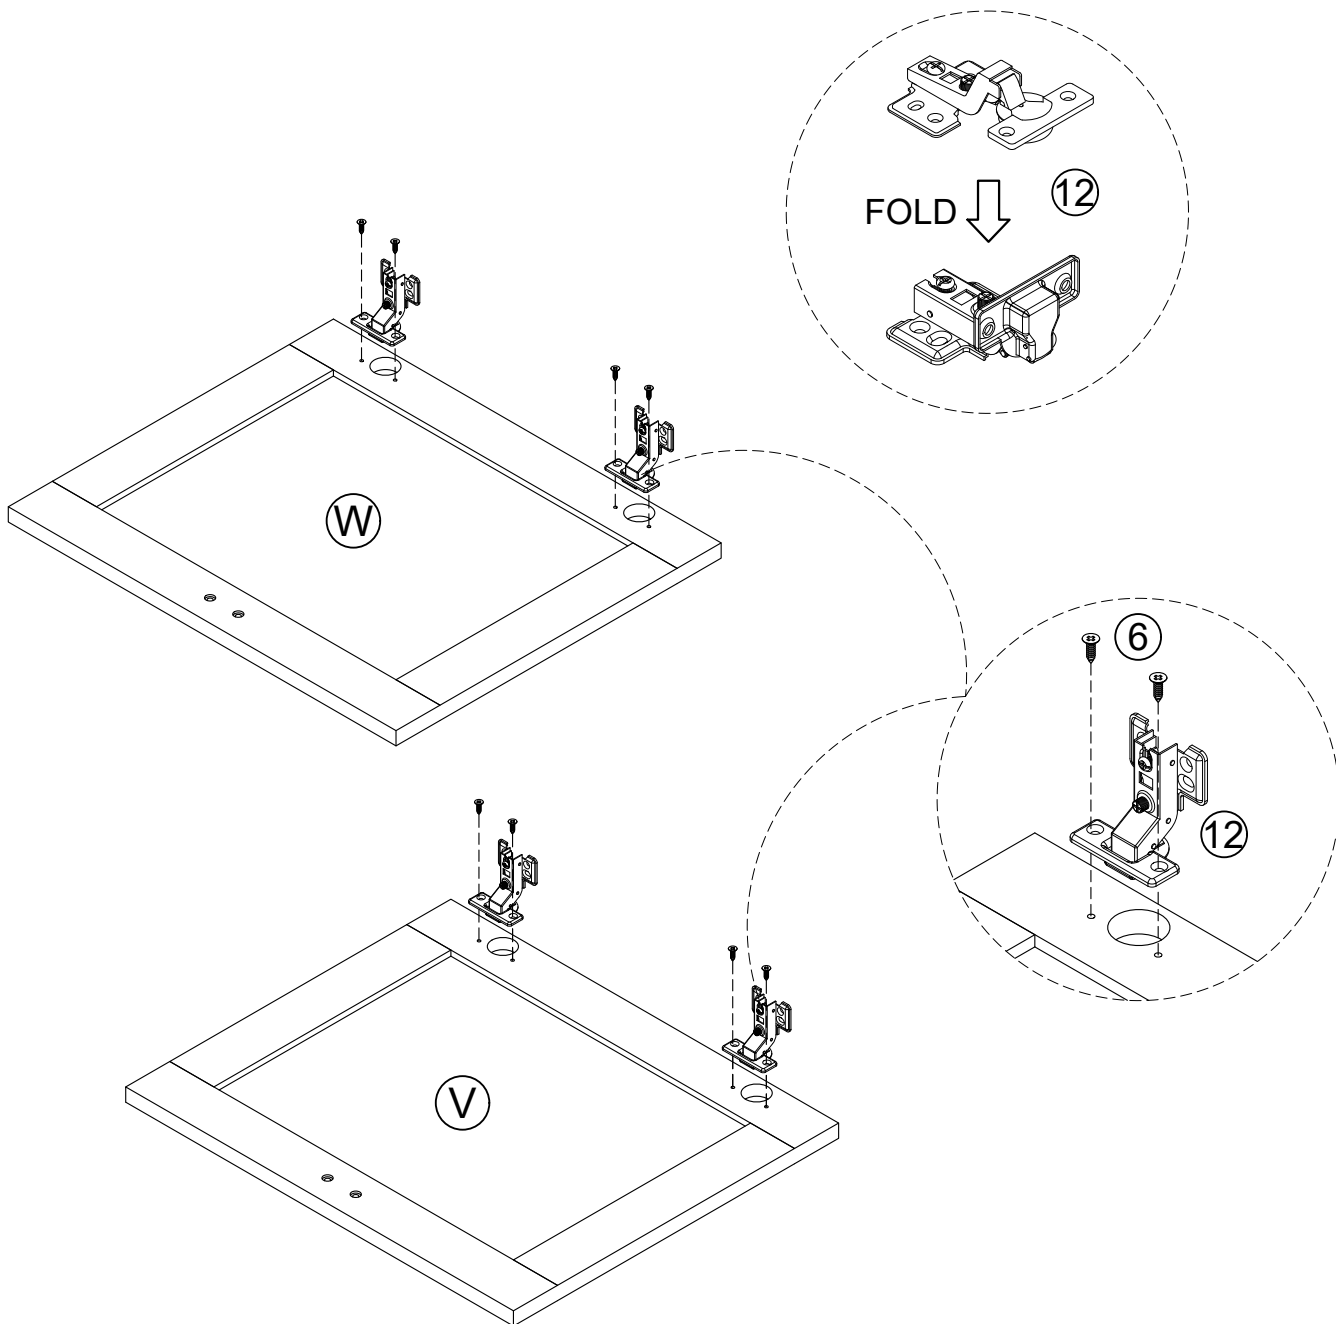


STEP 20


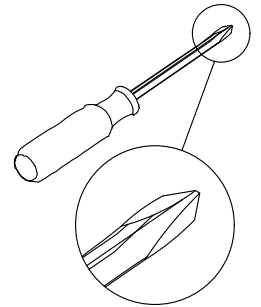
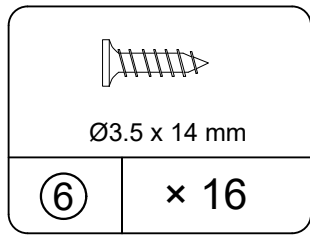


- 20.1 Un-fold the door hinge (12).
 20.0 Attach (V) to (D) & (W) to (E) with (6) as illustrated.


Instruction for door position adjustment is shown at Step 27 (Page 34).

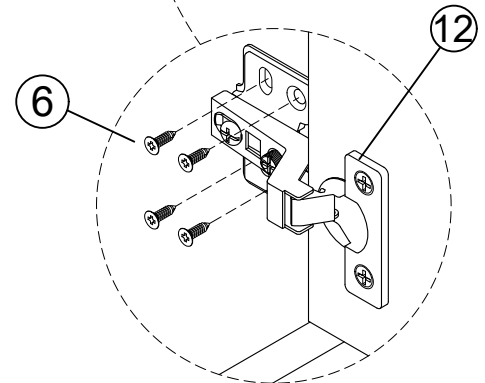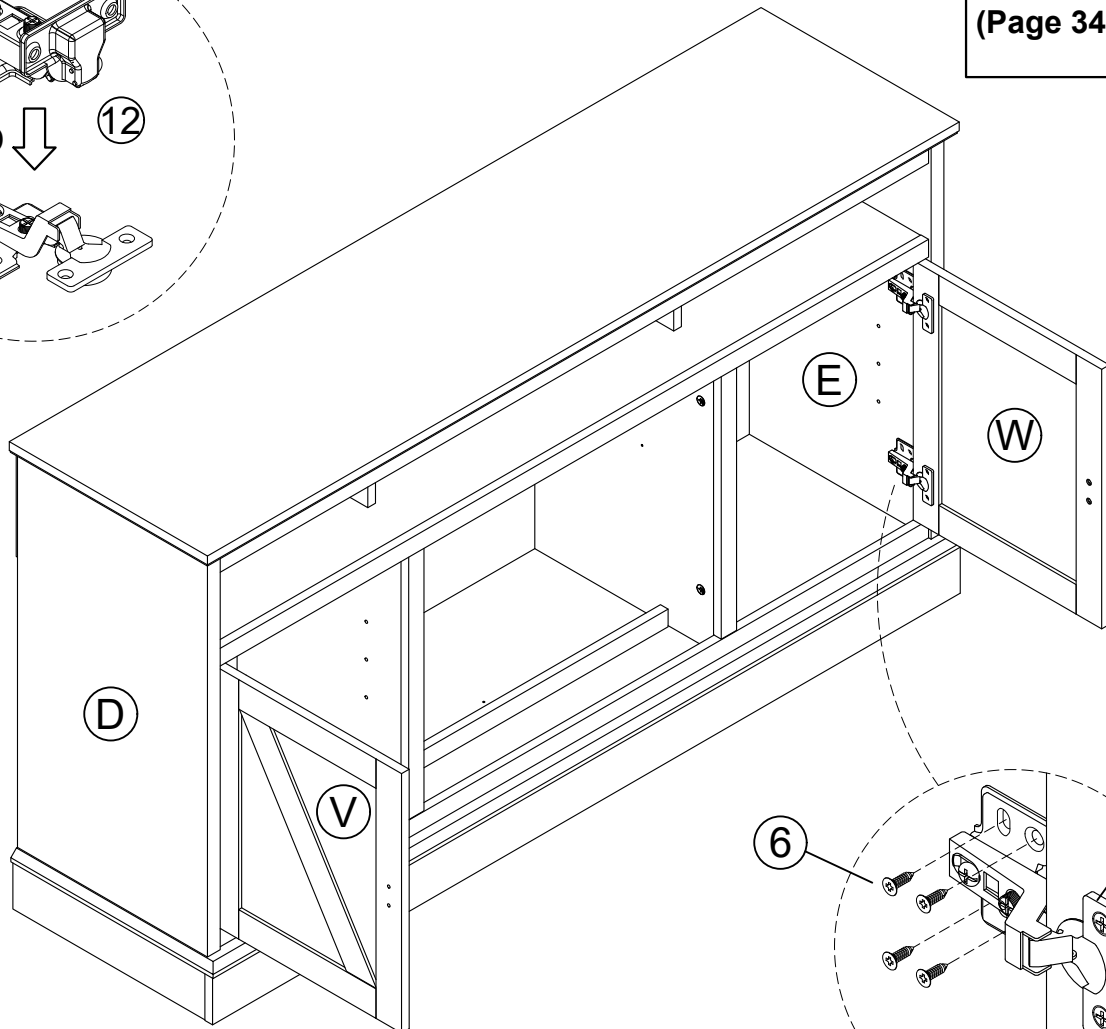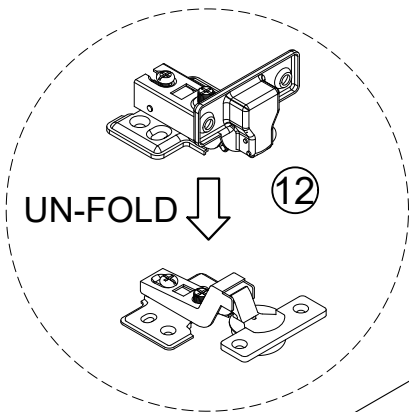


STEP 21

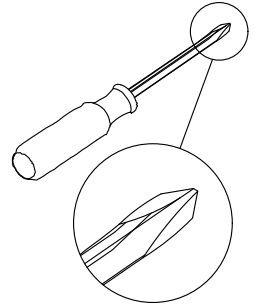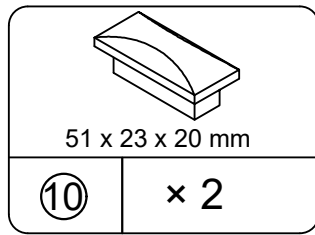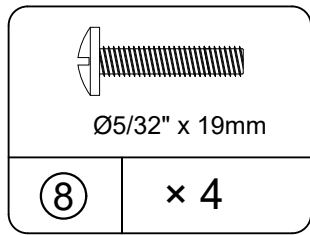

21.1 Attach (10) to (V) & (W) with (8) as illustrated.

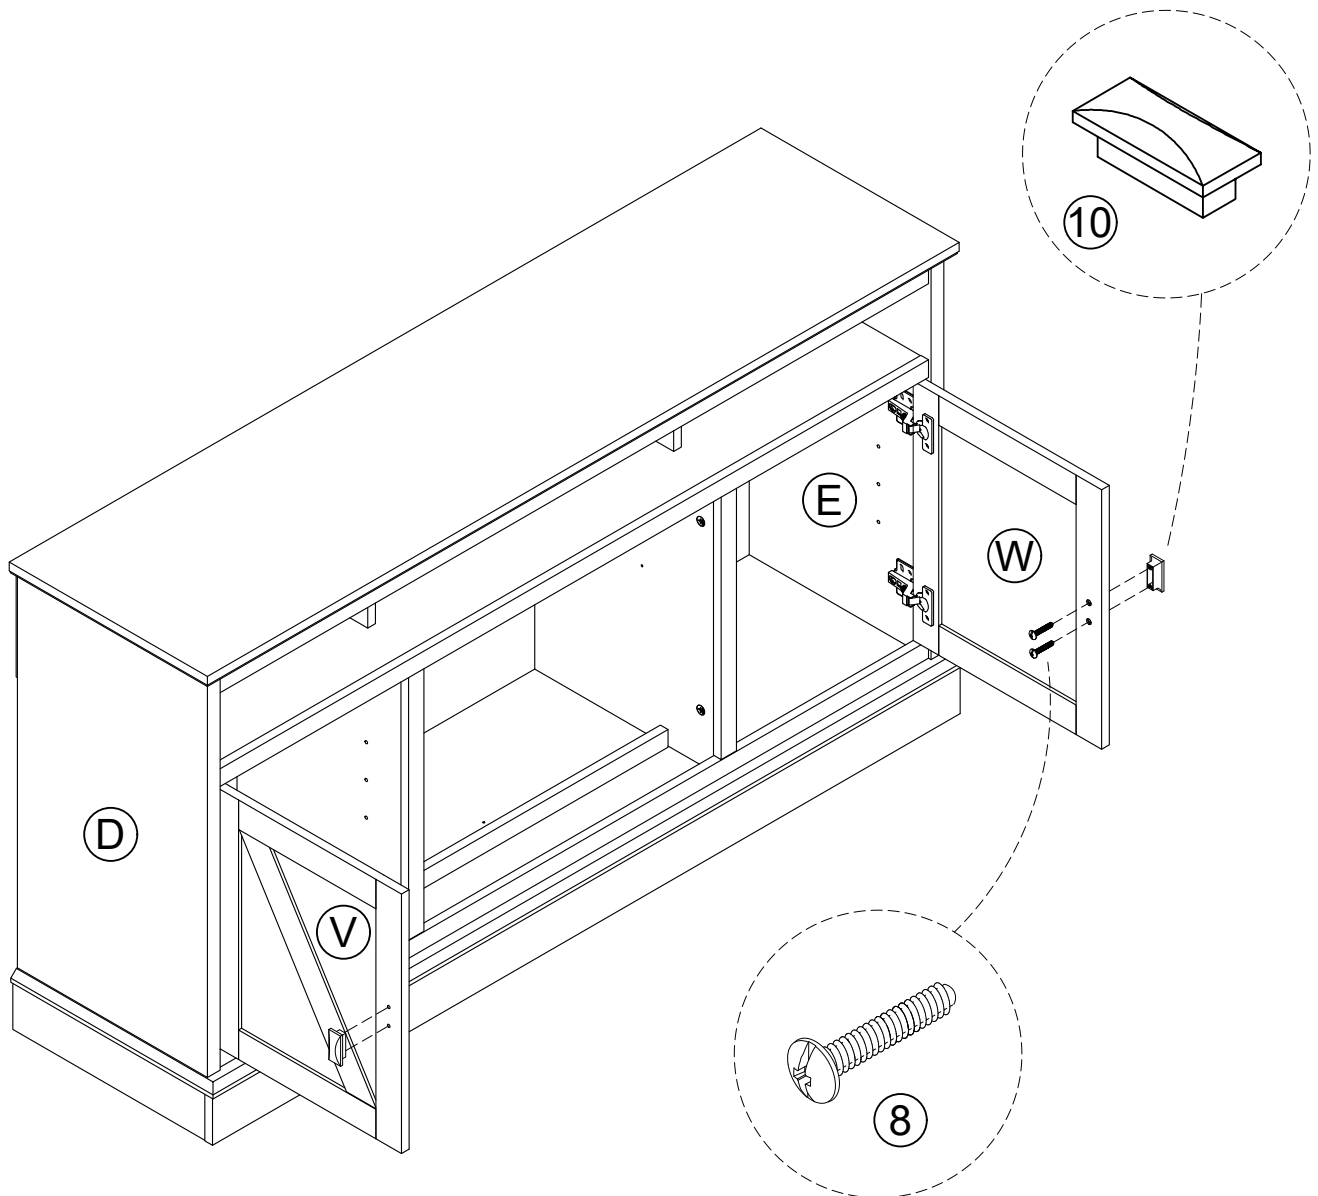


STEP 22


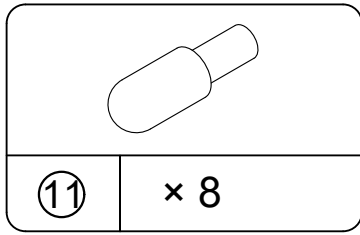


22.1 Insert (11) to (D), (E), (F) and (G) as illustrated.



22.2 Insert (I) as illustrated.

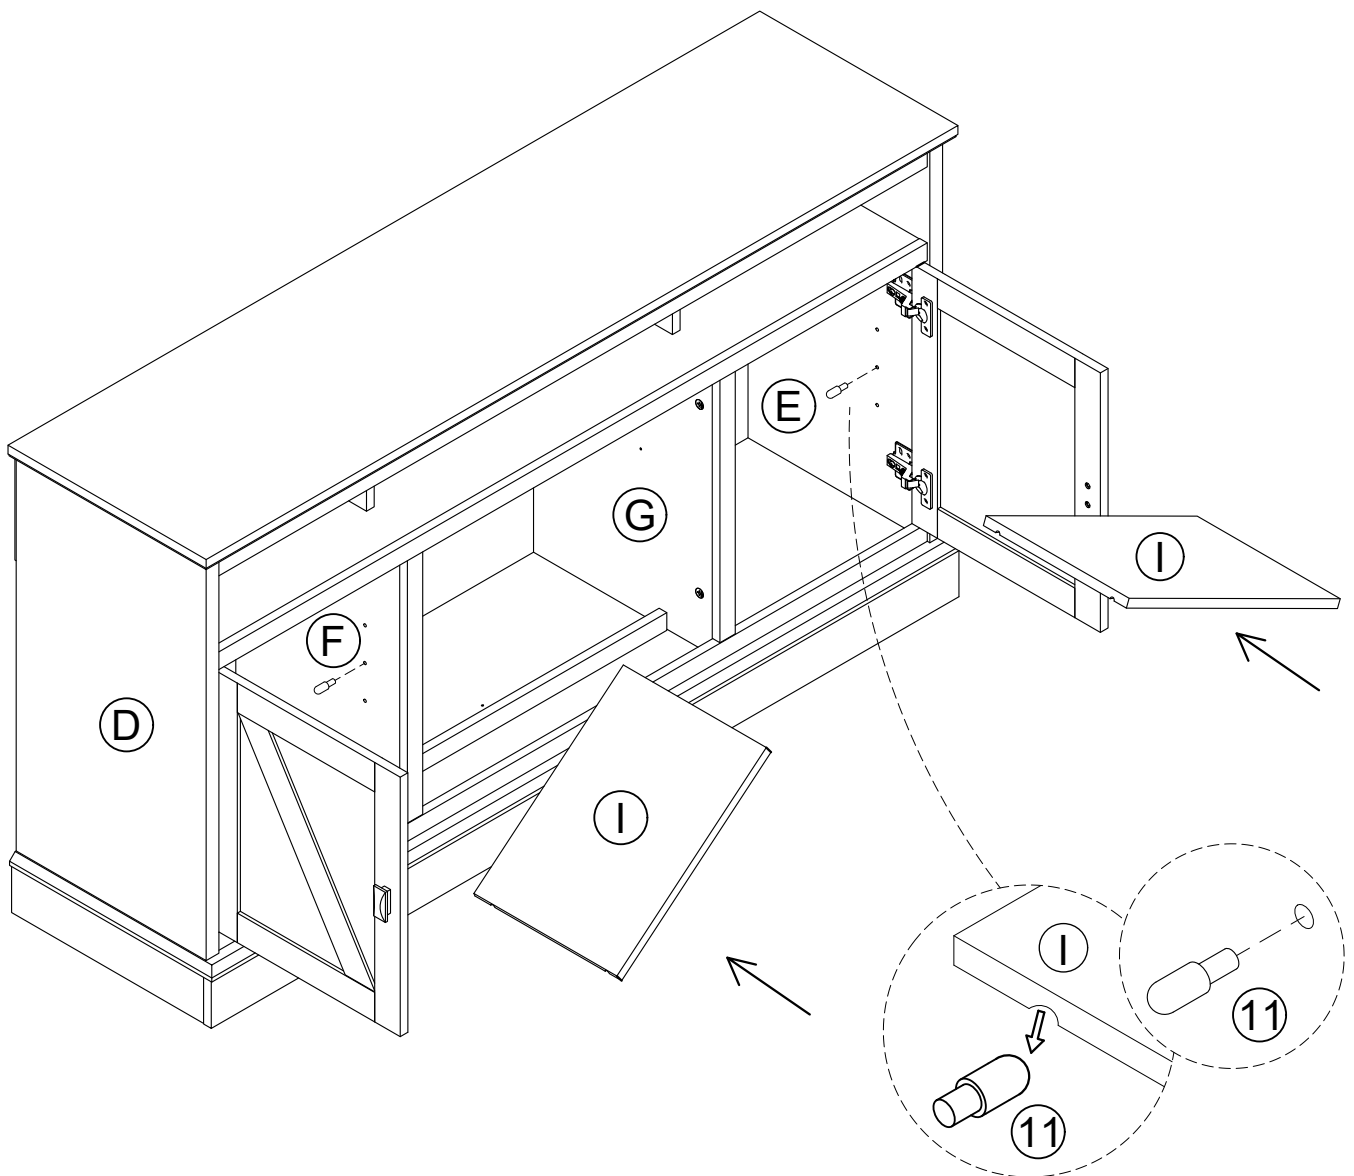

STEP 23

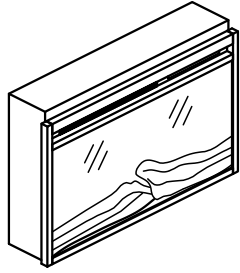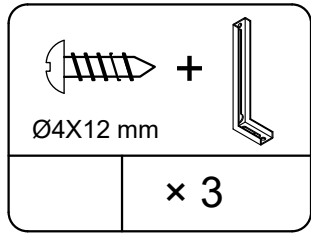

Remote control (1)
L-Bracket (3)
Screw(3)
(included in the
fireplace package)

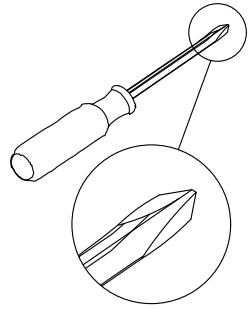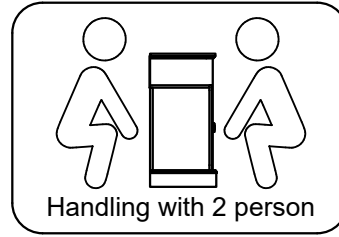


23.1 With 2 person, lift the fireplace, insert carefully into the back of the assembled mantel and center it in the opening, make sure the fireplace rests on supporting rail (O) & (N) and sits flush with the front side rails (H).

23.2 Slide the L-Brackets (3pcs) into pre-assembled bolts on rear panel of the fireplace.



23.3 Have one person from the front of the unit to hold the fireplace at the center and flush with the front side rail (H), the other person can tighten pre-assembled bolts to secure the L-Brackets to mantel panels. Make sure the bracket align with pre-drilled holes on bottom and 2 side panels as illustrated.

23.4 Fasten provided screws (3pcs) to secure the L-Brackets to bottom and 2 side panels as illustrated.

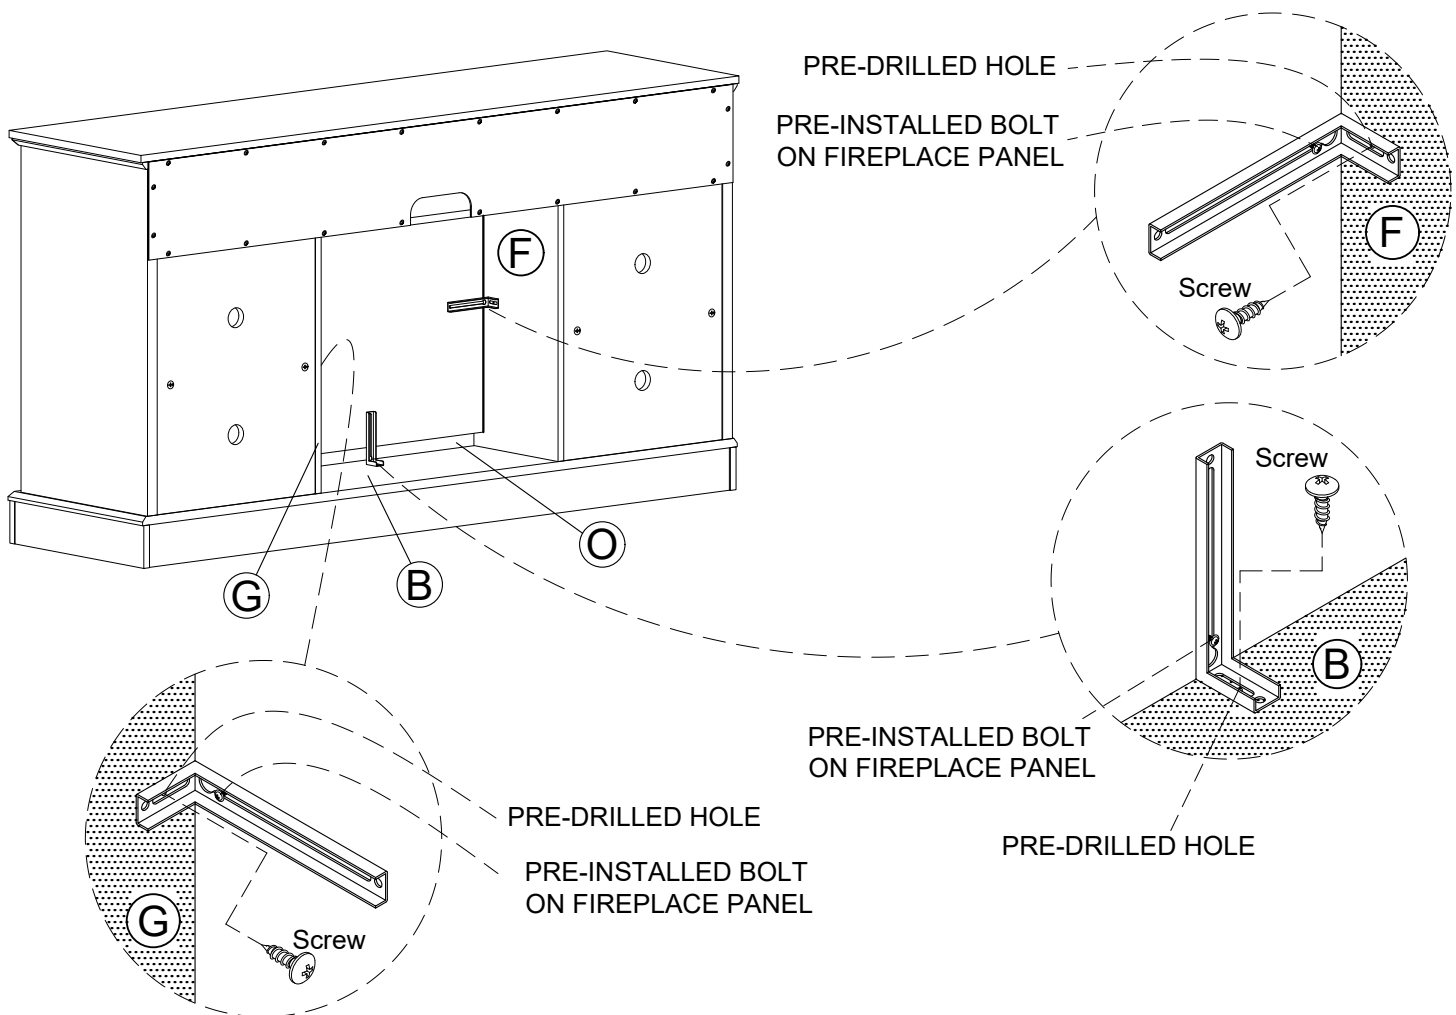


STEP 24

Fireplace Location Adjustment Instruction

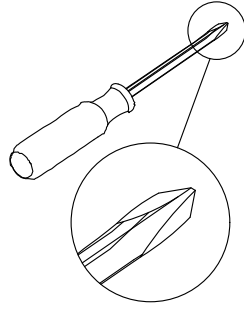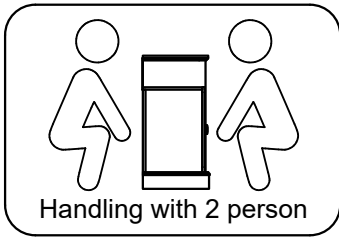




CAUTION:

- The assembly need 2 person to handle.
- To avoid the fireplace moving during the adjustment, have one person hold the fireplace in place while the other person tighten the bolts and screws gradually and evenly.

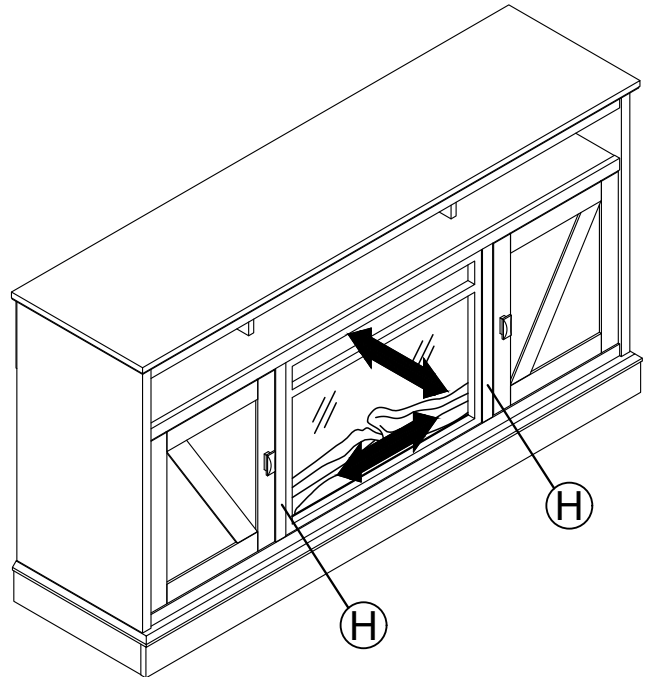



To adjust the fireplace horizontal depth:

Loosen screws on (F), (G) & (B), adjust the position of the fireplace to align with front side rail (H), tighten screws gradually and evenly when all positions are corrected.

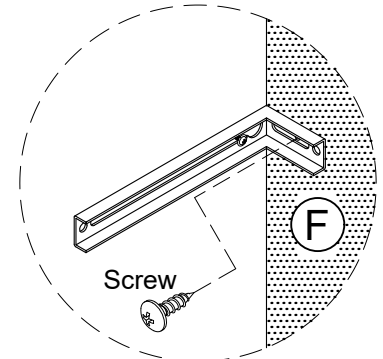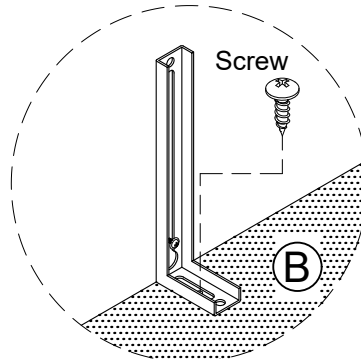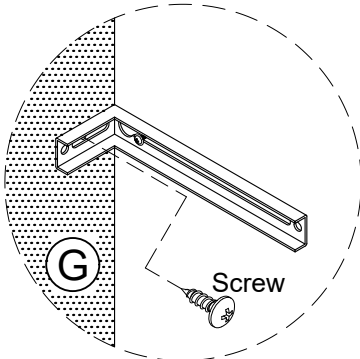

To adjust the fireplace sideways:

Loosen pre-installed bolts at (F) & (G) of fireplace, align the fireplace to the center, tighten bolts gradually and evenly when all positions are corrected.

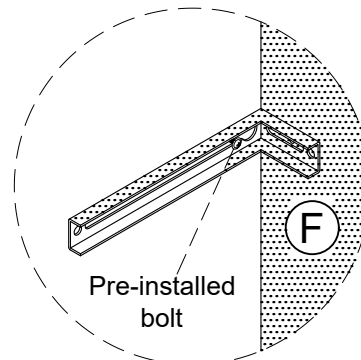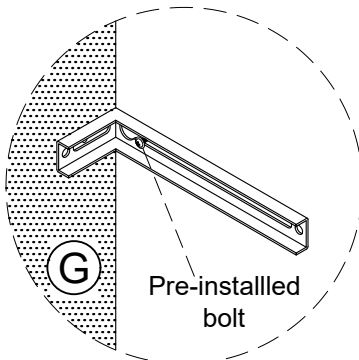


STEP 25

CAUTION: THE FIREPLACE BOX COMES WITH THE INSTRUCTION MANUAL FOR OPERATION. FOR SAFETY REASON, PLEASE CAREFULLY READ AND FOLLOW THE INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING.

WARNING

If the information in the fireplace operating manual is not followed, an electric shock or fire may result in property damage, personal injury, or loss of life.

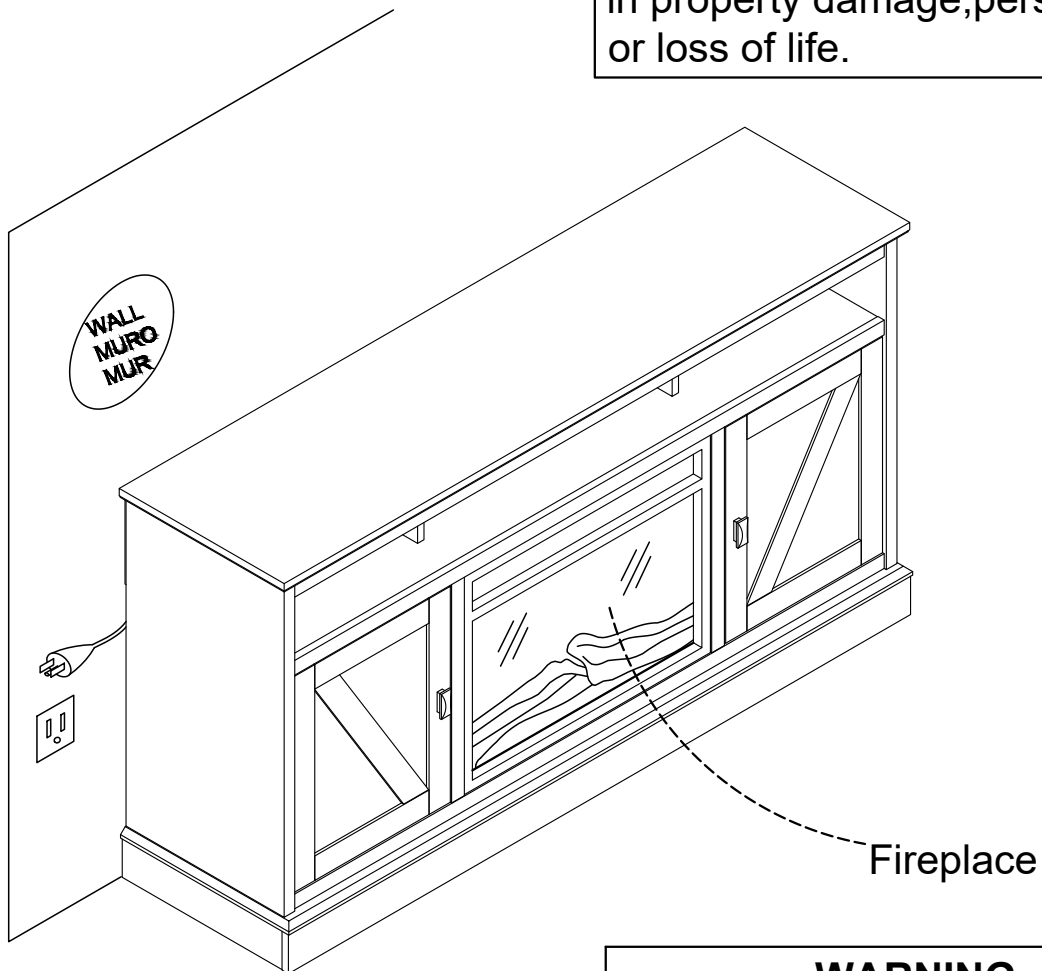

WARNING

Risk of death or serious injury.
This unit must be placed against a fixed in place wall at least as tall as unit height.


STEP 26

WARNING
ADVERTENCIA
AVERTISSEMENT


13

× 1



26.1 Apply the TV warning label (13) to your unit so you will always have the model's weight.

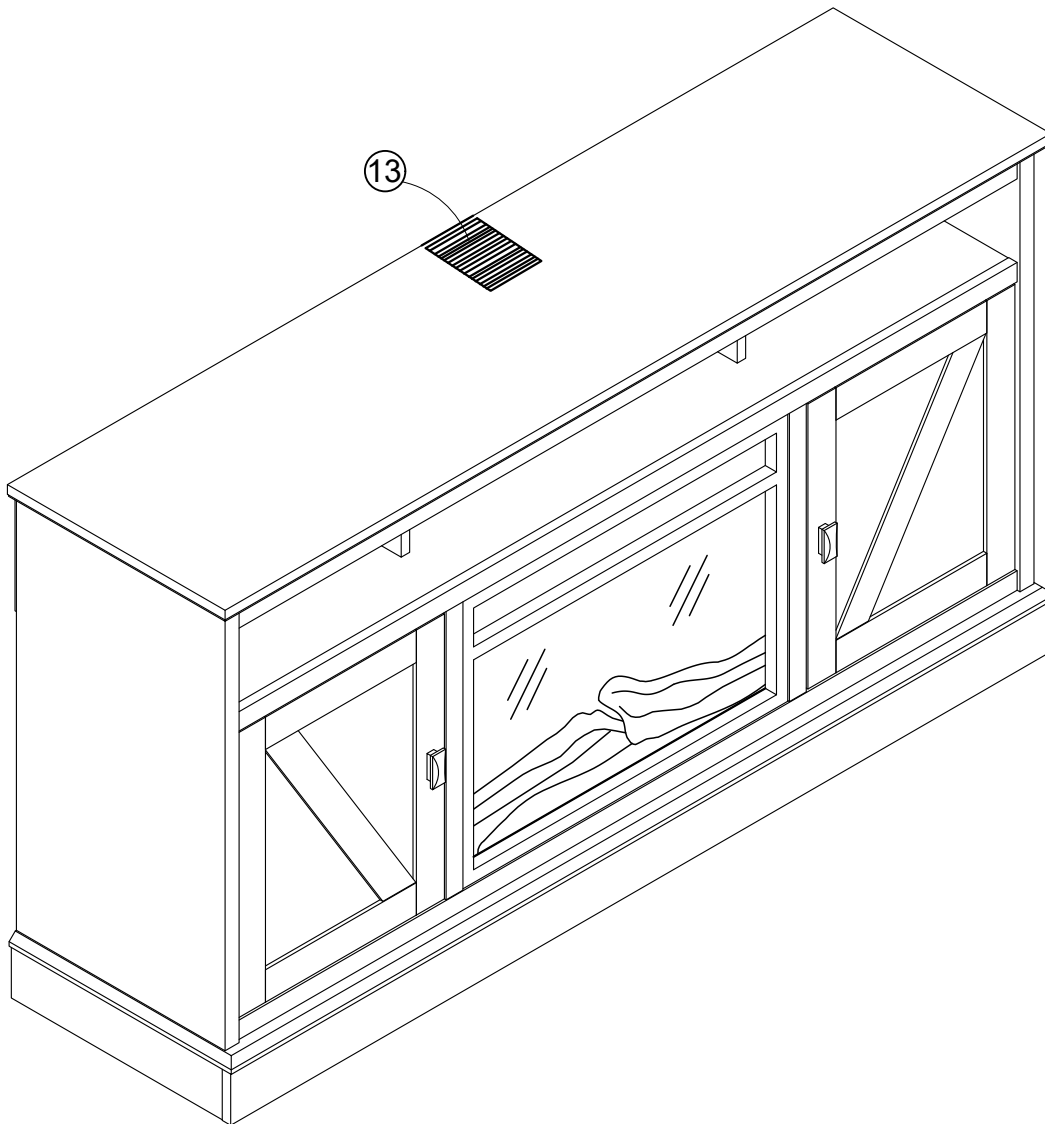

STEP 27

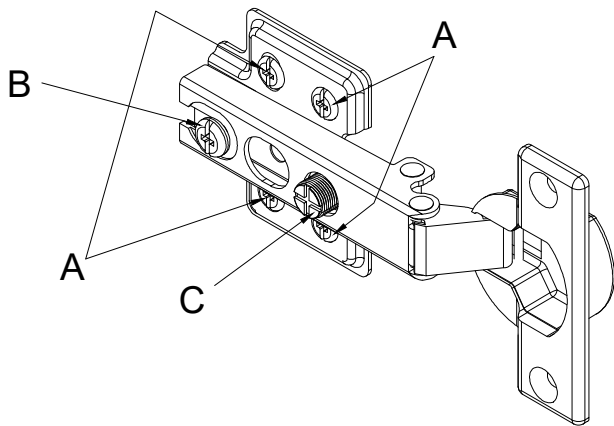

NOTE: The following instruction for door adjustment is useful when you need to align the door with the console frame.

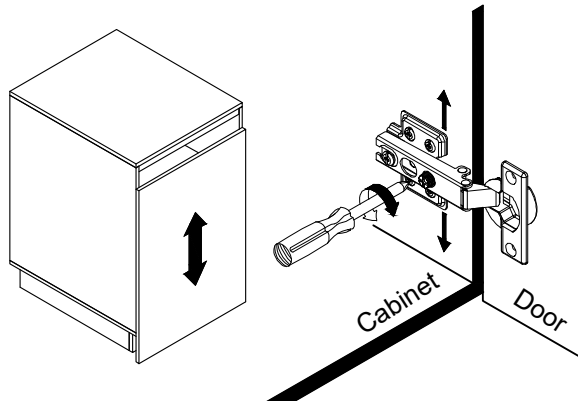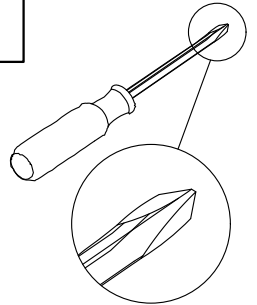

To adjust the vertical height.


Loosen the four screws "A" on bolt hinges. Two of them are usually in slotted holes which allows you to adjust up or down by a few mm. then tighten back up.

Para ajustar la altura vertical

Afloje los cuatro tornillos "A" en ambas bisagras. Dos de esos están usualmente en los agujeros llanos. Lo que significa que usted puede regular de arriba hacia abajo. Por unos pocos milímetros. Luego apriete hacia arriba.

Pour régler la hauteur verticale.

Desserrez les quatre vis "A" sur les deux charnières. Deux d'entre elles sont habituellement dans des fentes afin de vous permettre de les vis après l'ajustement.

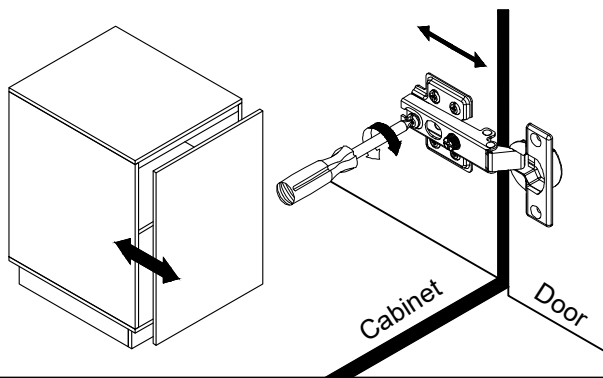

To adjust the horizontal depth.


Loosen screw "B" and adjust door, if the door can not be adjusted, please loosen screw "C", then try again. Tighten screw "B" and "C".

Para ajustar profundo.

Afloje los tornillos y ajuste la puerta, si la puerta no puede ser ajustada. Por favor afloje los tornillos "C" y luego trate otra vez. Apriete los tornillos "B" y "C"

Pour régler la profondeur.

Desserrez la vis "B" et ajustez la porte. Si la porte ne peut pas s'ajuster, desserrez la vis "C", puis essayez de nouveau. Serrez les vis "B" et "C".

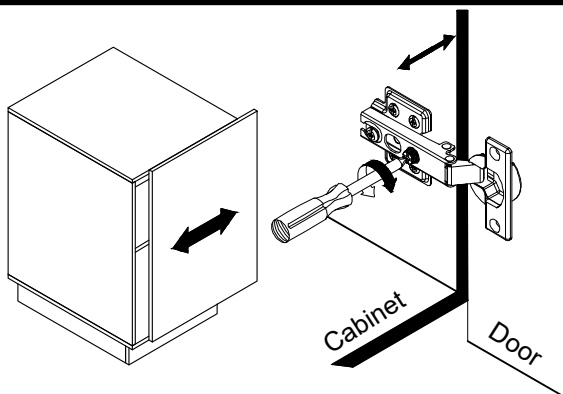

To adjust side ways.

Turning the screw "C" on BOTH hinges on each door.

Para ajustar los lados marcados

Gire los tornillos "C" de ambas bisagras en cada puerta

Pour régler latéralement.



Tournez la vis "C" sur les DEUX charnières de chaque porte.

Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

Maximum TV size: **65" (70 lbs/31.8 kgs)**

Notice: Please apply the TV warning label (13) to your unit so you will always have the model's weight.

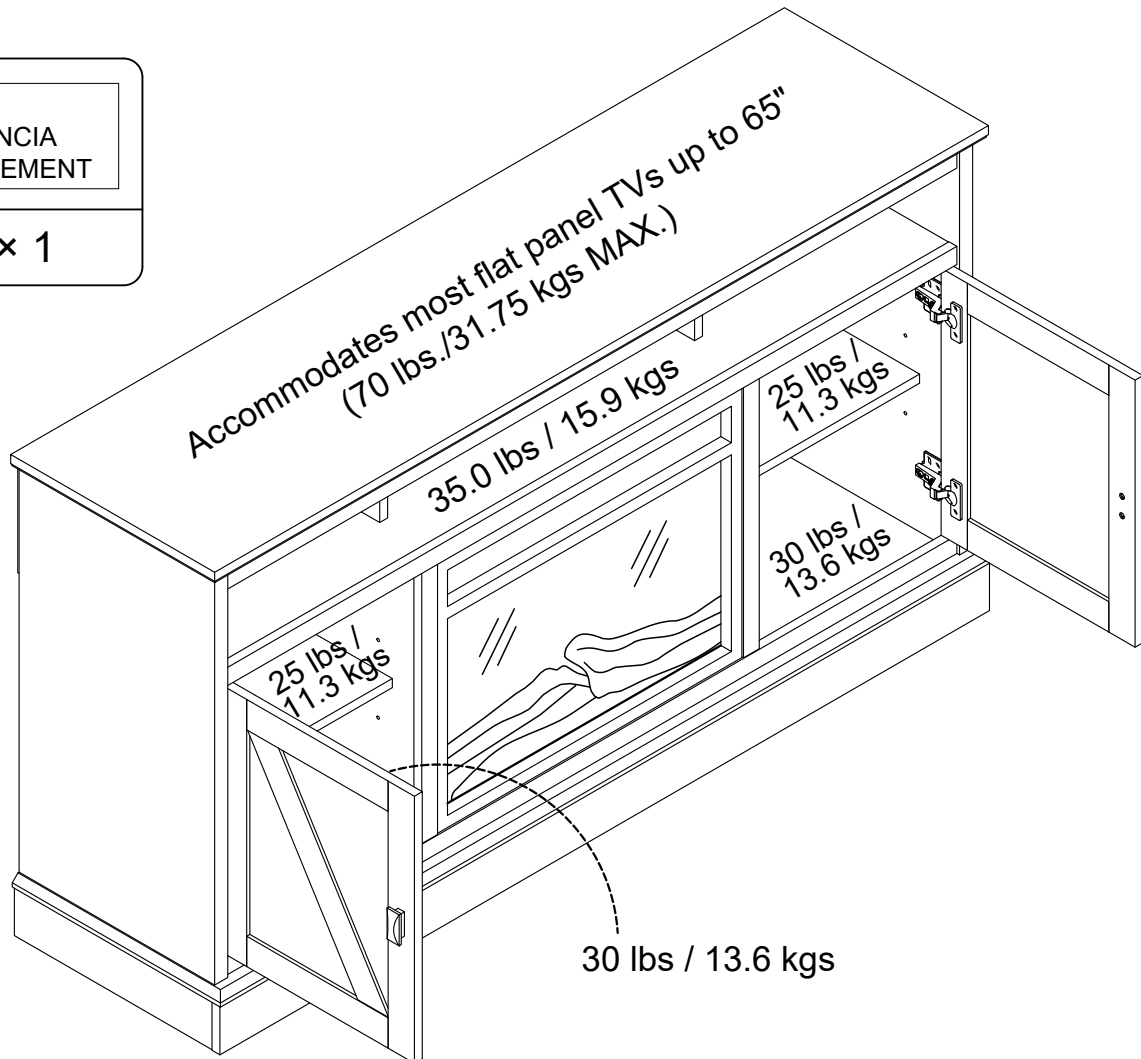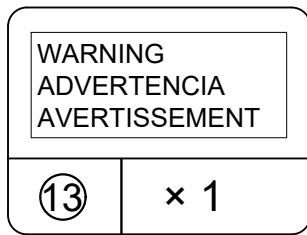

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Binh Duong, VietNam
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit ameriwoodhome.com

Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

*Thank
You!*

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amistoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis)

Visitar: www.ameriwoodhome.com

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde planea guardarlo para evitar levantar objetos pesados en exceso.
- Identificar, clasificar y contar las piezas antes de intentar el montaje.
- Asegúrese de orientar siempre el punto entre (+) y (-) en la parte superior de Cam Lock hacia el borde exterior.
- Se debe usar el panel posterior para asegurarse de que su unidad sea resistente.
- NO utilice productos químicos agresivos ni limpiadores abrasivos en este artículo.
- Nunca empuje, jale o arrastre sus muebles.

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: #2 cabeza Phillips
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Esta sistema de fijar el bloqueo de leva sera usado en todo el proceso ensamble.

Identificación de los Paneles (Página 4-6)

Este no es el tamaño real

- (A) PANEL SUPERIOR
- (B) PANEL INFERIOR
- (C) PANEL DE ESTANTE FIJO
- (D) PANEL IZQUIERDO
- (E) PANEL DERECHO
- (F) PANEL DE DIVISIÓN IZQUIERDO
- (G) PANEL DE DIVISIÓN DERECHO
- (H) CARRIL HOGAR
- (I) PANEL DE ESTANTE AJUSTABLE
- (J) PANEL TRASERO LATERAL
- (K) PANEL DIVISOR
- (L) PANEL DE CENEFA
- (M) RIEL DE ESTANTE

- (N) CARRIL INFERIOR
- (O) CARRIL DE SOPORTE DEL HOGAR
- (P) PANEL SUPERIOR TRASERO
- (Q) PANEL DE PATADA
- (R) RIEL DE SOPORTE TRASERO
- (S) BARANDILLA LATERAL IZQUIERDA
- (T) BARANDILLA LATERAL DERECHA
- (U) CARRIL DE SOPORTE
- (V) PUERTA IZQUIERDA
- (W) PUERTA DERECHA
- (X) TOPE DE PUERTA
- CHIMENEA

Lista de Piezas (Página 7)

Tamaño real

- (1) Perno de leva
- (2) Taco de madera
- (3) Tornillo
- (4) Tornillo
- (5) Tornillo
- (6) Tornillo
- (7) Tornillo
- (8) Perno

Lista de Piezas (Página 7)

Este no es el tamaño real

- (9) Bloqueo de leva
- (10) Mango
- (11) Soporte de estante
- (12) Bisagra
- (13) Etiqueta de advertencia

Página 8

- 1.1 Fije (1) a (C), (M) como se ilustra. NO apriete demasiado.
- 1.2 Fije (X) a (C) con (3) como se ilustra.
- 1.3 Fije (M) a (C) con (2) y (9) como se ilustra.

Página 9

- 2.1 Fije (K) a (C) con (2) y (5) y asegúrese de que los orificios de bloqueo de leva miren hacia el mismo lado que se ilustra.

Página 10

- 3.1 Conecte (1) a (H) como se ilustra. NO apriete demasiado.
- 3.2 Fije (H) a (G) con (2) y (9) como se ilustra.

Página 11

- 4.1 Fije (1) a (H) como se ilustra. NO apriete demasiado.
- 4.2 Fije (H) a (F) y (G) con (2) y (9) como se ilustra.

Página 12

- 5.1 Fije (1) a (F) y (G) como se ilustra. NO apriete demasiado.

Página 13

- 6.1 Fije (F) y (G) a (C) con (2) y (9) como se ilustra.

Página 14

7.1 Fije (J) a (F) y (G) con (2) como se ilustra.

Nota: solo puede insertar el bloqueo de leva en la parte posterior de (J) para sujetarlo en el Paso 18.

Página 15

8.1 Conecte (1) a (D) y (E) como se ilustra. NO apriete demasiado.

8.2 Fije (D) y (E) a (C) y (J) con (2) y (9) como se ilustra.

Nota: solo puede insertar el bloqueo de leva en la parte posterior de (J) para sujetarlo en el Paso 18.

Página 16

9.1 Conecte (1) a (A) como se ilustra. NO apriete demasiado.

9.2 Fije (L) a (A) con (2) y (4) como se ilustra.

Página 17

10.1 Fije (A) a (D), (E) y (K) con (2) y (9) como se ilustra.

Página 18

11.1 Conecte (1) a (B) como se ilustra. NO apriete demasiado.

Página 19

12.1 Fije (O) a (B) con (2) y (4) como se ilustra.

Página 20

13.1 Conecte (N) a (B) con (2) y (4) como se ilustra.

Página 21

PRECAUCIÓN: Con 2 personas, coloque la parte superior sobre una alfombra o sobre el cartón para proteger la superficie superior y evitar que se raye.

14.1 Fije (B) a (D), (E), (F), (G) y (J) con (2) y (5) como se ilustra.

Página 22

15.1 Conecte (1) a (Q), (R), (S) y (T) como se ilustra. NO apriete demasiado.

Página 23

16.1 Fije (S), (T) y (U) a (R) con (2) y (9) como se ilustra.

16.2 Fije (Q) a (S), (T) y (U) con (2) y (9) como se ilustra.

Página 24

17.1 Coloque el marco del paso de montaje anterior a (B) como se ilustra.

17.2 Fije (Q), (R), (S), (T) y (U) a (B) con (2) y (9) como se ilustra.

Consejo: inserte y apriete el bloqueo de leva uno por uno cuando se corrijan todas las posiciones.

Página 25

18.1 Con 2 personas, gire la muestra con el panel superior (A) hacia arriba.

18.2 Inserte y apriete (9) para asegurar (J) a (D), (E), (F) y (G) como se ilustra.

PRECAUCIÓN: Antes de ensamblar el paso siguiente, asegúrese de que la muestra esté cuadrada y que las advertencias en (P) estén hacia atrás.

18.3 Instale 8 tornillos (7) en la esquina 4 de (P) primero y luego aplique el resto para asegurar (P) a (A), (C), (D) y (E) como se ilustra.

Página 26

19.1 Doble la bisagra (12) como se ilustra.

19.2 Fije (12) a (V) y (W) con (6) como se ilustra.

Página 27

20.1 Desplegar la bisagra de la puerta (12).

20.2 Fije (V) a (D) y (W) a (E) con (6) como se ilustra.

Página 28

21.1 Fije (10) a (V) y (W) con (8) como se ilustra.

Página 29

22.1 Inserte (11) a (D), (E), (F) y (G) como se ilustra.

22.2 Inserte (I) como se ilustra.

Página 30

23.1 Con 2 personas, levante la chimenea, insértela con cuidado en la parte posterior de la repisa ensamblada y céntrala en la abertura, asegúrese de que la chimenea descansa sobre el riel de soporte (O) y (N) y se asiente al ras con los rieles laterales delanteros (H).

23.2 Deslice los soportes en L (3 piezas) en los pernos preensamblados en el panel trasero de la chimenea.

23.3 Haga que una persona del frente de la unidad sostenga la chimenea en el centro y al ras con el riel lateral delantero (H), la otra persona puede apretar los pernos preensamblados para asegurar los soportes en L a los paneles de la repisa de la chimenea. Asegúrese de que el soporte se alinee con los orificios pretaladrados en la parte inferior y los 2 paneles laterales, como se ilustra.

23.4 Apriete los tornillos provistos (3 piezas) para asegurar los soportes en L a la parte inferior y los 2 paneles laterales como se ilustra.

Página 31

Instrucciones de ajuste de la ubicación de la chimenea

PRECAUCIÓN:

- El montaje necesita 2 personas para manejar.
- Para evitar que la chimenea se mueva durante el ajuste, haga que una persona sostenga la chimenea en su lugar mientras que la otra persona aprieta los pernos y los tornillos de manera gradual y uniforme.

Para ajustar la profundidad horizontal de la chimenea:

Afloje los tornillos en (F), (G) y (B), ajuste la posición de la chimenea para alinearla con el riel lateral delantero (H), apriete los tornillos de manera gradual y uniforme cuando se corrijan todas las posiciones.

Para ajustar la chimenea lateralmente:

Afloje los pernos preinstalados en (F) y (G) de la chimenea, alinee la chimenea al centro, apriete los pernos de forma gradual y uniforme cuando se corrijan todas las posiciones.

Página 32

ATENCIÓN: LA CAJA DE LA CHIMENEA VIENE CON EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO. POR RAZONES DE SEGURIDAD, LEA CUIDADOSAMENTE Y SIGA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE OPERAR.

ADVERTENCIA

Si no se sigue la información del manual de funcionamiento de la chimenea, una descarga eléctrica o un incendio pueden provocar daños a la propiedad, lesiones personales, o pérdida de la vida.

ADVERTENCIA

Riesgo de muerte o lesiones graves. Esta unidad debe colocarse contra una pared fija al menos tan alta como la altura de la unidad.

Página 33

26.1 Aplique la etiqueta de advertencia de TV (13) a su unidad para que siempre tenga el peso del modelo.

Página 34

Instrucciones de ajuste de la bisagra de la puerta

Página 35

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

ADVERTENCIA: aplique la etiqueta de advertencia de TV a su unidad para que siempre tenga los límites de peso y tamaño de TV del modelo.

Tamaño máximo del televisor: pantalla plana de 65".

Página 36

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - alec su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- * Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su distribuidor local, califique el producto que compró y déjenos sus comentarios.

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ.
VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous: 1-800-489-3351 (sans frais)

Visitez: www.ameriwoodhome.com

ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

Astuces Utiles (page 2)

- Ouvrez votre article dans la zone où vous prévoyez de le garder pour éviter de soulever des charges excessives.
- Identifier, trier et compter les pièces avant de tenter l'assemblage.
- Assurez-vous de toujours faire face au point entre (+) et (-) sur le dessus du verrou à came vers le bord extérieur.
- Le panneau arrière doit être utilisé pour s'assurer que votre appareil est solide.
- N'utilisez PAS de produits chimiques agressifs ou de nettoyants abrasifs sur cet article.
- Ne jamais pousser, tirer ou traîner vos meubles.

Avant de Commencer (page 3)

- Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre
- Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux
- Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage
- Avoir les outils suivants: #2 tournevis Phillips
- Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veuillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

Identification des matériaux (Page 4-6)

Pas de taille réelle

- (A) PANNEAU SUPÉRIEUR
- (B) PANNEAU INFÉRIEUR
- (C) PANNEAU D'ÉTAGÈRE FIXE
- (D) PANNEAU GAUCHE
- (E) PANNEAU DROIT
- (F) PANNEAU DE CLOISON GAUCHE
- (G) PANNEAU DE SÉPARATION DROIT
- (H) RAIL DE FOYER
- (I) PANNEAU D'ÉTAGÈRE RÉGLABLE
- (J) PANNEAU ARRIÈRE CÔTÉ
- (K) PANNEAU DIVISEUR
- (L) PANNEAU DE VALANCE

- (M) RAIL D'ÉTAGÈRE
- (N) RAIL INFÉRIEUR
- (O) RAIL DE SUPPORT DE FOYER
- (P) PANNEAU ARRIÈRE SUPÉRIEUR
- (Q) PANNEAU DE COUP DE PIED
- (R) RAIL DE SUPPORT ARRIÈRE
- (S) RAIL LATÉRAL GAUCHE
- (T) RAIL CÔTÉ DROIT
- (U) RAIL DE SUPPORT
- (V) PORTE GAUCHE
- (W) PORTE DROITE
- (X) BUTÉE DE PORTE
CHEMINÉE

Liste des pièces (Page 7)

Taille réelle

- (1) Boulon à came
- (2) Cheville en bois
- (3) Vis
- (4) Vis
- (5) Vis
- (6) Vis
- (7) Vis
- (8) Boulon

Liste des pièces (Page 7)

Pas de taille réelle

- (9) Serrure à came
- (10) Poignée
- (11) Support d'étagère
- (12) Charnière
- (13) Étiquette d'avertissement

Page 8

1.1 Fixez (1) à (C), (M) comme illustré. Ne pas trop serrer.

1.2 Fixez (X) à (C) avec (3) comme illustré.

1.3 Fixez (M) à (C) avec (2) et (9) comme illustré.

Page 9

2.1 Attachez (K) à (C) avec (2) et (5) et assurez-vous que les trous de verrouillage à came font face au même côté comme illustré.

Page 10

3.1 Fixez (1) à (H) comme illustré. Ne pas trop serrer.

3.2 Fixez (H) à (G) avec (2) et (9) comme illustré.

Page 11

4.1 Fixez (1) à (H) comme illustré. Ne pas trop serrer.

4.2 Fixez (H) à (F) et (G) avec (2) et (9) comme illustré.

Page 12

5.1 Fixez (1) à (F) et (G) comme illustré. Ne pas trop serrer.

Page 13

6.1 Fixez (F) et (G) à (C) avec (2) et (9) comme illustré.

Page 14

7.1 Fixez (J) à (F) et (G) avec (2) comme illustré.

Remarque : Vous ne pouvez insérer le verrou à came qu'à l'arrière de (J) pour le fixer à l'étape 18.

Page 15

8.1 Fixez (1) à (D) et (E) comme illustré. Ne pas trop serrer.

8.2 Fixez (D) et (E) à (C) et (J) avec (2) et (9) comme illustré.

Remarque : Vous ne pouvez insérer le verrou à came qu'à l'arrière de (J) pour le fixer à l'étape 18.

Page 16

9.1 Fixez (1) à (A) comme illustré. Ne pas trop serrer.

9.2 Fixez (L) à (A) avec (2) et (4) comme illustré.

Page 17

10.1 Fixez (A) à (D), (E) et (K) avec (2) et (9) comme illustré.

Page 18

11.1 Fixez (1) à (B) comme illustré. Ne pas trop serrer.

Page 19

12.1 Fixez (O) à (B) avec (2) et (4) comme illustré.

Page 20

13.1 Fixez (N) à (B) avec (2) et (4) comme illustré.

Page 21

ATTENTION : A 2 personnes, placez le dessus sur un tapis ou sur le carton pour protéger la surface du dessus et éviter les rayures.

14.1 Fixez (B) à (D), (E), (F), (G) et (J) avec (2) et (5) comme illustré.

Page 22

15.1 Fixez (1) à (Q), (R), (S) et (T) comme illustré. Ne pas trop serrer.

Page 23

16.1 Fixez (S), (T) et (U) à (R) avec (2) et (9) comme illustré.

16.2 Fixez (Q) à (S), (T) et (U) avec (2) et (9) comme illustré.

Page 24

17.1 Placez le cadre de l'étape d'assemblage précédente à (B) comme illustré.

17.2 Fixez (Q), (R), (S), (T) et (U) à (B) avec (2) et (9) comme illustré.

Astuce : Insérez et serrez le verrou à came un par un lorsque toutes les positions sont corrigées.

Page 25

18.1 Avec 2 personnes, retournez l'échantillon avec le panneau supérieur (A) vers le haut.

18.2 Insérez et serrez (9) pour fixer (J) à (D), (E), (F) et (G) comme illustré.

ATTENTION : Avant d'assembler l'étape ci-dessous, assurez-vous que l'échantillon est d'équerre et que les avertissements sur (P) sont orientés vers l'arrière.

18.3 Installez d'abord 8 vis (7) aux 4 coins de (P), puis appliquez le reste pour fixer (P) à (A), (C), (D) et (E) comme illustré.

Page 26

19.1 Pliez la charnière (12) comme illustré.

19.2 Fixez (12) à (V) et (W) avec (6) comme illustré.

Page 27

20.1 Dépliez la charnière de la porte (12).

20.2 Fixez (V) à (D) et (W) à (E) avec (6) comme illustré.

Page 28

21.1 Fixez (10) à (V) et (W) avec (8) comme illustré.

Page 29

22.1 Insérez (11) dans (D), (E), (F) et (G) comme illustré.

22.2 Insérer (I) comme illustré.

Page 30

23.1 Avec 2 personnes, soulevez le foyer, insérez-le soigneusement à l'arrière du manteau assemblé et centrez-le dans l'ouverture, assurez-vous que le foyer repose sur les rails de support (O) et (N) et affleure avec les rails latéraux avant (H).

23.2 Faites glisser les supports en L (3 pièces) dans les boulons pré-assemblés sur le panneau arrière du foyer.

23.3 Demandez à une personne à l'avant de l'appareil de tenir le foyer au centre et au ras du rail latéral avant (H), l'autre personne peut serrer les boulons pré-assemblés pour fixer les supports en L aux panneaux du manteau. Assurez-vous que le support est aligné avec les trous pré-perçés sur le bas et les 2 panneaux latéraux, comme illustré.

23.4 Serrez les vis fournies (3 pièces) pour fixer les supports en L au bas et aux 2 panneaux latéraux, comme illustré.

Page 31

Instructions de réglage de l'emplacement du foyer

AVERTIR:

- L'assemblage nécessite 2 personnes pour le manipuler.
- Pour éviter que le foyer ne bouge pendant le réglage, demandez à une personne de maintenir le foyer en place pendant que l'autre personne serre les boulons et les vis graduellement et uniformément.

Pour régler la profondeur horizontale du foyer :

Desserrez les vis sur (F), (G) et (B), ajustez la position du foyer pour l'aligner avec le rail latéral avant (H), serrez les vis graduellement et uniformément lorsque toutes les positions sont corrigées.

Pour régler le foyer latéralement :

Desserrez les boulons préinstallés en (F) et (G) du foyer, alignez le foyer au centre, serrez les boulons graduellement et uniformément lorsque toutes les positions sont corrigées.

Page 32

ATTENTION : LA BOÎTE DU FOYER EST VENUE AVEC LE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR LE FONCTIONNEMENT. POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET SUIVRE LE MANUEL D'INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

AVERTISSEMENT

Si les informations contenues dans le manuel d'utilisation du foyer ne sont pas suivies, un choc électrique ou un incendie peut entraîner des dommages matériels, des blessures corporelles, ou perte de vie.

AVERTISSEMENT

Risque de mort ou de blessures graves. Cet appareil doit être placé contre un mur fixe en place au moins aussi haut que la hauteur de l'appareil.

Page 33

26.1 Appliquez l'étiquette d'avertissement TV (13) sur votre appareil afin d'avoir toujours le poids du modèle.

Page 34

Instruction de réglage de la charnière de la porte

Page 35

CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

AVERTISSEMENT: Appliquez l'étiquette d'avertissement du téléviseur sur votre appareil afin d'avoir toujours les limites de poids et de taille du téléviseur du modèle.

Taille maximale du téléviseur : écran plat 65".

Page 36

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- * Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- * Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- * Offres exclusives et codes promo
- * Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez ameriwoodhome.com

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez le produit que vous avez acheté et laissez-nous vos commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwood Home", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci