



POWERFORCE™ PET / TURBOCLEAN™ PET

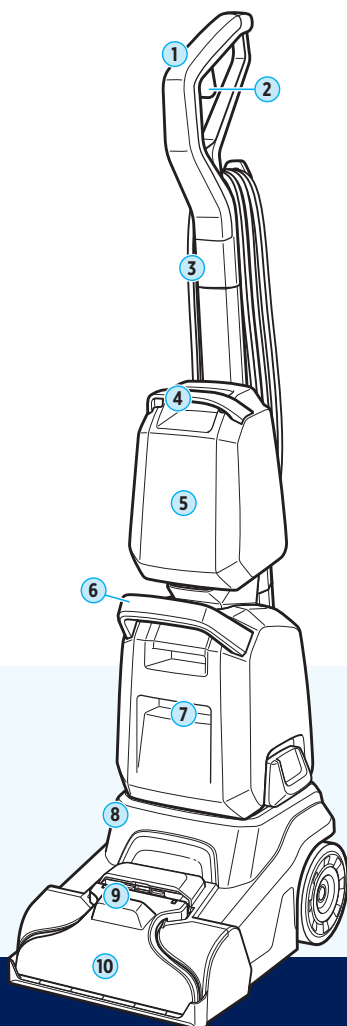
UPRIGHT CARPET & UPHOLSTERY CLEANER

MODELS 3942, 3946, 3948

What's in the Box?	3
Assembly	3
Filling the Clean Water Tank.....	4
Cleaning Your Carpet.....	5
Cleaning with the Hose and Tool	6
Cleaning the Machine with Self-Cleaning Tough Stain Tool	7
Emptying the Dirty Water Tank.....	8
After-Cleaning Care.....	9
Replacing the Belt & Brush Roll	10
Storing Your Machine.....	11
Troubleshooting.....	11
Warranty	11

Product Overview

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Upper Handle | 7. Dirty Water Tank |
| 2. Spray Trigger | 8. Lower Body |
| 3. Middle Handle | 9. Hose Cover |
| 4. Clean Water Tank Handle | 10. Nozzle |
| 5. Clean Water Tank | |
| 6. Dirty Water Tank Handle | |



Meet your new BISSELL® product!

Go to support.BISSELL.com for a walkthrough of your new purchase, including videos, tips, support, and more. Want to get started right away? This guide has all the information you need to set up your new product. Let's take a look...

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR APPLIANCE.

When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:



WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Connect to a properly grounded outlet only. See grounding instructions. Do not modify the three-prong grounded plug.
- Do not leave appliance when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Use indoors only.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Do not use for any purpose other than described in this user guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service center.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts of the appliance and its accessories.
- Turn OFF all controls before plugging or unplugging appliance.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.
- Do not use appliance in an enclosed space filled with vapors given off by oil-based paint, paint thinner, some moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
- Do not use without filters in place.
- Use only BISSELL® cleaning products intended for use with this appliance to prevent internal component damage.
- Do not immerse. Use only on surfaces moistened by the cleaning process.
- Keep appliance on a level surface.
- Always install float before any wet pick-up operation.
- Do not carry the appliance while in use.
- Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from children.
- Liquid must not be directed towards equipment containing electrical components.
- Use only the type and amount of liquids specified under the operations section of this guide.
- Do not turn your appliance ON until you are familiar with all instructions and operating procedures.
- Plastic tanks are not dishwasher safe. Do not put tanks in dishwasher.
- Do not apply liquid directly to any person or animal.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS MODEL IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

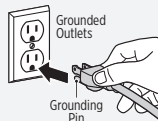
COMMERCIAL USE OF THIS UNIT voids THE MANUFACTURER'S WARRANTY.

WARNING

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electrical shock. Check with a qualified electrician or service person if you aren't sure if the outlet is properly grounded. **DO NOT MODIFY THE PLUG.** If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. This appliance is designed for use on a nominal 120-volt circuit, and has a grounding attachment plug that looks like the plug in the illustration. Make certain that the appliance is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No plug adapter should be used with this appliance.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be connected to a grounded wiring system. If it should malfunction or break down, grounding provides a safe path of least resistance for electrical current, reducing the risk of electrical shock. The cord for this appliance has an equipment-grounding conductor and a grounding plug. It must only be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.




IMPORTANT INFORMATION




- To reduce the risk of a leaking condition, do not store where freezing may occur. Damage to internal components may result.
- Brush roll continues to turn while product is turned ON and handle is in use. To avoid damage to carpet, rugs, furniture and flooring, avoid tipping cleaner or setting it on furniture, fringed area rugs, or carpeted stairs during tool use.
- With brush roll on, do not allow cleaner to sit in one location for an extended period of time, as damage to floor can result.


What's in the Box?

				
Upper Handle	Middle Handle	Dirty Water Tank and Lower Body	Clean Water Tank	BISSELL® Trial Formulas

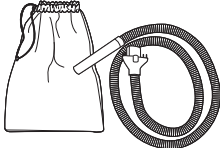	
Self-Cleaning Tough Stain Tool	Accessory Bag and Hose



Assembly

		
1. Slide middle handle into lower body until it “clicks” into place.	2. Slide upper handle into middle handle until it “clicks” into place.	3. Align clean water tank with grooves on machine and push down until it “clicks” into place.


4. Wrap power cord around cord wraps.




Filling the Clean Water Tank

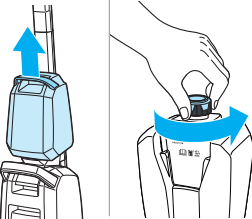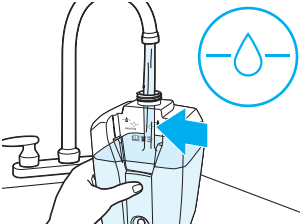This machine is compatible with BISSELL® formulas made for upright carpet cleaners. For optimal performance, use genuine BISSELL formulas in your machine. Other formulas or household cleaners may cause defects or damage to the machine.



		
1. Choose your formula.* Scan the QR code with your smartphone camera or visit BISSELL.com for formulas.	2. Lift the clean water tank up to remove from the machine. Unscrew the yellow cap to add water.	3. Fill the tank with warm tap water (140°F/60°C MAX) to the WATER line. Do not use boiling water. Do not heat water or tank in microwave.

Note: BISSELL formula and BISSELL ANTIBACTERIAL formula have different fill lines.

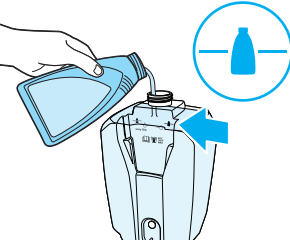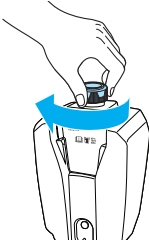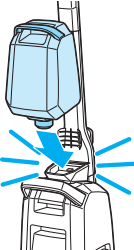Adding BISSELL Formula

		
4. Add formula to FORMULA fill line. Optional: Add 1.5 oz of OXY Boost.	5. Screw the cap back on. Secure tightly.	6. Push clean tank down. Ensure it is seated securely on the base.

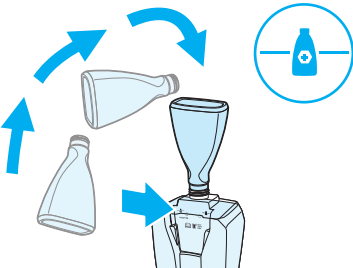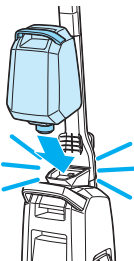Adding BISSELL easyfill™ ANTIBACTERIAL Formula

		
4. Screw the cap back on. Secure tightly.	5. Add ANTIBACTERIAL formula to ANTIBACTERIAL FORMULA line. Note: Not compatible with OXY Boost.	6. Push clean tank down. Ensure it is seated securely on the base.

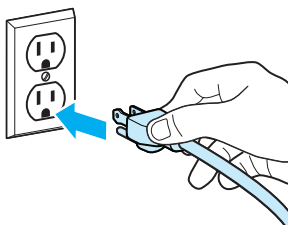
***Compatible BISSELL formulas include:** Clean + Refresh, PET Stain & Odor, PRO MAX Clean + Protect, PET PRO OXY Urine Eliminator, PET Stain Pretreat, PET PRO OXY Stain Destroyer, PET Pretreat + Sanitize, Pet Stain & Odor + Antibacterial, OXY Boost, PET OXY Boost

Certain trademarks used under license from The Procter & Gamble Company or its affiliates.


Cleaning Your Carpet

Tips Before Cleaning


- Use a dry vacuum cleaner over area before using your upright carpet & upholstery cleaner. Remove any large, solid debris before wet cleaning.
- To prevent damage to Berber carpets, avoid repeated strokes in the same area.
- Before cleaning area rugs, check the manufacturer's tag and test an inconspicuous spot on the rug for colorfastness. Don't use on silk or delicate rugs.
- It is common to refill the clean water tank and empty the dirty water tank multiple times during cleaning. Room size and cleaning speed both affect how often the tank may need to be refilled and/or emptied.
- Ensure clean water tank is full. Water might not come out of the nozzle if water level is too low.
- For a quicker dry time, release trigger and make "dry passes" by pushing machine forward and back across carpet until water can no longer be seen through the nozzle.



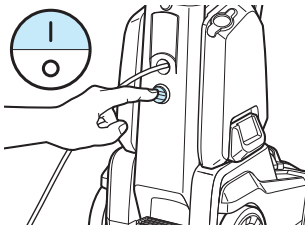
1. Plug into a proper outlet.



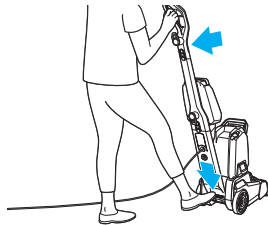2. Turn the machine ON by pressing the power switch.



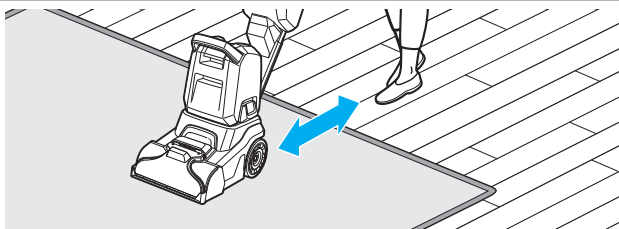3. Step on the recline pedal located below the power switch.



4. Make cleaning passes following the steps below. Repeat these passes until solution being pulled up appears clean. Repeat dry passes (with the spray trigger released) until there is a noticeable reduction in the amount of liquid being pulled up.

With BISSELL Formula

Make 4 cleaning passes:

1. Forward with the trigger pressed.
2. Backward with the trigger released.
3. Repeat step 1.
4. Repeat step 2.

With BISSELL ANTIBACTERIAL Formula

1. Hold Spray Trigger

- 1 pass forward
- 1 pass back
- 1 pass forward
- 1 pass back

For full benefit of ANTIBACTERIAL formula, do not make any dry passes. Dry time may be longer.

ATTENTION

If you experience no suction, empty the dirty water tank and remove and reinsert the nozzle. Ensure both tanks are secured and latched properly. This machine is gravity fed. Pulling the spray trigger while the clean water tank has solution in it will cause water to leak from the bottom of the machine regardless of whether the machine is ON or OFF.

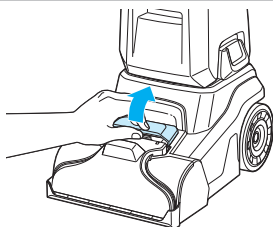
WARNING

To reduce the risk of injury from moving parts while the machine is turned ON, always move the machine via the rolling wheels by using the upper handle at the back of the machine. Do not carry the machine while it is running.


Cleaning with the Hose and Tool

Tips Before Cleaning


- Check for colorfastness in an inconspicuous place before cleaning larger area.
- If possible, check upholstery stuffing. Colored stuffing may bleed through fabric when wet.
- Vacuum thoroughly to pick up loose debris and pet hair.
- Check manufacturer's tag before cleaning. Do not use on velvet or silk.
- The brush roll remains on while cleaning with the hose and tool. Ensure the machine remains in an upright position to minimize the potential for damage to the machine. Do not allow the machine to sit in one location for an extended period of time, as this can result in damage to the floor.



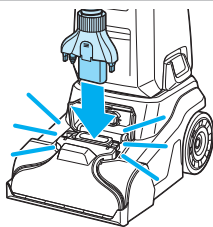
1. Lift the accessory hose door on top of foot on the front of the machine. The door flips toward the machine to open.



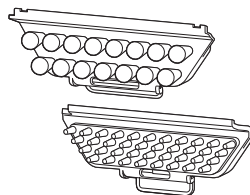
2. Insert the hose until it "clicks" into place. Be sure the colored hose release clip is facing out, away from machine.



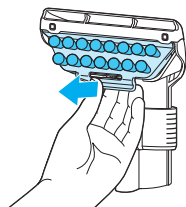
3. Choose your cleaning method: Use the bristle block for everyday soft surface cleaning, or the rubberized block (not included) to remove embedded pet hair and debris.



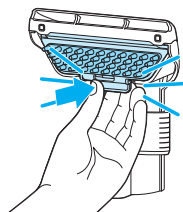
4. Pull bottom latch to release attachment from tool.




5. Insert your preferred tool attachment until it "clicks" into place.




6. Attach the tool to the end of the hose until it "clicks" into place.

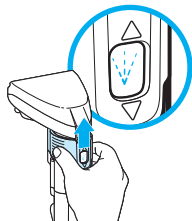

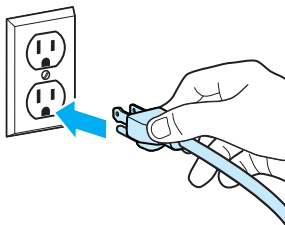7. Slide tool lever up to ensure tool is in SPRAY mode.





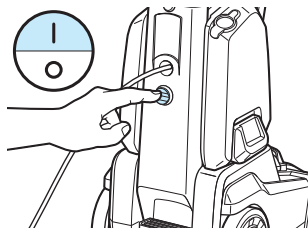
8. Plug into a proper outlet.






9. Press the power button to turn the machine ON.

CONTINUED ON NEXT PAGE ➡

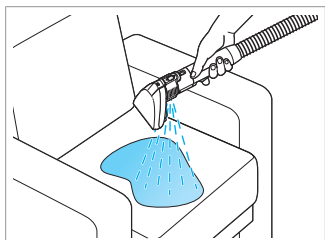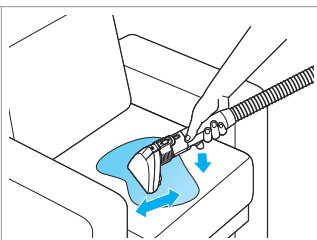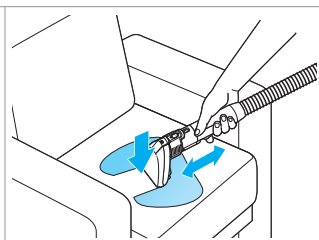
Cleaning with the Hose and Tool (continued)

		
10. While holding tool above desired area, press and hold trigger to spray solution.	11. Release spray trigger and gently scrub stain using bristles.	12. With trigger released, press tool firmly against surface and pull towards you to remove stain. Repeat as needed.

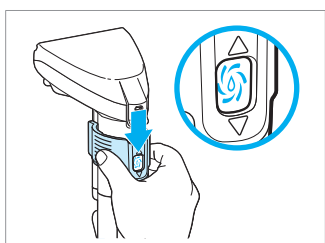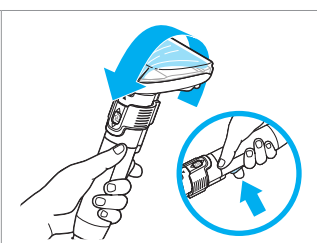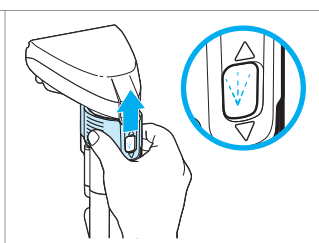
Cleaning the Machine with Self-Cleaning Tough Stain Tool

		
1. Turn machine ON. Position hand as shown using grip marks on tool. Slide tool lever down for CLEANOUT mode. Ensure there is water and formula in the clean water tank.	2. Press trigger to activate CLEANOUT function. Solution will flow through tool and hose. Tip: For a more thorough rinse, place suction nozzle on soft surface and tilt forward/backward.	3. To continue cleaning with your machine, slide the tool's lever upward to return to SPRAY mode.

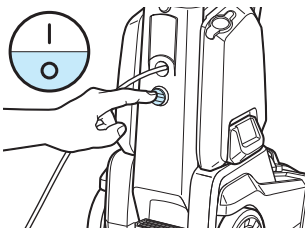
Emptying the Dirty Water Tank



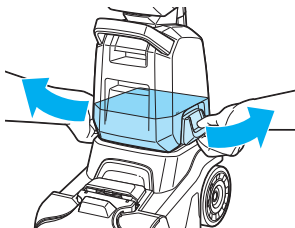
1. Turn OFF and unplug your machine.



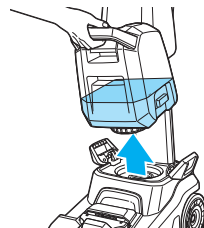
2. Release dirty water tank by pulling the latches on the side up and out.



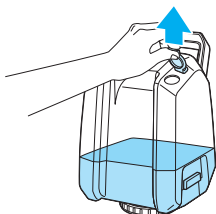
3. Carefully remove tank by lifting up on the dirty water tank handle.



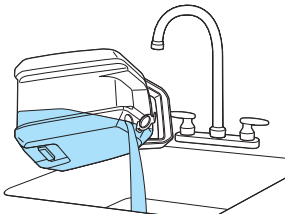4. Lift tab on the top of the tank to open.



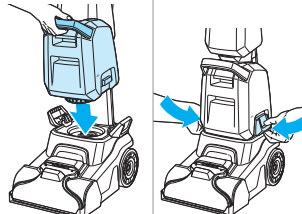
5. Empty the dirty water tank and refill the clean water tank as needed. Changes to motor noise and observed decrease in suction/water reclamation from the floor indicate that the machine's float has engaged. This prevents the dirty water tank from overfilling and leaking, which could harm the motor of the machine. To resolve, remove and empty dirty water tank. If not closed properly, you might experience water leaking, low suction, and/or excessive foaming.




6. To continue cleaning, align the bottom of the tank to the base and secure into place with latches.

⚠ WARNING To reduce the risk of fire, electric shock or injury, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting.

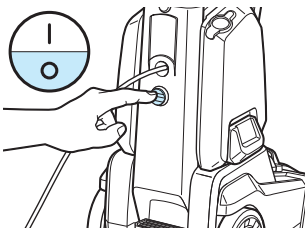
After-Cleaning Care



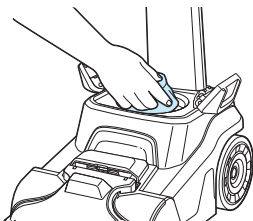
1. Turn OFF and unplug your machine. Follow steps 2-3 on page 8 to remove the dirty water tank.



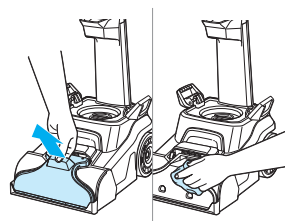
2. Use a cloth to wipe debris from the red filter located beneath where the dirty water tank attaches.



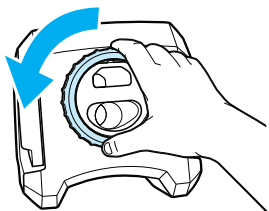
3. Grab the top of the nozzle and pull it up and away from the machine. Use cloth to wipe clean.



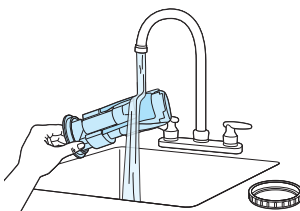
4. Once steps 4-5 on page 8 are complete, ensure the dirty water tank is empty by gently unscrewing and removing the ring at the bottom of the tank.



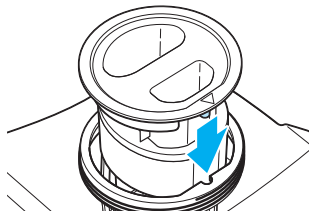
5. Clean and rinse debris from the float. Keeping the float clean prevents the dirty water tank from overflowing and ensures the seal stays intact.



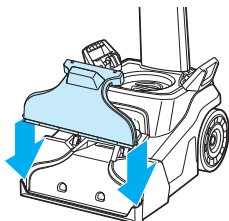
6. Once clean, assemble by aligning the arrow on the float with the notch on the tank. Then, return the ring and twist to lock. Make sure it's fully aligned, so water doesn't leak.



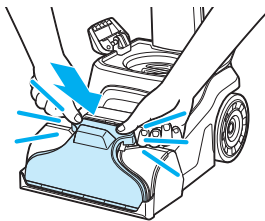7. To reinstall the nozzle, align the ribs on the ends of the nozzle to the machine, then lower the nozzle into place.



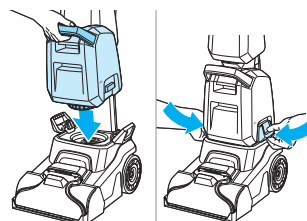
8. With the bottom of the nozzle in place, lower the top of the nozzle onto the machine, ensuring it fits snugly.




9. Once dirty water tank is dry, align the bottom of the tank to the base and secure into place with latches.

⚠ WARNING To reduce the risk of fire, electric shock or injury, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting.

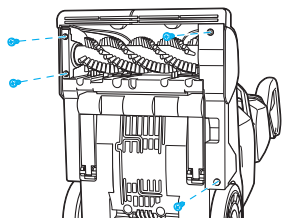
Replacing the Belt & Brush Roll



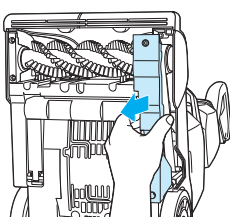
1. Turn OFF and unplug your machine. Use a Phillips-head screwdriver to remove the 4 screws.



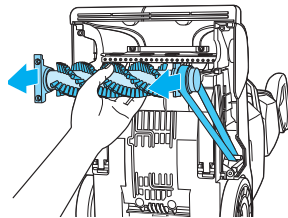
2. Remove belt cover.



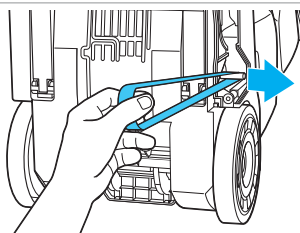
3. Pull brush roll out and remove belt from track.



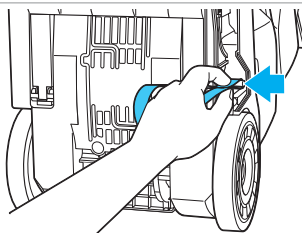
4. Pull belt off of motor shaft.



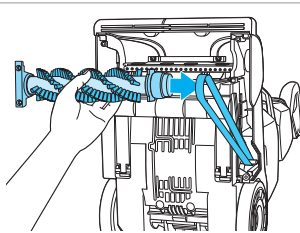
5. Wrap new belt around motor shaft.



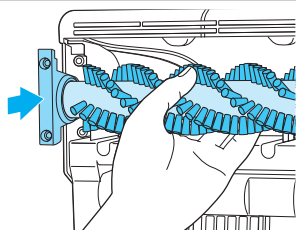
6. Put the belt on the brush roll track, ensuring it is centered within the ridges. Put the brush roll back into position.



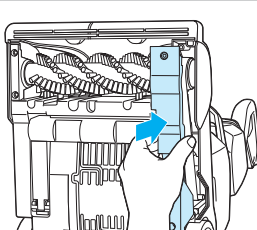7. Align brush roll mount to screw post.



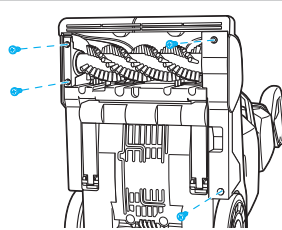8. Reposition belt cover.



9. Reinstall 4 screws.

Note: Other maintenance or service not included in this manual should be performed by an authorized service representative.

⚠ WARNING To reduce the risk of fire, electric shock or injury, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting.

Storing Your Machine

Store your machine in a protected, dry area. When finished using the product, wrap cord around cord wrap for storage.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Remedies
Reduced spray OR no spray	Clean water tank may be empty.	Refill tank.
	Clean water tank may not be seated completely.	Turn power off. Remove and reseal tank.
	Water level of clean water tank may be too low.	Refill tank.
	Pump may have lost prime in hose cleaning mode.	Hold end of hose below water level in tank to prime.
Loss of suction power	Dirty water tank may not be seated properly.	Reseat dirty water tank so it fits properly.
	Dirty water tank is full.	Empty dirty water tank.
	Rubber tab on dirty water tank is not sealed tight.	Check rubber tab on dirty water tank and press firmly on all edges to secure tightly.
	Nozzle not installed correctly.	Remove and reinstall nozzle.
No power	Outlet may not be active.	Try plugging in a different device that uses a grounded outlet to test for power from outlet.
Leaking dirty water tank	Tank ring not installed properly.	Remove tank. Remove and reinstall tank ring.
	Dirty water tank is full.	Empty dirty water tank
	Dirty water tank is damaged.	Contact BISSELL Consumer Care.
Brush roll not turning	Broken or damage belt.	Replace belt by following steps on page 8.
	Seized brush roll.	Turn off and unplug the machine. Remove the belt. Test brush roll by spinning it manually. If it does not spin freely, replace with a new one.

Warranty

Limited 1-year warranty, may vary by state. Visit [support.BISSELL.com](https://support.bissell.com) or call 1-800-237-7691 for complete warranty information.

Terms and Conditions

Your purchase is subject to the BISSELL Terms and Conditions, which includes dispute resolution through arbitration and class waiver. For complete terms or to opt out from arbitration or class waiver, visit BISSELL.com/terms-of-use or call 1-800-237-7691.

NOTICE To reduce the risk of a leaking condition, do not store unit where freezing may occur. Damage to internal components may result.

⚠ WARNING To reduce the risk of fire, electric shock or injury, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting.



BISSELL proudly supports BISSELL Pet Foundation® and its mission to help save homeless pets. When you buy a BISSELL® product, you help save pets, too. We're proud to design products that help make pet messes, odors and pet homelessness disappear.

Visit **[BISSELLsavespets.com](https://www.bissellsavespets.com)** to learn more.

Need more support?

Head to **[support.BISSELL.com](https://support.bissell.com)** to troubleshoot, register your product, order spare parts, view your warranty, and more.



REGISTER



INFO



VIDEOS



PARTS



SUPPORT



©2024 BISSELL Inc. All rights reserved.
Part Number 1649050 12/24 v5



BISSELL se enorgullece de apoyar a BISSELL Pet Foundation® y su misión de ayudar a salvar a las mascotas sin hogar. Cuando compras un producto BISSELL®, también ayudas a salvar a las mascotas. Estamos orgullosos de diseñar productos que ayudan a hacer desaparecer las manchas, los olores y el abandono de las mascotas.

Visita BISSELLsavepets.com para más información.

¿Necesitas más ayuda?

Ve a support.BISSELL.com para solucionar problemas, registrar tu producto, pedir piezas de repuesto, consultar la garantía y mucho más.



Resolución de problemas	
Problema	Posible causa
Espray reducido o sin espray	El depósito de agua limpia puede estar vacío.
	Es posible que el depósito de agua limpia no esté bien colocado.
	El nivel de agua del depósito de agua limpia puede ser demasiado bajo.
	La bomba puede haber perdido cebado en la modalidad de limpieza de la manguera.
Pérdida de potencia de aspiración	El depósito de agua sucia está lleno.
	La lengüeta de goma del depósito de agua sucia no está bien cerrada.
	La boquilla no está instalada correctamente.
	Retira y vuelve a instalar la boquilla.
Sin potencia	La toma de corriente puede que no funcione.
	Intenta enchufar un aparato diferente que utilice una toma de corriente con toma de tierra para comprobar si hay corriente en la toma.
	El anillo del depósito no está bien instalado.
	Retira el depósito. Retira y vuelve a instalar el anillo del depósito.
	Vacía el depósito de agua sucia.
	Comprueba la lengüeta de goma del depósito de agua sucia y aprieta firmemente en todos los bordes para fijarla bien.
	Retira y vuelve a instalar la boquilla.
	Intenta enchufar un aparato diferente que utilice una toma de corriente con toma de tierra para comprobar si hay corriente en la toma.
Fugas en el depósito de agua sucia	El anillo del depósito no está bien instalado.
	Retira el depósito. Retira y vuelve a instalar el anillo del depósito.
	Vacía el depósito de agua sucia.
	Porte en contacto con la atención al cliente de BISSELL.
El rodillo del cepillo no gira	Correa rota o dañada.
	Reemplaza la correa siguiendo los pasos de la página 8.
	Apaga y desenchufa la máquina. Quita la correa. Prueba el rodillo del cepillo haciéndolo girar manualmente. Si no gira libremente, reemplázalo por uno nuevo.

Garantía limitada de un año: puede variar según el estado. Visita support.bissell.com o llama al 1-800-237-7691 para una información completa sobre la garantía.

Términos y condiciones

Tu compra está sujeta a los Términos y condiciones de BISSELL, que incluyen la resolución de disputas mediante arbitraje y la dispensa de clase. Para conocer las condiciones completas o renunciar al arbitraje o a la dispensa de clase, visita bissell.com/terms-of-use o llama al 1-800-237-7691.

AVISO

Para reducir el riesgo de fugas, no guardes la unidad donde pueda congelarse. Los componentes internos podrían sufrir daños.

ADVERTENCIA

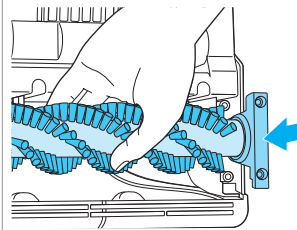
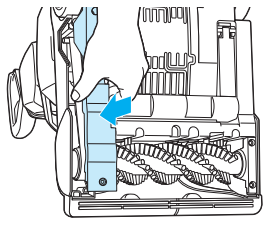
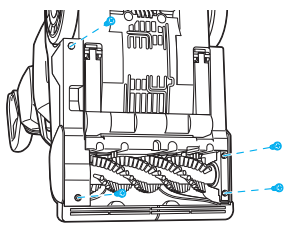
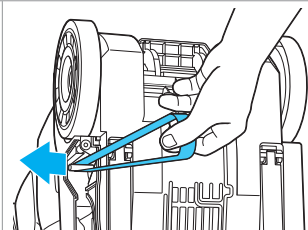
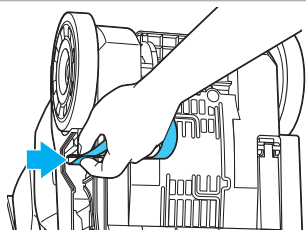
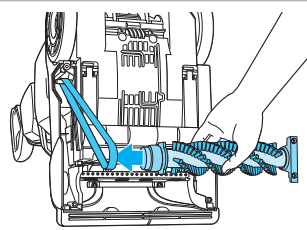
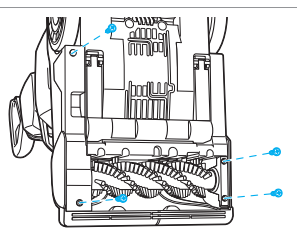
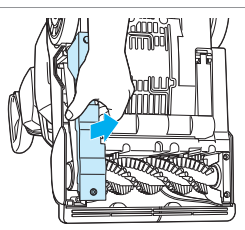
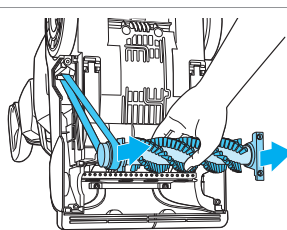
Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, apaga el aparato y desconecta el enchufe de la toma de corriente antes de hacer cualquier tarea de mantenimiento o de resolución de problemas.

BISSELL.com




ADVERTENCIA




Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, apaga el aparato y desconecta el enchufe de la toma de corriente antes de hacer cualquier tarea de mantenimiento o de resolución de problemas.




Nota: Cualquier otro mantenimiento o servicio no incluido en este manual debe llevarlo a cabo un representante de servicio autorizado.

7. Alinea el soporte del rodillo del cepillo con el tornillo. 	8. Vuelve a colocar la tapa de la correa. 	9. Vuelve a instalar los 4 tornillos. 
4. Saca la correa del eje del motor. 	5. Enrolla la correa nueva alrededor del eje del motor. 	6. Coloca la correa en la guía del rodillo del cepillo, asegurándote de que está centrada dentro de las crestas. Vuelve a colocar el rodillo del cepillo en su posición. 
1. Apaga y desenchufa la máquina. Utiliza un destornillador de estrella para quitar los 4 tornillos. 	2. Quita la tapa de la correa. 	3. Tira del rodillo del cepillo hacia afuera y retira la correa de la guía. 

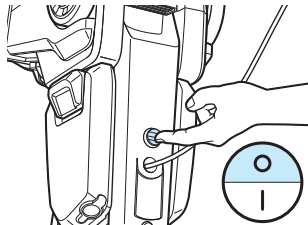
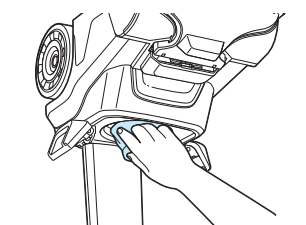
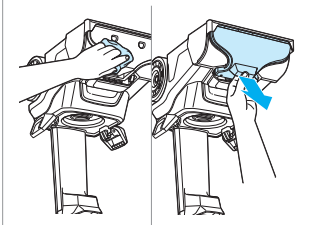
Reemplazo de la correa y del rodillo del cepillo




	1. Apaga y desencufra la máquina. Sigue los pasos 2 y 3 de la página 8 para retirar el depósito de agua sucia.
	2. Utiliza un paño para limpiar los residuos del filtro rojo ubicado debajo de donde se acopla el depósito de agua sucia.
	3. Sujeta la parte superior de la boquilla y tira de ella hacia arriba, alejándola de la máquina. Utiliza un paño para limpiar.

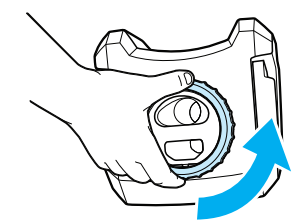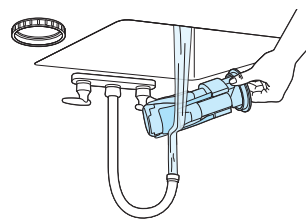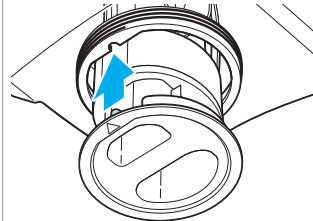	4. Una vez completados los pasos 4 y 5 de la página 8, asegúrate de que el depósito de agua sucia esté vacío, desenroscando suavemente y retirando el anillo de la parte inferior del depósito.
	5. Limpia y remueve los restos del flotador. Mantener limpio el flotador evita que el depósito de agua sucia rebose y garantiza que la junta permanezca intacta.
	6. Una vez limpio, monta el flotador con la flecha del flotador con la muesca del depósito. Luego, vuelve a colocar el anillo y giralo para bloquearlo. Asegúrate de que está bien alineado para que no se bote el agua.

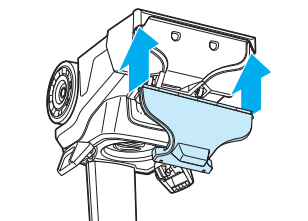
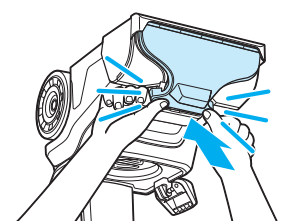
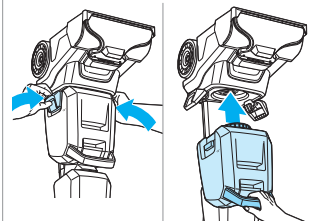
	7. Para volver a instalar la boquilla, alinea las ranuras de los extremos de la boquilla con la máquina, y luego baja la boquilla hasta su sitio.
	8. Con la parte inferior de la boquilla en su sitio y baja la parte superior de la boquilla sobre la máquina, asegurándote de que quede bien ajustada.
	9. Una vez seco el depósito de agua sucia, alinea la parte inferior del depósito con la base y fíjalo en su sitio con los pestillos.

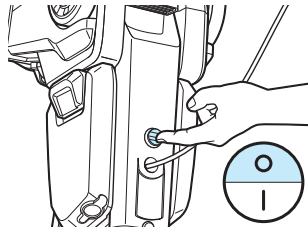
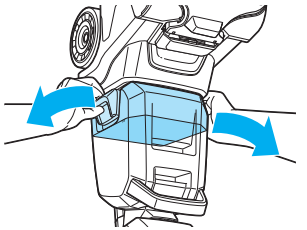
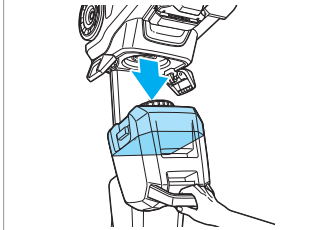
Vaciado del depósito de agua sucia

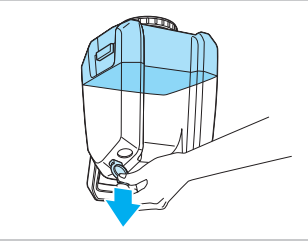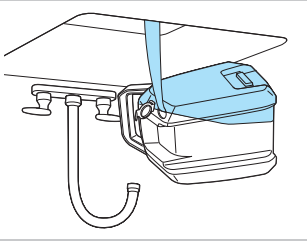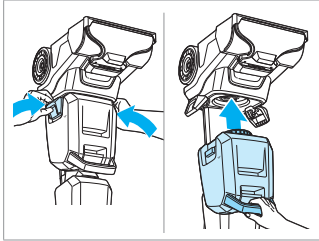	1. Apaga y desenchufa la máquina. 2. Libera el depósito de agua sucia tirando de los pestillos laterales hacia arriba y hacia fuera. 3. Retira con cuidado el depósito de levantando el mango del depósito de agua sucia.
	

		
4. Levanta la lengüeta de la parte superior del depósito para abrirlo.	5. Vacía el depósito de agua sucia y rellena el depósito de agua limpia según la máquina se ha activado. Esto evita que el depósito de agua sucia se llene en exceso y tenga fugas, lo que podría dañar el motor de la máquina. Para solucionarlo, retira y vacía el depósito de agua sucia. Si no se cierra correctamente, puedes experimentar fugas de agua, baja succión o formación excesiva de espuma.	6. Para continuar con la limpieza, alinea la parte inferior del depósito con la base y fíjalo en su sitio con los pestillos.

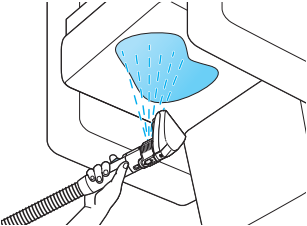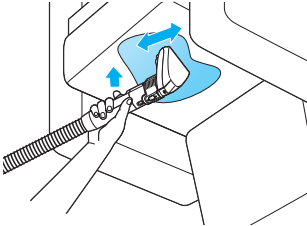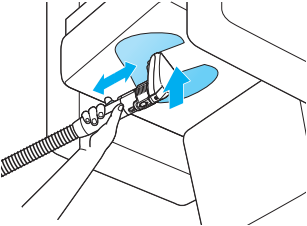ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, apaga el aparato y desconecta el enchufe de la toma de corriente antes de hacer cualquier tarea de mantenimiento o de resolución de problemas.

	10. Mientras sostienes la herramienta sobre la zona deseadá, manten pulsado el gatillo de spray para rociar la solución.
	11. Suelta el gatillo del spray y frota suavemente la mancha con las cerdas.
	12. Con el gatillo suelto, pulsa la mancha. Repite los pasos anteriores según sea necesario.

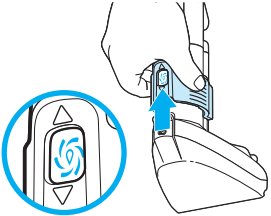
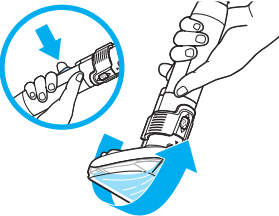
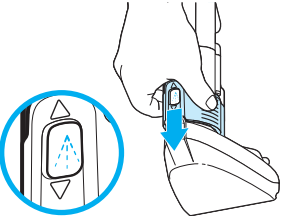
	1. Enciende la máquina. Coloca la mano como se indica en la figura, utilizando las marcas de agarre de la herramienta. Desliza la palanca de la herramienta hacia abajo para la modalidad "LIMPIEZA". Asegúrate de que haya agua y fórmula en el depósito de agua limpia.
	2. Pulsa el gatillo para activar la función «LIMPIEZA». La solución fluirá desde la herramienta y la manguera.
	3. Para seguir limpiando con tu máquina, desliza la palanca de la herramienta hacia arriba para volver a la modalidad ESPRAY.




Limpieza de la máquina con la herramienta autoirrigable para manchas difíciles



Limpieza con la manguera y la herramienta

Consejos antes de limpiar

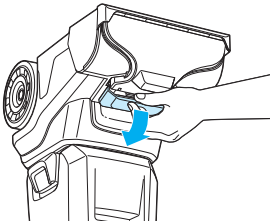
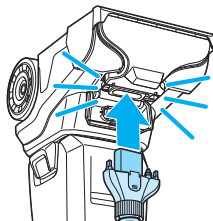
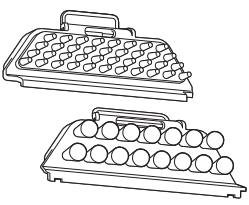
- Comprueba la solidez del color en un lugar poco visible antes de limpiar una superficie mayor.
- Si es posible, comprueba el relleno de color puede traspasar el tejido si el mismo se moja.
- Pasa la aspiradora a fondo para recoger los restos sueltos y pelos de mascota.
- Comprueba la etiqueta del fabricante antes de la limpieza. No lo utilices con terciopelo o seda.
- El rodillo del cepillo permanece encendido mientras limpias con la manguera y la herramienta.
- Asegúrate de que la máquina permanece en posición vertical para minimizar la posibilidad de que sufra daños. No dejes que la máquina permanezca en un mismo lugar durante mucho tiempo, ya que podría dañar el suelo.


	1. Levanta la puerta de la manguera de accesorios en la parte superior del pie ubicada en la parte delantera de la máquina. La puerta gira hacia la máquina para abrirse.
	2. Introduce la manguera hasta que el clip de color para soltar la manguera esté hacia fuera, alejado de la máquina.
	3. Elige tu método de limpieza: utiliza el bloque de cerdas para la limpieza diaria de superficies blandas o el bloque de goma (no incluido) para eliminar el pelo de mascota y residuos incrustados.

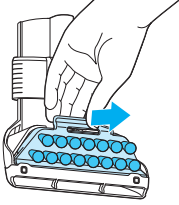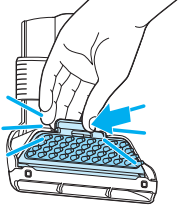	4. Tira del pestillo inferior para soltar el accesorio de la herramienta.
	5. Introduce el accesorio de la herramienta que prefieras hasta que encaje en su sitio.
	6. Coloca la herramienta en el extremo de la manguera hasta que encaje en su sitio.

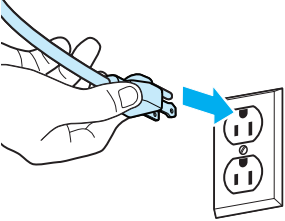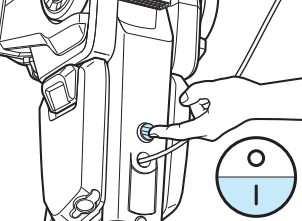	7. Desliza la palanca de la herramienta hacia arriba para asegurarte de que la herramienta esté en la modalidad de spray.
	8. Enchufa el aparato a una toma de corriente adecuada.
	9. Pulsa el botón de encendido para encender la máquina.

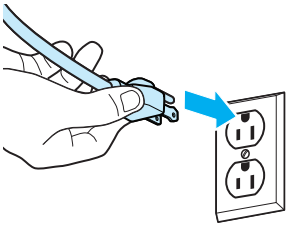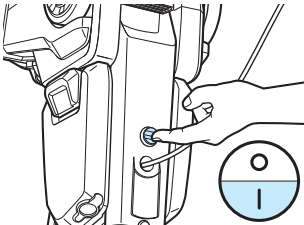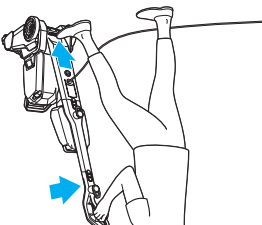- Utiliza una aspiradora en seco sobre la zona antes de utilizar tu limpiador vertical de alfombras y tapicerías. Retira los restos sólidos de gran tamaño antes de la limpieza en húmedo.
- Para evitar dañar las alfombras berberes, evita dar golpes repetidos en la misma zona.
- Antes de limpiar una alfombra, comprueba la etiqueta del fabricante y haz una prueba en un lugar poco visible de la alfombra para ver si conserva el color. No utilices la máquina en alfombras de seda o delicadas.
- Es habitual rellenar el depósito de agua limpia y vaciar el depósito de agua sucia varias veces durante la limpieza. Tanto el tamaño de la sala como la velocidad de limpieza afectan a la frecuencia con la que puede ser necesario rellenar o vaciar el depósito.
- Asegúrate de que el depósito de agua limpia esté lleno. Puede que no salga agua por la boquilla si el nivel de agua es demasiado bajo.
- Para un secado más rápido, suelte el gatillo y haz "pasadas en seco" empujando la máquina hacia delante y hacia atrás por la alfombra hasta que ya no se vea agua a través de la boquilla.

	1. Enchufa el aparato a una toma de corriente adecuada.
	2. Enciende la máquina pulsando el interruptor de encendido.
	3. Pisa el pedal basculante ubicado debajo del interruptor de encendido.

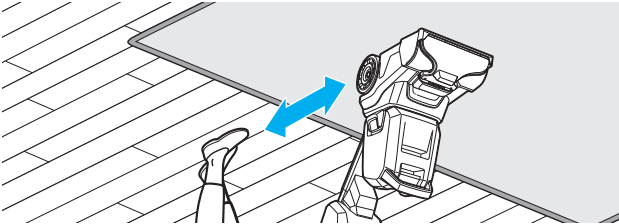

4. Realice pasadas de limpieza siguiendo los pasos que se indican a continuación. Repita estos pasos hasta que la solución que se esté extrayendo parezca limpia. Repita las pasadas en seco (con el gatillo del spray liberado) hasta que haya una reducción notable en la cantidad de líquido extraído.

Con la fórmula BISSELL®

- Realice 4 pasadas de limpieza:
1. Avance con el gatillo presionado.
 2. Vuelva hacia atrás con el gatillo liberado.
 3. Repita el paso 1.
 4. Repita el paso 2.

Con la fórmula ANTIBACTERIANA de BISSELL

- Mantenga presionado el gatillo del spray:
1. 1 pasada hacia adelante
 2. 1 pasada hacia atrás
 3. 1 pasada hacia adelante
 4. 1 pasada hacia atrás
- Para sacar el máximo provecho a la fórmula ANTIBACTERIANA, no haga ninguna pasada en seco. El tiempo de secado puede prolongarse más.

ATENCIÓN

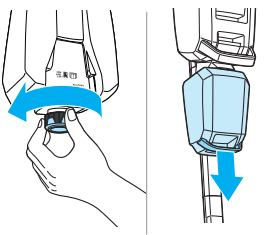
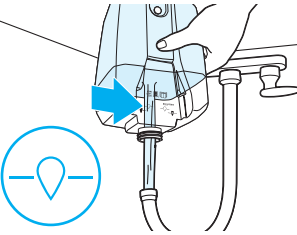
Si no hay succión, vacíe el depósito de agua sucia, retire la boquilla y vuelva a introducir la máquina. Asegúrate de que ambos depósitos estén encajados en su sitio. Esta máquina funciona por gravedad. Aprieta el gatillo del spray mientras el depósito de agua limpia tiene solución para que el agua gotee desde la parte inferior de la máquina, independientemente de si la máquina está ENCENDIDA o APAGADA.

¡ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones por piezas en movimiento mientras la máquina está encendida, muevela siempre a través de las ruedas rodantes utilizando el mango superior ubicado en la parte posterior de la máquina. No muevas la máquina mientras esté en funcionamiento.




Cómo rellenar el depósito de agua limpia

Esta máquina es compatible con las fórmulas BISSELL® fabricadas para limpiadores de alfombras verticales. Para un rendimiento óptimo, utiliza fórmulas BISSELL originales en tu máquina. Otras fórmulas o limpiadores domésticos pueden causar defectos o daños en la máquina.




 1. Elige tu fórmula. Escanea el código QR con la cámara de tu móvil o visita BISSELL.com para ver las fórmulas.	 2. Levanta el depósito de agua limpia para extraerlo de la máquina. Desenrosca el tapón amarillo para añadir agua.	 3. Rellena el depósito con agua caliente hirviendo. No calientes el agua ni el depósito en el microondas.
---	--	--

Nota: La fórmula BISSELL ANTIBACTERIAL tienen líneas de llenado diferentes.

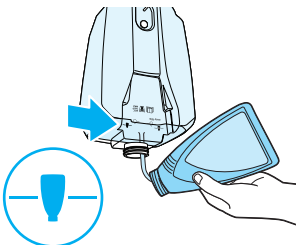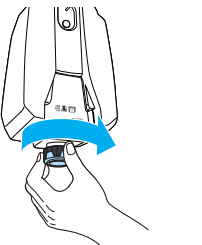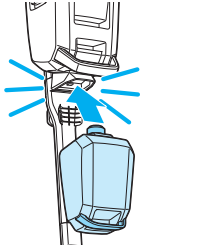Añadir fórmula BISSELL

 1. Añade la fórmula a la Línea de llenado de FÓRMULA. Opcional: añade 1,5 oz de OXY Boost.	 2. Vuelve a enroscar el tapón. Asegúralo bien.	 3. Empuja el depósito de limpiado hacia abajo. Asegúrate de que esté bien colocado en la base.
---	--	--

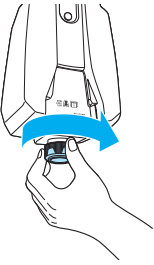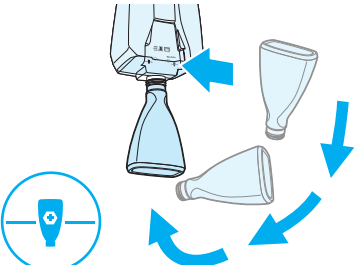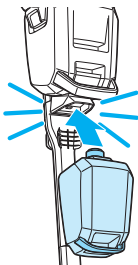Añadir la fórmula ANTIBACTERIANA BISSELL Easyfill™


 1. Vuelve a enroscar el tapón. Asegúralo bien.	 2. Añade la fórmula ANTIBACTERIANA a la línea FÓRMULA ANTIBACTERIANA. Nota: No compatible con OXY Boost.	 3. Empuja el depósito limpio hacia abajo. Asegúrate de que esté bien colocado en la base.
--	---	---

***Las fórmulas BISSELL compatibles incluyen:** Clean + Refresh, PET Stain & Odor, PRO MAX Clean + Protect, PET PRO OXY Urine Eliminator, PET Stain Pretreat, PET PRO OXY Stain Destroyer, PET Pretreat + Sanitize, Pet Stain & Odor + Antibacterial, OXY Boost, PET OXY Boost




Algunas marcas comerciales se utilizan bajo licencia de la empresa Procter & Gamble o sus filiales.


Contenido de la caja

	Mango superior
	Mango central
	Depósito de agua sucia y parte inferior
	Depósito de agua limpia
	Fórmulas de prueba de BISSELL®

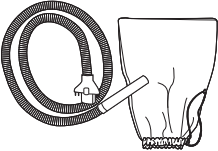	Herramienta autolimpiable para manchas difíciles
	Bolsa de accesorios y manguera

Montaje

	1. Desliza el mango central hacia la parte inferior hasta que encaje en su sitio.
	2. Desliza el mango superior hacia el mango central hasta que encaje en su sitio.
	3. Alinea el depósito de agua limpia con las ranuras de la máquina y empujalo hacia abajo hasta que encaje en su sitio.

	4. Enrolla el cable de potencia alrededor del sujetacable.
---	---

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.

Al utilizar un aparato eléctrico, deben tenerse en cuenta una serie de precauciones básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

⚠️⚡⚠️ ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES:

- Conecta el aparato únicamente a una toma de corriente correctamente conectada a tierra. Consulta las instrucciones de la conexión a tierra. No modifies el enchufe de tres patillas conectado a tierra.
- No despegues el aparato enchufado. Desenchúfalo de la toma de corriente cuando no lo utilices y antes de repararlo.
- Utiliza el aparato solo en interiores.
- No permitas que el aparato se utilice como un juguete. Es necesario prestar mucha atención cuando lo utilicen niños o si se utiliza cerca de ellos.
- No lo utilices para ningún otro fin que el descrito en esta guía del usuario. Utiliza solo los accesorios recomendados por el fabricante.
- No utilices el aparato con cables o enchufes dañados. Si el aparato no funciona como debería o se ha caído, dañado, dejado a la intemperie o sumergido en agua, llévalo a reparar a un centro de servicio autorizado.
- No tires del cable ni lo arrastres, no lo utilices como agarradera, no gires una puerta sobre el cable ni tires de la alfileradora de bordes o esquinas.
- No pases el cable ni el cable ni el cable por encima del cable. Mantén el cable alejado de superficies calientes.
- No lo desenchufes tirando del cable. Para desenchufarlo, agarra el enchufe, no el cable.
- No manipules el enchufe ni el aparato con las manos mojadas.
- No introduzcas ningún objeto en las aberturas. No lo utilices con ninguna abertura bloqueada; mantenlas libres de polvo, pelusa, pelo y cualquier objeto que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantén el pelo, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y de las partes móviles del aparato y de sus accesorios.
- Apaga todos los controles antes de enchufar o desenchufar el aparato.
- Ten mucho cuidado al limpiar en escaleras.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE MODELO ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO. EL USO COMERCIAL DE ESTA UNIDAD ANULA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

⚠️ ADVERTENCIA

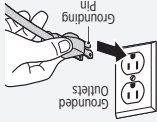
La conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. Consulta un electricista o técnico cualificado si no estás seguro de que la toma de corriente esté correctamente conectada a tierra. NO MODIFIQUES EL ENCHUFE. Si no encaja en la toma de corriente, pídele a un electricista que instale una toma de corriente adecuada. Este aparato está diseñado para utilizarse en un circuito nominal de 120 voltios, y tiene un enchufe de conexión a tierra parecido al enchufe de la ilustración. Asegúrate de que el aparato esté conectado a una toma de corriente que tenga la misma configuración que el enchufe. No se debe utilizar ningún adaptador de enchufe con este aparato.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Si su electrodoméstico tiene un cepillo giratorio motorizado, no permita que el equipo funcione sobre el mismo lugar si la manija no está completamente levantada.
- Para reducir el riesgo de una condición de fuga, no lo guarde donde pueda congelarse. Esto puede provocar daños en los componentes internos.
- Los tanques de plástico no son aptos para lavavajillas. No ponga los tanques en el lavavajillas.

Este aparato debe conectarse a un sistema de cableado con conexión a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra crea una ruta segura de menor resistencia para la corriente eléctrica, lo que reduce el riesgo de descarga eléctrica. El cable de este aparato tiene un conductor de conexión a tierra y un enchufe con toma de tierra. Solo debe enchufarse a una toma de corriente que esté correctamente instalada y conectada a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA






POWERFORCE™ PARA MASCOTAS / TURBOCLEAN™ PARA MASCOTAS LIMPIADOR VERTICAL DE ALFOMBRAS Y TAPICERÍA

MODELOS 3942, 3946 y 3948

Contenido de la caja	3
Montaje	3
Cómo rellenar el depósito de agua limpia.....	4
Limpieza de tu alfombra.....	5
Limpieza con la manguera y la herramienta...6	
Limpieza de la máquina con la herramienta autoeliminable para manchas difíciles	7
Vaciado del depósito de agua sucia.....	8
Cuidados después de la limpieza.....	9
Reemplazo de la correa y del rodillo del cepillo	10
Almacenamiento de la máquina.....	11
Resolución de problemas.....	11
Garantía	11

Descripción general del producto

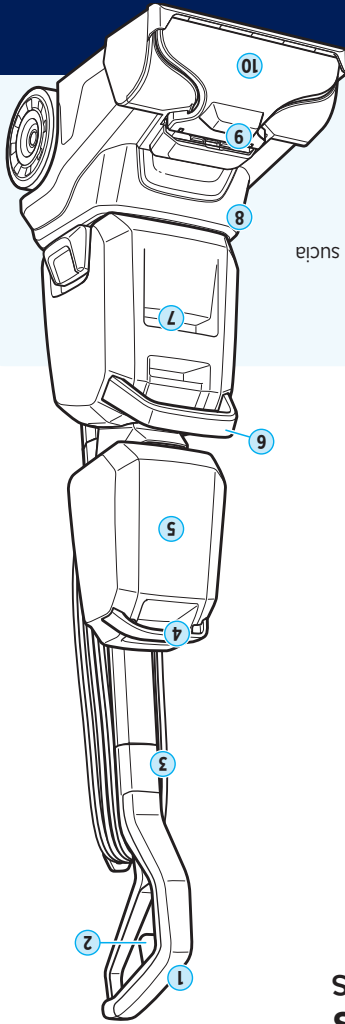1. Mango superior
2. Gatillo de espray
3. Mango central
4. Mango del depósito de agua limpia
5. Depósito de agua limpia
6. Mango del depósito de agua sucia
7. Depósito de agua sucia
8. Parte inferior
9. Tapa de la manguera
10. Boquilla



¡Conoce tu nuevo producto BISSELL!

Ve a support.BISSELL.com para ver un resumen de tu nueva compra, incluidos videos, consejos, asistencia y mucho más. ¿Quieres empezar de inmediato? Esta guía contiene toda la información que necesitas para configurar tu nuevo producto. Veamos...

