


Haniture
clean

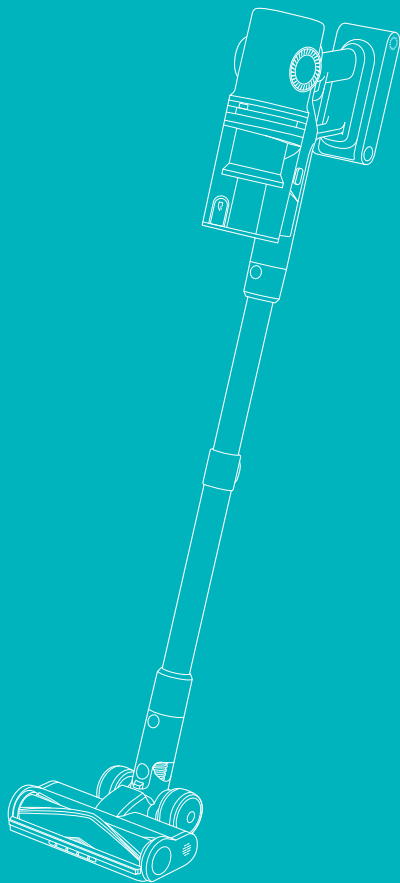

QUICK USER GUIDE

Cordless Vacuum Cleaner

P7 Pro

LANGUAGE

English - - - - - 01-08

Deutsch - - - - - 09-16

Français - - - - - 17-24

Español - - - - - 25-32

Italia - - - - - 33-40

IMPORTANT SAFETY WARNING

▲ ATTENTION: Please read all of the instructions carefully before using this product.

1. Please do not use the vacuum cleaner to suck the detergent, kerosene, glass slag, needles, soot, wet dust, water, sewage, matches and other items.
2. Please do not use a vacuum cleaner to suck up small particles such as cement, gypsum powder, wall powder, or large objects such as toy paper balls, otherwise it will cause the vacuum cleaner to block and the motor to burn out.
3. Please do not let the vacuum cleaner close to fire sources and other hot places.
4. When using the vacuum cleaner, please pay attention to install the filter assembly and ground brush brush.
5. Please do not dump water or other liquid into the machine to cause short circuit to burn the machine.
6. When using a new battery or the battery used for the first time after long-term storage, please fully charge the battery. When storing and not using the machine for a long time, please ensure that it is charged and discharged at least once every three months.
7. When your vacuum cleaner is fully charged and needs cleaning or maintenance, please unplug the power adapter in time, and do not pull the cord of the power adapter.
8. When cleaning the vacuum cleaner, use a dry cloth to wipe it can, do not use gasoline, banana water and other easy to make the shell crack or fade the cleaner.
9. Please do not use or store the vacuum cleaner in high temperature, low temperature and other adverse conditions, it is recommended at the ambient temperature (0-40°C) for indoor use in a cool and dry place without long sunlight exposure.
10. Do not allow the children to use or play with this machine.
11. When this machine is fully charged and cannot work, it must test and repair at the designated maintenance point. Please do not disassemble the machine without permission.
12. Before discarding the appliance, the battery must be removed from the appliance. When removing the battery, the appliance must be powered off.
13. Discarded battery packs should be recycled and disposed of safely, and please do not discard them randomly.
14. If the cord of the power adapter is damaged, in order to avoid danger, you must go to the manufacturer's local maintenance department or similar department to replace it.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



Do not use near open flames



Do not store near heat sources



Do not pick up water or liquids



Do not use near open flames




Do not put hands near the brush bar
when the machine is in use




Do not place on or
near the cooker

1. Know Your Product

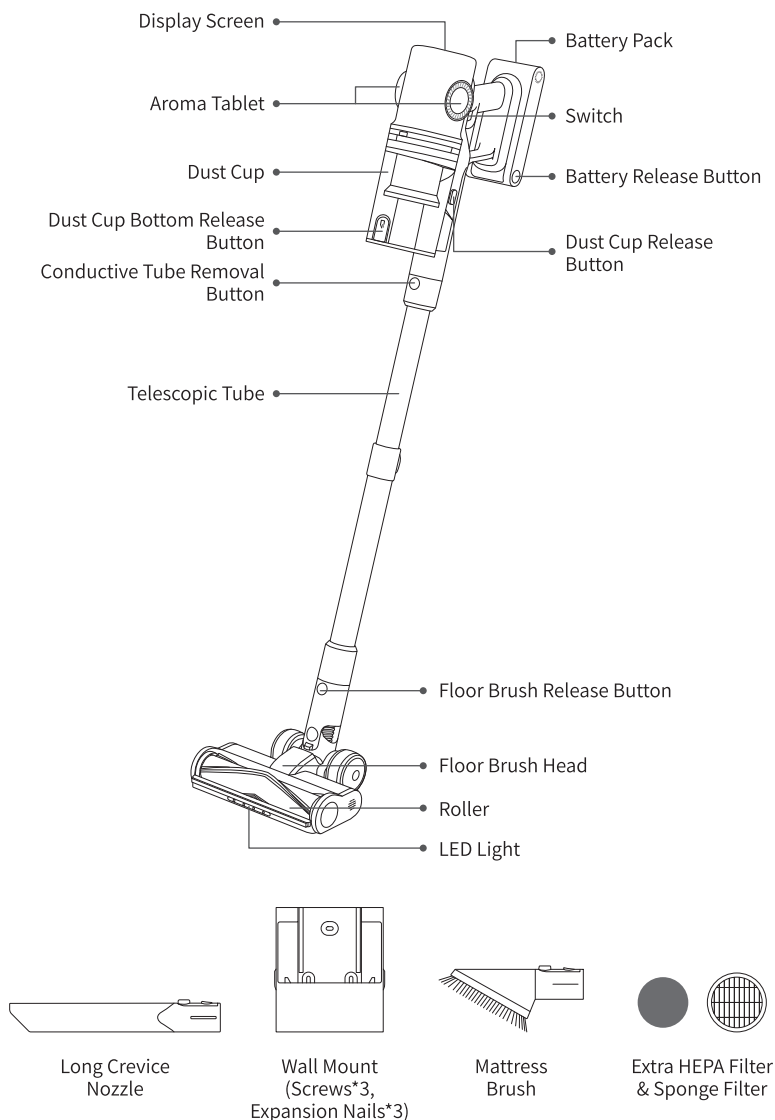




Mini Cleaning
Brush



Charger



Aromatherapy
Tablets*2

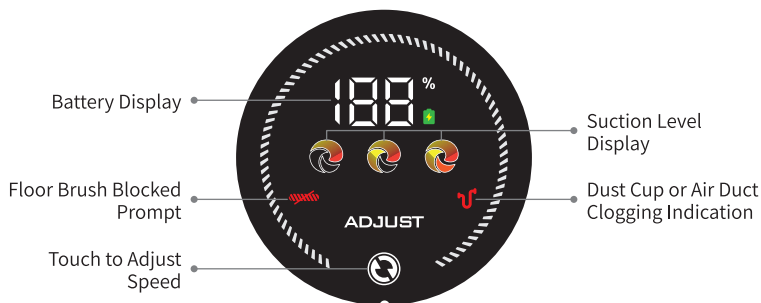


2.Charging

Turn off the power before charging


- Please fully charged the battery before use.
- Please ensure that it is charged and discharged at least once every three months.
- Be sure to use the charger included in the box, other chargers may damage the battery.

Charging Method


① Connect the main body to charge

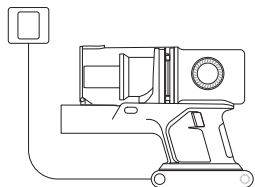

② Hang on the wall mount to charge

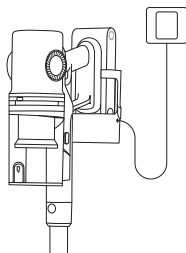

③ Charge the battery directly




Green light flashing (Charging)
Battery indicator light


Note: Prolonged max-suction use may cause the battery to overheat and temporarily prevent charging. Charging will resume automatically after cooling.

3.Assembling



Install the Battery Pack

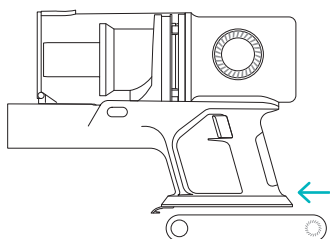


Aromatherapy tablet replacement

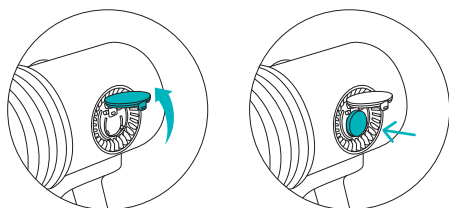

Install Wall Mount

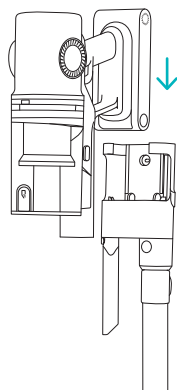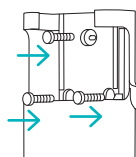


Assembling Cleaning Accessories

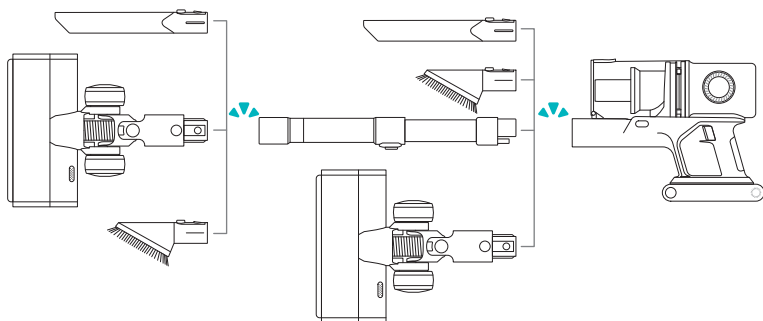

4. Operating

Power Button

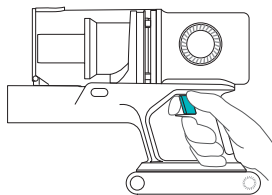

Press the switch button to turn it on and again to turn it off. It is not necessary to press all the time!

Select Cleaning Mode



ECO



MID



MAX

- Three modes: Touch [] and starts at MID suction. Touch again to switch modes, ECO-MID-MAX in sequence.

Abnormal Indicator



- When the battery level is under 10%, the battery indicator on the screen will start to flash in red. The vacuum cleaner should be charged as soon as possible.
- When the brush roller is blocked, the LED light on the motorized brush goes out, and the red brush roller indicator light keeps flashing until it is manually turned off. Please turn off the vacuum cleaner and clean the brush roller.
- When the main unit or tubing is clogged, the red cup full indicator flashes and the error code 'E6' appears for 10 seconds and then goes out. Please clean the dust cup.




- Suction motor temperature is too high. Error code 'E1' appears for 10 seconds and then goes out. Please wait until the temperature drops.
- The charger was used wrong. Error code 'E3' appears for 10 seconds and then goes out. Please replace the charger with the original charger.
- Battery temperature is too high or too low. Error code 'E5' appears for 10 seconds and then goes out. Please wait until the temperature drops. Do not use it if the machine cannot be turned on at a low temperature

5.Cleaning


Clean the Main Body

- Turn off the power before cleaning the body.
- Please use a neutral detergent, wipe the body with a half-wet cloth.
- Please avoid sun exposure and store in a cool and dry place.

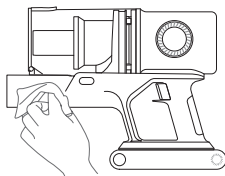


Empty the Dust Cup

- Press the dust empty button to empty the dust.
- When using, if the garbage in the dust cup exceeds MAX line, please empty it in time.



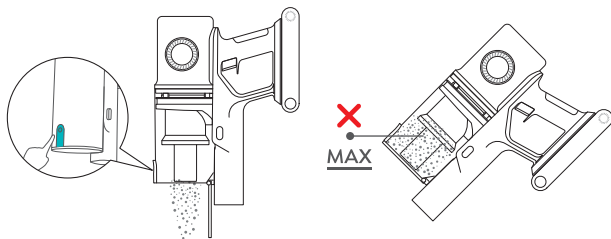


Cleaning the Dust Cup Filter

- In order to achieve the best performance, empty the dust cup container and clean the dust cup filter after each use.
- Remove the dust cup by pressing and holding the dust cup release buttons on the left and right sides of the cup.

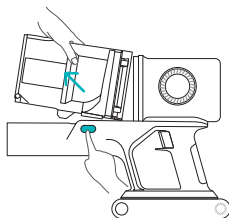







- Rotate and pull out the dust cup filter
- Empty the dust from the dust cup container
- Rinse the dust cup filter in cold water

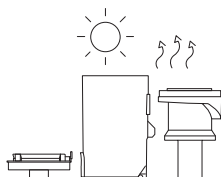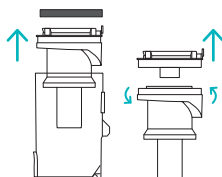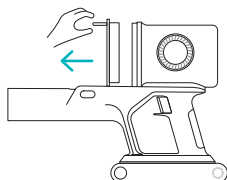

! NOTE: You can clean it with or without water. Please remember to use the roller after it is completely dry.

Clean the Brush Roller

- Take out the roller.
- The brush side used to clean metal mesh, inlet filter;
- The knife side used to remove the tangled hairs from roller.
- Install the roller.

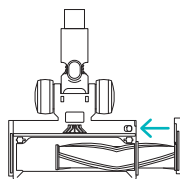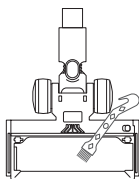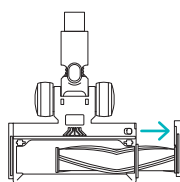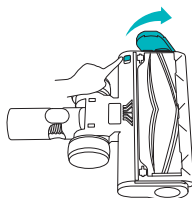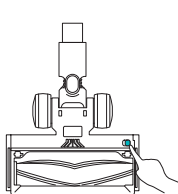

! NOTE: You can clean it with or without water. Please remember to use the roller after it is completely dry.

6.Maintenance

- Please clean your vacuum cleaner regularly to prolong its life.
- It is recommended that the floor brush be cleaned regularly to keep it in effective use and maintain suction power.
- It is recommended to change the HEPA filter every 2 months to ensure excellent performance. Do not use the filter when it is damaged or worn out.
- Only the original charger can be used in the machine.

7.Troubleshooting

ISSUE	CAUSE	SOLUTION
Cannot be turned on	① The switch of vacuum cleaner is not working ② Filtration system / host blockage ③ Battery damage	① Clean/replace the filter ② Contact customer service
Battery cannot be charged	① Loose charging port ② Wrong adapter ③ Adapter/battery damaged	① Reconnect charging ② Use the correct adapter ③ Contact customer service
Weak suction power	① The filter/telescopic tube is clogged ② The floor brush hose is broken	① Clean/replace the filter ② Clean the telescopic tube ③ Contact customer service
Automatic shutdown	① Battery is not fully charged ② Filtration system/host blockage ③ Telescopic tube/floor brush short circuit	① Use original adapter/reconnect to charge ② Clean/replace the filter ③ Contact customer service

8.Warranty

If there is any problem or malfunction during use, please send your question and order number to our email.

(Format of order number: 000-0000000-0000000)

We will provide you a good after-sales service within 24 hours.

Email: support@honitureclean.com



WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

▲ ACHTUNG: Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt benutzen.

1. Bitte verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Reinigungsmitteln, Kerosin, Glasschlacke, Nadeln, Ruß, nassem Staub, Wasser, Abwasser, Streichhölzern und anderen Gegenständen.
2. Bitte verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von kleinen Partikeln wie Zement, Gipspulver, Mauerpulver oder großen Gegenständen wie Spielzeug-Papierkugeln, da sonst der Staubsauger blockiert und der Motor ausbrennt.
3. Bitte lassen Sie den Staubsauger nicht in der Nähe von Feuerquellen oder anderen heißen Orten.
4. Wenn Sie den Staubsauger benutzen, achten Sie bitte darauf, den Filter und die Bodenbürste zu installieren.
5. Bitte schütten Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät, um einen Kurzschluss zu verursachen und das Gerät zu verbrennen.
6. Wenn Sie einen neuen Akku verwenden oder den Akku nach langer Lagerung zum ersten Mal benutzen, laden Sie ihn bitte vollständig auf. Wenn Sie den Staubsauger lange Zeit nicht benutzen, stellen Sie bitte sicher, dass er mindestens alle drei Monate aufgeladen und entladen wird.
7. Wenn Ihr Staubsauger voll aufgeladen ist und gereinigt oder gewartet werden muss, ziehen Sie bitte rechtzeitig den Netzadapter aus der Steckdose, ohne am Kabel des Netzadapters zu ziehen.
8. Bei der Reinigung des Staubsaugers, verwenden Sie ein trockenes Tuch zu wischen kann, verwenden Sie kein Benzin, Banane Wasser und andere leicht zu machen, die Schale knacken oder verblassen den Reiniger.
9. Please verwenden oder lagern Sie den Staubsauger nicht bei hoher Temperatur, niedriger Temperatur und anderen ungünstigen Bedingungen, es wird empfohlen, bei der Umgebungstemperatur (0-40°C) für den Innengebrauch an einem kühlen und trockenen Ort ohne lange Sonneneinstrahlung.
10. Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Gerät zu benutzen oder damit zu spielen.
11. Wenn das Gerät voll aufgeladen ist und nicht funktioniert, muss es in der dafür vorgesehenen Wartungsstelle getestet und repariert werden.
12. Bevor das Gerät entsorgt wird, muss die Batterie aus dem Gerät entfernt werden. Beim Entfernen des Akkus muss das Gerät ausgeschaltet sein.
13. Ausranierte Batterien sollten recycelt und sicher entsorgt werden.
14. Wenn das Kabel des Netzteils beschädigt ist, müssen Sie sich zur Vermeidung von Gefahren an die örtliche Wartungsabteilung des Herstellers oder eine ähnliche Abteilung wenden, um es zu ersetzen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF



Nicht in der Nähe von offenen



Nicht in der Nähe von



Kein Wasser oder Flüssigkeiten



Keine brennenden
Gegenstände in die Hand
nehmen




Halten Sie die Hände nicht in die
Nähe der Bürstenstange, wenn
die Maschine in Betrieb ist




Nicht auf oder neben den Herd
stellen


1. Kennen Sie Ihr Produkt

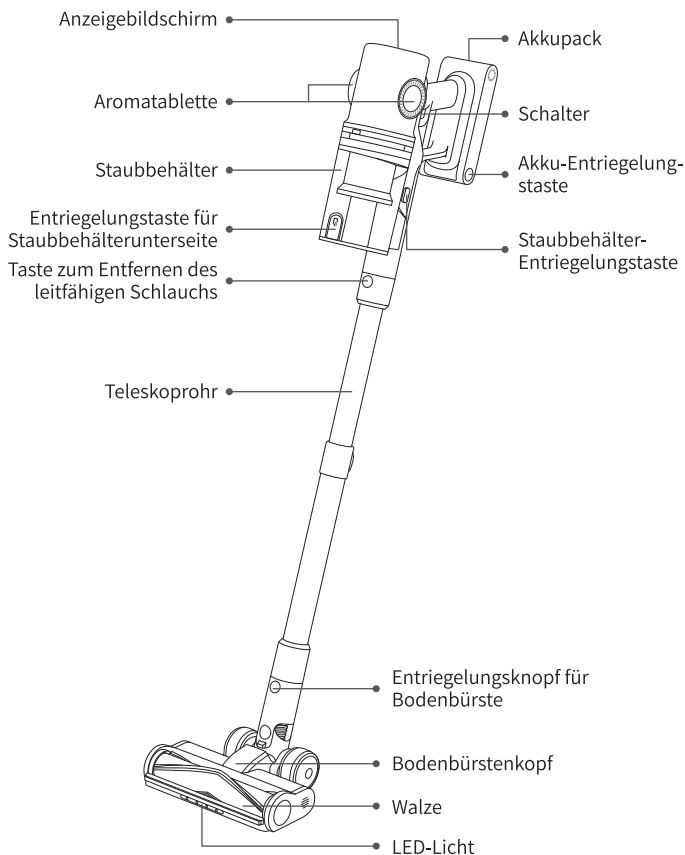

Lange Fugendüse



Wandhalterung
(Schrauben*3,
Spreiznägel*3)




Matratzenbürste



Zusätzlicher
HEPA-Filter und
Schwammfilter




Mini-Reinigungsbürste



Ladegerät



Aromatherapietabletten*2

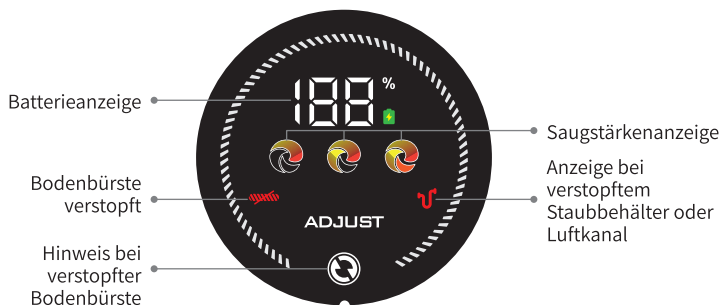


2.Laden

Schalten Sie das Gerät vor dem Laden aus


- Bitte laden Sie den Akku vor der Verwendung vollständig auf.
- Bitte stellen Sie sicher, dass er mindestens alle drei Monate geladen und entladen wird.
- Verwenden Sie unbedingt das im Lieferumfang enthaltene Ladegerät, da andere Ladegeräte den Akku beschädigen können.

Lademethode


① Schließen Sie das Hauptgerät zum Laden an

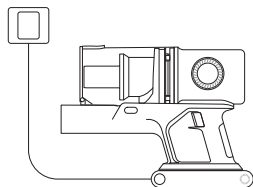

② Hängen Sie es zum Laden an die Wandhalterung

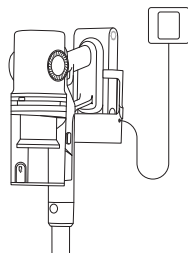

③ Laden Sie den Akku direkt auf




Grün Licht blinkt (Laden)
Batterieanzeige


Hinweis: Längerer Einsatz bei maximaler Saugleistung kann zu einer Überhitzung des Akkus führen und das Laden vorübergehend verhindern. Der Ladevorgang wird nach dem Abkühlen automatisch fortgesetzt.

3.Zusammenbauen



Batteriepack installieren

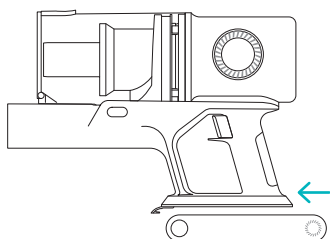


Wandhalterung installieren

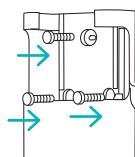

Reinigungszubehör zusammenbauen

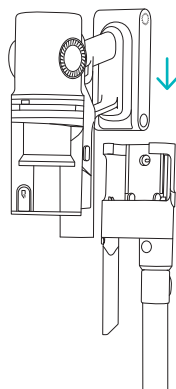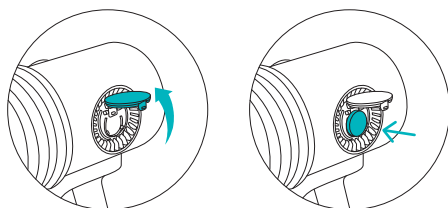


Aromatherapietablette austauschen

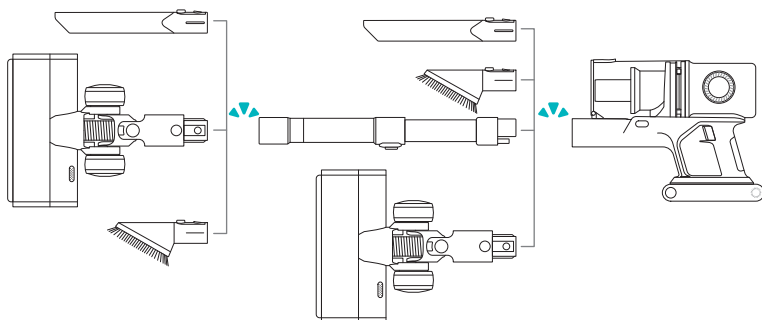

4. Bedienung

Einschalttaste

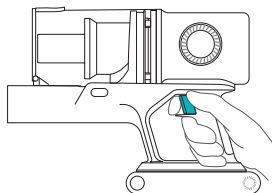

Drücken Sie den Schalter, um das Gerät einzuschalten, und erneut, um es auszuschalten. Sie müssen nicht die ganze Zeit drücken!

Reinigungsmodus auswählen



ECO



MID



MAX

- Drei Modi: Berühren Sie [] und starten Sie mit MITTLERER Saugleistung. Berühren Sie erneut, um die Modi nacheinander zu wechseln: ECO-MID-MAX

Anzeige für Abnormalität



- Wenn der Akkustand unter 10 % liegt, beginnt die Akkuanzeige auf dem Bildschirm rot zu blinken. Der Staubsauger sollte so schnell wie möglich aufgeladen werden.
- Wenn die Bürstenwalze blockiert ist, erlischt die LED-Leuchte an der motorisierten Bürste und die rote Kontrollleuchte der Bürstenwalze blinkt weiter, bis sie manuell ausgeschaltet wird. Bitte schalten Sie den Staubsauger aus und reinigen Sie die Bürstenwalze.
- Wenn das Hauptgerät oder die Schläuche verstopft sind, blinkt die rote Anzeige „Becher voll“ und der Fehlercode „E6“ wird 10 Sekunden lang angezeigt und erlischt dann. Bitte reinigen Sie den Staubbehälter.




- Temperatur des Saugmotors zu hoch. Fehlercode „E1“ erscheint für 10 Sekunden und erlischt dann. Bitte warten, bis die Temperatur sinkt.
- Das Ladegerät wurde falsch verwendet. Der Fehlercode „E3“ wird 10 Sekunden lang angezeigt und erlischt dann. Bitte ersetzen Sie das Ladegerät durch das Originalladegerät.
- Die Batterietemperatur ist zu hoch oder zu niedrig. Der Fehlercode „E5“ wird 10 Sekunden lang angezeigt und erlischt dann. Bitte warten Sie, bis die Temperatur sinkt. Verwenden Sie es nicht, wenn sich die Maschine bei niedriger Temperatur nicht einschalten lässt.

5. Reinigung


Reinigen Sie das Hauptgehäuse

- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das Gehäuse reinigen.
- Verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel und wischen Sie das Gehäuse mit einem halbfeuchten Tuch ab.
- Vermeiden Sie Sonneneinstrahlung und lagern Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort.

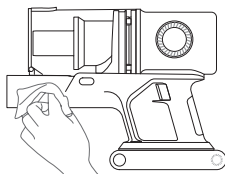


Entleeren Sie den Staubbehälter

- Drücken Sie die Staubentleerungstaste, um den Staub zu entleeren.
- Wenn während des Gebrauchs der Staubbehälter die MAX-Markierung überschreitet, entleeren Sie ihn bitte rechtzeitig.



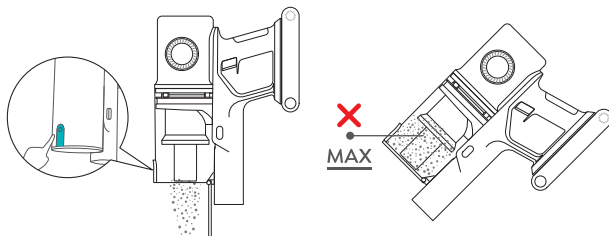


Wechseln und Reinigen des Staubbehälterfilters

- Um die beste Leistung zu erzielen, leeren Sie den Staubbehälter und reinigen Sie den Staubbehälterfilter nach jedem Gebrauch.
- Entfernen Sie den Staubbehälter, indem Sie die Staubbehälter-Entriegelungsknöpfe auf der linken und rechten Seite des Behälters gedrückt halten.

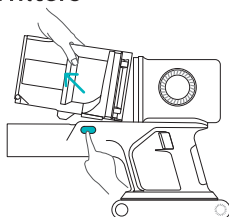







- Staubfilter drehen und herausziehen
- Staub aus dem Staubbehälter entleeren
- Staubfilter in kaltem Wasser ausspülen

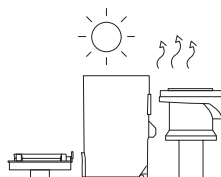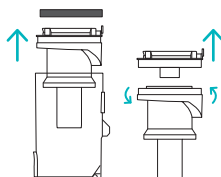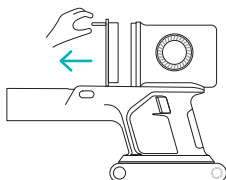

⚠ HINWEIS: Setzen Sie ihn erst wieder zusammen, wenn er völlig trocken ist.

Bürstenrolle reinigen

- Bürstenrolle herausnehmen.
- Die Bürstenseite dient zum Reinigen des Metallgitters und des Einlassfilters;
- Die Messerseite dient zum Entfernen der verhedderten Haare von der Bürstenrolle.
- Bürstenrolle montieren.

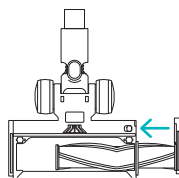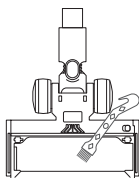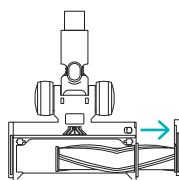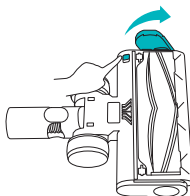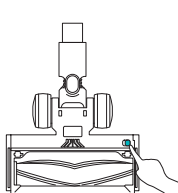

⚠ HINWEIS: Sie können sie mit oder ohne Wasser reinigen. Denken Sie daran, die Rolle erst zu verwenden, wenn sie völlig trocken ist.

6. Wartung

- Bitte reinigen Sie Ihren Staubsauger regelmäßig, um seine Lebensdauer zu verlängern.
- Es wird empfohlen, die Bodenbürste regelmäßig zu reinigen, damit sie effektiv genutzt werden kann und die Saugkraft erhalten bleibt.
- Es wird empfohlen, den HEPA-Filter alle 2 Monate zu wechseln, um eine hervorragende Leistung zu gewährleisten. Verwenden Sie den Filter nicht, wenn er beschädigt oder abgenutzt ist.
- In der Maschine kann nur das Originalladegerät verwendet werden.

7. Fehlerbehebung

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Lässt sich nicht einschalten	① Der Schalter des Staubsaugers funktioniert nicht ② Filtersystem/Filtergehäuse verstopft ③ Akku beschädigt	① Filter reinigen/austauschen ② Kundenservice kontaktieren
Akku lässt sich nicht laden	① Ladeanschluss lose. ② Falscher Adapter. ③ Adapter/Akku beschädigt	① Ladevorgang erneut starten ② Richtigen Adapter verwenden ③ Kundenservice kontaktieren
Schwache Saugleistung	① Filter/Teleskoprohr verstopft ② Bodenbürstenschlauch defekt	① Filter reinigen/austauschen ② Teleskoprohr reinigen ③ Kundenservice kontaktieren
Automatische Abschaltung	① Akku nicht vollständig geladen ② Filtersystem/Filtergehäuse verstopft ③ Teleskoprohr/Bodenbürste kurzgeschlossen	① Originaladapter verwenden/ Ladevorgang erneut starten ② Filter reinigen/austauschen ③ Kundenservice kontaktieren

8. Garantie

Wenn während der Verwendung ein Problem oder eine Fehlfunktion auftritt, senden Sie Ihre Frage und Ihre Bestellnummer bitte per E-Mail an uns.

(Format der Bestellnummer: 000-0000000-0000000)

Wir bieten Ihnen innerhalb von 24 Stunden einen guten Kundendienst.

Email: support-de@honitureclean.com



AVERTISSEMENT IMPORTANT EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

▲ ATTENTION : Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.

1. N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer du détergent, du kérosène, des scories de verre, des aiguilles, de la suie, de la poussière humide, de l'eau, des eaux usées, des allumettes et d'autres objets.
2. N'utilisez pas d'aspirateur pour aspirer de petites particules telles que du ciment, de la poudre de plâtre, de la poudre pour murs, ou de gros objets tels que des boules de papier, sous peine de bloquer l'aspirateur et de faire griller le moteur.
3. Ne laissez pas l'aspirateur à proximité de sources de feu ou d'autres endroits chauds.
4. Lors de l'utilisation de l'aspirateur, veillez à installer le filtre et la brosse de fond.
5. Ne pas déverser d'eau ou d'autres liquides dans l'appareil afin d'éviter tout court-circuit et de ne pas brûler l'appareil.
6. Lors de l'utilisation d'une nouvelle batterie ou d'une batterie utilisée pour la première fois après un stockage de longue durée, veuillez charger complètement la batterie. Lorsque l'appareil est stocké et n'est pas utilisé pendant une longue période, veillez à le charger et à le décharger au moins une fois tous les trois mois.
7. Lorsque votre aspirateur est complètement chargé et qu'il doit être nettoyé ou entretenu, veuillez débrancher l'adaptateur d'alimentation à temps et ne pas tirer sur le cordon de l'adaptateur d'alimentation.
8. Lors du nettoyage de l'aspirateur, utilisez un chiffon sec pour l'essuyer, n'utilisez pas d'essence, d'eau de banane ou d'autres produits susceptibles de fissurer la coque ou de décolorer l'aspirateur.
9. Ne pas utiliser ou stocker l'aspirateur à des températures élevées, basses ou dans d'autres conditions défavorables, il est recommandé de le conserver à la température ambiante. (0-40°C) pour une utilisation en intérieur dans un endroit frais et sec sans exposition prolongée au soleil.
10. Ne pas laisser les enfants utiliser ou jouer avec cette machine.
11. Lorsque cette machine est complètement chargée et qu'elle ne peut pas fonctionner, elle doit être testée et réparée au point d'entretien désigné. Veuillez ne pas démonter la machine sans autorisation.
12. Avant de mettre l'appareil au rebut, la batterie doit être retirée de l'appareil. Lors du retrait de la batterie, l'appareil doit être éteint.
13. Les batteries mises au rebut doivent être recyclées et éliminées en toute sécurité, et ne pas être jetées au hasard.
- 14 Si le cordon de l'adaptateur d'alimentation est endommagé, vous devez, pour éviter tout danger, vous rendre au service d'entretien local du fabricant ou à un service similaire pour le remplacer.

SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS



Ne pas utiliser à proximité de



Ne pas ramasser d'objets en feu



Ne pas stocker à proximité de



Ne pas approcher les mains de la barre de brosse lorsque la machine est en cours d'utilisation




Ne pas ramasser de l'eau ou des




Ne pas placer sur ou près de la cuisinière

1. Connaissez Votre Produit

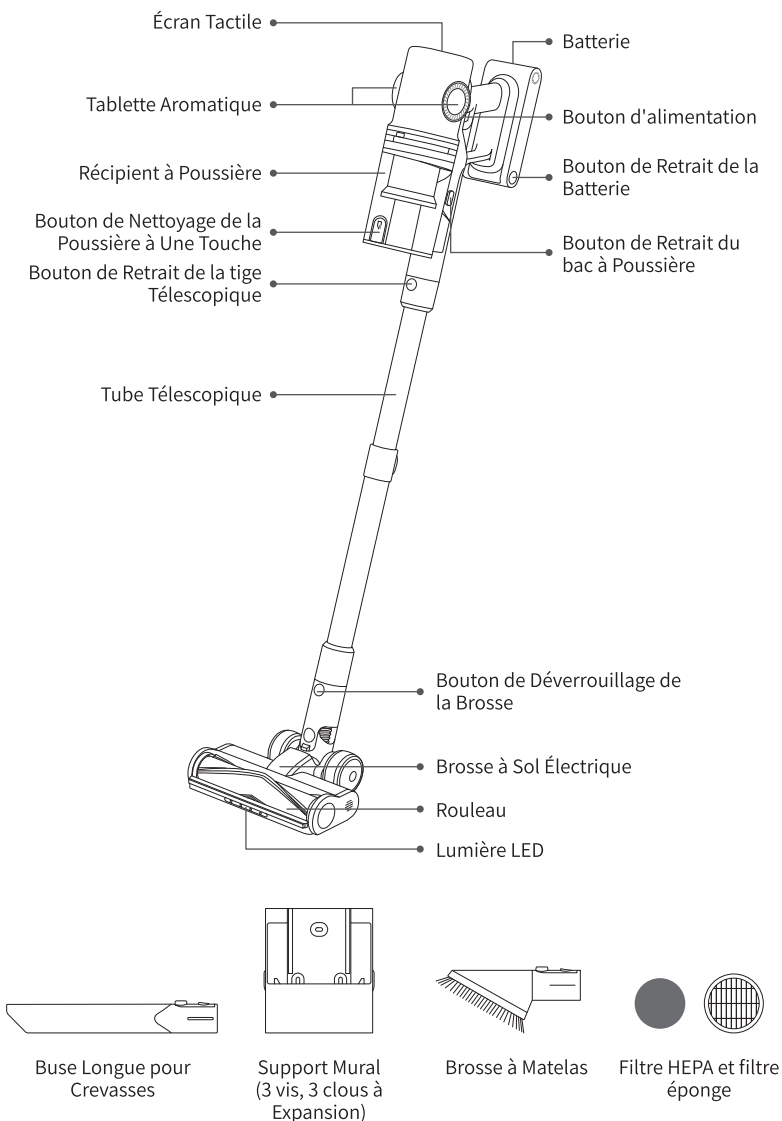




Mini Brosse de Nettoyage



Chargeur



Comprimés d'aromathérapie*2

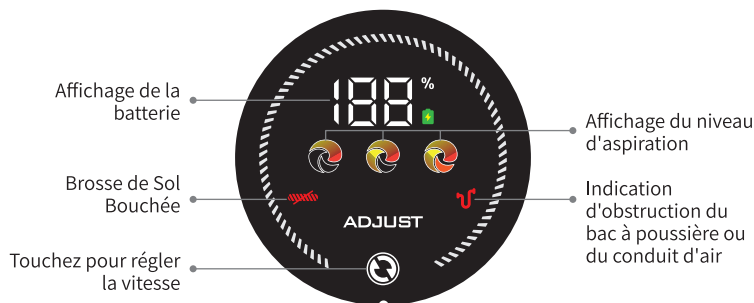


2.Chargement

Éteignez l'appareil avant de le charger


- Veuillez charger complètement la batterie avant de l'utiliser.
- Veuillez vous assurer qu'elle est chargée et déchargée au moins une fois tous les trois mois.
- Veuillez à utiliser le chargeur inclus dans la boîte, d'autres chargeurs peuvent endommager la batterie.

Méthode de chargement


① Connectez le corps principal pour charger

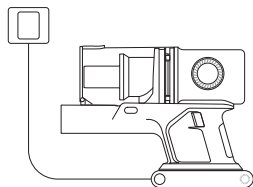

② Accrochez-le au support mural pour charger

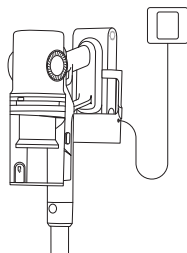

③ Chargez directement la batterie



Avertissement de sécurité :


Voyant vert clignotant (chargement)

Voyant lumineux de la batterie



Remarque: une utilisation prolongée à puissance maximale peut entraîner une surchauffe de la batterie et empêcher temporairement la charge. La charge reprendra automatiquement après refroidissement.

3.Assemblage



Installation du bloc-piles

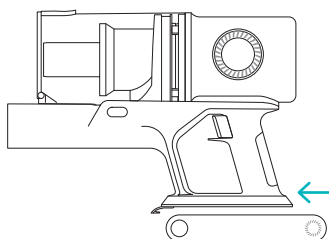


Installation du support mural

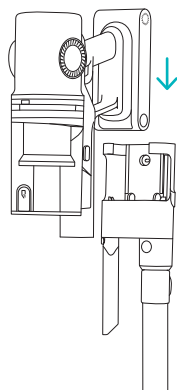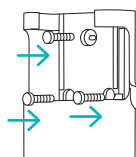

Assemblage des accessoires de nettoyage

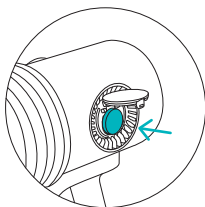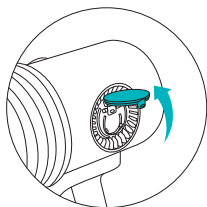


Remplacement des comprimés d'aromathérapie

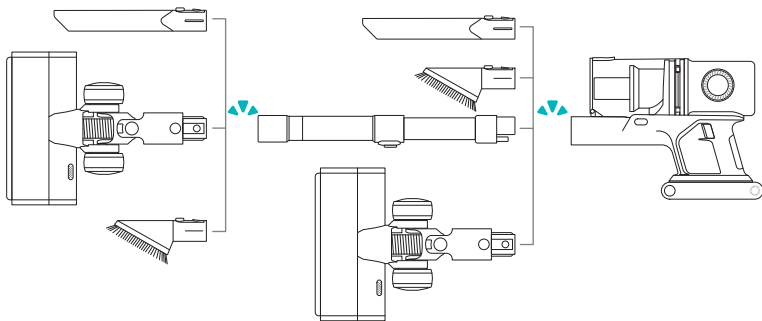

4. Fonctionnement

Bouton d'alimentation

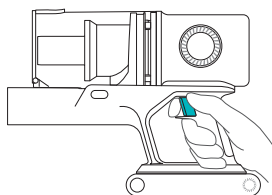

Appuyez sur le bouton de l'interrupteur pour l'allumer et à nouveau pour l'éteindre.

Sélectionnez le mode de nettoyage



ECO



MID



MAX

- Trois modes : Appuyez sur [] le bouton pour démarrer avec une aspiration MID. Appuyez à nouveau pour changer de mode : ECO, MID, MAX dans cet ordre.

Indicateur d'anomalie



- Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 10 %, l'indicateur de batterie sur l'écran commence à clignoter en rouge. L'aspirateur doit être chargé dès que possible.
- Lorsque le rouleau-brosse est bloqué, le voyant LED de la brosse motorisée s'éteint et le voyant rouge du rouleau-brosse continue de clignoter jusqu'à ce qu'il soit éteint manuellement. Veuillez éteindre l'aspirateur et nettoyer le rouleau-brosse.
- Lorsque l'unité principale ou le tube est obstrué, l'indicateur rouge de réservoir plein clignote et le code d'erreur « E6 » apparaît pendant 10 secondes, puis s'éteint. Veuillez nettoyer le réservoir à poussière.




- La température du moteur d'aspiration est trop élevée. Le code d'erreur « E1 » apparaît pendant 10 secondes puis s'éteint. Veuillez patienter jusqu'à ce que la température baisse.
- Le chargeur a été mal utilisé. Le code d'erreur « E3 » apparaît pendant 10 secondes puis s'éteint. Veuillez remplacer le chargeur par le chargeur d'origine.
- La température de la batterie est trop élevée ou trop basse. Le code d'erreur « E5 » apparaît pendant 10 secondes puis s'éteint. Veuillez patienter jusqu'à ce que la température baisse. Ne l'utilisez pas si la machine ne peut pas être allumée à basse température.

5. Nettoyage


Nettoyez le corps principal

- Éteignez l'appareil avant de nettoyer le corps.
- Veuillez utiliser un détergent neutre, essuyez le corps avec un chiffon à moitié humide.
- Veuillez éviter l'exposition au soleil et conserver dans un endroit frais et sec.

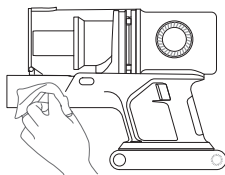


Videz le bac à poussière

- Appuyez sur le bouton de vidage de la poussière pour vider la poussière.
- Lors de l'utilisation, si les déchets dans le bac à poussière dépassent la ligne MAX, veuillez le vider à temps.




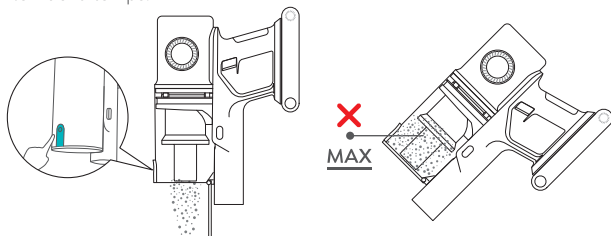


Remplacement et nettoyage du filtre du bac à poussière

- Afin d'obtenir les meilleures performances, videz le bac à poussière et nettoyez le filtre du bac à poussière après chaque utilisation.
- Retirez le bac à poussière en appuyant sur les boutons de déverrouillage du bac à poussière situés sur les côtés gauche et droit du bac et en les maintenant enfoncés.

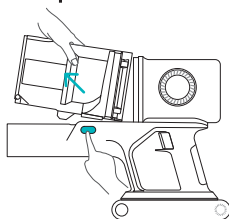







- Faites pivoter et retirez le filtre du bac à poussière
- Videz la poussière du bac à poussière
- Rincez le filtre du bac à poussière à l'eau froide

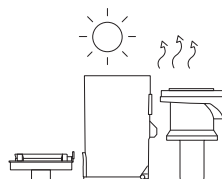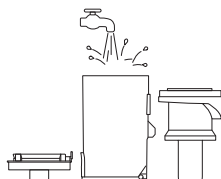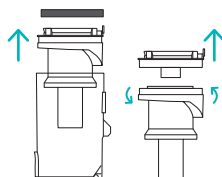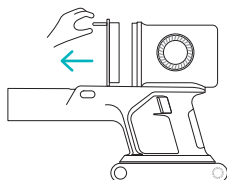

⚠ REMARQUE : assemblez-le lorsqu'il est complètement sec.

Nettoyez le rouleau à brosse

- Retirez la brosse rotative.
- Le côté brosse sert à nettoyer la maille métallique, le filtre d'entrée ;
- Le côté couteau sert à retirer les poils emmêlés du rouleau à brosse.
- Installez la brosse rotative.

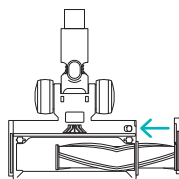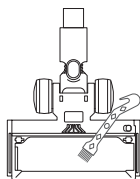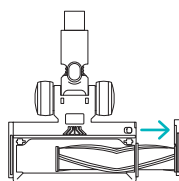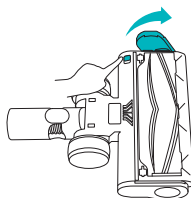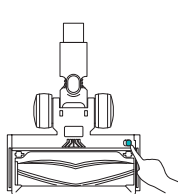

⚠ REMARQUE : vous pouvez le nettoyer avec ou sans eau. N'oubliez pas d'utiliser le rouleau une fois qu'il est complètement sec.

6. Entretien

- Veuillez nettoyer régulièrement votre aspirateur pour prolonger sa durée de vie.
- Il est recommandé de nettoyer régulièrement la brosse de sol pour la maintenir efficace et maintenir la puissance d'aspiration.
- Il est recommandé de changer le filtre HEPA tous les 2 mois pour garantir d'excellentes performances. N'utilisez pas le filtre s'il est endommagé ou usé.
- Seul le chargeur d'origine peut être utilisé dans la machine.

7. Dépannage

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Impossible à allumer	① L'interrupteur de l'aspirateur ne fonctionne pas ② Système de filtration/hôte bloqué ③ Batterie endommagée	① Nettoyer/remplacer le filtre ② Contacter le service client
Impossible de charger la batterie	① Port de charge desserré ② Adaptateur incorrect ③ Adaptateur/batterie endommagé	① Rebrancher la charge ② Utiliser l'adaptateur approprié ③ Contacter le service client
Aspiration faible	① Filtre/tube télescopique obstrué ② Tuyau de la brosse de sol cassé	① Nettoyer/remplacer le filtre ② Nettoyer le tube télescopique ③ Contacter le service client
Arrêt automatique	① Batterie incomplètement chargée ② Système de filtration/hôte bloqué ③ Court-circuit tube télescopique/ brosse de sol	① Utiliser l'adaptateur d'origine/ rebrancher la charge ② Nettoyer/remplacer le filtre ③ Contacter le service client

8. Garantie

En cas de problème ou de dysfonctionnement pendant l'utilisation, veuillez envoyer votre question et votre numéro de commande à notre adresse e-mail.

(Format du numéro de commande : 000-0000000-0000000)

Nous vous fournirons un bon service après-vente dans les 24 heures.

Email: support-fr@honitureclean.com



ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

▲ ATENCIÓN: Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar este producto.

1. No utilice la aspiradora para aspirar detergente, queroseno, escoria de vidrio, agujas, hollín, polvo húmedo, agua, aguas residuales, fósforos y otros. elementos.
2. No utilice una aspiradora para aspirar partículas pequeñas como cemento, polvo de yeso, polvo de pared u objetos grandes como bolas de papel de juguete, de lo contrario, la aspiradora se bloqueará y el motor se quemará.
3. No deje que la aspiradora se acerque a fuentes de fuego y otros lugares calientes.
4. Cuando utilice la aspiradora, preste atención a la instalación del conjunto del filtro y del cepillo de tierra.
5. No vierta agua u otro líquido en la máquina para provocar un cortocircuito que queme la máquina.
6. Cuando utilice una batería nueva o la batería usada por primera vez después de un almacenamiento prolongado, cárguela completamente. Cuando guarde y no utilice la máquina durante un período prolongado, asegúrese de cargarla y descargarla al menos una vez cada tres meses.
7. Cuando su aspiradora esté completamente cargada y necesite limpieza o mantenimiento, desenchufe el adaptador de corriente a tiempo y no tire del cable del adaptador de corriente.
8. Cuando limpie la aspiradora, use un paño seco para limpiarla, no use gasolina, agua de plátano ni otros productos que puedan hacer que la carcasa se agriete o desvanezca la aspiradora.
9. No utilice ni almacene la aspiradora a altas temperaturas, bajas temperaturas y otras condiciones adversas, se recomienda a temperatura ambiente. (0-40°C) para uso en interiores en un lugar fresco y seco sin exposición prolongada a la luz solar.
10. No permita que los niños utilicen ni jueguen con esta máquina.
11. Cuando esta máquina esté completamente cargada y no pueda funcionar, debe probarse y repararse en el punto de mantenimiento designado. No desmonte la máquina sin permiso.
12. Antes de desechar el aparato, se debe retirar la batería del aparato. Al retirar la batería, el aparato debe estar apagado.
13. Los paquetes de baterías desechados deben reciclarse y desecharse de forma segura, y no los deseches al azar.
14. Si el cable del adaptador de corriente está dañado, para evitar peligros, debe acudir al departamento de mantenimiento local del fabricante o departamento similar para reemplázalo .

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



No lo utilice cerca de
llamas abiertas



No almacenar cerca de
fuentes de calor



No recoja agua ni
líquidos



No recoja objetos en
llamas




No acerque las manos a la
barra del cepillo cuando la
máquina esté en uso




No lo coloque sobre o
cerca de la cocina

1. Conozca su Producto

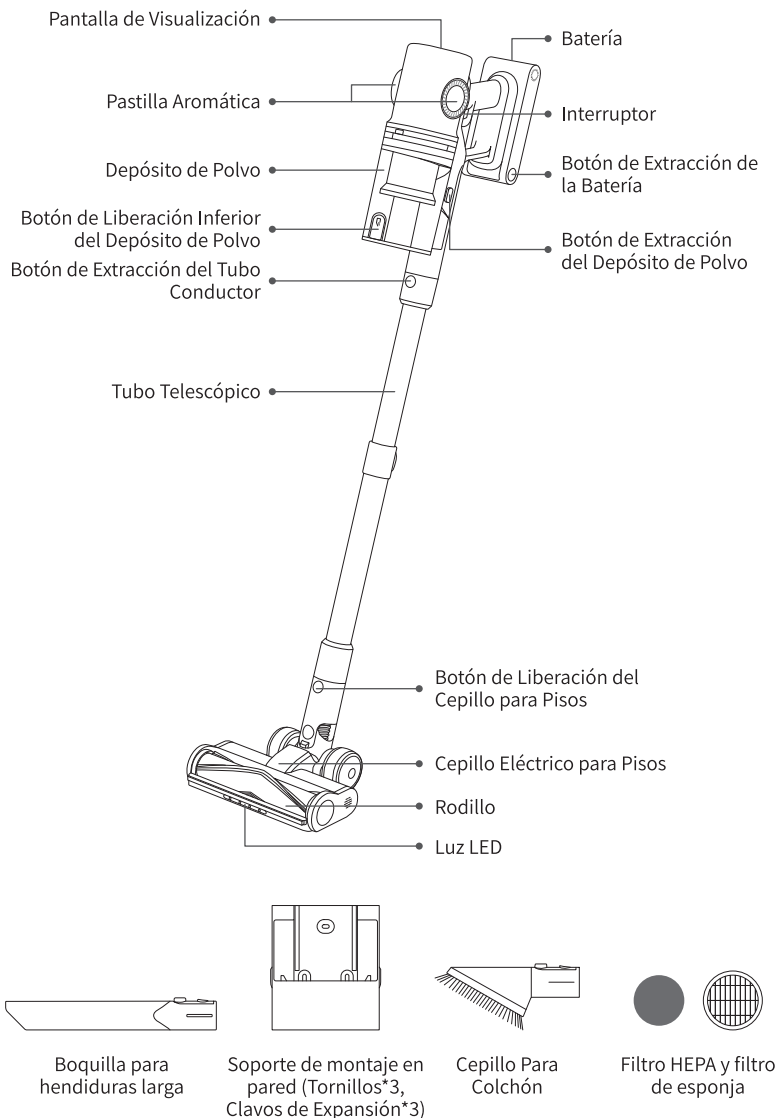




Mini cepillo de
limpieza



Cargador



Tableta de
aromaterapia*2

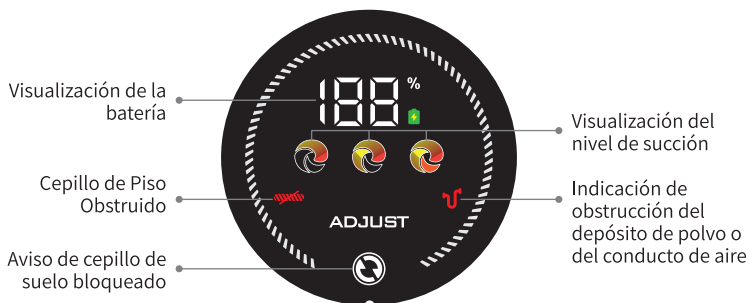

2.Carga


Apague el dispositivo antes de cargarlo

- Cargue completamente la batería antes de usarlo.
- Asegúrese de cargarla y descargarla al menos una vez cada tres meses.
- Asegúrese de utilizar el cargador incluido en la caja, ya que otros cargadores pueden dañar la batería.



Método de carga

① Conecte el cuerpo principal para cargar

② Cuélguelo del soporte de pared para
cargar

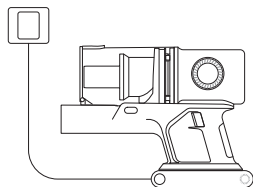

③ Cargue la batería directamente

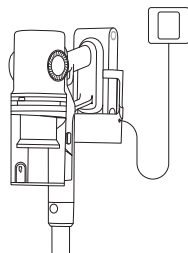


Indicador de batería:
Luz verde intermitente (cargando)
Luz indicadora de batería



Nota: El uso prolongado con succión máxima puede provocar que la batería se sobrecaliente y evitar temporalmente la carga. La carga se reanuda automáticamente después de enfriarse.

3.Montaje



Instalación de la batería

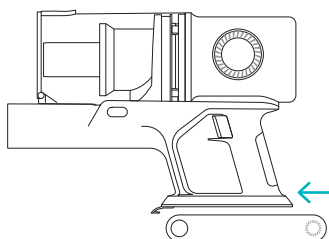


Instalación del soporte de pared

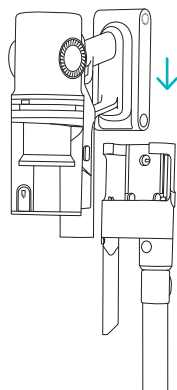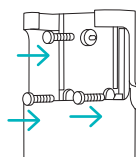

Reemplazo de la tableta de aromaterapia

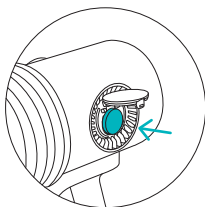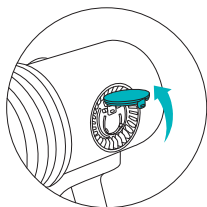


Montaje de los accesorios

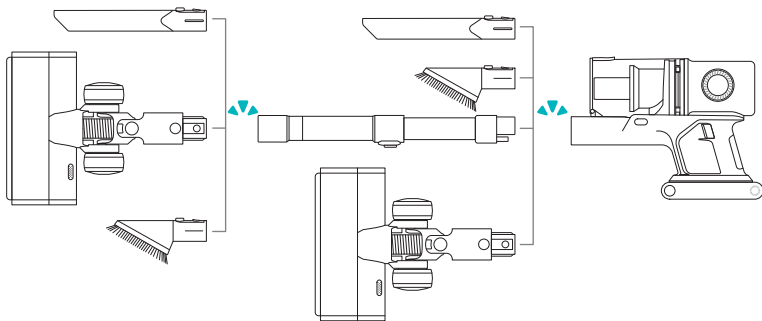

4. Operación

Botón de encendido

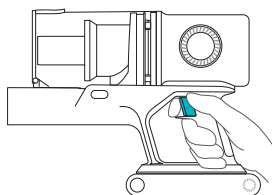

Presione el botón del interruptor para encenderlo y nuevamente para apagarlo. ¡No es necesario presionarlo todo el tiempo!

Seleccione el modo de limpieza



ECO



MID



MAX

- Tres modos: toque [] y comience con succión MEDIA. Toque nuevamente para cambiar de modo, ECO-MID-MAX en secuencia.

Indicador anormal



- Cuando el nivel de batería sea inferior al 10 %, el indicador de batería de la pantalla comenzará a parpadear en rojo. La aspiradora debe cargarse lo antes posible.
- Cuando el rodillo del cepillo está bloqueado, la luz LED del cepillo motorizado se apaga y la luz indicadora roja del rodillo del cepillo sigue parpadeando hasta que se apaga manualmente. Apague la aspiradora y limpie el rodillo del cepillo.
- Cuando la unidad principal o el tubo están obstruidos, el indicador rojo de depósito lleno parpadea y aparece el código de error "E6" durante 10 segundos y luego desaparece. Limpie el depósito de polvo.




- La temperatura del motor de succión es demasiado alta. El código de error "E1" aparece durante 10 segundos y luego desaparece. Espere hasta que baje la temperatura.
- El cargador se utilizó incorrectamente. El código de error "E3" aparece durante 10 segundos y luego desaparece. Reemplace el cargador por el cargador original.
- La temperatura de la batería es demasiado alta o demasiado baja. El código de error "E5" aparece durante 10 segundos y luego desaparece. Espere hasta que baje la temperatura. No utilice la máquina si no se puede encender a baja temperatura.

5.Limpieza


Limpieza del cuerpo principal

- Apague el aparato antes de limpiar el cuerpo.
- Utilice un detergente neutro y limpie el cuerpo con un paño medio húmedo.
- Evite la exposición al sol y guárdelo en un lugar fresco y seco.

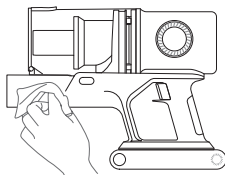


Vacíe el depósito de polvo

- Presione el botón de vaciado de polvo para vaciar el polvo.
- Al usarlo, si la basura en el depósito de polvo excede la línea MÁXIMA, vacíelo a tiempo.

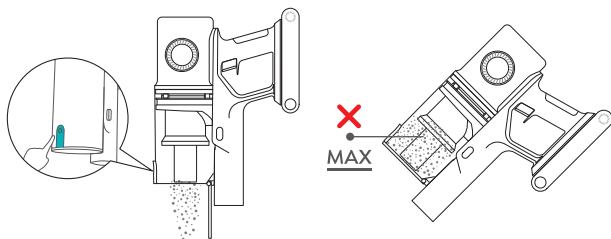


Cambio y limpieza del filtro del depósito de polvo

- Para lograr el mejor rendimiento, vacíe el depósito de polvo y limpie el filtro del depósito de polvo después de cada uso.
- Retire el depósito de polvo presionando y manteniendo presionados los botones de liberación del depósito de polvo ubicados en los lados izquierdo y derecho del depósito.

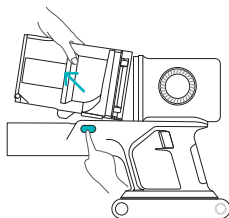


- Gire y extraiga el filtro del depósito de polvo
- Vacíe el polvo del depósito de polvo
- Enjuague el filtro del depósito de polvo con agua fría

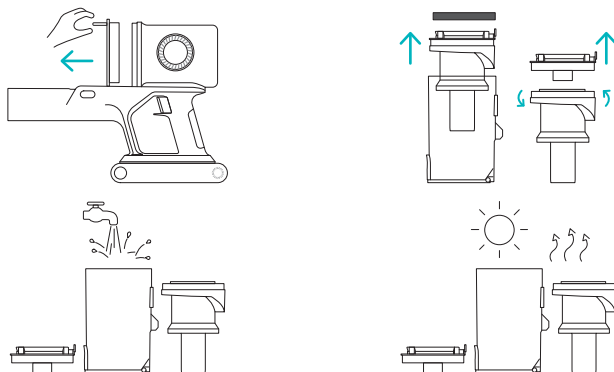

! Nota: Ensámblelo cuando esté completamente seco.

Limpie el rodillo del cepillo

- Saque el cepillo giratorio.
- El lado del cepillo se usa para limpiar la malla metálica y el filtro de entrada;
- El lado de la cuchilla se usa para quitar los pelos enredados del rodillo del cepillo.
- Instale el cepillo giratorio.

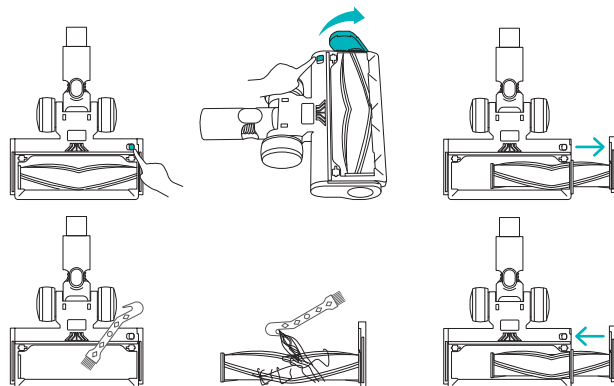

! Nota: Puede limpiarlo con o sin agua. Recuerde usar el rodillo después de que esté completamente seco.

6.Mantenimiento

- Limpie su aspiradora con regularidad para prolongar su vida útil.
- Se recomienda limpiar el cepillo para pisos con regularidad para mantener su uso eficaz y la potencia de succión.
- Se recomienda cambiar el filtro HEPA cada 2 meses para garantizar un rendimiento excelente. No utilice el filtro cuando esté dañado o desgastado.
- Solo se puede utilizar el cargador original en la máquina.

7.Solución de problemas

ASUNTO	CAUSA	SOLUCIÓN
No se puede encender	① El interruptor de la aspiradora no funciona ② Obstrucción del sistema de filtración/receptor ③ Batería dañada	① Limpie/cambie el filtro ② Contacte con el servicio de atención al cliente
No se puede cargar la batería	① Puerto de carga suelto ② Adaptador incorrecto ③ Adaptador/batería dañados	① Vuelva a conectar la carga ② Use el adaptador correcto ③ Contacte con el servicio de atención al cliente
Poca potencia de succión	① El filtro/tubo telescópico está obstruido ② La manguera del cepillo para pisos está rota	① Limpie/cambie el filtro ② Limpie el tubo telescópico ③ Contacte con el servicio de atención al cliente
Apagado automático	① La batería no está completamente cargada ② Obstrucción del sistema de filtración/receptor ③ Cortocircuito en el tubo telescópico/cepillo para pisos	① Use el adaptador original/vuelva a conectar la carga ② Limpie/cambie el filtro ③ Contacte con el servicio de atención al cliente

8.Garantía

Si hay algún problema o mal funcionamiento durante el uso, envíe su pregunta y número de pedido a nuestro correo electrónico.

(Formato del número de pedido: 000-0000000-0000000)

Le brindaremos un buen servicio posventa en un plazo de 24 horas.

Email: support-es@honitureclean.com



IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

▲ ATTENZIONE: leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.

1. Si prega di non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare detersivi, cherosene, scorie di vetro, aghi, fuliggine, polvere bagnata, acqua, liquami, fiammiferi e altro elementi.
2. Si prega di non utilizzare un aspirapolvere per aspirare piccole particelle come cemento, polvere di gesso, polvere per muri o oggetti di grandi dimensioni come palline di carta giocattolo, altrimenti l'aspirapolvere potrebbe bloccarsi e bruciare il motore.
3. Si prega di non lasciare l'aspirapolvere vicino a fonti di fuoco e altri luoghi caldi.
4. Quando si utilizza l'aspirapolvere, prestare attenzione a installare il gruppo filtro e la spazzola per macinare.
5. Si prega di non versare acqua o altri liquidi nella macchina per evitare che un cortocircuito bruci la macchina.
6. Quando si utilizza una batteria nuova o la batteria utilizzata per la prima volta dopo un lungo periodo di inutilizzo, caricare completamente la batteria. Quando si ripone la macchina e non si utilizza per un lungo periodo, assicurarsi che venga caricata e scaricata almeno una volta ogni tre mesi.
7. Quando l'aspirapolvere è completamente carico e necessita di pulizia o manutenzione, scollegare tempestivamente l'alimentatore e non tirare il cavo dell'alimentatore.
8. Quando si pulisce l'aspirapolvere, utilizzare un panno asciutto per pulirlo, non usare benzina, acqua di banana e altri oggetti che potrebbero causare la rottura del guscio o sbiadire l'aspirapolvere.
9. Si prega di non utilizzare o conservare l'aspirapolvere ad alta temperatura, bassa temperatura e altre condizioni avverse, si consiglia di mantenerlo a temperatura ambiente (0-40°C) per uso interno in un luogo fresco e asciutto senza una lunga esposizione alla luce solare.
10. Non permettere ai bambini di utilizzare o giocare con questa macchina.
11. Quando questa macchina è completamente carica e non può funzionare, deve essere testata e riparata nel punto di manutenzione designato. Si prega di non smontare la macchina senza permesso.
12. Prima di smaltire l'apparecchio, la batteria deve essere rimossa dall'apparecchio. Quando si rimuove la batteria, l'apparecchio deve essere spento.
13. I pacchi batteria scartati devono essere riciclati e smaltiti in modo sicuro e non gettarli in modo casuale.
14. Se il cavo dell'alimentatore è danneggiato, per evitare pericoli è necessario rivolgersi al reparto di manutenzione locale del produttore o a un reparto simile per sostituirlo.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI



Non utilizzare vicino a fiamme libere



Non conservare vicino a fonti di



Non rispondere acqua o liquidi



Non raccogliere oggetti in fiamme




Non avvicinare le mani alla spazzola quando la macchina è in uso




Non posizionare su o vicino al fornello

1. Conosci il Tuo Prodotto

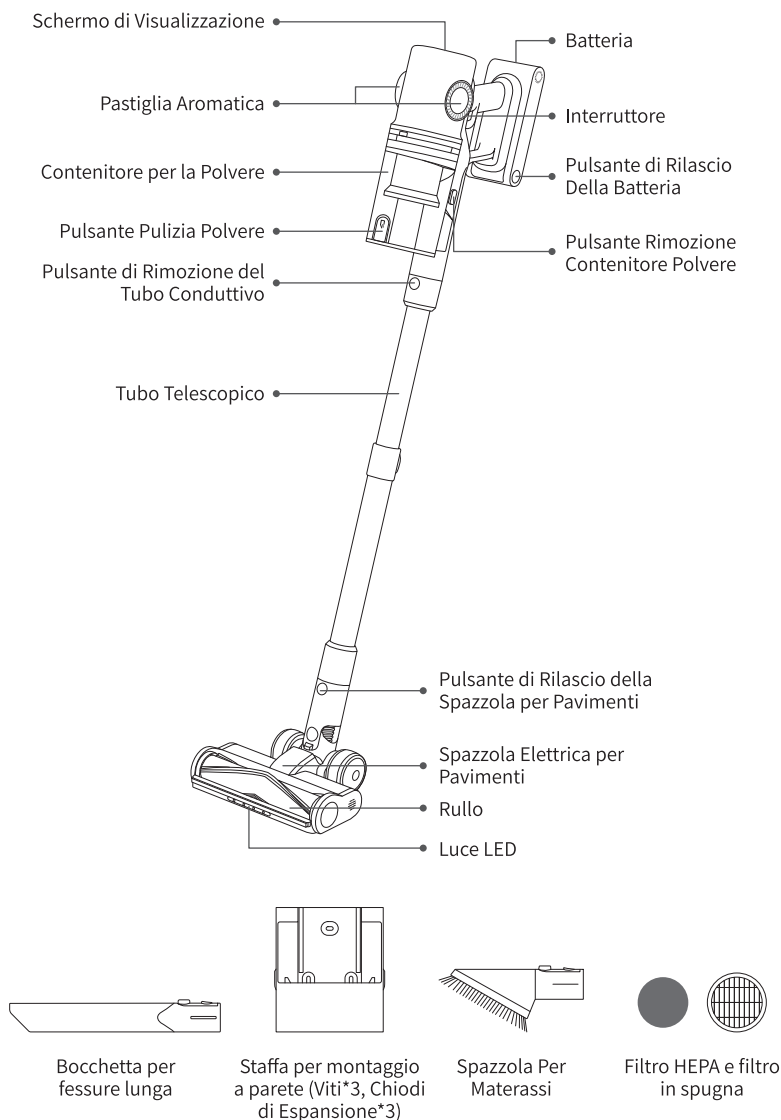




Mini spazzola per la pulizia



Caricabatterie



Compressa per aromaterapia*2

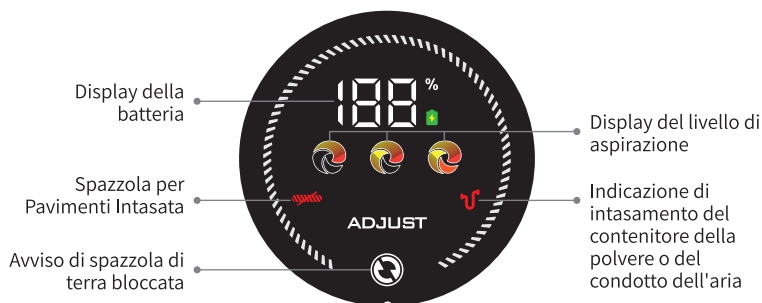


2. Ricarica

Spegnere l'alimentazione prima di caricare



- Caricare completamente la batteria prima dell'uso.
- Assicurarsi che venga caricata e scaricata almeno una volta ogni tre mesi.
- Assicurarsi di utilizzare il caricabatterie incluso nella confezione, altri caricabatterie potrebbero danneggiare la batteria.

Metodo di ricarica

- ① Collegare il corpo principale per caricare
- ② Appendere al supporto a parete per caricare

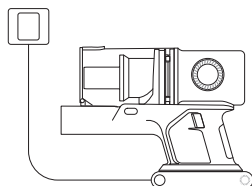

- ③ Caricare la batteria direttamente

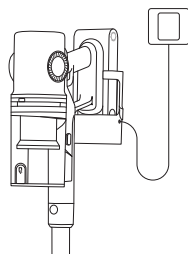


Informazioni importanti:
Luce verde lampeggiante (in carica)
Spia luminosa della batteria



Nota: l'uso prolungato della massima aspirazione può causare il surriscaldamento della batteria e impedire temporaneamente la ricarica. La ricarica riprenderà automaticamente dopo il raffreddamento.

3.Assemblaggio


Installazione della batteria

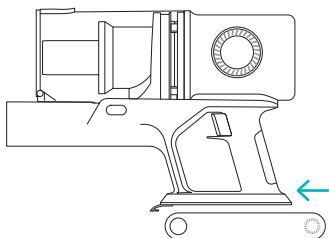


Installazione del supporto a parete

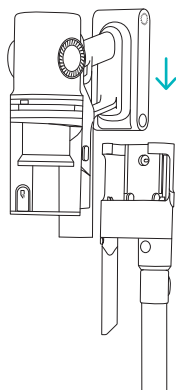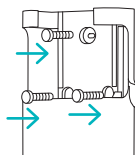

Sostituzione tavoletta per aromaterapia

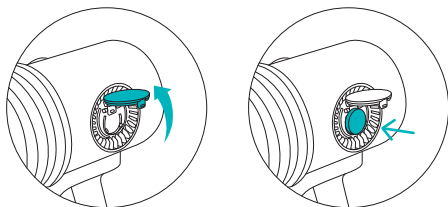


Accessori di montaggio

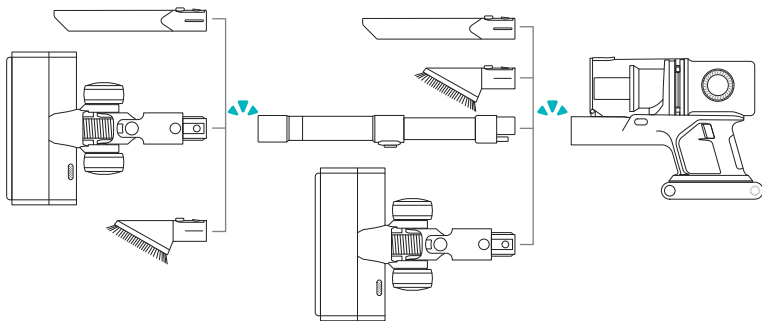

4. Operazione

Pulsante di accensione

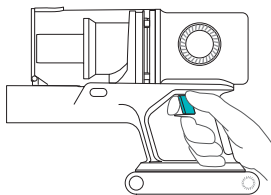

Premere il pulsante dell'interruttore per accenderlo e di nuovo per spegnerlo. Non è necessario premerlo continuamente!

Seleziona la modalità di pulizia



ECO



MID



MAX

- Tre modalità: tocca [] e inizia con l'aspirazione MEDIA. Toccare di nuovo per cambiare modalità, ECO-MID-MAX in sequenza.

Indicatore anomalo



- Quando il livello della batteria è inferiore al 10%, l'indicatore della batteria sullo schermo inizierà a lampeggiare in rosso. L'aspirapolvere dovrebbe essere caricato il prima possibile.
- Quando il rullo della spazzola è bloccato, la luce LED sulla spazzola motorizzata si spegne e la spia rossa del rullo della spazzola continua a lampeggiare finché non viene spenta manualmente. Spegner l'aspirapolvere e pulire il rullo della spazzola.
- Quando l'unità principale o il tubo sono intasati, l'indicatore rosso di contenitore pieno lampeggia e il codice di errore "E6" appare per 10 secondi e poi scompare. Pulire il contenitore della polvere.




- La temperatura del motore di aspirazione è troppo alta. Il codice di errore 'E1' appare per 10 secondi e poi si spegne. Attendere che la temperatura scenda.
- Il caricabatterie è stato utilizzato in modo errato. Il codice di errore "E3" appare per 10 secondi e poi scompare. Si prega di sostituire il caricabatterie con il caricabatterie originale.
- La temperatura della batteria è troppo alta o troppo bassa. Il codice di errore 'E5' appare per 10 secondi e poi si spegne. Attendere che la temperatura scenda. Non utilizzarlo se la macchina non può essere accesa a bassa temperatura

5. Pulizia


Pulire il corpo principale

- Spegnerne l'alimentazione prima di pulire il corpo.
- Utilizzare un detergente neutro, pulire il corpo con un panno semi-inumidito.
- Evitare l'esposizione al sole e conservare in un luogo fresco e asciutto.

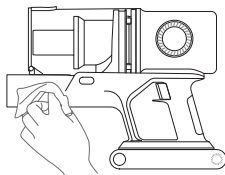


Svuotare il contenitore della polvere

- Premere il pulsante di svuotamento della polvere per svuotare la polvere.
- Durante l'uso, se la spazzatura nel contenitore della polvere supera la linea MAX, svuotarlo in tempo.

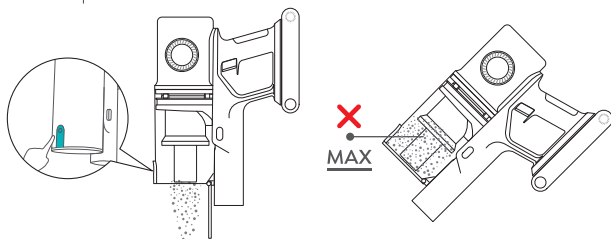


Sostituzione e pulizia del filtro del contenitore della polvere

- Per ottenere le migliori prestazioni, svuotare il contenitore della polvere e pulire il filtro del contenitore della polvere dopo ogni utilizzo.
- Rimuovere il contenitore della polvere tenendo premuti i pulsanti di rilascio del contenitore della polvere sui lati sinistro e destro del contenitore.

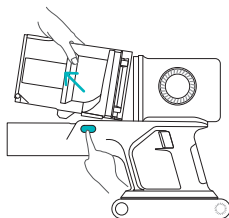


- Ruotare ed estrarre il filtro del contenitore della polvere
- Svuotare la polvere dal contenitore della polvere
- Sciacquare il filtro del contenitore della polvere in acqua fredda

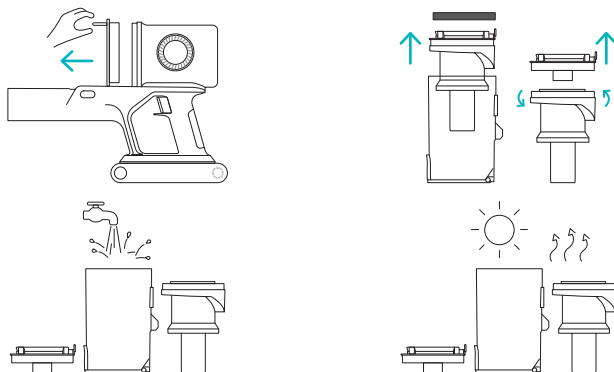

! NOTA: Rimontarlo quando è completamente asciutto.

Pulire il rullo spazzola

- Estrarre la spazzola a rullo.
- Il lato spazzola utilizzato per pulire la rete metallica, il filtro di ingresso;
- Il lato coltello utilizzato per rimuovere i peli aggrovigliati dal rullo spazzola.
- Installare la spazzola a rullo.

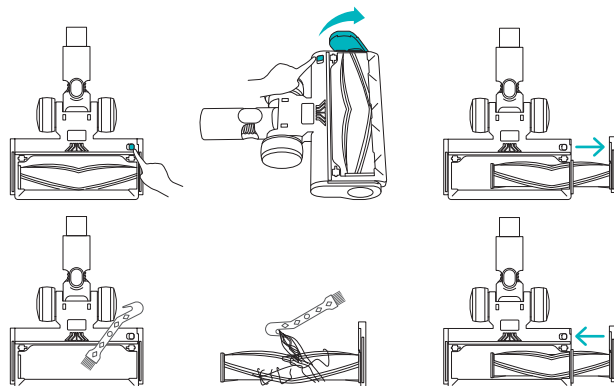

! NOTA: È possibile pulirlo con o senza acqua. Ricordarsi di utilizzare il rullo dopo che è completamente asciutto.

6. Manutenzione

- Pulisci regolarmente l'aspirapolvere per prolungarne la durata.
- Si consiglia di pulire regolarmente la spazzola per pavimenti per mantenerla in uso efficace e mantenere la potenza di aspirazione.
- Si consiglia di cambiare il filtro HEPA ogni 2 mesi per garantire prestazioni eccellenti. Non utilizzare il filtro se è danneggiato o usurato.
- Nella macchina può essere utilizzato solo il caricabatterie originale.

7. Risoluzione dei problemi

ASUNTO	CAUSA	SOLUCIÓN
Non si accende	① L'interruttore dell'aspirapolvere non funziona ② Il sistema di filtraggio/ricezione è intasato ③ Danni alla batteria	① Pulisci/sostituisci il filtro ② Contatta il servizio clienti
La batteria non si carica	① La porta di ricarica è allentata ② Adattatore non corretto ③ Danni all'adattatore/batteria	① Ricollega la ricarica ② Utilizza l'adattatore corretto ③ Contatta il servizio clienti
Potenza di aspirazione debole	① Filtro/tubo flessibile intasato ② Il tubo flessibile della spazzola per pavimenti è rotto	① Pulisci/sostituisci il filtro ② Pulisci il tubo telescopico ③ Contatta il servizio clienti
Spegnimento automatico	① La batteria non è completamente carica ② Il sistema di filtraggio/ricezione è intasato ③ Cortocircuito tubo telescopico/spazzola per pavimenti	① Utilizza l'adattatore originale/ricollega per caricare ② Pulisci/sostituisci il filtro ③ Contatta il servizio clienti

8. Garanzia

Se si verifica un problema o un malfunzionamento durante l'uso, invia la tua domanda e il numero dell'ordine alla nostra e-mail.

(Formato del numero dell'ordine: 000-0000000-0000000)

Ti forniremo un buon servizio post-vendita entro 24 ore.

Email: support-it@honitureclean.com



Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

FCC STATEMENT

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Declaration of Conformity

We (Manufacturer is responsible for this declaration)

Shenzhen Narisa Technology Co., Ltd.
(Company name)

No.5 Huancheng South Rd Bantian,, Rm401, 4/F, BldgB, Bantian Guoji Center,;
518100 Longgang, Shenzhen
(Company address)

declare under our sole responsibility that the product

Trade name: Honiture Clean

Equipment: Vacuum Cleaner

Model No. : P7 Pro

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirement set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to LVD Directive(2014/35/EU) & EMC Directive(2014/30/EU) & RoHS(2011/65/EU) product is responsible to affix CE marking, the following standards were applied:

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN 62233:2008

EN 55014-1:2021

EN 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2019

IEC62321-3-1:2013

IEC62321-4:2013

IEC62321-5:2013

IEC62321-6:2015

IEC62321-7-1:2015

IEC62321-7-2:2017

IEC62321-8:2017

Full Name: George.wang

Position: Approbation Manager

Signature: George.wang

Place/Date: Shenzhen,China/Jan.22-2025



Scan the QR Code to Download
the Electronic Manual