

iClever

PRODUCT USER MANUAL

Model: BTH27
Wireless Headphones

250606



— Amazon's —

Leading

Kids Headphones Brand

5

Million+:
5 million+ products
sold worldwide

50

Well-known Evaluation Media Reports:
reported by many well-known
media and KOL

118

Countries:
available in 118
countries

iClever is recommended by many authority media as the best kids headphones including **CNET, Tech Advisor, Android Police, CGM, Parents, The Bump** etc. Built with our patented Safe-Volume Technology, which protects children's hearing with volume limiter while providing crisp, clear sound. We're protected millions of children from hearing damage while helping millions of parents rest easy knowing their children are safe.

The fifth generation of Safe Volume Technology innovation and upgrade

Safe material

Professional acoustic adjustment

Craftsmanship spirit, detail by detail

1

2

3

4

- The first generation 85dB: refers to a single frequency point
- The second generation 85dBA (Laeq/pink noise): The spectral intensity of the entire sound, and then superimposed the A-weighting correction curve, the average value obtained
- The third generation of cochlear resonance pre-attenuation: the sound that is likely to cause hearing impairment (2kHz-4kHz sound waves) is attenuated by 5-10 decibels, effectively protecting high-frequency hearing loss while taking into account the clarity of the earphones
- The fourth generation circuit control: 85dBA volume control can be realized for any equipment
- The fifth generation decibel meter: the sound decibel level is displayed on the screen

iclever has acoustic engineers serving first-line audio brands to ensure that each product meets its acoustic standards



CPC



foldable



colorful lighting



stretchable



sturdy material



cat ear series stickers

Wireless Headphones



BTH12



BTH18



BTH22



BTH27

Wired Headphones



IC-HS19



IC-HS26



IC-HS22

Classroom Headphones



IC-HS21



IC-HS14



IC-HS27



IC-HS28

Cat Ear Headphones



Meow Macaron



Meow Cookie



Meow Donut



Meow Lollipop

Noise Cancelling Headphones



BTH20



BTH26

Safety Earmuffs



IC-EM01



FOCUS

Open-Ear Headphones



OWS01

The above products belong to iClever brand series products

Package Contents



1 x 3.5mm Audio Cable



1 x USB Type-C Cable


User Manual

1 x User Manual



1 x iClever BTH27 Wireless
Headphones

Product Diagram

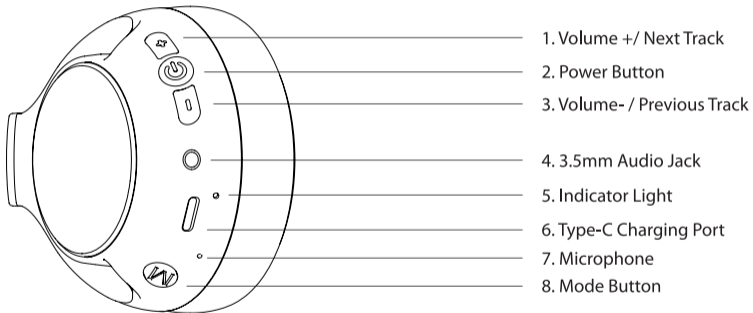

DE:

1. Band +/Nächster Titel
2. An/Aus-aste
3. Volume-/VorherigerTrack
4. 3.5-mm-Audiobuchse
5. Anzeigelampe
6. Typ-C-Ladeanschluss
7. Mikrofon
8. Modus-Taste

FR:

1. Volume+/Piste suivante
2. Bouton d'alimentation
3. Volume -/Piste précédente
4. Prise audio 3,5 mm
5. Indicateur
6. Port de charge Type-C
7. Microphone
8. Bouton Mode

ES:

1. Volumen +/Pista siguiente
2. Botón de encendido
3. Volumen -/Pista anterior
4. Jack de audio de 3,5 mm
5. Indicador
6. Puerto de carga tipo C
7. Micrófono
8. Botón de modo

IT:

1. Volume+/Traccia Successiva
2. Pulsante di accensione
3. Volume -/Traccia Precedente
4. Jack audio da 3,5 mm
5. Indicatore
6. Porta di Ricarica di Tipo C
7. Microfono
8. Pulsante di modalità

CN:

1. 音量 +/ 下一曲
2. 电源键
3. 音量 -/ 上一曲
4. 3.5mm 音频插孔
5. 指示灯
6. Type-C 充电端口
7. 麦克风
8. 模式键

Power ON/OFF

1. Power On: When the headphones are off, press and hold the power button for 2 seconds to turn them on. A voice prompt will say "Hello iClever," and the headphones will enter pairing mode.

2. Power Off: When the headphones are on, press and hold the power button for 5 seconds to turn them off. A voice prompt will say "Power Off," and the headphones will shut down.

DE:

1. Einschalten: Wenn die Kopfhörer ausgeschaltet sind, halten Sie die Power-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um sie einzuschalten. Eine Sprachansage wird „Hello iClever“ sagen und die Kopfhörer wechseln in den Kopplungsmodus.

2. Ausschalten: Wenn die Kopfhörer eingeschaltet sind, halten Sie die Power-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten. Eine Sprachansage wird „Power Off“ sagen und die Kopfhörer werden sich ausschalten.

FR:

1. Allumer : Lorsque les écouteurs sont éteints, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour les allumer. Un message vocal dira "Hello iClever", et les écouteurs entreront en mode d'appairage.

2. Éteindre : Lorsque les écouteurs sont allumés, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour les éteindre. Un message vocal dira "Power Off", et les écouteurs s'éteindront.

ES:

1. Encender: Cuando los auriculares estén apagados, mantén presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encenderlos. El auricular emitirá un aviso de voz que dice "Hello iClever" y los auriculares entrarán en modo de emparejamiento.

2. Apagar: Cuando los auriculares estén encendidos, mantén presionado el botón de encendido durante 5 segundos para apagarlos. El auricular emitirá un aviso de voz que dice "Power Off" y los auriculares se apagarán.

IT:

1. Accensione: Quando le cuffie sono spente, tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accenderle. Un messaggio vocale dirà "Hello iClever" e le cuffie entreranno in modalità di accoppiamento.

2. Spegnimento: Quando le cuffie sono accese, tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi per spegnerle. Un messaggio vocale dirà "Power Off" e le cuffie si spegneranno.


CN:

1. 开机: 关机状态下, 长按 2S 电源键开机, 耳机语音播放 "Hello iClever", 耳机进入配对模式。

2. 关机: 开机状态下, 长按 5S 电源键关机, 耳机语音播放 "Power Off", 耳机关机。

Bluetooth Pairing

1. After powering on, the headphones will enter Bluetooth pairing mode. The blue indicator light will stay on for 3 seconds, then the red and blue lights will flash alternately.
2. Turn on Bluetooth on your phone, search for available devices, and select iClever BTH27 from the list to pair.

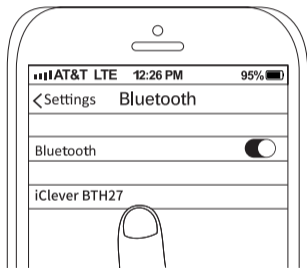

DE:

1. Nach dem Einschalten wechseln die Kopfhörer in den Bluetooth-Kopplungsmodus. Die blaue LED leuchtet 3 Sekunden lang und danach blinken die roten und blauen Lichter abwechselnd.

2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon, suchen Sie nach verfügbaren Geräten und wählen Sie iClever BTH27 aus der Liste, um die Kopplung herzustellen.

FR:

1. Après l'allumage, les écouteurs entreront en mode d'appairage Bluetooth. La lumière bleue restera allumée pendant 3 secondes, puis les lumières rouge et bleue clignoteront alternativement.

2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone, recherchez les appareils disponibles et sélectionnez iClever BTH27 dans la liste pour appairer.

ES:

1. Después de encender, los auriculares entrarán en el modo de emparejamiento Bluetooth. La luz indicadora azul permanecerá encendida durante 3 segundos, luego las luces roja y azul parpadearán alternativamente.

2. Activa Bluetooth en tu teléfono, busca los dispositivos disponibles y selecciona iClever BTH27 de la lista para emparejar.

IT:

1. Dopo l'accensione, le cuffie entreranno in modalità di accoppiamento Bluetooth. La luce blu rimarrà accesa per 3 secondi, quindi le luci rossa e blu lampeggeranno alternativamente.

2. Attiva Bluetooth sul tuo telefono, cerca i dispositivi disponibili e seleziona iClever BTH27 dalla lista per accoppiare.

CN:

1. 开机后蓝牙进入配对状态，蓝灯亮 3S 后红蓝灯交替闪烁。

2. 打开手机蓝牙，在设备列表中，查找并选择 iClever BTH27 蓝牙配对名称进行蓝牙配对连接。

Volume Limit Gear Switching

The default volume setting when powering on or restoring to factory settings is Toddler Mode (75dB). Press the volume limit mode button once to toggle between modes, and the headphones will announce the corresponding mode.

Note:

The volume levels will cycle between Toddler Mode (75dB) and Normal Mode (80dB). The headphones will default to the last used volume limit setting when powered on next.

DE:

Die standardmäßige Lautstärkeeinstellung beim Einschalten oder bei der Wiederherstellung der Werkseinstellungen ist der Kleinkind-Modus (75 dB). Drücken Sie einmal die Lautstärkebegrenzungstaste, um zwischen den Modi zu wechseln. Die Kopfhörer geben den entsprechenden Modus durch Sprachansage bekannt.

Hinweis:

Die Lautstärkestufen wechseln zwischen Kleinkind-Modus (75 dB) und Normalmodus (80 dB). Die Kopfhörer übernehmen beim nächsten Einschalten die zuletzt verwendete Lautstärkebegrenzungseinstellung.

FR:

La configuration de volume par défaut lors de l'allumage ou du rétablissement des paramètres d'usine est Mode Enfant (75dB). Appuyez une fois sur le bouton de mode de limite de volume

pour basculer entre les modes, et les écouteurs annonceront le mode correspondant.

Remarque :

Les niveaux de volume alterneront entre Mode Enfant (75dB) et Mode Normal (80dB). Les écouteurs reviendront au dernier paramètre de limite de volume utilisé lors de la prochaine mise sous tension.

ES:

La configuración de volumen predeterminada al encender o restaurar los valores de fábrica es el Modo Niños (75dB). Presiona el botón de modo de limitación de volumen una vez para alternar entre los modos, y los auriculares anunciarán el modo correspondiente.

Nota:

Los niveles de volumen cambiarán entre Modo Niños (75dB) y Modo Normal (80dB). Los auriculares se ajustarán automáticamente al último límite de volumen utilizado al encenderse nuevamente.

IT:

La configurazione predefinita del volume al momento dell'accensione o del ripristino delle impostazioni di fabbrica è Modalità Bambino (75dB). Premi il pulsante di modalità di limitazione del volume una volta per alternare tra le modalità, e le cuffie annunceranno la modalità corrispondente.

Nota:

I livelli di volume si alterneranno tra Modalità Bambino (75dB) e Modalità Normale (80dB). Le cuffie si riavvieranno con l'ultimo limite di volume utilizzato al successivo accensione.

CN:

耳机音量开机默认和恢复出厂都是幼儿模式 (75dB)。按一下音量限制模式键, 模式将会切换一次, 同时耳机会语音播报对应的模式。

备注:

音量档位将会按照“幼儿模式 (75dB), 普通模式 (80dB)”依次循环切换, 耳机下次开机默认保持上次关机的音量限制档位。

Operation of Buttons

Mode Switch:

Press the mode button once.

Next Track:

Long press the volume + button 2 seconds.

Previous Track:

Long press the volume - button 2 seconds.

Play/Pause:

Press the power button once.

Answer/End Call:

Press the power button once.

Reject Call:

Press and hold the power button for 2 seconds.

Activate Siri:

Press and hold the mode button for 2 seconds.

Clear Pairing Record:

In the powered-on (connected) or pairing

state, press and hold both the volume + and volume - buttons for 5 seconds. The headphones will automatically clear the pairing list, give off a prompt sound "Pairing," and enter pairing mode.

DE:

Modus wechseln:

Drücken Sie die Modustaste einmal.

Nächster Titel:

Halten Sie die Lautstärketaste + 2 Sekunden lang gedrückt

Vorheriger Titel:

Halten Sie die Lautstärketaste - 2 Sekunden lang gedrückt

Wiedergabe/Pause:

Drücken Sie die Power-Taste einmal.

Anruf annehmen/beenden:

Drücken Sie die Power-Taste einmal.

Anruf ablehnen:

Halten Sie die Power-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

Siri aktivieren:

Halten Sie die Modustaste 2 Sekunden lang gedrückt.

Kopplungsaufzeichnung löschen:

Im eingeschalteten (verbundenen) oder Kopplungsmodus halten Sie beide Lautstärke-Tasten (Lauter und Leiser) 5 Sekunden lang gedrückt. Die Kopfhörer löschen

automatisch die Kopplungsliste, geben einen Hinweiston „Pairing“ ab und wechseln in den Kopplungsmodus.

FR:

Commuter le mode :

Appuyez une fois sur le bouton de mode.

Piste suivante :

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton volume + pendant 2 secondes

Piste précédente :

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton volume - pendant 2 secondes

Lecture/Pause :

Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.

Répondre/Terminer l'appel :

Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.

Refuser un appel :

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.

Activer Siri :

Appuyez et maintenez le bouton de mode pendant 2 secondes.

Effacer l'historique des appariements :

En mode allumé (connecté) ou en mode appairage, appuyez et maintenez les boutons de volume + et volume - pendant 5 secondes. Les écouteurs effaceront automatiquement la liste des appariements, émettront un son de notification "Pairing", puis entreront en mode

d'appairage.

ES:

Cambio de modo:

Presiona el botón de modo una vez.

Siguiente pista:

Mantenga presionado el botón de volumen + durante 2 segundos

Pista anterior:

Mantenga presionado el botón de volumen - durante 2 segundos

Reproducir/Pausar:

Presiona el botón de encendido una vez.

Atender/Colgar llamada:

Presiona el botón de encendido una vez.

Rechazar llamada:

Mantén presionado el botón de encendido durante 2 segundos.

Activar Siri:

Mantén presionado el botón de modo durante 2 segundos.

Eliminar registro de emparejamiento:

En estado de encendido (conectado) o emparejamiento, mantén presionados ambos botones de volumen + y volumen - durante 5 segundos. Los auriculares borrarán automáticamente la lista de emparejamiento, emitirán un sonido de aviso "Pairing" y entrarán en el modo de emparejamiento.

IT:**Cambia modalità:**

Premi il pulsante di modalità una volta.

Traccia successiva:

Premere e tenere premuto il pulsante volume + per 2 secondi

Traccia precedente:

Premere e tenere premuto il pulsante volume - per 2 secondi

Play/Pausa:

Premi una volta il pulsante di accensione.

Rispondere/Terminare chiamata:

Premi una volta il pulsante di accensione.

Rifutare chiamata:

Tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi.

Attivare Siri:

Tieni premuto il pulsante di modalità per 2 secondi.

Eliminare registro di accoppiamento:

In stato acceso (connesso) o di accoppiamento, tieni premuti entrambi i pulsanti del volume + e volume - per 5 secondi. Le cuffie cancelleranno automaticamente la lista di accoppiamento, emetteranno un suono di avviso "Pairing" e entreranno in modalità di accoppiamento.

CN:**模式切换:**

短按模式键 1 下

下一曲:

长按音量 + 按键 2 秒

上一曲:

长按音量 - 按键 2 秒

播放 / 暂停:

短按电源键

接听 / 挂断电话:

短按电源键

拒绝电话:

长按电源键 2S

激活 SIRI:

长按模式键 2S

清除配对记录:

在开机状态 (已连接) 或配对状态下, 同时按住音量 + 音量 - 键 5S, 耳机自动清除配对列表, 发出提示音 "Pairing" 进入配对状态。

Voice Prompt

Power ON : Hello iClever

Power OFF : Power off

Pairing : Pairing

Successful Bluetooth Connection :

Connected

Bluetooth Disconnection : Disconnected

Switch to toddler mode: Toddler Mode

Switch to normal mode: Normal Mode

Low Battery Alarm : Battery Low

DE:

Power ON: Hello iClever

Power OFF: Power off

Pairing: Pairing

Erfolgreiche Bluetooth-Verbindung:

Connected

Bluetooth-Verbindung getrennt:

Disconnected

Wechsel in den Kleinkind-Modus: Toddler Mode

Wechsel in den Normalmodus: Normal Mode

Batteriealarm: Battery Low

FR:

Allumer : Hello iClever

Éteindre : Power off

Appairage : Pairing

Connexion Bluetooth réussie : Connected

Déconnexion Bluetooth : Disconnected

Passer au mode enfant : Toddler Mode

Passer au mode normal : Normal Mode

Alarme batterie faible : Battery Low

ES:**Encender:** Hello iClever**Apagar:** Power off**Emparejamiento:** Pairing**Conexión Bluetooth exitosa:** Connected**Desconexión Bluetooth:** Disconnected**Cambiar a modo niñez:** Toddler Mode**Cambiar a modo normal:** Normal Mode**Alarma de batería baja:** Battery Low**IT:****Accensione:** Hello iClever**Spegnimento:** Power off**Accoppiamento:** Pairing**Connessione Bluetooth riuscita:** Connected**Disconnessione Bluetooth:** Disconnected**Passare alla modalità bambini:** Toddler Mode**Passare alla modalità normale:** Normal Mode**Allarme batteria scarica:** Battery Low**CN:****开机:** Hello iClever**关机:** Power off**配对:** Pairing**蓝牙连接成功:** Connected**蓝牙断连:** Disconnected**切换幼儿模式:** Toddler Mode**切换普通模式:** Normal Mode**低电量提醒:** Battery Low

Specifications

Frequency Range :	2.402-2.48 GHz
Max. Transmission Power :	4dBm
Type of Battery :	Li-Polymer Battery
Battery parameters :	3.7Vdc 500mAh
Charging parameters :	DC 5V 1A

DE:

Frequenzbereich :	2.402-2.48 GHz
Max. Sendeleistung :	4dBm
Akku-Typ :	Li-Polymer Battery-AKKu
Batterieparameter :	3.7Vdc 500mAh
Ladeparameter :	DC 5V 1A

FR:

Gamme de fréquences :	2.402-2.48 GHz
Puissance de transmission max :	4dBm
Type de batterie :	Batterie Lithium-Polymère
Paramètres de la batterie :	3.7Vdc 500mAh
Paramètres de charge :	DC 5V 1A

ES:

Rango de frecuencia :	2.402-2.48 GHz
Potencia de transmisión máxima :	4dBm
Tipo de batería :	Batería de polímero de litio

Parámetros de la batería :	3.7Vdc 500mAh
Parámetros de carga :	DC 5V 1A

IT:

Gamma di frequenza :	2.402-2.48 GHz
Potenza massima di trasmissione :	4dBm
Tipo di batteria :	Batteria ai polimeri di litio
Parametri batteria :	3.7Vdc 500mAh
Parametri di ricarica :	DC 5V 1A

CN:

频率范围:	2.402-2.48 GHz
最大传输功率:	4dBm
电池类型:	聚合物锂离子电池
电池参数:	3.7Vdc 500mAh
充电参数:	DC 5V 1A

How to Charge the Headphone

Connect one end of the Type-C charging cable to a 5V power adapter (adapter not included) and the other end to the headphones. The headphones will automatically turn off when charging. During charging, the red indicator light will stay on, and once fully charged, the indicator light will turn off.

DE:

Schließen Sie ein Ende des Type-C-Ladekabels an

einen 5V-Netzadapter (Adapter nicht enthalten) und das andere Ende an die Kopfhörer an. Die Kopfhörer schalten sich beim Laden automatisch aus. Während des Ladevorgangs bleibt die rote Anzeigeluchte eingeschaltet, und sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die Anzeigeluchte.

FR:

Connectez une extrémité du câble de chargement Type-C à un adaptateur d'alimentation 5V (adaptateur non inclus) et l'autre extrémité aux écouteurs. Les écouteurs s'éteindront automatiquement lorsqu'ils seront en charge. Pendant la charge, le voyant rouge restera allumé, et une fois complètement chargé, le voyant s'éteindra.

ES:

Conecta un extremo del cable de carga Type-C a un adaptador de corriente de 5V (adaptador no incluido) y el otro extremo a los auriculares. Los auriculares se apagarán automáticamente al cargarse. Durante la carga, la luz indicadora roja permanecerá encendida, y una vez que los auriculares estén completamente cargados, la luz indicadora se apagará.

IT:

Collega un'estremità del cavo di ricarica Type-C a un adattatore di alimentazione 5V (adattatore non incluso) e l'altra estremità alle cuffie. Le cuffie si spegneranno automaticamente quando sono in carica. Durante la carica, la luce indicatrice rossa

rimarrà accesa e, una volta caricate completamente, la luce indicatrice si spegnerà.

CN:

将 Type-C 充电线一端接入 5V 电源适配器 (产品不含适配器), 另一端接入耳机, 接入充电时耳机自动关机。

充电状态下红灯常亮, 充满电后指示灯灭。

Warning

1. If the product is damaged, please stop using it.
2. When the charging cable USB interface is hot, please replace it in time.
3. Keep away from high temperature and fire source.

DE:

1. wenn das Produkt beschädigt ist, verwenden Sie es bitte nicht mehr.
2. Wenn die USB-Schnittstelle des Ladekabels heiß ist, tauschen Sie es bitte rechtzeitig aus.
3. von Hitze und Feuer fernhalten.

FR:

1. cesser d'utiliser le produit s'il est endommagé.
2. Si l'interface USB du câble de chargement est chaude, veuillez la remplacer à temps.
3. tenir à l'écart de la chaleur et du feu.

ES:

1. Si el producto está dañado, deje de utilizarlo.
2. Si la interfaz USB del cable de carga está caliente, sustitúyala a tiempo.
3. Manténgalo alejado del calor y del fuego.

IT:

1. Se il prodotto è danneggiato, smettere di usarlo.
2. Quando il cavo di ricarica dell'interfaccia USB è caldo, sostituirlo in tempo.
3. Tenere lontano dal calore e dal fuoco.

CN:

1. 若产品损坏, 请停止使用。
2. 当充电线 USB 接口发热, 请及时更换。
3. 远离高温和火源。

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver

is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

DOC

EN

Hereby, Thousandshores Deutschland GmbH declares that the radio equipment type Wireless Headphones iClever BTH27 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address: [Http://files.iclever.com/BTH27-EU-DOC.pdf](http://files.iclever.com/BTH27-EU-DOC.pdf)

DE

Hiermit erklärt Thousandshores Deutschland GmbH, dass der Funkanlagentyp Wireless Headphones iClever BTH27 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-

Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar. [Http://files.iclever.com/BTH27-DE-DOC.pdf](http://files.iclever.com/BTH27-DE-DOC.pdf)

UK

Learn more about the UK Declaration of Conformity, Please click below link to download. [Http://files.iclever.com/BTH27-UK-DOC.pdf](http://files.iclever.com/BTH27-UK-DOC.pdf)

EN: Power consumption in off mode: 0.0050W

DE: Stromverbrauch im Aus-Zustand: 0.0050W

FR: Consommation électrique en mode arrêt: 0.0050W

ES: Consumo de energía en modo apagado: 0.0050W

IT: Consumo energetico in modalità off: 0.0050W

Statements of Compliance

Product Model: BTH27

Name and Address of manufacture:

Thousandshores Deutschland GmbH, Sorbenstraße 22, 20537 Hamburg, DE

Name and Address of Authorised Representative: APEX CE SPECIALISTS LIMITED, 89 Princess Street, Manchester, M14HT, UK

The statement of compliance is prepared by or on behalf of the manufacturer of the product.

In the opinion of the manufacturer, they have complied with either—(i) the applicable security requirements in Schedule 1 of SI 2023 No. 1007

Provision 5.1-1 of ETSI EN 303 645 & provision 5.1-2 of ETSI EN 303 645;

Provision 5.2-1 of ETSI EN 303 645;

Provision 5.3-13 of ETSI EN 303 645.

The defined support period for the product: 202503

signature, name and function of the signatory:

The place and date of issue:

Zhi Liu
Senior Vice President
04/02/2025

EN

The power delivered by the charger must be between min 0.05 Watts required by the radio equipment, and max 2 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

DE

Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 0.05 Watt und maximal 2 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

FR


La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre le minimum de 0.05 watts requis par l'équipement radio et le maximum de 2 watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

ES

La potencia entregada por el cargador debe estar entre un mínimo de 0.05 Watts requerido por el equipo de radio y un máximo de 2 Watts para lograr la máxima velocidad de carga.

IT

La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra minimo 0.05 Watt richiesti dall'apparecchiatura radio e massimo 2 Watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.

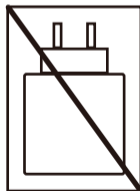

 support@iclever.com



Instagram
[@icleverkids](#)



YouTube
[@iCleverKids](#)



Facebook
[@icleverkids](#)



Foldable



Two Distinct Volume
Modes (75/80dBA)



Wireless Built-in
Microphone



Safe
Material