TECKNET

Cordless Mouse

Model: M002

User Manual

EN DE FR ES IT JP

Package Contents:

Product Layout:

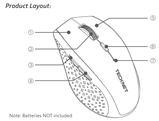

Note: Batteries NOT included

EN
1. Left Click Button
2. Scroll Wheel
3. Forward Button
4. Backward Button
5. Right Click Button
6. DPI Switch Button
7. Low Battery Indicator

DE
1. Links Taste
2. Scrollrad
3. Vorwärtstaste
4. Rückwärtstaste
5. Rechts Taste
6. DPI Schalter-Druckknopf
7. Leitungsschwach Indikator

FR
1. Bouton de clic gauche
2. Molette de défilement
3. Bouton Avant
4. Bouton Arrière
5. Bouton de clic droit
6. Bouton de commutation DPI
7. Voyant de batterie faible

ES
1. Botón de retroceso
2. Botón de avance
3. Botón de clic izquierdo
4. Rueda de desplazamiento
5. Botón de clic derecho
6. Botón de cambio de DPI
7. Indicador de batería baja

IT
1. Tasto Indietro
2. Rotellina di Scorrimento
3. Tasto Avanti
4. Tasto Sinistro
5. Tasto Destro
6. Tasto Intervallo DPI
7. Spia Batteria Scarica

JP
1. 左クリックボタン
2. スクロールホイール
3. 戻るボタン
4. 進むボタン
5. 右クリックボタン
6. DPIスイッチボタン
7. 電池残量表示

Technical Specifications:

Button Count:	6 buttons
Operating Frequency:	2.4GHz
Receiver Interface:	USB version 2.0
Battery Type:	2 x AA Batteries
Operating Voltage:	3.0V
Stand-by Current:	<0.8mA
Sleep Current:	0.05mA
Transmission Power:	1.5dBm

System Requirements:

To use this mouse, your computer must meet the following hardware requirements and run one of the operating systems listed below.

Hardware:

- PC with a Pentium processor or equivalent AMD processors
- USB 2.0

Operating System:

- Windows 2000, 2003, XP, Vista, Win7, Win8, Win8.1, Win10, macOS, Linux

Note: The scroll wheel only works under the operating systems listed above. If you use the mouse under a different operating system, the mouse may either not work or lose its enhanced features.

EN

Instructions:

Battery Installation

The optical mouse uses two AA batteries (not included).

1. Open the battery cover.
2. Insert the batteries into the compartment, ensuring they correspond with the polarity marking.
3. Close the battery cover.
4. Switch on the mouse by adjusting the power switch underneath the mouse. The power indicator LED at the top of the mouse will flash.

Note: Make sure that the polarity of the batteries is correct. The positive (+) and negative (-) ends of each battery must match the positive (+) and negative (-) markings in the battery housing.

EN

Receiver Connection:

Take out the USB Nano receiver and plug it into a free USB port in your computer. The Plug & Play function of your system will detect that a new device has been connected and install it automatically.

Note: The receiver can be removed and stored in the battery compartment while not in use.

Take out the receiver Store the receiver

EN

Intelligent Power Saving (IPS):

The mouse is equipped with Intelligent Power Saving (IPS) function.
- When the USB Nano receiver is disconnected or the PC is switched off, the mouse will be switched off automatically for the purpose of power-saving.
- When your mouse is not operated for 10 seconds, it will automatically drop to the first level of IPS. To wake the mouse, click any button.
- When your mouse is not operated for 8 minutes, it will automatically drop to the second level of IPS. To wake the mouse, click any button.

DPI Switch:

Press the DPI button to cycle through 6 DPI levels.

Low Battery Power Indicator:

The mouse is equipped with a low power indicator. When the battery power gets low during the period of use, the Indicator under the Scroll wheel will flash. Please replace the batteries.

Note: We recommend you use AA alkaline dry cell batteries.

Low Power Indicator

EN

Reconnection:

There is a connection code for this Mouse. High temperatures, electro-magnetic fields or vibration may influence the code signal and the Mouse may need to be reconnected. Both Mouse and Nano Receiver have a built-in code and one Mouse can be connected to one receive, or several Mice to one Nano Receiver. The Mouse and Nano Receiver may need to be reconnected if subjected to high temperature, electromagnetic fields or strong vibrations.

1. Ensure the battery voltage is correct; if the voltage is low, replace the batteries.
2. Press the right button and middle button (under the scroll wheel) simultaneously. (Do not release both buttons until you have completed step 3).
3. Plug the USB Nano receiver into a free USB port of your computer within 15 seconds.
4. Then release both buttons.

EN

Attention:

1. To maximize battery life, it is recommended to use the mouse on a white or light-coloured surface.
2. If not used, the mouse will drop into an auto-sleeping mode within 3 seconds. Press any key or scroll wheel to activate the mouse.
3. Do not use the mouse on a glass or mirrored surface, as these surfaces will cause the mouse to fail temporarily.
4. The mouse might not work smoothly on some special surfaces, such as smooth, dark or black, reflecting and 3D mouse pads surfaces.
5. Avoid using the mouse on a metal surface. Metals, such as iron, aluminum or copper, shield the radio frequency transmission and may slow down the mouse presenter's response time or cause the mouse to fail temporarily.
6. If your PC has a metal case that contains aluminum or magnesium, use the mouse to the side. The display panel may interfere with the radio frequency signal if you use the mouse directly in front of the PC.

FAQ:

1. ***What should I do if the mouse does not work?***
- Make sure that the polarity of the batteries is correct. The positive (+) and negative (-) ends of each battery must match the positive (+) and negative (-) markings in the battery housing.
- Make sure the batteries are not discharged.
- Please try to remove the batteries, and reinstall the batteries again.
- Verify that your computer's power management features are turned off.

EN

- Check the Nano receiver's USB connector is firmly attached to the USB port of your computer.

2. ***The USB Nano receiver is recognized by Windows (2000, 2003, XP, Vista, Win7, Win8, Win8.1, Win10) but the cursor does not move?***
- Check whether the low power indicator on the top of the mouse lights up. If the sensor lights up, it is likely that the batteries are discharged. Please replace the batteries.
- If replacing the batteries does not help, it is likely that the mouse is not connected to the receiver. Please try reconnection and ensure that the mouse is within the optimal operational working distance (1.5m) from its USB Nano receiver.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY:

Hereby, Shenzhen Uniichan Technology Co., Ltd. declares that the product Type M002 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://eu.tecknetonline.com/

EN

Technische Daten :

Tastenanzahl:	6 Tasten
Betriebsfrequenz:	2.4 GHz
Empfänger-Schnittstelle:	USB-Version 2.0
Batterietyp:	2 x AA Batterien
Betriebsspannung:	3.0 V
Betriebsstrom:	<0.8mA
Schlafstrom:	0.05mA
Übertragungsleistung:	1.5dBm

Systemanforderungen:

Um diese Maus zu benutzen, muss Ihr Computer die folgenden Hardwarean-forderungen erfüllen und eines der unten aufgeführten Betriebssysteme ausführen.

Hardware :

- PC mit einem Pentium-Prozessor oder gleichwertigen AMD-Prozessoren
- USB 2.0

Betriebssystem :

- Windows 2000, 2003, XP, Vista, Win7, Win8, Win8.1, Win10, macOS, Linux

Hinweis: Das Scrollrad funktioniert nur unter den oben aufgeführten Betriebssystemen. Wenn Sie die Maus unter einem anderen Betriebssystem benutzt, kann die Maus entweder nicht funktionieren oder Ihre erweiterten Funktionen verlieren.

DE

Anleitungen :

Batterieinstallation

Die optische Maus verwendet zwei AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel.
2. Legen Sie die Batterien in Abteil ein und stellen Sie sicher, dass sie mit der Polaritätsmarkierung übereinstimmen.
3. Ersetzen Sie die Batterieabdeckung
4. Schalten Sie die Maus ein, indem Sie den Netzschalter unter die Maus stellen. Die LED der Netzanzeige an der Oberseite der Maus blinkt.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Polarität der Batterien korrekt ist. Die positiven (+) und negativen (-) Enden jeder Batterie müssen mit den positiven (+) und negativen (-) Markierungen im Batteriegehäuse übereinstimmen.

DE

Anschluss des Empfängers:

Nehmen Sie den USB-Nano-Empfänger heraus und stecken Sie ihn in einen freien USB-Port Ihres Computers. Wenn die Plug & Play-Funktion Ihres Systems erkennt, dass ein neues Gerät angeschlossen wurde, wird sie automatisch installieren.

Hinweis: Der Empfänger kann entfernt und im Batteriefach aufbewahrt werden während nicht in Gebrauch.

Nehmen Sie den Empfänger heraus Bewahren Sie den Empfänger auf

DE

Intelligente Energieeinsparung (IPS):

Die Maus verfügt über eine intelligente Energieeinsparung (IPS) ausgestattet.
- Wenn der USB-Nano-Empfänger abgetrennt oder der PC ausgeschaltet ist, wird die Maus zum Zwecke der Stromsparfunktion automatisch ausgeschaltet.
- Wenn Ihre Maus 10 Sekunden lang nicht betätigt wird, wird sie automatisch auf die erste Stufe von IPS fallen. Um die Maus zu wecken, klicken Sie auf eine beliebige Taste.
- Wenn Ihre Maus 8 Minuten nicht betätigt wird, wird sie automatisch auf die zweite Stufe von IPS fallen. Um die Maus zu wecken, klicken Sie auf eine beliebige Taste.

DPI Schalter:

Drücken Sie die DPI-Taste, um durch 6 DPI-Stufen zu schalten.

Niedrige Batterieanzeige:

Die Maus ist mit geringer Stromanzeige ausgestattet. Wenn die Batteriespannung während des Betriebszeitraums niedrig wird, wird die Anzeige unter dem Scrollrad blinken. Bitte ersetzen Sie die Batterien.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, eine alkalische Trockenbatterie zu verwenden.

Low Power Anzeige

Wieder verbinden:

Es gibt einen Verbindungscode für diese Maus. Hohe Temperaturen, elektromagnetische Felder oder Vibrationen können das Codesignal beeinflussen und die Maus muss eventuell wieder angeschlossen werden. Sowohl Maus als auch Nano-Empfänger haben einen eingebauten Code und eine Maus kann mit einem Empfang verbunden werden, oder mehrere Mäuse zu einem Nano-Empfänger. Der Maus- und Nano-Empfänger müssen eventuell wieder angeschlossen werden, wenn sie hohen Temperaturen, elektromagnetischen Feldern oder starken Vibrationen ausgesetzt ist.

1. Stellen Sie sicher, dass die Batteriespannung korrekt ist. Wenn die Spannung niedrig ist, ersetzen Sie die Batterien.
2. Drücken Sie die rechte Taste und die mittlere Taste (unter dem Scrollrad) gleichzeitig. (Lassen Sie beide Tasten nicht los, bis Sie Schritt 3 abgeschlos-sen haben).
3. Stecken Sie den USB-Nano-Empfänger innerhalb von 15 Sekunden in einen freien USB-Port Ihres Computers.
4. Dann beide Tasten loslassen.

DE

Achtung:

1. Um die Batterielebensdauer zu maximieren, empfiehlt es sich, die Maus auf einer weißer oder heller Farbe Oberfläche zu verwenden.
2. Wenn nicht verwendet, wird die Maus innerhalb von 3 Sekunden in den automatischen Schlafmodus fallen. Drücken Sie eine beliebige Taste oder Scrollrad, um die Maus zu aktivieren.
3. Verwenden Sie die Maus nicht auf einem Glas oder einer verspiegelter Oberfläche, da diese Flächen die Maus vorübergehend ausfallen lassen.
4. Die Maus funktioniert möglicherweise nicht reibungslos auf einigen speziellen Oberflächen, wie glatten, dunklen oder schwarzen, reflektieren-den und 3D-Mauspads Oberflächen.
5. Vermeiden Sie es, die Maus auf einer Metalloberfläche zu benutzen. Metalle wie Eisen, Aluminium oder Kupfer schirmen die Hochfrequenzüber-tragung ab und kann die Reaktionszeit des Maus-Moderators verlang-samen oder die Maus vorübergehend ausfallen lassen.
6. Wenn Ihr PC ein Metallgehäuse hat, indem das Aluminium oder Magnesium enthält, verwenden Sie die Maus zur Seite. Das Display kann das Hochfrequenzsignal stören, wenn man die Maus direkt vor dem PC benutzt.

DE

Häufig gestellte Fragen:

1. ***Was soll ich tun, wenn die Maus nicht funktioniert?***
- Stellen Sie sicher, dass die Polarität der Batterien korrekt ist. Die positiven (+) und negativen (-) Enden jeder Batterie müssen mit den positiven (+) und negativen (-) Markierungen im Batteriegehäuse übereinstimmen.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien nicht entladen sind.
- Bitte versuchen Sie, die Batterien zu entfernen und die Batterien erneut zu installieren.
- Stellen Sie sicher, dass die Funktion der Stromverwaltung Ihres Computers deaktiviert sind.
- Überprüfen Sie, ob der Nano-Empfänger des USB-Anschlusses fest am USB-Anschluss Ihres Computers angeschlossen ist.
- Check the Nano receiver's USB connector is firmly attached to the USB port of your computer.

DE

2. Der USB-Nano-Empfänger wird von Windows (2000, 2003, XP, Vista, Win7, Win8, Win8.1, Win10) erkannt, aber der Cursor bewegt sich nicht?
- Prüfen Sie, ob die Niedrigstromanzeige oben auf der Maus leuchtet. Auf Wenn der Sensor aufleuchtet, ist es wahrscheinlich, dass die Batterien entladen sind. Bitte ersetzen Sie sie.
- Wenn das Ersetzen der Batterien nicht hilft, ist es wahrscheinlich, dass die Maus nicht mit dem Empfänger verbunden ist. Bitte versuchen Sie es erneut und stellen Sie sicher, dass die Maus innerhalb des optimalen Arbeitsab-standes (1.5 m) vom USB-Nano-Empfänger liegt.

DE

Technische Daten:

Tastenanzahl:	6 Tasten
Betriebsfrequenz:	2.4GHz
Empfänger-Schnittstelle:	USB-Version 2.0
Batterietyp:	2 x AA Batterien
Betriebsspannung:	3.0V
Betriebsstrom:	<0.8mA
Schlafstrom:	0.05mA
Puissance de transmission:	1.5dBm

Configuration système requise:

Pour utiliser cette souris, votre ordinateur doit répondre aux exigences matérielles suivantes et fonctionner sous l'un des systèmes d'exploitation énumérés ci-dessous.

Matériel:

- Ordinateur avec un processeur Pentium ou un processeur AMD équivalent
- USB 2.0

FR

Système d'exploitation:

- Windows 2000, 2003, XP, Vista, Win7, Win8, Win8.1, Win10, macOS, Linux

Remarque: La molette de défilement ne fonctionne que sous les systèmes d'exploitation énumérés ci-dessus. Si vous utilisez la souris sous un autre système d'exploitation, la souris peut ne pas fonctionner ou perdre ses fonctionnalités améliorées.

Instructions:

Installation des piles

La souris optique utilise deux piles AA (non fournies).

1. Ouvrez le couvercle du compartiment.
2. Insérez les piles dans le compartiment, veillant à ce qu'elles correspondent aux marques de polarité.
3. Remettez le couvercle du compartiment.
4. Activez la souris en réglant l'interrupteur d'alimentation situé sur le fond de la souris. Le voyant d'alimentation LED en haut de la souris clignotera.

Remarque: Assurez-vous que la polarité des piles est correcte. Les polarités positive (+) et négative (-) de chaque pile doivent correspondre aux marques positive (+) et négative (-) dans le compartiment de la batterie.

Connexion du récepteur:

Retirez le Nano récepteur USB et branchez-le dans un port USB disponible de votre ordinateur. La fonction Plug & Play de votre système détectera qu'un nouveau périphérique est connecté et le installera automatiquement.

Remarque: Le récepteur peut être retiré et stocké à côté du compartiment de la batterie lorsqu'il n'est pas utilisé.

FR

Sortez le récepteur Stockez le récepteur

Économie d'énergie intelligente (IPS):

La souris est équipée d'une fonction d'économie d'énergie intelligente (IPS).
- Lorsque le Nano récepteur USB est déconnecté ou que l'ordinateur est éteint, la souris sera automatiquement désactivée pour économiser l'énergie.
- Lorsque la souris ne fonctionne pas pendant 10 secondes, elle tombera automatiquement au premier niveau d'IPS. Pour réveiller la souris, cliquez sur n'importe quel bouton.
- Lorsque la souris ne fonctionne pas pendant 8 minutes, elle tombera automatiquement au deuxième niveau d'IPS. Pour réveiller la souris, cliquez sur n'importe quel bouton.

Commutation DPI:

Appuyez sur le bouton DPI pour faire défiler les 6 niveaux DPI.

FR

Voyant de faible puissance de la batterie:

La souris est équipée d'un voyant de faible puissance. Lorsque la puissance de la batterie est faible au cours d'utilisation, le voyant sous la molette de défilement clignotera. Veuillez remplacer la batterie.

Remarque: Nous vous recommandons d'utiliser une pile alcaline AA.

Indicateur de faible puissance

Reconnexion:

Il existe un code de connexion pour cette souris. Des températures élevées, des champs électromagnétiques ou des vibrations peuvent influencer le signal de code et la souris peut devoir être reconnectée. La souris et le Nano récepteur ont un code intégré et une souris peut être connectée à un seul récepteur, ou plusieurs souris à un Nano récepteur. La souris et le Nano récepteur doivent être reconnectés s'ils sont soumis à des températures élevées, à des champs électromagnétiques ou à de fortes vibrations.

1. Assurez-vous que la tension de la batterie est correcte; si la tension est faible, remplacez les piles.
2. Appuyez simultanément sur le bouton droit et le bouton du milieu (sous la molette de défilement) (Ne relâchez pas les deux boutons jusqu'à ce que vous arrivez à l'étape 3).
3. Branchez le Nano récepteur USB dans un port USB disponible de votre ordinateur dans les 15 secondes.
4. Ensuite relâchez les deux boutons.

FR

Attention:

1. Pour maximiser la durée de vie de la batterie, il est recommandé d'utiliser la souris sur une surface de couleur blanche ou claire.
2. Si elle n'est pas utilisée, la souris tombera en mode veille automatique en 3 secondes. Appuyez sur n'importe quelle bouton ou la molette de défilement pour activer la souris.
3. N'utilisez pas la souris sur une surface de verre ou un miroir, car la souris risque de ne pas fonctionner sur ces surfaces.
4. La souris pourrait ne pas fonctionner aisément sur certaines surfaces spéciales telles que des surfaces lisses, foncées ou noires, réfléchissantes et des tapis de souris 3D.
5. Évitez d'utiliser la souris sur une surface métallique. Les métaux, tels que le fer, l'aluminium ou le cuivre, empêchent la transmission par radiofréquence et ralentissent le temps de réponse du pointeur de la souris ou provoquent l'échec temporaire de la souris.
6. Si votre ordinateur possède un boîtier en métal contenant de l'aluminium ou du magnésium, utilisez la souris du côté de l'ordinateur. Le panneau d'affichage peut interférer avec la radiofréquence si vous utilisez la souris directement devant l'ordinateur.

FAQ:

1. ***Que dois-je faire si la souris ne fonctionne pas?***
- Assurez-vous que la polarité des piles est correcte. Les polarités positives (+) et négatives (-) de chaque batterie doivent correspondre aux marques positives (+) et négatives (-) dans le compartiment de la batterie.
- Assurez vous que les piles ne sont pas déchargées.
- Essayez de retirer les piles et de les réinstaller.
- Vérifiez que le système de gestion d'alimentation de votre ordinateur est désactivée.
- Vérifiez si le connecteur USB du Nano récepteur est bien branché au port USB de votre ordinateur.

2. ***Le Nano récepteur USB est détecté par Windows (2000, 2003, XP, Vista, Win7, Win8, Win8.1, Win10) mais le curseur ne bouge pas.***
- Vérifiez si le voyant de faible puissance en haut de la souris s'allume. Si le voyant s'allume, il est probable que les piles sont déchargées. Veuillez les remplacer.
- Si le remplacement des piles ne va pas, il est probable que la souris n'est pas connectée au récepteur. Essayez la reconnexion et assurez-vous que la souris se trouve à une distance de fonctionnement optimale (1,5 m) du Nano récepteur USB.

FR

Especificaciones técnicas:

Recuento de botones:	6 botones
Frecuencia de operación:	2.4GHz
Interfaz del receptor:	USB versión 2.0
Tipo de batería:	2 pilas AA
Voltaje de operación:	3.0V
Corriente en stand by:	<0.8mA
Corriente de reposo:	0.05mA
Poder de transmisión:	1.5dBm

Requisitos del sistema:

Para usar este ratón, su computadora debe cumplir con los siguientes requisitos de hardware y ejecutar uno de los sistemas operativos enumera-dos a continuación.

Hardware:

- PC con un procesador Pentium o procesadores AMD equivalentes
- USB 2.0

ES

Sistema operativo:

- Windows 2000, 2003, XP, Vista, Win7, Win8, Win8.1, Win10, macOS, Linux

Nota: La rueda de desplazamiento sólo funciona en los sistemas operativos enumerados anteriormente. Si usa el ratón en un sistema operativo diferente, es posible que no funcione o pierda sus características mejoradas.

Instrucciones:

Instalación de la batería

El ratón óptico utiliza dos baterías AA (no incluidas).

1. Abra la tapa de la batería.
2. Inserte las baterías en el compartimento, asegurándose de que se corresponden con la marca de polaridad.
3. Vuelva a colocar la tapa de la batería.
4. Encienda el ratón ajustando el interruptor de encendido debajo del ratón. El LED indicador de encendido en la parte superior del ratón parpadeará.

Nota: Asegúrese de que la polaridad de las baterías sea correcta. Los extremos positivo (+) y negativo (-) de cada batería deben coincidir con las marcas positivas (+) y negativas (-) en la carcasa de la batería.

Conexión del receptor:

Retire el receptor USB Nano del compartimiento de la batería y conéctelo a un puerto USB disponible en su computadora. La función Plug & Play de su sistema detectará que se ha conectado un nuevo dispositivo y lo instalará automáticamente



Nota: El receptor se puede quitar y guardar en el compartimento de la batería mientras no se usa.

ES

Retira el receptor Almacenar el receptor

Ahorro inteligente de energía (IPS):

El ratón está equipado con la función de ahorro de energía inteligente (IPS):
- Cuando el receptor USB Nano se desconecta o la PC se apaga, el ratón se apagará automáticamente para ahorrar energía.
- Cuando el ratón no se utiliza durante 10 segundos, caerá automáticamente al primer nivel de IPS. Para activar el ratón, haga clic en cualquier botón.
- Cuando el ratón no se utiliza durante 8 minutos, se colocará automática-mente en el segundo nivel de IPS. Para activar el ratón, haga clic en cualquier botón.

Interruptor DPI:

Presione el botón DPI para recorrer los 6 niveles de DPI.

ES

Indicador de batería baja:

El ratón está equipado con un indicador de baja potencia. Cuando la energía de la batería está baja durante el período de uso, el indicador debajo de la rueda de desplazamiento parpadeará. Por favor reemplace la batería.

Nota: Recomendamos que use baterías alcalinas secas AA.

Indicador de baja potencia

Reconexión:

Hay un código de conexión para este ratón. Las altas temperaturas, los campos electromagnéticos o la vibración pueden influir en la señal del código y es posible que sea necesario volver a conectar el ratón. Tanto el ratón como el nano receptor tienen un código incorporado y un ratón se puede conectar a un receptor, o varios ratones a un nano receptor. Es posible que sea necesario volver a conectar el ratón y el nano receptor si están sometidos a altas temperaturas, campos electromagnéticos o fuertes vibraciones.

1. Asegúrese de que el voltaje de la batería sea correcto; si el voltaje es bajo, reemplace las baterías.
2. Presione el botón derecho y el botón central (debajo de la rueda de desplazamiento) simultáneamente (No suelte ambos botones hasta que haya completado el paso 3).
3. Enchufe el receptor USB Nano en un puerto USB libre de su computadora en 15 segundos.
4. Luego suelte ambos botones.

ES

Atención:

1. Para maximizar la vida útil de la batería, se recomienda usar el ratón sobre una superficie blanca o de color claro.
2. Si no se usa, el ratón se colocará en modo de suspensión automática en 3 segundos. Presione cualquier tecla o rueda de desplazamiento para activar el ratón.
3. No use el ratón sobre una superficie de vidrio o espejo, ya que estas superficies harán que el ratón falle temporalmente.
4. Es posible que el ratón no funcione correctamente en algunas superficies especiales, como superficies lisas, oscuras o negras, reflectantes y almohadillas de ratón 3D.
5. Evite usar el ratón sobre una superficie metálica. Los metales, como el hierro, el aluminio o el cobre protegen la transmisión de radiofrecuencia y pueden ralentizar el tiempo de respuesta del cursor del ratón o hacer que el ratón falle temporalmente.
6. Si su PC tiene una carcasa metálica que contiene aluminio o magnesio, use el ratón en el costado. El panel de la pantalla puede interferir con la señal de radiofrecuencia si usa el ratón directamente frente a la PC.

Preguntas frecuentes:

1. ***¿Qué debo hacer si el ratón no funciona?***
- Asegúrese de que la polaridad de las baterías sea correcta. Los extremos positivo (+) y negativo (-) de cada batería deben coincidir con las marcas positivas (+) y negativas (-) en la carcasa de la batería.
- Asegúrese de que las baterías no están descargadas.

ES

- Intente quitar las baterías y vuelva a instalarlas.
- Verifique que las funciones de administración de energía de su computado-ra están apagadas.
- Verifique que el conector USB del receptor nano está firmemente conectado al puerto USB de su computadora.

2. ***Windows reconoce el receptor nano USB (2000, 2003, XP, Vista, Win7, Win8, Win8.1, Win10) pero el cursor no se mueve.***
- Compruebe si el indicador de baja potencia en la parte superior del ratón se ilumina. Si el sensor se ilumina, es probable que las baterías estén descargadas. Por favor reemplácelas.
- Si reemplazar las baterías no ayuda, es probable que el ratón no esté conectado al receptor. Intente la reconexión y asegúrese de que el ratón se encuentre dentro de la distancia de trabajo operativa óptima (1,5 m) desde su receptor USB Nano.

ES

Specifiche Tecniche:

Numero Tasti:	6 tasti
Frequenza di Funzionamento:	2.4 GHz
Interfaccia Ricevitore:	USB versione 2.0
Tipo di Batteria:	2 Batterie AA
Tensione di Funzionamento:	3.0V
Tensione in Stand-by:	0.05mA
Potenza di trasmissione:	1.5dBm

Requisiti di Sistema:

Per usare questo mouse, il computer deve soddisfare i seguenti requisiti hardware ed eseguire uno dei sistemi operativi indicati di seguito.

Hardware:

- PC con processore Pentium o processori AMD equivalenti
- USB 2.0

IT

Sistema Operativo:

- Windows 2000, 2003, XP, Vista, Win7, Win8, Win8.1, Win10, macOS, Linux

Nota: La rotellina di scorrimento funziona solamente con i sistemi operativi sopra indicati. Se si usasse il mouse con un sistema operativo diverso, il mouse potrebbe non funzionare o perdere le sue funzionalità avanzate.

Istruzioni:

Installazione della Batteria

Il mouse ottico usa due batterie AA (non incluse).

1. Aprire il coperchio del vano batteria.
2. Inserire le batterie nel vano, assicurandosi che corrispondano ai segni della polarità.
3. Rimettere il coperchio del vano batteria.
4. Accendere il mouse regolando l'interruttore di alimentazione sotto il mouse. Il LED dell'indicatore di alimentazione nella parte superiore del mouse lampeggerà.

Nota: Assicurarsi che la polarità delle batterie sia corretta. I poli positivi (+) e negativi (-) di ogni batteria devono corrispondere ai segni più (+) e meno (-) nel vano batteria.

Collegare il Ricevitore:

Rimuovere il ricevitore USB Nano dal vano batteria e collegarlo a una porta USB disponibile nel computer. La funzione Plug & Play del sistema rileverà che un nuovo dispositivo è stato collegato e lo installerà in automatico.

Note: si può rimuovere il ricevitore e conservarlo nel vano batteria quando non è in uso.

IT

Risparmio Energetico Intelligente (IPS, Intelligent Power Saving):

Il mouse è provvisto della funzione Intelligent Power Saving (IPS).
- Quando il ricevitore USB Nano è scollegato o il PC è spento, il mouse si spegne automaticamente per risparmiare l'energia.
- Quando il mouse non funziona per 10 secondi, scende automaticamente al primo livello di IPS. Per riattivare il mouse, basta fare clic su un tasto qualsiasi.
- Quando il mouse non viene usato per 8 minuti, scende automaticamente al secondo livello di IPS. Per riattivare il mouse, basta fare clic su un tasto qualsiasi.

Interruttore DPI:

Premere il pulsante DPI per scorrere 6 livelli DPI.

IT

Indicatore di Batteria Scarica:

Il mouse ha una spia a scarsità di energia. Quando la carica della batteria sta esaurendo durante il periodo di utilizzo, l'indicatore sotto la rotellina di scorrimento lampeggerà. Si prega di sostituire la batteria.

Nota: Si consiglia di usare delle batterie alcaline a secco AA.

Indicatore scarica di energia

Riconnessione:

C'è un codice di connessione per questo mouse. Le alte temperature, i campi elettromagnetici o le vibrazioni possono influenzare il segnale del codice e potrebbe essere necessario riconnettere il mouse.
Sia il mouse sia il ricevitore nano hanno un codice integrato e un mouse potrebbe essere collegato a un ricevitore o a più mouse a un ricevitore nano. Potrebbe essere necessario ricollegare il mouse e il nano ricevitore se soggetti ad alte temperature, campi elettromagnetici o forti vibrazioni.

1. Assicurarsi che la tensione della batteria sia corretta; se la tensione fosse bassa, sostituire le batterie.
2. Premere contemporaneamente il tasto destro e il tasto centrale (sotto la rotellina di scorrimento) (non rilasciare entrambi i tasti fino a quando non è stato completato il passaggio 3).
3. Collegare il ricevitore Nano USB a una porta USB libera del computer entro 15 secondi.
4. Quindi rilasciare entrambi i tasti.

IT

Attenzione:

1. Per far sì che la batteria duri più a lungo, si consiglia di utilizzare il mouse su una superficie bianca o chiara.
2. Se non venisse usato, il mouse andrà automaticamente in modalità sleep entro 3 secondi. Premere un tasto qualsiasi o la rotellina di scorrimento per riattivare il mouse.
3. Non usare il mouse su una superficie di vetro o a specchio, in quanto queste superfici causeranno un malfunzionamento temporaneo del mouse.
4. Il mouse potrebbe non funzionare fluidamente su alcune particolari superfici, come superfici liscie, scure o nere, riflettenti e cuscinetti per mouse 3D.
5. Evitare di usare il mouse su una superficie metallica. I metalli, quali il ferro, l'alluminio o il rame schermano la trasmissione a radiofrequenza e possono rallentare il tempo di risposta del cursore del mouse o causare un malfunzionamento temporaneo del mouse.
6. Se il PC avesse una custodia in metallo contenente alluminio o magnesio, usare il mouse sul lato. Il pannello di visualizzazione potrebbe interferire con il segnale di radiofrequenza se si usasse il mouse direttamente davanti al PC.

FAQ:

1. ***Cosa dovrei fare se il mouse non funzionasse?***
- Assicurarsi che la polarità delle batterie sia corretta. I poli positivi (+) e negativi (-) di ogni batteria devono corrispondere ai segni positivi (+) e negativi (-) nel vano batteria.

IT

- Assicurarsi che le batterie non si siano scaricate.
- Provare a rimuovere le batterie e reinstallare di nuovo.
- Verificare che le funzionalità di risparmio energia del computer siano disattivate.
- Controllare che il connettore USB del ricevitore Nano sia saldamente attaccato alla porta USB del computer.

2. ***Cosa dovrei fare se il ricevitore USB Nano fosse riconosciuto da Windows (2000, 2003, XP, Vista, Win7, Win8, Win8.1, Win10), ma il cursore non si muove?***
- Controllare se la spia di bassa potenza sulla parte superiore del mouse si illumina. Se il sensore si accendesse, è probabile che le batterie siano scariche. Si prega di sostituirle.
- Se la sostituzione delle batterie non risolvesse il problema, è probabile che il mouse non sia collegato al ricevitore. Provare a ricollegare e assicurar-si che il mouse si trovi entro la distanza di lavoro operativa ottimale (1,5 metro) del ricevitore USB Nano.

IT

技術仕様

ボタン数:	6個
動作周波数:	2.4GHz
レシーバインターフェイス:	USBバージョン2.0
電池の種類:	単3電池 x 2本
動作電圧:	3.0V
待機電流:	<0.8mA
スリープ電流:	0.05mA
送信電力:	1.5dBm

システム要件

このマウスを使用いただくには、ご使用のコンピュータが以下のハードウェア要件を満たし、下記のスタンドアローンオペレーティングシステムのうちいずれか1つが稼働することが条件となります。

ハードウェア

- Pentiumプロセッサまたは同等のAMDプロセッサを搭載するPC
- USB 2.0

オペレーティングシステム

- Windows 2000, 2003, XP, Vista, Win7, Win8, Win8.1, Win10, macOS, Linux

メモ: スクロールホイールは上記のオペレーティングシステムでのみ動作します。上記以外の
オペレーティングシステムでマウスを使用されると、マウスが動作しない、あるいは
拡張機能を失う
ご利用いただけない場合があります。
操作ガイド

電池の装填

この光学マウスでは単3電池を2本使用します(別売)。

1. 電子ケースのカバーを開けます。
2. 電池の電極の印ののきちに合っていることを確認しながらケースに電池を入れてください。
3. 電池カバーを閉じてください。
4. マウスの下側の電源スイッチを動かしてマウスの電源を入れてください。マウスと部の電源インジケーターのLEDが点滅します。

メモ: 電池の電極の向きが合っていることを