



Portable Air Conditioner

Local air conditioner

Owner's Manual

Original instructions



CE



R290

823-005V70/823-005V71/823-005V72/823-005V90/823-005V91/823-005V92(With R290 refrigerant)

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

CONTENTS

- 1. BEFORE YOU BEGIN03
- 2. FOR YOUR SAFETY.....07
- 3. PRODUCT OVERVIEW.....13
- 4. INSTALLATION16
- 5. OPERATION.....21
- 6. CLEANING AND CARE.....27
- 7. TROUBLESHOOTING.....29
- 8. DECOMMISSIONING30

1. BEFORE YOU BEGIN

1.1 PRODUCT DESCRIPTION

Our powerful portable air conditioners are great cooling solutions for single rooms, creating a comfortable atmosphere in your space. It also has ventilation and dehumidifying function for circulating air and removal of moisture. They're self-contained systems that do not require any permanent installation allowing you to move to the space in which it is most needed. They're commonly used in kitchen, temporary-resided, computer rooms, garages, and many other places where installation of Air-conditioner Outdoor Unit is limited.

The environmentally friendly R290 is used as the refrigerant. R290 has no damaging influence on the ozone layer (ODP), a negligible greenhouse effect (GWP) and is available worldwide. Because of its efficient energy properties, R290 is highly suitable as a coolant for this application. Special precautions must be taken into consideration due to the coolant's high flammability.

1.2 SYMBOLS FROM THE UNIT AND USER MANUAL



warning

This unit uses a flammable refrigerant.

If refrigerant leaks and comes in contact with fire or heating part, it will create harmful gas and there is risk of fire.



Read the USER MANUAL carefully before operation.



Further information is available in the USER MANUAL, SERVICE MANUAL, and the like.



Service personnel are required to carefully read the USER MANUAL and SERVICE MANUAL before operation.

THE FOLLOWING SHOULD ALWAYS BE OBSERVED FOR SAFETY

- This appliance is intended to be used by expert or trained users in shops, in light industry and on farms, or for commercial use by lay persons.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The unit is designed only for use with R-290(propane) gas as the designated refrigerant.
- **The refrigerant loop is sealed. Only a qualified technician should attempt to service!**
- Do not discharge the refrigerant into the atmosphere.
- R-290 (propane) is flammable and heavier than air.
- It collects first in low areas but can be circulated by the fans.
- If propane gas is present or even suspected, do not allow untrained personnel to attempt to find the cause.
- The propane gas used in the unit has no odor.
- The lack of smell does not indicate a lack of escaped gas.
- If a leak is detected, immediately evacuate all persons from the store, ventilate the room and contact the local fire department to advise them that a propane leak has occurred.
- Do not let any persons back into the room until the qualified service technician has arrived and that technician advises that it is safe to return to the room.
- No open flames, cigarettes or other possible sources of ignition should be used inside or in the vicinity of the units.
- Component parts are designed for propane and non-incentive and

non-sparking. Component parts shall only be replaced with identical repair parts.

FAILURE TO ABIDE BY THIS WARNING COULD RESULT IN AN EXPLOSION, DEATH, INJURY AND PROPERTY DAMAGE.

2. FOR YOUR SAFETY

Your safety is the most important thing we concerned!



WARNING

Please read this manual carefully and fully understand before operating your appliance.

2.1 OPERATIONAL PRECAUTIONS

WARNING- to reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons or property:

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The A-weighted sound pressure level is below 55 dB.
- The appliance shall be disconnected from its power source during service.
- Always operate the unit from a power source of equal voltage, frequency and rating as indicated on the product identification plate.
- Always use a power outlet that is grounded.
- Unplug the power cord when cleaning or when not in use.
- Do not operate with wet hands. Prevent water from spilling onto the unit.
- Do not immerse or expose the unit to rain, moisture or any other liquid.
- Do not leave the unit running unattended. Do not tilt or turn over the unit.

- Do not unplug while the unit is operating.
- Do not unplug by pulling on the power cord.
- Do not use an extension cord or an adapter plug.
- Do not put objects on the unit.
- Do not climb or sit on the unit.
- Do not insert fingers or other objects into the air outlet.
- Do not touch the air inlet or the aluminum fins of the unit.
- Do not operate the unit if it is dropped, damaged or showing signs of product malfunction.
- Do not clean the appliance with any chemicals.
- Ensure the unit is far away from fire, inflammable, or explosive objects.
- The unit shall be installed in accordance with national wiring regulations.
- Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacture.
- The appliance shall be stored in a room without continuously operation sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
- The appliance shall be stored so as to prevent mechanical damage from occurring.
- Do not piece or burn, even after use.
- Be aware that refrigerants may not contain an odour.
- Pipe-work shall be protected from physical damage and shall not be installed in an unventilated space, if that space is smaller than 7m² .

- Compliance with national gas regulations shall be observed.
- Keep any required ventilation openings clear of obstruction.
- The appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the room area as specified for operation.

 WARNING	Any person who is involved with working on or breaking into a refrigerant circuit should hold a current valid certificate from an industry-accredited assessment authority, which authorizes their competence to handle refrigerants safely in accordance with an industry, recognized assessment specification.
 WARNING	Servicing shall only be performed as recommended by the equipment manufacturer. Maintenance and repair requiring the assistance of other skilled personnel shall be carried out under the supervision of the person competent in the use of flammable refrigerants.

If you don't understand something or need help, please contact the dealer services.

2.2 SAFETY PRECAUTIONS ON SERVICING

Please follow these warnings when to undertake the following when servicing an appliance with R290.

2.2.1 Checks to the area

Prior to beginning work on systems containing flammable refrigerants, safety checks are necessary to ensure that the risk of ignition is minimized. For repair to the refrigerating system, the following precautions shall be complied with prior to conducting work on the system.

2.2.2 Work procedure

Work shall be undertaken under a controlled procedure so as to minimize the risk of a flammable gas or vapor being present while the work is being performed.

2.2.3 General work area

All maintenance staff and others working in the local area shall be instructed on the nature of work being carried out. Work in confined spaces shall be avoided. The area around the work space shall be sectioned off. Ensure that the conditions within the area have been made safe by control of flammable material.

2.2.4 Checking for presence of refrigerant

The area shall be checked with an appropriate refrigerant detector prior to and during work, to ensure the technician is aware of potentially flammable atmospheres. Ensure that the leak detection equipment being used is suitable for use with flammable refrigerants, i.e. no sparking, adequately sealed or intrinsically safe.

2.2.5 Presence of fire extinguisher

If any hot work is to be conducted on the refrigeration equipment or any associated parts, appropriate fire extinguishing equipment shall be available to hand. Have a dry powder or CO₂ fire extinguisher adjacent to the charging area.

2.2.6 No ignition sources

No person carrying out work in relation to a refrigeration system which involves exposing any pipe work that contains or has contained flammable refrigerant shall use any sources of ignition in such a manner that it may lead to the risk of fire or explosion. All possible ignition sources, including cigarette smoking, should be kept sufficiently far away from the site of installation, repairing, removing and disposal, during which flammable refrigerant can possibly be released to the surrounding space. Prior to work taking place, the area around the equipment is to be surveyed to make sure that there are no flammable hazards or ignition risks. "No Smoking" signs shall be displayed.

2.2.7 Ventilated area

Ensure that the area is in the open or that it is adequately ventilated before breaking into the system or conducting any hot work. A degree of ventilation shall continue during the period that the work is carried out. The ventilation should safely disperse any released refrigerant and preferably expel it externally into the atmosphere.

2.2.8 Checks to the refrigeration equipment

Where electrical components are being changed, they shall be fit for the purpose and to the correct specification. At all times the manufacturer's maintenance and service guidelines shall be followed. If in doubt consult the manufacturer's technical department for assistance.

The following checks shall be applied to installations using flammable refrigerants:

- The charge size is in accordance with the room size within which the refrigerant containing parts are installed;
- The ventilation machinery and outlets are operating adequately and are not obstructed;
- If an indirect refrigerating circuit is being used, the secondary circuit shall be checked for the presence of refrigerant;
- Marking to the equipment continues to be visible and legible. Markings and signs that are illegible shall be corrected;

– refrigeration pipe or components are installed in a position where they are unlikely to be exposed to any substance which may corrode refrigerant containing components, unless the components are constructed of materials which are inherently resistant to being corroded or are suitably protected against being so corroded.

2.2.9 Checks to electrical devices

Repair and maintenance to electrical components shall include initial safety checks and component inspection procedures. If a fault exists that could compromise safety, then no electrical supply shall be connected to the circuit until it is satisfactorily dealt with. If the fault cannot be corrected immediately but it is necessary to continue operation, an adequate temporary solution shall be used. This shall be reported to the owner of the equipment so all parties are advised.

Initial safety checks shall include:

- those capacitors are discharged: this shall be done in a safe manner to avoid possibility of sparking;
- that there no live electrical components and wiring are exposed while charging, recovering or purging the system;
- that there is continuity of earth bonding.



WARNING!

Install the unit in rooms which exceed 7 m² for 5000-7000BTU/h model, 8m² for 8000BTU/h model, 9m² for 9000BTU/h model, 10m² for 10000BTU/h model.

Do not install the unit in a place where inflammable gas may leak.




NOTE!

The manufacture may provide other suitable example or may provide additional information about the refrigerant odour.

3. PRODUCT OVERVIEW

3.1 PRODUCT DIAGRAM

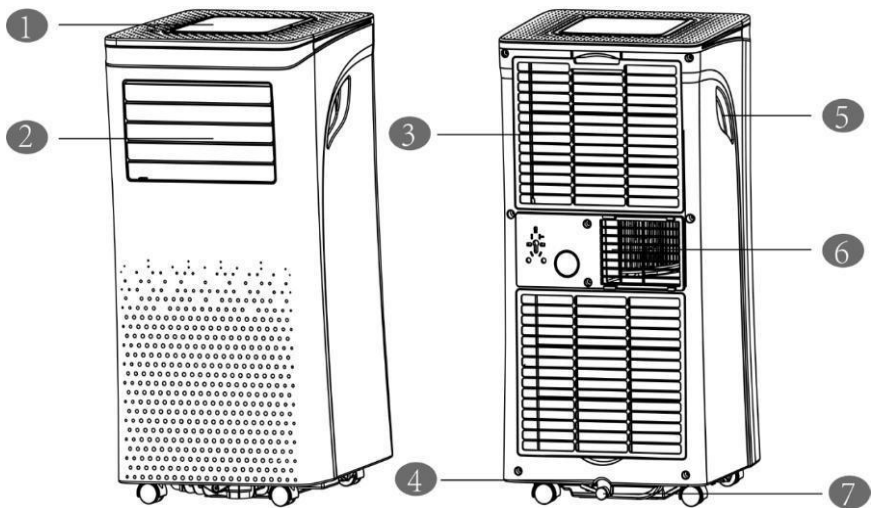

1	Control panel	4	Power cord	6	Air Exhaust
2	Air outlet with adjustable louver	5	Recessed handle	7	Drain opening with sealing plug
3	Air outlet with adjustable louver				

Note: The appearance is only for reference. Please see the real product for detailed information.

3.2 FEATURES

- ✓ High Capacity in a compact size with cooling, heating, dehumidifying and ventilating function.
- ✓ Temperature setting and display
- ✓ LED Digital display
- ✓ Electronic control with built-in timer, sleep mode
- ✓ Self-evaporating system for better efficient
- ✓ Auto shut off when tank full
- ✓ Automatic restart in the event of power outage
- ✓ Auto defrosting function at low ambient temperatures
- ✓ Remote control
- ✓ 2- speed fan
- ✓ Casters for easy mobility

4. INSTALLATION

4.1 UNPACKING

- Unpack the carton and take the appliance and accessories out.
- Check the device after unpacking for any damage or scratches on it.
- Accessories:
 - 1. Exhaust hose
 - 2. Hose connector
 - 3. Window kit adapter
 - 4. Remote control




- 5. Window kit



4.2 Choose your location

- If tipped more than 45°, allow the unit to set upright for at least 24 hours before start up.
- Place the unit on a firm, level surface in an area with at least 50cm of free space around it to allow for proper air circulation.
- Do not operate in close proximity to walls, curtains, or other objects that may block air inlet and outlet. Keep the air inlet and outlet free of obstacles.
- **Never** install the unit where it could be subject to:
 - Heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other products that produce heat.
 - Direct sunlight
 - Mechanical vibration or shock
 - Excessive dust
 - Lack of ventilation, such as cabinet or bookcase
 - Uneven surface

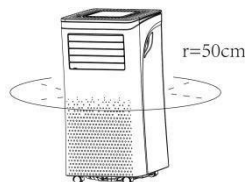

WARNING!

Install the unit in rooms which exceed 7 m² for 5000-7000BTU/h model, 8m² for 8000BTU/h model, 9m² for 9000BTU/h model, 10m² for 10000BTU/h model.

Do not install the unit in a place where inflammable gas may leak.



NOTE!


The manufacture may provide other suitable example or may provide additional information about the refrigerant odour.

4.3 ATTACH THE EXHAUST HOSE


The air conditioner requires being vented outside so that the exhaust air can escape the room which coming from the appliance contains waste heat and moisture.

Do not replace or extend exhaust hose which will result in decreased efficiency, even worse shut down the unit due to low backpressure.

Step 1: Connect the hose connector to one end of the exhaust hose.

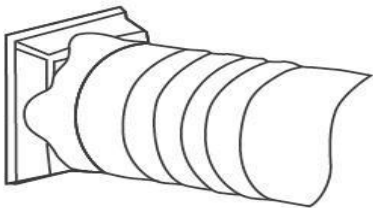

Step 2: Connect the windows kit adapter to the other end of the exhaust hose.

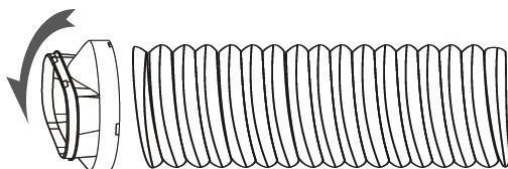


Step 3: Extend the adjustable window kit the length of your window. Connect the exhaust hose to the window kit.




Step 4: Close your window to secure the kit in place. It needs to hold the


windows kit firmly in place, secure the window kit with duct tape if required. It is recommended that the gap between the adapter and the sides of the window should be sealed off for maximum efficiency.

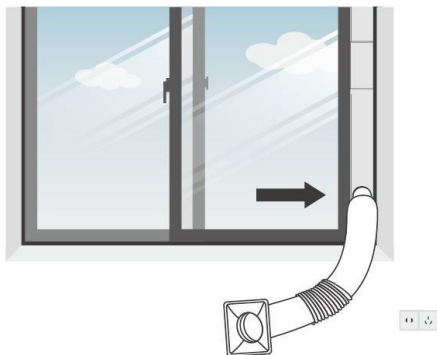

Step 5: Attach the hose connector to the exhaust air outlet of unit.

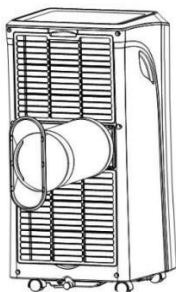


Step 6: Adjusting the length of the flexible exhaust hose, and avoid bends in the hose. Then place AC near an electrical outlet.

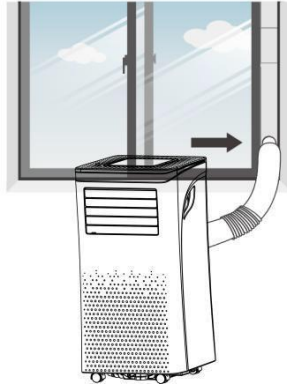


Step 7: Adjust the louver at the air outlet, and then switch on the unit.

5.1 CONTROL PANEL AND DISPLAY

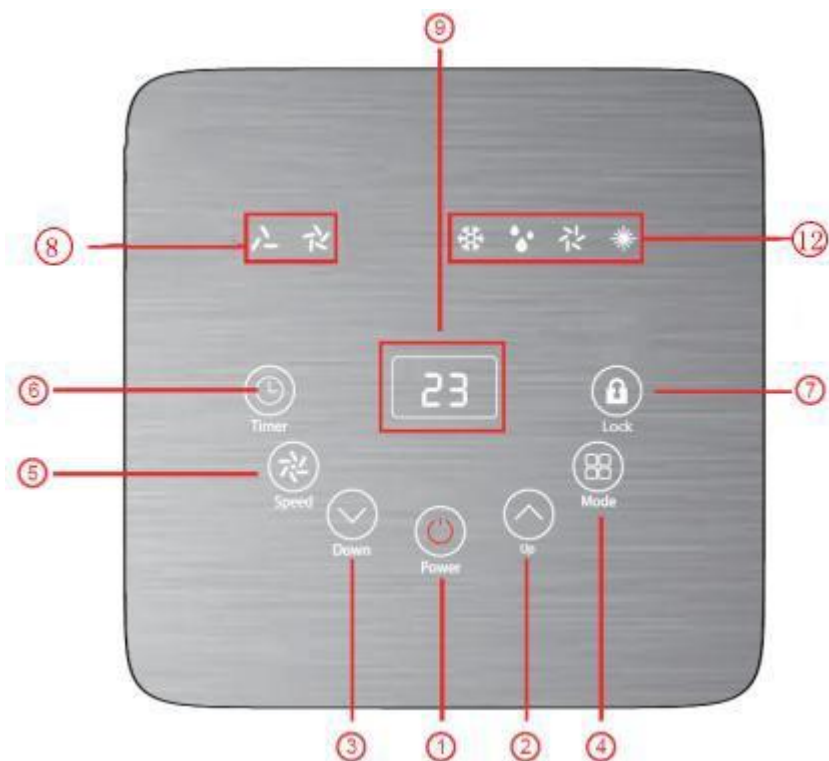

5.2 REMOTE CONTROL

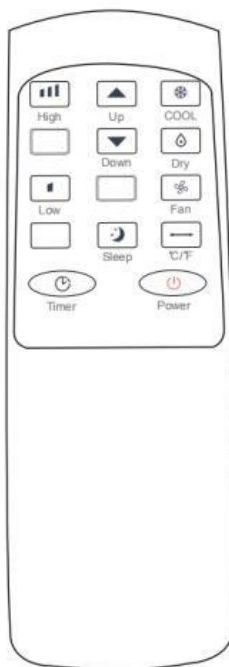

5.3 FUNCTION KEYS AND INDICATORS

1.	POWER (LED)	Press to switch the machine on or off.
2.	UP	Increasing the desired temperature(16 °C ~ 32 °C) or timer setting.
3.	MINUS	Decreasing the desired temperature or timer setting.
4.	Mode	Mode button Press to switch the operation mode between cool, fan, and dry.
5.	Speed	Press to switch the fan speed between HIGH and LOW
6.	TIMER	Sets a time for the unit to automatically start or stop.
7.	Locker	Press to turn on or turn off child lock function.
8.	Indicators	LED for fan speed (high & low)
9.	Indicators	Display to show temperature or setting time.
10.	Indicators	LED for four operation modes selecting by press mode button.

5.4 SETTINGS

5.4.1. Start-up and Shutdown

- ⇒ Press POWER to turn the unit on.
The unit runs in in FAN as default.
- ⇒ Press MODE button to select the desired operation mode.
- ⇒ Press POWER again to turn off the power.

5.4.2. Operation mode

The unit has five operation modes: Cool, heat, fan, dry, sleep.

A. Cooling your room

Select the cool mode to lower the temperature in your room.

- ⇒ Press MODE button repeatedly until the LED of COOL operation lights up.
- ⇒ Press ADD/MINUS button to adjust the temperature which is displayed on the screen. The temperature can be set between 16°C and 32°C.
- ⇒ Press SPEED button repeatedly until the desired fan speed indicator lights up.

To control the direction of the air flow horizontally, please adjust the inner louver by hand.

Note: The air conditioner stops if the room temperature is lower than selected temperature.

B. Heating your room(Optional for Heating Function Unit only)

- ⇒ Press MODE button repeatedly until the LED of HEAT operation lights up.
- ⇒ Press ADD/MINUS button to set the temperature higher than the room temperature. The fan speed can also be set.

Note: The drainage hose should be attached to the unit for continuous operating.

C. Ventilating your room

- ⇒ Press MODE button repeatedly until the LED of FAN operation lights up.
In ventilation mode the room air is circulated, but not cooled.
- ⇒ Press SPEED button repeatedly to select the fan speed as desired.

D. Drying your room

- ⇒ Press MODE button on the control panel or remote control, the LED of DRY operation lights up. The fan speed is unable to select. User should connect the hose to the drain outlet at the bottom of the unit.
Note: In this mode, the fan speed switches over to low speed and cannot be selected.

E. Sleep mode (this function can only be used with a remote control)

The sleep mode can be activated when in cool mode and heat mode.

■ In cool mode :

After 1 hour the preset temperature is increased by 1 °C, after another hour the preset temperature will again be increased by 1 °C.


■ In heat mode (Optional for Heating Function Unit only) :

After 1 hour the preset temperature is decreased by 1 °C, after another hour the preset temperature will again be decreased by 1 °C.

Then the temperature is kept constant for 10 hours. And all the indicators dim to dark. The fan speed may switch over to low speed for silent operating and cannot be selected.

5.4.3. TIMER SETTING (1hour-24hours) :

The timer has two ways of operation:

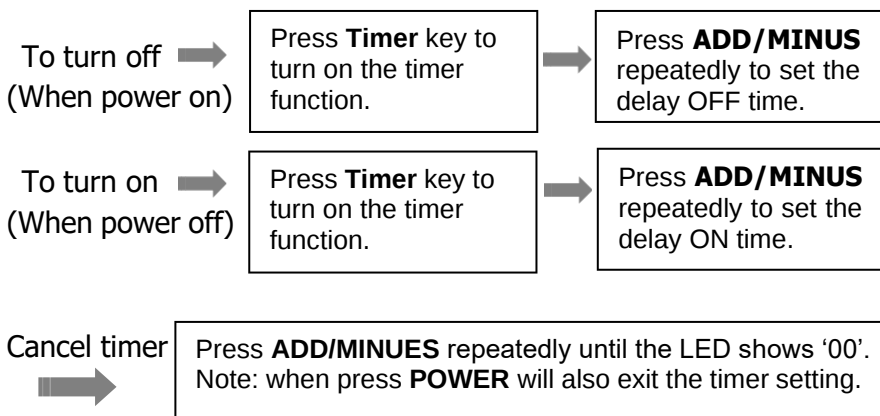

5.4.4. Automatic Defrost

At low room temperatures, frost may buildup at the evaporator during operation. The unit will automatically start defrosting and the **POWER** LED blinking. The defrost control sequence is as follows:

- A. When the unit operates in the cooling operation, drying operation, the ambient temperature sensor senses the evaporator coil temperature is below -1°C , after the compressor will stop operating for 10 minutes or the coil temperature up to 7°C , the unit restart to cool operating mode.
- B. When the unit operates in the heating operation, drying operation, once the coil temperature sensor senses the temperature of the evaporator is below 40°C and the differential temperature between coil temperature and room temperature is below 19°C after the compressor operation for 20minutes, the unit start defrosting for 5 minutes and the power indicator blinking.

5.4.5. Overload Protection


In the event of a power loss, to protect the compressor there is a 3-minute delay until the compressor restarting.

5.5 DRAINAGE

Self- evaporating system

The self-evaporating system uses the collected water to cool the condenser coils for better efficient performance. It is no need to empty the drainage tank in cooling operation except in heating operation, drying operation and high humidity conditions. The condensate water evaporates at the condenser and evacuated through the exhaust hose.

For continuous operation or unattended operating in drying and heating operation, please connect the attached drain hose to the unit. Condensate water can be automatically flow into a bucket or drain by gravity.

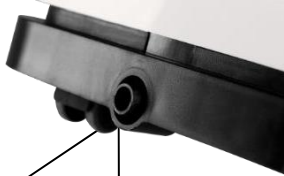● Switch off the unit before operating. ● Remove the plug of the water outlet opening, and keep it in safe area. ● Securely and properly connect the drain hose and make sure it is not kinked and clear of obstruction. ● Place the outlet of hose over a drain or bucket and ensure that water could freely flow out of the unit. ● Do not submerge the end of hose into water; otherwise it can cause "Air Lock" in the hose.	 Remove the rubber sealing plug.  Continuous drain hose (Inner diameter=16mm)
To avoid water spillage: ● As the negative pressure of condensate drain pan is large, tilt the drain hose downward toward the floor. It is appropriate that the degree of inclination should exceed 20 degrees. ● Straighten the hose to avoid a trap existing in the hose.	


6. CLEANING AND CARE

6.1. CLEANING THE AIR FILTER (every two weeks)


Dust collects on the filter and restricts the airflow. The restricted airflow reduces the efficiency of the system and if it becomes blocked it can cause damage to the unit.

The air filter requires regular cleaning. The air filter is removable for easy cleaning. Do not operate the unit without an air filter, or the evaporator may be contaminated.

1. Press POWER button to switch off the unit and unplug the power cord.
2. Remove the filter mesh from the unit.
3. Use a vacuum cleaner to suck dust from the filter.
4. Turn the filter over and rinse the air filter under running water. Let the water run through the filter in the opposite direction of air flow. Set aside and allow the filter to air dry completely before reinstalling.

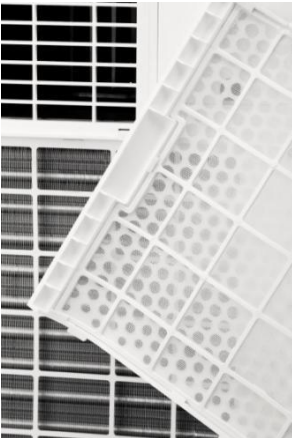

Pic1. Switch off the unit and remove the two air filters.

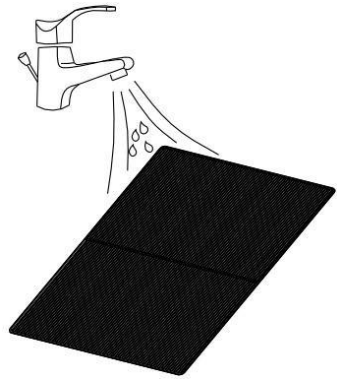

Pic2. Rinse the air filter under running water.

Warning!!!

Do not touch the evaporator surface with bare-hand, or could cause injury of your fingers.

6.2. CLEANING UP OF REFRIGERANT

General Measures:

1. Gas/vapor heavier than air. May accumulate in confined spaces, particularly at or below ground level.
2. Eliminate every possible source of ignition.
3. Use appropriate personal protection equipment (PPE).
4. Evacuate unnecessary personnel, isolate, and ventilate area.
5. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Do not breathe vapors or gas.
6. Prevent entry to sewers and public waters.
7. Stop the source of the release, if safe to do so. Consider the use of water spray to disperse vapors.
8. Isolate the area until gas has dispersed. Ventilate and gas test area before entering. Contact competent authorities after a spill.

7. TROUBLESHOOTING

Symptom		Inspection	Solution
The unit is not operating.		✓ Check the power connection in securely.	➤ Insert the power cord securely into the wall Outlet.
		✓ Check if the water level indicator lights up?	➤ Empty the drain pan by remove the rubber plug.
		✓ Check the room temperature.	➤ The range of operating temperature is 5-35℃.
The unit works with reduced capacity.		✓ Check the air filter for dirt.	➤ Clean the air filter as necessary.
		✓ Check if the air duct is blocked.	➤ To clear the obstacle.
		✓ Check if the room door or window is open.	➤ Keep the door and windows closed.
		✓ Check if the desired operating mode is selected and the temperature is properly set.	➤ Set the mode and temperature at proper set-point according the manual. ➤ (refer to page16)
		✓ The exhaust hose is detached.	➤ Make sure the exhaust hose is securely attached.
Water Leakage		✓ Overflow while moving the unit.	➤ Empty the water tank before transport.
		✓ Check if the drain hose is kinked or bends.	➤ Straighten the hose to avoid a trap existing.
Excessive Noise		✓ Check if the unit is securely positioned.	➤ Place the unit on horizontal and firm ground.
		✓ Check if any loose, vibrating parts.	➤ Secure and tight the parts.
		✓ Noise sounds like water flowing.	➤ Noise comes from flowing refrigerant. This is normal.
Error Codes	E0	✓ Communication faults between main PCB and display PCB.	➤ Check the wire harness of the display PCB for damage.
	E1	✓ Ambient temperature sensor failure	➤ Check connection or replace it. To clean or replace the temperature sensor.
	E2	✓ Coil temperature sensor failures.	➤ Check connection or replace it. To clean or replace the temperature sensor.
	Ft	✓ Condensate water high level alarm.	➤ Empty the drain pan by removal the rubber plug.

8.1. STORAGE

Long-Term Storage - If you will not be using the unit for an extended period of time (more than a few weeks) it is best to clean the unit and dry it out completely. Please store the unit per the following steps:

1. Unplug the unit and remove exhaust hose and window kit store with the unit.
2. Drain the remaining water from the unit.
3. Clean the filter and let the filter dry completely in a shaded area.
4. Collect the power cord at the water tank.
5. Re-install the filter at its position.
6. The unit must be kept in upright position when in storage.
7. Preserving the machine in ventilating, dry, non- corrosive gas and safe place indoor.

ATTENTION:

The evaporator inside the machine has to be dried out before the unit is packed to avoid component damage and molds. Unplug the unit and place it in a dry open area for days to dry it out. Another way to dry the unit is to set the humidity point more than 5% higher than the ambient humidity to force the fan to dry the evaporator for a couple of hours.

8.2. DISPOSAL



WARNING!!!

Releasing refrigerant into atmosphere is strictly forbidden!

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain damaging your health and well-being.





Tragbare Klimaanlage

Lokale Klimaanlage

Benutzerhandbuch

Originalbedienungsanleitung



823-005V70/823-005V71/823-005V72/823-005V90/823-005V91/823-005V92

(Mit R290 Kältemittel)

LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

INHALTSVERZEICHNIS

1. BEVOR SIE BEGINNEN
2. ZU IHRER SICHERHEIT
3. PRODUKTÜBERSICHT
4. INSTALLATION
5. BEDIENUNG
6. WARTUNG
7. FEHLERBEHEBUNG
8. AUSSERBETRIEBNAHME

BEVOR SIE BEGINNEN

1.1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Unsere leistungsstarken tragbaren Klimaanlage eignen sich hervorragend zur Kiihlung von Einzelzimmern und schaffen eine angenehme Atmosphiiere in Ihrem Raum. Das Produkt verfiigt auch iiber Beliiftungs- und Entfeuchtungsfunktionen fiir die Luftzirkulation und den Abtransport von Luftfeuchtigkeit.

Es handelt sich um eigenstiindige Systeme, fiir die keine permanente Installation erforderlich ist, sodass Sie an den Ort wechseln können, an dem sie am dringendsten benötigt werden. Sie werden hiiufig in Kuchen, temporiihren Wohnungen, Computerriiumen, Garagen und vielen anderen Orten verwendet, an denen die Installation der Aul3eneinheit fiir Klimaanlage eingeschränkt ist.

Als Kiihltemittel wird das umweltfreundliche R290 verwendet. R290 hat keinen schiidlichen Einfluss auf die Ozonschicht (ODP), einen vernachliissigbaren Treibhauseffekt (GWP) und ist weltweit verfiiubar. R290 eignet sich aufgrund seiner effizienten Energieeigenschaften hervorragend als Kiihlmittel fiir diese Anwendung. Aufgrund der hohen Entflammbarkeit des Kiihlmittels sind jedoch besondere Vorsichtsma3nahmen zu beachten.

1.2. ERLAUTERUNG DER SYMBOLE AUS DEM GERATE- UND BENUTZERHANDBUCH

 Warnung	Dieses Geriit verwendet ein brennbares Kiihlmittel. Sollte dieses Kiihlmittel austreten und in direkten Kontakt mit einer Feuer- oder Wiirmequelle kommen, wird ein schiidliches Gas freigesetzt und das Risiko eines Brandausbruchs erhöht.
	Bitte lesen Sie die BEDIENUNGSANLEITUNG sorgfältig <lurch, bevor Sie das Geriit in Betrieb nehmen.
	Weitere Informationen finden Sie in der BEDIENUNGSANLEITUNG, der SERVICEANLEITUNG usw.
	Jegliche Servicemitarbeiter miissen vor dem Betrieb die BEDIENUNGSANLEITUNG und die WARTUNGSANLEITUNG sorgfältig lesen.



1.2 FOLGENDES MUSS ZUR SICHERHEIT BEACHTET WERDEN

- Dieses Gerät ist für den Gebrauch durch Sachkundige oder geschulte Benutzer in Geschäften, in der Leichtindustrie und in landwirtschaftlichen Betrieben oder für den gewerblichen Gebrauch durch Laien bestimmt.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten verwendet werden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Das Gerät ist nur für die Verwendung mit R-290 (Propangas) als Kaltemittel vorgesehen.
- Der Kältemittelkreislauf ist verschlossen. Nur ein qualifizierter Techniker sollte versuchen, eine Wartung durchzuführen!
- Bitte geben Sie das Kaltemittel nicht in die Atmosphäre ab.
- R-290 (Propan) ist brennbar und wiegt schwerer als Luft.
- Das Gas sammelt sich zuerst in niedrigen Bereichen, kann aber von den Ventilatoren umgewalzt werden.
- Wenn sich Propangas in der Luft befindet oder Sie dies vermuten, lassen Sie kein ungeschultes Personal nach der Ursache suchen.
- Das im Gerät verwendete Propangas ist geruchsneutral.
- Fehlender Gasgeruch bedeutet also nicht, dass kein Gas austritt.
- Wenn ein Gasleck festgestellt wird, evakuieren Sie bitte sofort alle Personen aus dem Bereich, lüften Sie den Raum und setzen Sie sich mit der örtlichen Feuerwehr in Verbindung, um sie auf ein Propanleck hinzuweisen.
- Lassen Sie keine Personen in den Raum zurück, bevor qualifizierte Servicetechniker eingetroffen sind und Sie darüber informiert haben, dass der Raum sicher ist.
- Verwenden Sie keine offenen Flammen, brennenden Zigaretten oder andere mögliche Zündquellen innerhalb oder in der Nähe des Geräts.
- Die Komponenten dieses Geräts sind für Propan ausgelegt und sind nicht empfindlich und funkenfrei. Komponenten dürfen nur durch identische Ersatzteile ersetzt werden.

Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Explosionen, Todesfällen, Verletzungen und Sachschaden führen

FÜR IHRE SICHERHEIT

Für uns steht Ihre Sicherheit an erster Stelle.



WARNUNG

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie Ihren Luftentfeuchter in Betrieb nehmen.

2.1 NUTZUNGSVORSICHTSMASSNAHMEN

WARNUNG - um das Risiko eines Brandausbruchs, eines Stromschlags oder von Verletzungen von Personen oder Sachschaden zu verringern:

- Wenn das Netzkabel in irgendeiner Weise, in irgendeiner Form oder in irgendeiner Form beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicemitarbeiter oder von einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- Bei Wartungsarbeiten ist das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.
- Betreiben Sie das Gerät immer an einer Stromquelle mit gleicher Spannung, Frequenz und Nennleistung, wie auf dem Typenschild angegeben.
- Verwenden Sie immer eine geerdete Steckdose.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät reinigen oder nicht benutzen.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Bitte verhindern Sie, dass Flüssigkeiten auf das Gerät gelangen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und setzen Sie es weder Regen noch Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen. Kippen oder drehen Sie das Gerät nicht.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht aus der Steckdose, während das Gerät in Betrieb ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Netzkabel.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel oder Adapterstecker.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Klettern Sie nicht auf das Gerät und setzen Sie sich nicht darauf.
- Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände in den Luftauslass.
- Berühren Sie nicht den Lufteinlass oder die Aluminiumlamellen des Geräts.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist,

Beschädigungen aufweist oder Anzeichen für eine Fehlfunktion des Produkts vorliegen.

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Chemikalien.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht in der Nähe von Feuer, brennbaren oder explosiven Gegenständen ist.
- Das Gerät muss gemäß den geltenden Verdrahtungsvorschriften installiert werden.
- Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Mittel, um den Auftauvorgang zu beschleunigen oder das Gerät zu reinigen.
- Das Gerät darf nur in einem Raum gelagert werden, in dem keine anderen, kontinuierlich arbeitenden Geräte vorhanden sind (dazu gehören offene Flammen, ein Gasbetriebsgerät oder eine elektrische Betriebsheizung).
- Das Gerät muss so gelagert werden, dass keine mechanischen Beschädigungen auftreten.
- Auch nach Gebrauch nicht beschädigen oder verbrennen.
- Beachten Sie, dass Kaltemittel keinen Geruch abgeben.
- Alle Rohrleitungen müssen vor physischen Schäden geschützt werden und dürfen nicht in einem unbelüfteten Raum installiert werden, wenn dieser Raum kleiner als 10 m² ist.
- Die Einhaltung der geltenden nationalen Gasvorschriften ist zu beachten.
- Halten Sie die erforderlichen Lüftungsoffnungen frei von Hindernissen.
- Das Gerät darf nur in einem gut belüfteten Bereich gelagert werden, in dem die Raumgröße der für den Betrieb angegebenen Raumgröße entspricht.

 WARNUNG	Jede Person, die an einem Kaltemittelkreislauf arbeitet, sollte über ein aktuell gültiges Zertifikat einer von der Industrie akkreditierten Bewertungsbehörde verfügen, die ihre Kompetenz zum sicheren Umgang mit Kaltemitteln gemäß einer von der Industrie anerkannten Bewertungsspezifikation autorisiert.
 WARNUNG	Wartungsarbeiten dürfen nur gemäß den Empfehlungen des Geräteherstellers durchgeführt werden. Wartungs- und Reparaturarbeiten, die die Unterstützung anderer Fachkräfte erfordern, müssen unter Aufsicht einer Person durchgeführt werden, die mit brennbaren Kaltemitteln vertraut ist.

Wenn Sie etwas nicht verstehen oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den Händler.

2.2 SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE INSTANDHALTUNG

Befolgen Sie diese Warnungen, wenn Sie einen Luftentfeuchter mit R290 warten.

2.2.1 Arbeitsbereichüberprüfung

Vor Beginn von Arbeiten an Anlagen mit brennbaren Kältemitteln sind Sicherheitskontrollen erforderlich, um das Ziindrisiko zu minimieren. Bei Reparaturen an der Kälteanlage sind die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, bevor Arbeiten an der Anlage durchgeführt werden.

2.2.2 Arbeitsverfahren

Die Arbeiten sind nach einem kontrollierten Verfahren durchzuführen, um das Risiko zu minimieren, dass während der Durchführung der Arbeiten entzündbare Gase oder Dämpfe austreten.

2.2.3 Genereller Arbeitsbereich

Das gesamte Wartungspersonal und andere Personen, die in dem Gebiet arbeiten, sind über die Art der auszuführenden Arbeiten zu unterweisen. Arbeiten auf engstem Raum sind zu vermeiden. Der Bereich um den Arbeitsbereich ist abzutrennen. Stellen Sie sicher, dass die Bedingungen innerhalb des Bereichs durch die Kontrolle von entflammbarem Material sichergestellt sind.

2.2.4 Auf Vorhandensein von Kältemittel prüfen

Der Bereich ist vor und während der Durchführung der Arbeiten mit einem geeigneten Kältemitteldetektor zu überprüfen, um sicherzustellen, dass der Techniker über möglicherweise entflammbare Atmosphären informiert ist. Stellen Sie sicher, dass das verwendete Leckanzeigergerät für die Verwendung mit brennbaren Kältemitteln geeignet ist, d. H. Keine Funkenbildung, ausreichend versiegelt oder eigensicher.

2.2.5 Vorhandensein eines Feuerloschers

Wenn heiße Arbeiten an der Kälteanlage oder den dazugehörigen Teilen durchgeführt werden sollen, müssen geeignete Feuerlöschgeräte zur Verfügung stehen. Stellen Sie einen Trockenpulver- oder CO₂-Feuerlöscher in der Nähe des Ladebereichs bereit.

2.2.6 Keine Ziindquellen

Keine Person, die Arbeiten in Bezug auf eine Kalteanlage ausführt, bei denen Rohrleitungen, die entflammbares Kaltemittel enthalten oder enthalten haben, freigelegt werden, darf Z-iindquellen so verwenden, dass es zu einem Brand oder einer Explosion kommen kann. Alle möglichen Z-iindquellen, einschließlich brennender Zigaretten, sollten ausreichend weit vom Aufstellungs-, Reparatur-, Demontage- und Entsorgungsort entfernt sein, damit möglicherweise entflammbares Kaltemittel in den umliegenden Raum gelangen kann. Vor Beginn der Arbeiten ist der Bereich um das Gerät zu überwachen, um sicherzustellen, dass keine brennbaren Gefahren oder Ziindgefahren bestehen. In diesem Bereich muss das Zeichen "Rauchen verboten" angezeigt werden.

2.2.7 Belüfteter Bereich

Stellen Sie sicher, dass sich der Bereich im Freien befindet oder ausreichend belüftet ist, bevor Sie Arbeiten an der Anlage oder HeiBarbeiten durchführen. Während der Dauer der Arbeiten muss ein gewisser Lüftungsgrad bestehen bleiben. Die Belüftung sollte freigesetztes Kaltemittel sicher verteilen und vorzugsweise von außen in die Atmosphäre abgeben.

2.2.8 Überprüfung der Kalteanlagen

Wenn elektrische Komponenten ausgetauscht werden, müssen sie für den Zweck und die korrekte Spezifikation geeignet sein. Zu jeder Zeit müssen die Wartungs- und Service-Richtlinien des Herstellers befolgt werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an die technische Abteilung des Herstellers. Bei Anlagen mit brennbaren Kaltemitteln sind folgende Kontrollen durchzuführen:

- Die Füllmenge richtet sich nach der Raumgröße, in der die kaltemittelhaltigen Teile eingebaut sind.
- Die Lüftungsgeräte und -auslässe funktionieren ordnungsgemäß und sind nicht behindert.
- Wird ein indirekter Kaltekreislauf verwendet, muss der Sekundärkreislauf auf das Vorhandensein von Kaltemittel überprüft werden.
- Die Kennzeichnung der Geräte ist weiterhin sichtbar und lesbar. Unleserliche Kennzeichnungen und Zeichen sind zu berichtigen;

- Kalteleitungen oder -bauteile werden an einer Stelle installiert, an deren unwahrscheinlich ist, dass sie Staffen ausgesetzt werden, die kaltemittelhaltige Bauteile angreifen können, es sei denn, die Bauteile bestehen aus Werkstoffen, die von Natur aus korrosionsbeständig sind oder in geeigneter Weise vor Korrosion geschützt sind.

2.2.9 Überprüfung elektrischer Geräte

Reparatur- und Wartungsarbeiten an elektrischen Bauteilen müssen anfangliche Sicherheitsprüfungen und Verfahren zur Prüfung von Bauteilen umfassen. Wenn ein Fehler vorliegt, der die Sicherheit gefährden konnte, darf keine elektrische Versorgung an den Stromkreis angeschlossen werden, bis dieser zufriedenstellend behoben ist. Kann der Fehler nicht sofort behoben werden, ist jedoch die Aufrechterhaltung des Betriebs von entscheidender Bedeutung, so ist eine angemessene vorübergehende Lösung zu verwenden. Dies ist dem Eigentümer des Geräts mitzuteilen, damit alle Parteien darüber informiert werden.

Erste Sicherheitsüberprüfungen umfassen:

- Kondensatoren werden entladen: Dies muss auf sichere Weise geschehen, um das Auftreten von Funkenbildung zu vermeiden.
- dass keine stromführenden elektrischen Komponenten vorhanden sind und die Verkabelung beim Laden, Wiederherstellen oder Spülen des Systems freigelegt wird;
- dass es eine Kontinuität der Erdbindung gibt



WARNUNG!

Stellen Sie das Gerät in Räumen mit einer Größe von mehr als 10 m² auf.


Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem entflammbares Gas austreten kann.



HINWEIS!

Der Hersteller kann ein anderes geeignetes Beispiel angeben oder zusätzliche Informationen über den Kaltemittelgeruch bereitstellen.

3.1 PRODUKTDIAGRAMM

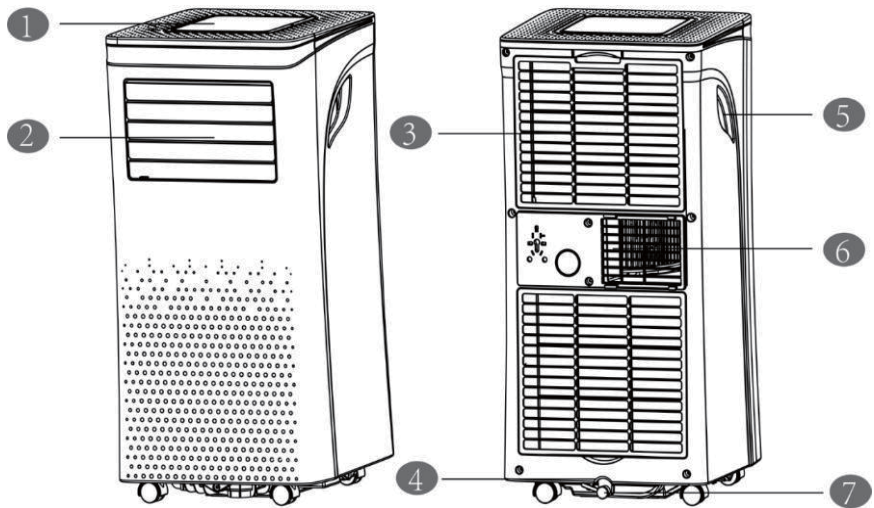

	Kontrollfeld	4	Netzkabel	6	Luftaustritt
2	Luftaustritt mit verstellbarer Luftklappe	5	Griffmulde	7	Ablauföffnung mit Verschlussstopfen
3	Lufteinlass mit abwaschbarem Filter				

Hinweis: Die Abbildung dient nur als Referenz. Beziehen Sie sich bitte auf <las reale Produkt for ausführliche Informationen

3.2 EIGENSCHAFTEN

Rohe Kapazität in kompakter Größe mit Kühl-, Entfeuchtungs- und Lüftungsfunktion.

Temperatureinstellung und -anzeige

LED Digitalanzeige

Elektronische Steuerung mit integriertem Timer und Schlafmodus

Selbstverdampfendes System für eine bessere Effizienz

Automatische Abschaltung bei vollem Tank

Automatischer Neustart bei Stromausfall

Automatische Abtaufunktion bei niedrigen Umgebungstemperaturen

Fernbedienung

2-stufiger Lüfter

Rollen am Boden für einfache Mobilität

4.1 AUSPACKEN

- Packen Sie den Karton aus und entnehmen Sie das Gerät und alle Zubehorteile.
- Überprüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Beschädigungen oder Kratzer.
- Zubehör:
 - 1. Abgasschlauch
 - 2. Schlauchanschluss
 - 3. Fensteradapter
 - 4. Fernbedienung




- 5. Fensteradapter



4.2 Wählen Sie den Standort

- Wenn <las Gerät um mehr als 45° geneigt ist, lassen Sie es mindestens 24 Stunden lang aufrecht stehen, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
- Stellen Sie <las Gerät auf einen festen und ebenen Untergrund in einem Bereich mit mindestens 50 cm freiem Abstand, um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wänden, Vorhängen oder anderen Gegenständen, die den Lufteinlass und -auslass blockieren könnten. Halten Sie den Lufteinlass und -auslass frei von Hindernissen.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** an Orten auf, an denen Folgendes möglich ist:

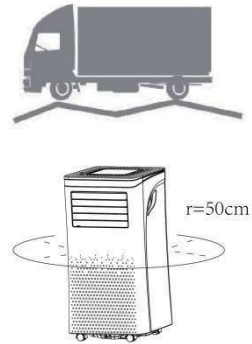

▶ Warmequellen wie Heizkörper, Heizkörper, Ofen oder andere Produkte, die Wärme erzeugen.

▶ Direkte Sonneneinstrahlung

▶ Mechanische Schwingungen

▶ Übermäßiger Staub

▶ Mangelnde Belüftung, z. B. in Schränken oder Bücherschränken

▶ Auf unebenem Untergrund



WARNUNG!

Stellen Sie <las Gerät in Räumen mit einer Größe von mehr als 10 m^2 auf.

Stellen Sie <las Gerät nicht an einem Ort auf, an dem entflammbares Gas austreten kann.



HINWEIS!


Der Hersteller kann ein anderes geeignetes Beispiel angeben oder zusätzliche Informationen über den Kältemittelgeruch bereitstellen.

4.3 AUSPUFFSCHLAUCH ANBRINGEN


Die Klimaanlage muss im Freien entlüftet werden, damit die Abluft aus dem Raum entweichen kann, der Abwärme und Feuchtigkeit enthalten kann.

Nicht ersetzen oder den mitgelieferten Abgasschlauch verlängern, da dies zu einer verminderten Leistungsfähigkeit führen wird, was noch schlimmes Abschalten der Einheit aufgrund des geringen Gegendruckes.

Schritt 1: Schließen Sie den Schlauchverbinder an ein Ende des Abgasschlauchs an.

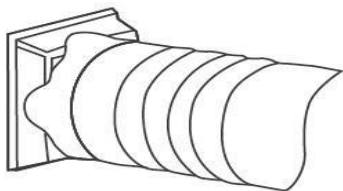


Schritt 2: Schließen Sie den Fensteradapter an das andere Ende des Abgasschlauchs an.

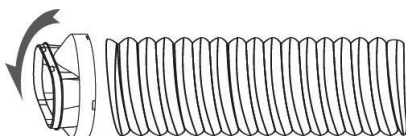


Schritt 3: Erweitern Sie den einstellbaren Fensteradapter um die Länge Ihres Fensters. Den Abluftschlauch an den Fensteradapter anschließen.




Schritt 4: Schlie/3en Sie <las Fenster, um den Adapter zu sichern. Der Fensteradapter muss fest an seinem Platz gehalten werden, und der Fensteradapter muss bei Bedarf mit Klebeband gesichert werden. Es wird empfohlen, den Spalt zwischen dem Adapter und den Seiten des Fensters fur maximale Effizienz abzudichten.

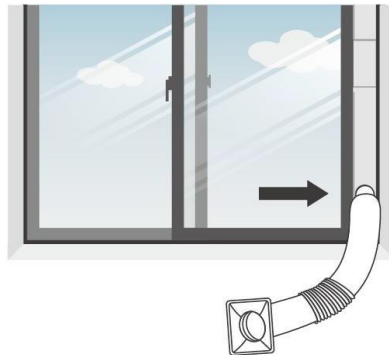

Schritt 5: Schlie/3en Sie den Schlauchverbinder an den Abluftauslass des Geriits an.

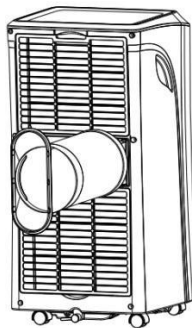


Schritt 6: Passen Sie die Länge des flexiblen Abluftschlauchs an und vermeiden Sie Knicke im Schlauch. Stellen Sie das Netzteil dann in die Nische einer Steckdose.

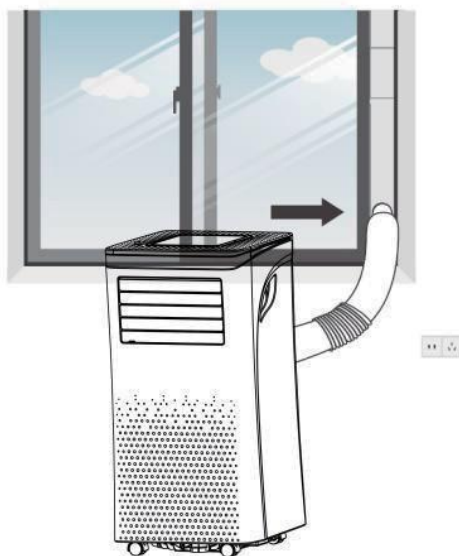


Schritt 7: Stellen Sie die Luftklappe am Luftauslass ein und schalten Sie das Gerät ein.

5.1 BEDIENFELD UND -ANZEIGE

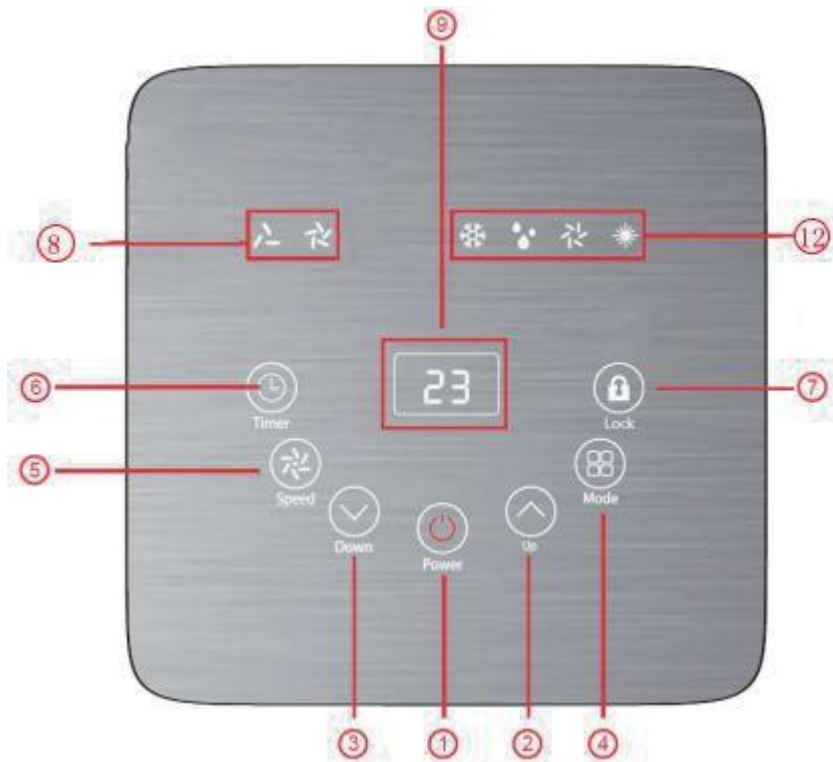

5.1 FERNBEDIENUNG

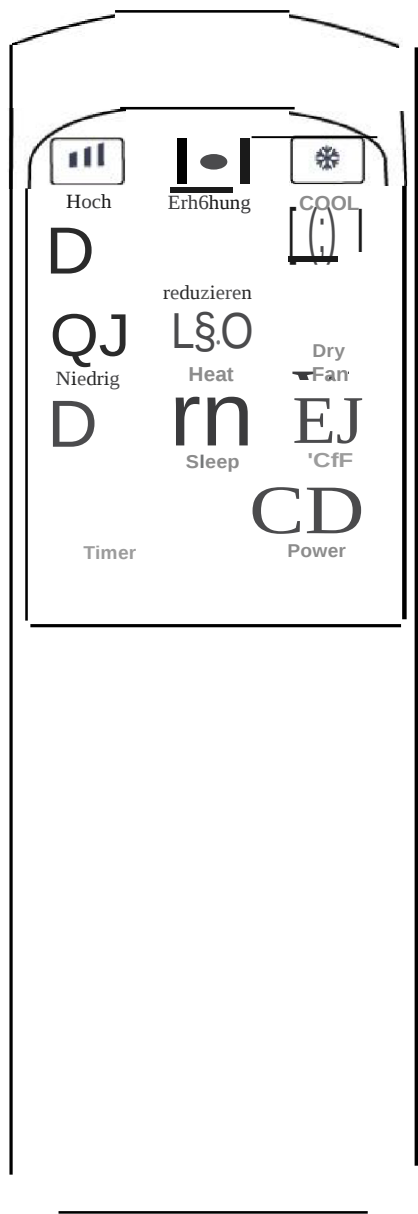

5.2 FUNCTION KEYS AND INDICATORS

1.	POWER (LED)	Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
2.	MODUS	Modustaste: Drücken Sie diese Taste, um den Betriebsmodus zwischen Cool, Fan, Auto und Dry umzuschalten.
3.	Indikatoren	LED für 3 Betriebsarten Auswahl <lurch Drücken der Modustaste.
4.	MINUS	Zeigt die Timer-Einstellung und die Raumtemperatur an.
5.	Indikatoren	LED für Lüfterdrehzahl (hoch & niedrig)
6.	TIMER	Legt eine Zeit fest, nach der das Gerät automatisch startet oder stoppt.
7.	VENTILATOR	Der einstellbare Timer-Bereich beträgt 1-24 Stunden.
8.	Digitaler Bildschirm	Drücken Sie, um die Lüftergeschwindigkeit zwischen HOCH und NIEDRIG umzuschalten. 0°C
9.	ERHOHEN	Erhöhen der gewünschten Temperatur (16-32 °C) oder der Timereinstellung.

5.3 EINSTELLUNG

5.4.1. Start und Herunterfahren

- ... Drücken Sie POWER, um das Gerät einzuschalten.
Das Gerät läuft standardmäßig im Lüftermodus.
- ... Drücken Sie die MODE-Taste, um den gewünschten Betriebsmodus auszuwählen.
- ... Drücken Sie die POWER-Taste erneut, um das Gerät auszuschalten.

5.4.2. Betriebsmodus

Das Gerät verfügt über 5 Betriebsmodi: Cool-, Heat-, Fan-, Dry- und Sleep-Modus.
(Der Sleep-Modus ist nur auf der Fernbedienung optional.)

A. Kühlen Ihres Zimmers

Wählen Sie den Kühlmodus, um die Temperatur in Ihrem Raum zu senken.

- ... Drücken Sie die MODE-Taste so oft, bis die LED des COOL-Modus aufleuchtet.
- ... Drücken Sie die INCREASE / MINUS-Taste, um die auf dem Bildschirm angezeigte Temperatur einzustellen. Die Temperatur kann zwischen 16 °C und 32 °C eingestellt werden.
- ... Drücken Sie die Taste SPEED so oft, bis die gewünschte Anzeige für die Lüftergeschwindigkeit aufleuchtet.
Um die Richtung des Luftstroms horizontal zu steuern, stellen Sie bitte die innere Luftklappe von Hand ein.

Hinweis: Die Klimaanlage funktioniert nicht mehr, wenn die Raumtemperatur unter der ausgewählten Temperatur liegt.

B. Belüften Sie Ihren Raum

- ... Drücken Sie die MODE-Taste so oft, bis die LED des FAN-Modus aufleuchtet.
Im Lüftungsmodus wird die Raumluft umgewälzt, jedoch nicht gekühlt.
- ... Drücken Sie wiederholt die SPEED-Taste, um die gewünschte Lüftergeschwindigkeit einzustellen.

C. Trocknung Ihres Zimmers

- ... Drücken Sie die MODE-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung und die LED des DRY-Betriebs leuchtet auf. Die Lüfterdrehzahl kann nicht ausgewählt werden. Der Benutzer sollte den Schlauch an den Abfluss unten am Gerät anschließen.

Hinweis: In diesem Modus wird die Lüfterdrehzahl auf niedrige Drehzahl umgeschaltet und kann nicht ausgewählt werden.

D. Schlafmodus (Diese Funktion kann nur mit einer Fernbedienung verwendet werden)


Der Schlafmodus kann im kühlen Modus und Hitze Modus aktiviert werden

■ Im coolen Modus:

Nach 1 Stunde wird die voreingestellte Temperatur um 1 °C erhöht, nach einer weiteren Stunde wird die voreingestellte Temperatur erneut um 1 °C erhöht.

5.4.3 TIMER EINSTELLUNG C 1 Stunde- 24 Stunden)

Der Timer kann auf zwei Arten betrieben werden:

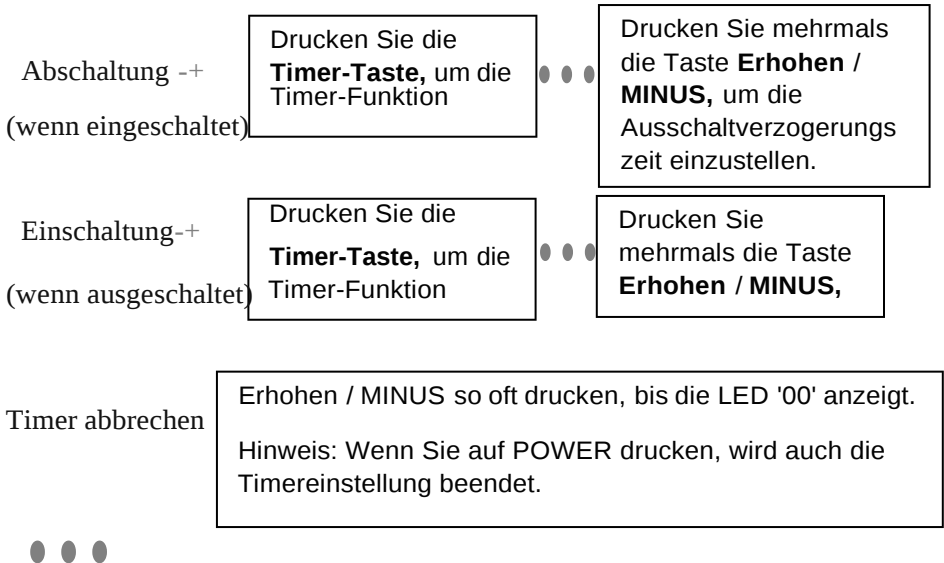

5.4.4. Automatisches Auftauen

Bei niedrigen Raumtemperaturen kann sich während des Betriebs am Verdampfer Frost ansammeln. Das Gerät beginnt automatisch mit dem Auftauen und die **POWER-LED** beginnt zu blinken. Die Abfolge der Abtauungssteuerung ist wie folgt:

- Wenn das Gerät im Kühl- oder Trockenbetrieb betrieben wird, erkennt der Umgebungstemperatursensor, dass die Temperatur der Verdampferspule unter -1°C liegt, nachdem der Kompressor für 10 Minuten den Betrieb eingestellt hat oder die Spulentemperatur bis zu 7°C beträgt Neustart in den kühlen Betriebsmodus.
- Wenn das Gerät entweder in der Heiz - oder der Trocknungseinstellung betrieben wird und der Spulentemperatursensor erkennt, dass die Umgebungstemperatur des Verdampfers unter 40°C liegt, während die Differenztemperatur zwischen Spulentemperatur und Raumtemperatur unter 19°C liegt (nachdem der Kompressor 20 Minuten lang gearbeitet hat), dann beginnt das Gerät 5 Minuten lang aufzutauen und die Netzanzeige beginnt zu blinken.

5.4.5. Überspannungsschutz

Im Falle eines Stromausfalls dauert es zum Schutz des Kompressors 3 Minuten, bis der Kompressor neu startet.


5.5 ENTLEERUNG

Selbstverdampfendes System

Das selbstverdampfende System verwendet das gesammelte Wasser, um die Kondensatorschlangen für eine bessere und effizientere Leistung zu kühlen. Der Abwassertank muss im Kühlbetrieb nur im Heizbetrieb, im Trockenbetrieb und bei hoher Luftfeuchtigkeit entleert werden. Das Kondenswasser verdunstet am Kondensator und wird über den Abluftschlauch abgeführt.

Für Dauerbetrieb oder unbeaufsichtigten Betrieb im Trocken- und Heizbetrieb schließen Sie bitte den beiliegenden Ablaufschlauch an das Gerät an. Kondenswasser kann automatisch in einen Eimer fließen oder durch Schwerkraft abfließen.

- Schalten Sie das Gerät vor dem Betrieb aus.
- Entfernen Sie den Stopfen der Wasseraustrittsöffnung und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf.
- Schließen Sie den Ablaufschlauch sicher und ordnungsgemäß an und vergewissern Sie sich, dass er nicht geknickt und frei von Hindernissen ist.
- Stellen Sie den Schlauchauslass über einen Abfluss oder einen Eimer und stellen Sie sicher, dass das Wasser ungehindert aus dem Gerät austreten kann.
- Tauchen Sie das Schlauchende nicht in Wasser. Andernfalls kann es zu einer Luftsperrung im Schlauch kommen.

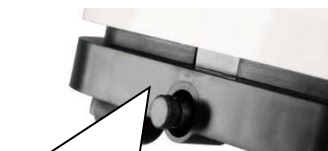

Entfernen Sie den Gummidichtstopfen.



**Dauerablaufschlauch
(Innendurchmesser =**

To avoid water spillage:

- Wenn der Unterdruck des Kondensatablassbehälters zu groß ist, kippen Sie den Abflussschlauch nach unten in Richtung Boden. Es ist angebracht, dass der Neigungsgrad 20 Grad überschreitet.
- Richten Sie den Schlauch gerade aus, damit er sich nicht verheddert.

6.1. REINIGUNG DES LUFTFILTERS (alles zwei wochen)

Staub sammelt sich auf dem Filter und begrenzt den Luftstrom. Der eingeschränkte Luftstrom verringert die Effizienz des Systems und kann zu Schaden am Gerät führen, wenn es blockiert wird.

Der Luftfilter muss regelmäßig gereinigt werden. Der Luftfilter ist zur einfachen Reinigung abnehmbar. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Luftfilter, da sonst der Verdampfer verschmutzt werden kann.

1. Drücken Sie die POWER-Taste, um das Gerät auszuschalten und den Netzstecker zu ziehen.
2. Entfernen Sie das Filtergewebe vom Gerät.
3. Verwenden Sie einen Staubsauger, um Staub vom Filter abzusaugen.
4. Drehen Sie den Filter um und spülen Sie den Luftfilter unter fließendem Wasser aus. Lassen Sie das Wasser in entgegengesetzter Luftstromungsrichtung durch den Filter laufen. Legen Sie den Filter beiseite und lassen Sie ihn vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder einbauen.

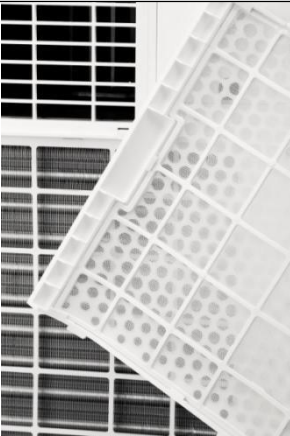


Bild 1. Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie die beiden Luftfilter.

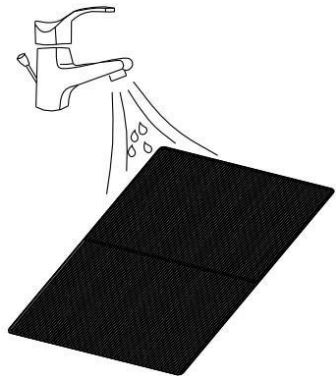


Bild 2. Spülen Sie den Luftfilter unter fließendem Wasser.

Warnung!!!

Berühren Sie die Verdampferoberfläche nicht mit bloßen Händen, da dies zu Verletzungen Ihrer Finger führen kann.

6.2. REINIGUNG DES KALTEMITTELS

Generelle Massnahmen:

1. Gas / Dampf ist schwerer als Luft. Es kann sich daher auf engstem Raum ansammeln, insbesondere auf oder unter der Erde.
2. Beseitigen Sie jede mögliche Ziindquelle.
3. Verwenden Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA).
4. Unnotiges Personal evakuieren und den Bereich isolieren sowie liiften.
5. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Dampfe oder Gas nicht einatmen.
6. Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern.
7. Stoppen Sie die Quelle der Freigabe, falls dies ohne Gefahr möglich ist. Erwägen Sie die Verwendung von Sprühwasser, um die Dampfe zu zerstreuen.
8. Isolieren Sie den Bereich, bis sich das Gas verteilt hat. Vor dem Betreten den Gas- und Liiftungsbereich liiften. Bei Verschiitten zuständige Behörden kontaktieren.

7. FEHLERBEHEBUNG

Symptom		Ursache	Behebung
Das Gerät funktioniert nicht.		Überprüfen Sie den Stromanschluss sicher.	Stecken Sie das Netzkabel fest in die Steckdose.
		Priifen Sie, ob die Wasserstandsanzeige leuchtet	Leeren Sie die Auffangwanne, indem Sie den Gummistopfen entfernen.
		Überprüfen Sie die Raumtemperatur.	Der Betriebstemperaturbereich beträgt 5-35 °C.
Das Gerät arbeitet nur mit reduzierter Kapazität.		Priifen Sie den Luftfilter auf Verschmutzung.	Reinigen Sie den Luftfilter nach Bedarf.
		Überprüfen Sie, ob der Luftkanal verstopft ist.	Um das Hindernis zu beseitigen.
		Priifen Sie, ob die Zimmertiir oder das Fenster geoffnet ist.	Halten Sie die Tiir und die Fenster geschlossen.
		Priifen Sie, ob die gewiinschte Betriebsart ausgewählt und die Temperatur richtig eingestellt ist.	Stellen Sie den Modus und die Temperatur auf den richtigen Sollwert gemäB der Bedienungsanleitung ein. (siehe Seite 16)
		Der Abgasschlauch ist gelöst.	Stellen Sie sicher, dass der Abgasschlauch fest angeschlossen ist.
Wasserleek		Überlauf beim Bewegen des Gerats.	Leeren Sie den Wassertank vor dem Transport.
		Überprüfen Sie, ob der Ablaufschlauch geknickt oder verbogen ist.	Richten Sie den Schlauch gerade aus, um das Vorhandensein einer Falle zu vermeiden.
Übermäßiger Geräuschpegel		Priifen Sie, ob das Gerät sicher positioniert ist.	Stellen Sie das Gerät auf einen waagerechten und festen Untergrund.
		Priifen Sie, ob lose, vibrierende Teile vorhanden sind.	Teile sichern und festziehen.
		Priifen Sie, ob das Geräusch nach fließendem Wasser klingt.	Gerausche entstehen durch fließendes Kaltemittel. Das ist normal.
Error Codes	EO	Gerausche entstehen durch fließendes Kaltemittel. Das ist normal.	Kommunikationsfehler zwischen Hauptplatine und Anzeigeplatine.
	El	Ausfall des Umgebungstemperatursensors	Überprüfen Sie die Verbindung oder tauschen Sie sie aus. Reinigen oder ersetzen Sie den Temperatursensor.
	E2	Spulentemperatursensor defekt.	Überprüfen Sie die Verbindung oder tauschen Sie sie aus. Reinigen oder ersetzen Sie den Temperatursensor.
	Ft	Kondenswasser zu hoch.	Leeren Sie den Wassertank, indem Sie den Gummistopfen entfernen.

8.1 LAGERUNG

Langzeitlagerung - Wenn Sie das Gerät längere Zeit (mehr als einige Wochen) nicht benutzen, ist es am besten, das Gerät zu reinigen und vollständig zu trocknen. Bitte lagern Sie das Gerät gemäß den folgenden Schritten:

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, entfernen Sie den Abluftschlauch und den Fensteradapter und lagern Sie sie zusammen mit dem Gerät.
2. Lassen Sie anschließend das restliche Wasser aus dem Gerät ab.
3. Reinigen Sie den Filter und lassen Sie ihn in einem schattigen Bereich vollständig trocknen.
4. Schließen Sie das Netzkabel am Wassertank an.
5. Setzen Sie den Filter wieder an seiner ursprünglichen Position ein.
6. Bitte beachten Sie, dass das Gerät bei der Lagerung aufrecht stehen muss.
7. Bitte lagern Sie die Maschine an einem belüfteten, trockenen, nicht korrodierenden und sicheren Ort in Innenräumen.

ACHTUNG:

Der Verdampfer in der Maschine muss vor dem Verpacken vollständig getrocknet werden, um Schaden an Bauteilen und das Auftreten von Schimmelpilzen zu vermeiden. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und legen Sie das Gerät tagelang an einen trockenen, offenen Ort, um es auszutrocknen. Eine andere Möglichkeit, das Gerät zu trocknen, besteht darin, den Feuchtigkeitspunkt um mehr als 5% höher als die tatsächliche Umgebungsfeuchtigkeit einzustellen, damit der Ventilator den Verdampfer einige Stunden lang trocknen muss.

8.2 ENTSORGUNG



WARNUNG!!! Das Ablassen von Kaltemittel in die Atmosphäre ist strengstens untersagt!

Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht über den Hausmüll, sondern entsorgen Sie sie getrennt. Informationen zu den verfügbaren Sammelsystemen erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung. Bei der Entsorgung von Elektrogeräten in Deponien oder Deponien können gefährliche Stoffe in das Grundwasser und in die Nahrungskette gelangen und so Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden nachhaltig schädigen.





Climatiseur Portable

Climatiseurs Locaux

Manuel d'Utilisateur

Instructions originales



823-005V70/823-005V71/823-005V72/823-005V90/823-005V91/823-00SV92

(Avec refrigerant R290)

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Contenu

1. AVANT DE COMMENCER
2. POUR VOTRE SÉCURITÉ
3. DESCRIPTION DU PRODUIT
4. INSTALLATION
5. OPÉRATION
6. ENTRETIEN
7. DÉPANNAGE
8. ELIMINATOIIN

II. VOUS COMMENCEZ

1.1 DESCRIPTION DU PRODUIT

Notre climatiseur portable sont d'excellentes solutions de refroidissement pour les chambres individuelles, creant une atmosphere dans votre espace. **11** a egalement une fonction de ventilation et de deshumidification pour faire circuler l'air et eliminer l'humidite. Ce sont des systemes autonomes qui ne necessitent aucune installation permanente vous permettant de vous deplacer vers l'espace dans lequel vous en avez le plus besoin. Ils sont couramment utilises dans la cuisine, les residences temporaires, les salles informatiques, les garages et de nombreux autres endroits ou l'installation de l'unite exterieure de climatiseur est limitee. R290 respectueux de l'environnement est utilise comme le refrigerant. R290 n'a pas de non sur la couche d'ozone (ODP), un effet de serre negligeable (GWP), et est disponible dans le monde entier. En raison de ses proprietes energetiques efficaces, R290 est tres approprie comme un liquide de refroidissement pour cette application. Des precautions particulieres doivent etre prises en consideration en raison de l'inflammabilite elevee du liquide de refroidissement.

1.2 SYMBOLES DE L'APPAREIL ET DU MANUEL D'UTILISATION



Avertissement

Cette unite utilise un refrigerant inflammable.

Si le refrigerant fuit et entre en contact avec le feu ou la partie de chauffage, ii va creer du gaz nocif et ii y a un risque d'incendie.



Lisez le manuel d'instructions soigneusement avant l'operation.



Plus d'informations est disponible dans le MANUEL D'INSTRUCTIONS, LE MANUAL DE SERVICE.



Le personnel de service est tenu de lire attentivement le MANUEL D'INSTRUCTIONS, LE MANUAL DE SERVICE avant l'operation.



IL FAUT TOUJOURS OBSERVER CE QUI SUIT POUR ASSURER LA SÉCURITÉ

- Cet appareil est destiné à être utilisé par des utilisateurs experts ou formés dans les magasins, dans l'industrie légère et dans les exploitations agricoles, ou pour un usage commercial par les laïcs.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou masculines réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de façon sécuritaire et de comprendre les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'utilisation maintenance ne doivent pas être faites par les enfants sans surveillance.
- L'appareil est conçu uniquement pour une utilisation avec du gaz R-290 (propane) comme réfrigérant désigné.
- La boucle réfrigérante est scellée. Seul un technicien qualifié devrait tenter de réparer !
- Ne pas rejeter l'arbitrer gérant dans l'atmosphère.
- R-290 (propane) est inflammable et plus lourd que l'air.
- Il recueille d'abord dans les zones basses, mais peut être distribué par les fans.
- Si du gaz propane est présent ou même suspecté, ne permettez pas au personnel non formé de tenter de trouver la cause.
- Le gaz propane utilisé dans l'appareil n'a pas d'odeur.
- Le manque d'odeur n'indique pas un manque de gaz échappé.
- Si une fuite est détectée, évacuez immédiatement toutes les personnes du magasin, ventilez la pièce et communiquez avec le service d'incendie local pour les informer qu'une fuite de propane s'est produite.
- Ne laissez aucune personne rentrer dans la pièce jusqu'à ce que le technicien de service qualifié soit arrivé et que le technicien indique qu'il est sécuritaire de retourner au magasin.
- Aucune flamme nue, cigarettes ou autres sources possibles d'allumage ne doit être utilisée à l'intérieur ou à proximité de l'appareil.
- Les composants sont conçus pour le propane et non incitatifs et sans étincelles. Les composants ne doivent être remplacés que par des pièces de rechange identiques.

LE NON-RESPECT DE CET AVERTISSEMENT POURRAIT ENTRAÎNER UN DAMA D'EXPLOSION, DE MORT, DE BLESSURES ET DE BIENS.

2. FOR YOUR SAFETY

Votre sécurité est la chose la plus importante que nous avons concernée !



Avertissement

Veuillez lire ce manuel attentivement et bien comprendre avant d'utiliser votre déshumidificateur.

2.1 PRÉCAUTIONS OPÉRATIONNELLES

AVERTISSEMENT- Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle ou matérielle :

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de même qualification afin d'éviter un danger.
- L'appareil doit être déconnecté de sa source d'alimentation pendant la maintenance.
- Faites fonctionner l'appareil à partir d'une source d'alimentation de tension, de fréquence et de puissance équivalentes, comme indiqué sur la plaque d'identification du produit.
- Utilisez toujours une prise de courant qui est mise à la terre.
- Débranchez le cordon d'alimentation lors du nettoyage ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'utilisez pas cet appareil avec les mains mouillées. Empêchez l'eau de se déverser sur l'appareil.
- N'immergez pas et n'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité ou à tout autre liquide.
- Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance. N'inclinez pas ni retournez l'appareil.
- Ne débranchez pas pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Ne débranchez pas en tirant sur le cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas de rallonge ou de bouchon d'adaptateur.
- Ne mettez pas d'objets sur l'appareil.
- Ne montez pas ou ne vous asseyez pas sur l'appareil.
- N'insérez pas de doigts ou d'autres objets dans la sortie d'air.
- Ne touchez pas l'entrée d'air ou les ailettes en aluminium de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si elle tombe et est endommagée ou si elle présente

des signes de mauvais fonctionnement du produit.

- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques.
- Assurez-vous que l'appareil est loin du feu, des objets inflammables ou explosifs.
- L'appareil doit être installée conformément à la réglementation nationale sur le câblage.
- N'utilisez pas de moyens pour accélérer le processus de dégivrage ou pour nettoyer, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- L'appareil doit être stocké dans une pièce sans sources d'exploitation continue (par exemple : flammes nues, appareil à gaz en fonctionnement ou radiateur électrique en fonctionnement).
- L'appareil doit être entreposé de sorte qu'il ne se produise pas de dommages mécaniques.
- Ne découpez pas ou brûlez le produit, même après utilisation.
- Sachez que les réfrigérants peuvent ne pas contenir d'odeur.
- La tuyauterie doit être protégée contre les dommages physiques et ne doivent pas être installés dans un espace non ventilé, si cet espace est inférieur à 10 m².
- La réglementation nationale sur le gaz doit être respectée.
- Gardez les ouvertures de ventilation nécessaires libre de toute obstruction.
- L'appareil doit être entreposé dans un endroit bien aéré où la taille de la pièce correspond à la pièce spécifiée pour le fonctionnement.

 Avertissement	Toute personne impliquée dans des travaux sur un circuit frigorifique ou y pénétrant doit détenir un certificat en cours de validité délivré par une autorité d'évaluation accréditée par l'industrie, qui autorise sa compétence pour manipuler les frigorigènes en toute sécurité conformément à une spécification d'évaluation reconnue par l'industrie.
 Avertissement	L'entretien ne doit être effectué que selon les recommandations du fabricant de l'équipement. L'entretien et les réparations nécessitant l'assistance d'un autre personnel qualifié doivent être effectués sous la supervision de la personne compétente pour l'utilisation des réfrigérants inflammables.

Si vous ne comprenez pas quelque chose ou si vous avez besoin d'aide, veuillez communiquer avec les services du concessionnaire

2.2 PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'ENTRETIEN

Veillez suivre ces avertissements quand entreprendre ce qui suit lors de l'entretien d'un déshumidificateur avec R290.

2.2.1 Contrôles dans la zone

Avant de commencer les travaux sur les systèmes contenant des réfrigérants inflammables, des contrôles de sécurité sont nécessaires pour s'assurer que le risque d'inflammation est réduit au minimum. Pour la réparation du système de réfrigération, les précautions suivantes doivent être respectées avant d'effectuer les travaux sur le système.

2.2.2 Procédure de travail

Les travaux doivent être effectués dans le cadre d'une procédure contrôlée afin de minimiser le risque de présence d'un gaz ou d'une vapeur inflammable pendant les travaux.

2.2.3 Zone de travail générale

Tout le personnel d'entretien et les autres personnes travaillant dans la zone locale doivent être informés de la nature des travaux en cours. Le travail dans les espaces confinés doit être évité. La zone autour de l'espace de travail doit être sectionnée. Veillez à ce que les conditions dans la zone aient été rendues sécuritaires par le contrôle des matières inflammables.

2.2.4 Contrôle de la présence de réfrigérant

La zone doit être vérifiée à l'aide d'un détecteur de réfrigérant approprié avant et pendant les travaux, afin de s'assurer que le technicien est au courant des atmosphères potentiellement inflammables. Assurez-vous que l'équipement de détection des fuites utilisé est adapté à l'utilisation avec des réfrigérants inflammables, c'est-à-dire sans étincelles, correctement scellé ou intrinsèquement sûr.

2.2.5 Présence d'extincteur

Si des travaux à chaud doivent être effectués sur l'équipement de réfrigération ou toute autre pièce connexe, un équipement d'extinction d'incendie approprié doit être disponible de la main. Un extincteur à poudre sèche ou à CO₂ doit être placé adjacent à la zone de charge.

2.2.6 Aucune source d'inflammation

Aucune personne effectuant des travaux en relation avec un système de réfrigération qui consiste à exposer tout tuyau qui contient ou contient un réfrigérant inflammable ne doit utiliser de sources d'inflammation de manière à ce qu'elle puisse entraîner un risque d'incendie ou d'explosion. Toutes les sources d'inflammation possibles, y compris le tabagisme, doivent être suffisamment éloignées du site d'installation, de réparation, d'enlèvement et d'élimination pendant lesquelles un réfrigérant inflammable peut éventuellement être rejeté dans l'espace environnant. Avant les travaux, la zone autour de l'équipement doit être inspecté pour s'assurer qu'il n'y a pas de dangers inflammables ou de risques d'inflammation. Les panneaux « Interdiction de fumer » doivent être affichés

2.2.7 Zone ventilée

Assurez-vous que la zone est à l'air libre ou qu'il est suffisamment ventilé avant de pénétrer dans le système ou de procéder à tout travail à chaud. Une certaine ventilation doit se poursuivre pendant la période pendant laquelle les travaux sont effectués. La ventilation doit disperser en toute sécurité tout réfrigérant libéré et de préférence l'expulser à l'extérieur dans l'atmosphère.

2.2.8 Contrôles de l'équipement de réfrigération

Lorsque les composants électriques sont modifiés, ils doivent être adaptés à l'usage prévu et aux spécifications correctes. En tout temps, les directives d'entretien et de maintenance du fabricant doivent être suivies. En cas de doute, consultez le service technique du fabricant pour obtenir de l'aide.

Les contrôles suivants doivent être appliqués aux installations utilisant des réfrigérants inflammables :

- La taille de la charge est conforme à la taille de la pièce dans laquelle le réfrigérant contenant des pièces sont installés ;
- Les appareils de ventilation et les sorties fonctionnent correctement et ne sont pas obstrués ;
- Si un circuit de réfrigération indirect est utilisé, le circuit secondaire doit être vérifié pour la présence de réfrigérant ;
- Le marquage sur l'équipement continue d'être visible et lisible. Les marques et les panneaux illisibles doivent être corrigés ;
- Les tuyaux ou les composants de réfrigération sont installés dans une position où ils ne sont pas adaptés à toute substance qui peut corroder les composants contenant du réfrigérant, à moins que les composants ne soient construits à partir

de matériaux qui sont intrinsèquement résistants à la corrosion ou qui sont convenablement protégés contre la corrosion.

2.2.9 Contrôles des appareils électriques

La réparation et l'entretien des composants électriques doivent comprendre les contrôles de sécurité initiaux et les procédures d'inspection des composants. S'il existe un défaut qui pourrait compromettre la sécurité, alors aucun approvisionnement en électricité ne doit être connecté à l'circuit jusqu'à ce qu'il soit traité de manière satisfaisante. Si la faute ne peut pas être corrigée immédiatement mais qu'il est nécessaire de poursuivre ses activités, une solution temporaire adéquate doit être utilisée. Cela doit être signalé au propriétaire de l'équipement afin que toutes les parties soient informées.

Les contrôles de sécurité initiaux doivent comprendre :

- ces condensateurs sont déchargés : cela doit être fait de manière sûre pour éviter toute possibilité d'étincelles ;
- qu'il n'y a pas de composants électriques vivants et de câblage sont exposés lors de la charge, la récupération ou la purge du système ;
- qu'il y a continuité de liaison de la terre



Avertissement !

Installez l'unité dans des pièces de plus de 10 m².

N'installez pas l'appareil dans un endroit où des gaz inflammables peuvent fuir.




Note !

La fabrication peut fournir d'autres exemples appropriés ou fournir des informations supplémentaires sur l'odeur du réfrigérant.

3.DESCRPTION DU PRODUIT

3.1 SCHEMA DU PRODUIT

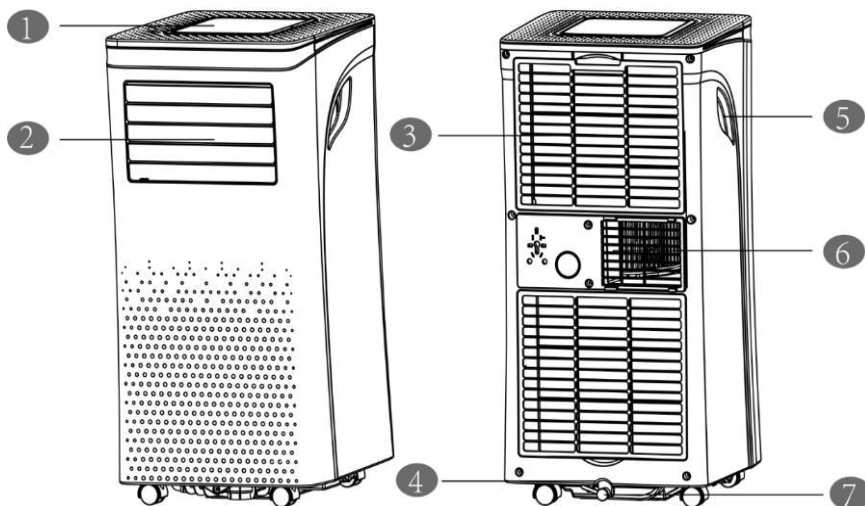

1	Panneau de commande	4	Cordon d'alimentation	6	Échappement d'air
2	Sortie d'air avec volet réglable	5	Poignée encastrée	7	Ouverture de vidange avec bouchon d'étanchéité
3	Prise d'air avec filtre lavable				


Note: L'apparence est seulement à titre de référence. Veuillez voir le produit réel pour des informations détaillées.

3.2 Fonctionnalités

- ✓ Haute capacité dans un format compact avec refroidissement
- ✓ Fonction de déshumidification et de ventilation.
- ✓ Réglage et affichage de la température
- ✓ Affichage numérique LED
- ✓ Contrôle électronique avec minuterie intégrée, mode veille
- ✓ Système auto-éaporé pour une meilleure efficacité
- ✓ Arrêt automatique lorsque le réservoir est plein
- ✓ Redémarrage automatique en cas de panne de courant
- ✓ Fonction de dégivrage automatique à basses températures ambiantes
- ✓ Télécommande
- ✓ Ventilateur à 2 vitesses
- ✓ Roulettes pour une mobilité aisée

4.1 Déballage

- Déballiez le carton et prenez l'appareil et les accessoires.
- Vérifiez l'appareil après le déballage pour tout dommage ou rayures sur elle.
- Accessoires :
 - 1. Tuyau d'échappement
 - 2. Connecteur de tuyau
 - 3. Adaptateur de lit de fenêtres
 - 4. Télécommande

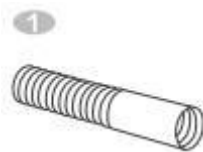


- 5. Kit de fenêtres



4.2 Choisir votre emplacement

- S'il est incliné à plus de 45 °, laissez l'unité se mettre à droite pendant au moins 24 heures avant le démarrage.
- Placez l'unité sur une surface solide et plane dans une zone avec au moins 50cm d'espace libre autour d'elle pour permettre une bonne circulation de l'air.
- Ne pas fonctionner à proximité des murs, des rideaux ou d'autres objets susceptibles de bloquer l'entrée et la sortie d'air. Gardez l'entrée et la sortie d'air libres d'obstacles.
- N'installez jamais l'unité où elle peut être soumise à :
 - Les sources de chaleur telles que les radiateurs, les registres de chaleur, les poêles ou d'autres produits qui produisent de la chaleur.
 - Lumière directe du soleil
 - Vibration ou choc mécanique
 - Poussière excessive
 - Manque de ventilation, comme une armoire ou une bibliothèque
 - Une surface irrégulière

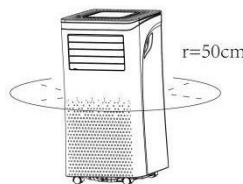

Avertissement !

Installez l'unité **dans des pièces de plus de 8 m²**

N'installez pas l'appareil dans un endroit où des gaz inflammables peuvent fuir.



Note !


La fabrication peut fournir d'autres exemples appropriés ou fournir des informations supplémentaires sur l'odeur du réfrigérant.

4.3 FIXATION DU TUYAU D'ÉCHAPPEMENT


Le climatiseur doit être ventilé à l'extérieur pour que l'air évacué puisse s'échapper de la pièce qui provenant de l'appareil contient de la chaleur et de l'humidité résiduelles.

Ne remplacez pas et n'étendez rallongez pas le tuyau d'échappement, ce qui entraînerait une diminution de l'efficacité, pire encore, arrêtez l'unité en raison d'une faible contre-pression.

Étape 1 : Connectez le connecteur du tuyau à une extrémité du tuyau d'échappement.

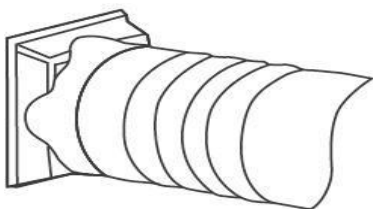


Étape 2 : Connectez l'adaptateur de kit de fenêtres à l'autre extrémité du tuyau d'échappement.

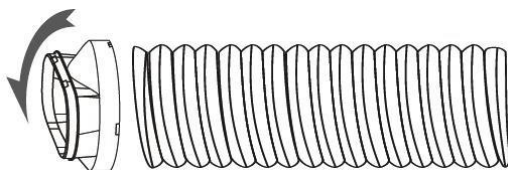


Étape 3 : Étendez le kit de fenêtre réglable sur toute la longueur de votre fenêtre. Connectez le tuyau d'échappement au kit de fenêtre.




Étape 4 : Fermez votre fenêtre pour sécuriser le kit en place. Il doit tenir le kit de fenêtres fermement en place, fixez le kit de fenêtre avec du ruban adhésif si nécessaire. Il est recommandé de combler l'écart entre l'adaptateur et les côtés de la fenêtre pour une efficacité maximale.

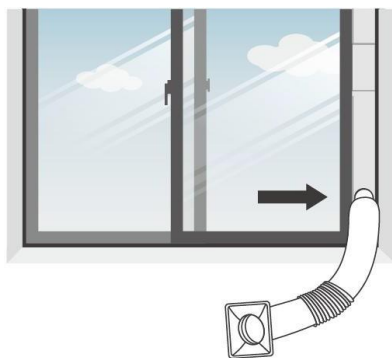

Étape 5 : Fixez le connecteur du tuyau à la sortie d'air d'échappement de l'unité.

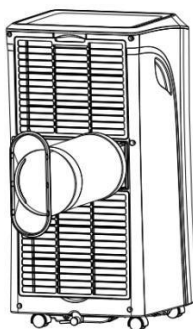


Étape 6: Réglez la longueur du tuyau d'échappement flexible et évitez les coudes dans le tuyau. Placez ensuite CA près d'une prise électrique.

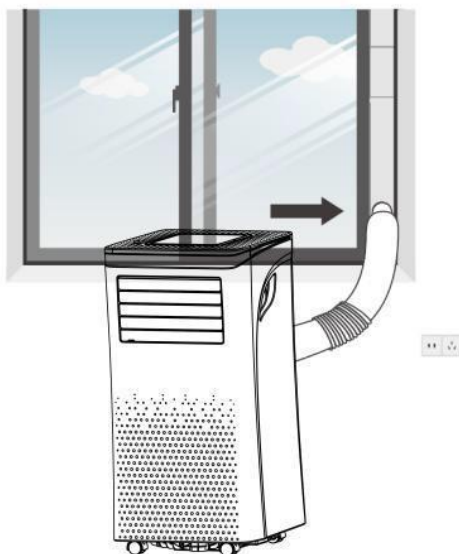


Étape 7: Ajustez le volet à la sortie d'air, puis allumez l'unité.

5.1 PANNEAU DE COMMANDE ET AFFICHAGE

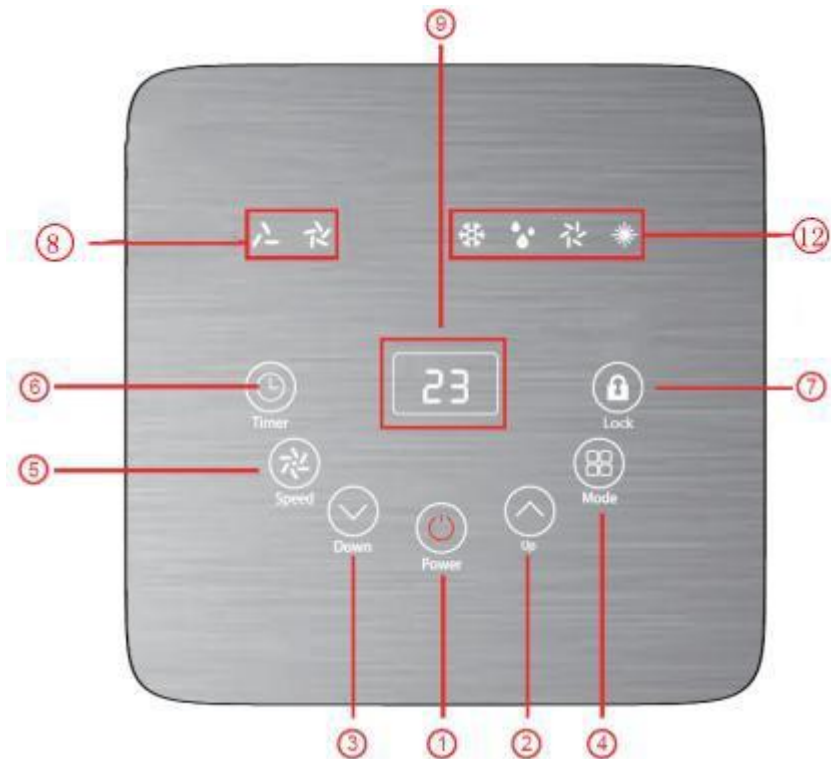

5.2 **Télécommande**

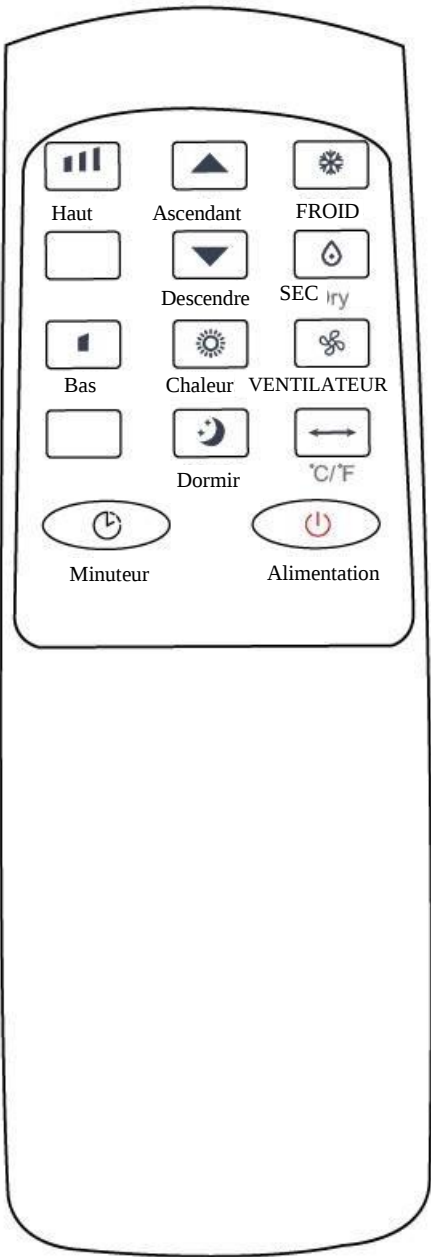

5.3 CLÉ DE FONCTION ET INDICATEURS

1.	ALIMENTATION (LED)	Appuyer sur pour allumer ou éteindre la machine.
2.	MODE	Appuyer sur le bouton mode pour commuter l'opération de mode entre froid, ventilateur, auto et sec.
3.	Indicateur	Sélectionner LED pour 3 modes de fonctionnement en appuyant sur le bouton mode.
4.	MOINS	Diminuer la température désirée ou régler minuterie.
5.	Indicateur	LED pour la vitesse du ventilateur (haute et basse)
6.	MINUTEUR	Définir une heure pour que l'appareil démarre ou s'arrête automatiquement. La plage de la minuterie réglable est de 1 à 24 heures.
7.	VENTILATEUR	Appuyez pour changer la vitesse du ventilateur entre HAUT et BAS.
8.	Affichage numérique	Afficher le réglage de la minuterie et la température ambiante.
9.	AJOUTER	Augmenter la température souhaitée (16 °C ~ 32 °C) ou réglez la minuterie.

5.4 Paramètres

5.4.1. Démarrage et arrêt

- ⇒ Appuyez sur ALIMENTATION pour allumer l'unité.
L'unité s'exécute en FAN par défaut.
- ⇒ Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode de fonctionnement souhaité.
- ⇒ Appuyez sur ALIMENTATION à nouveau pour éteindre l'alimentation.

5.4.2. Mode d'opération

L'unité a 5 modes de fonctionnement : froid, chaleur, ventilateur, sec, veille.

- (Le mode veille est uniquement optionnel sur la télécommande)

A. Refroidir votre chambre

Choisissez le mode froid pour abaisser la température dans votre chambre.

- ⇒ Appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE jusqu'à ce que la LED de fonctionnement FROID s'allume.
- ⇒ Appuyez sur le bouton ADD/MINUS pour ajuster la température affichée à l'écran. La température peut être réglée entre 16 °C et 32 °C.
- ⇒ Appuyez plusieurs fois sur le bouton VITESSE jusqu'à ce que l'indicateur de vitesse du ventilateur souhaité s'allume.
Pour contrôler la direction du flux d'air horizontalement, veuillez régler le volet intérieur à la main.

Note : L'air s'arrête si la température ambiante est inférieure à la température sélectionnée.

B. Ventilant votre chambre

- ⇒ Appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE jusqu'à ce que LED de fonctionnement VENTILATEUR s'allume.
En mode de ventilation, l'air de la pièce est distribué, mais pas refroidi.
- ⇒ Appuyez plusieurs fois sur le bouton VITESSE pour sélectionner la vitesse du ventilateur comme vous le souhaitez.

C. Séchage de votre chambre

⇒ Appuyez sur le bouton MODE sur le panneau de commande ou le télécommande, LED de fonctionnement DRY s'allume. La vitesse du ventilateur est incapable de sélectionner. L'utilisateur connecte un tuyau à la prise de vidange au bas de l'unité.
Note : Dans ce mode, la vitesse du ventilateur passe à basse et ne peut pas être sélectionnée.

D. Mode veille (cette fonction ne peut être utilisée qu'avec une télécommande)


Le mode veille peut être activé lorsqu'il est en mode cool et mode chaleur

■ En mode froid :

Après 1 heure, la température prééglée est augmentée de 1 °C, après une autre heure, la température prééglée sera à nouveau augmentée de 1 °C.

5.4.3. REGLAGE DE LA MINUTERIE (1h-24h):

La minuterie a deux façons de ne pas fonctionner :

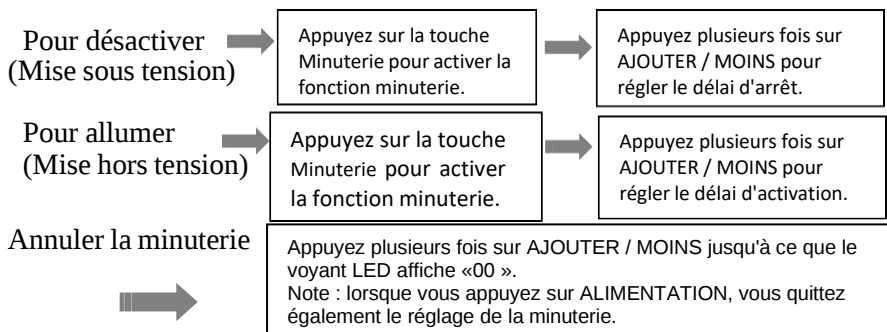

5.4.4. Dégivrage automatique

À basse température ambiante, du givre peut s'accumuler à l'évaporateur pendant le fonctionnement. L'unité démarre automatiquement le dégivrage et le voyant ALIMENTATION clignote. La séquence de contrôle du dégivrage est la suivante :

- A. Lorsque l'appareil fonctionne dans l'opération de refroidissement, le fonctionnement de séchage, le capteur de température d'ambiance détecte la température de la bobine de l'évaporateur est inférieure à -1 °C, après que le compresseur cessera de fonctionner pendant 10 minutes ou la température de bobine atteigne 7 °C, l'appareil redémarre en mode de fonctionnement froid.
- B. Lorsque l'unité fonctionne en mode chauffage, en mode séchage, une fois que le capteur de température de la bobine détecte que la température de l'évaporateur est inférieure à 40 °C et que la température différentielle entre la température du serpentín et la température ambiante est inférieure à 19 °C après le fonctionnement du compresseur pendant 20 minutes, l'unité commence la décongélation pendant 5 minutes et le voyant d'alimentation clignote.

5.4.5. Protection de surcharge

En cas d'une perte de puissance, pour protéger le compresseur, il y a un retard de 3 minutes jusqu'à ce que le compresseur redémarre.

5.5 Drainage

Systeme auto-evapore

Le systeme auto-evapore utiliser l'eau recueillie pour refroidir les bobines de condenseurs pour une meilleure performance efficace. 11 n'est pas necessaire de vider le reservoir de drainage en mode refroidissement, sauf en mode chauffage, en mode sechage et dans des conditions d'humidite elevee. L'eau de condensation s'evapore au condenseur et est evacuee par le tuyau d'echappement.

Fou le fonctionnement continu ou sans surveillance dans le fonctionnement de sechage et de chauffage, veuillez connecter le tuyau de vidange attache a l'unite. L'eau de condensation peut etre ecole automatiquement dans un seau ou un drain par gravite.

- Eteignez l'unite avant le fonctionnement.
- Retirez le bouchon de la prise d'eau et placez-le dans un endroit sur.
- Connectez solidement et correctement le tuyau d'echappement et assurez-vous qu'il n'est pas tordu et degage d'obstruction.
- Placez la sortie du tuyau au-dessus d'un drain ou d'un seau et assurez-vous que l'eau puisse s'ecouler librement de l'unite.
- N'immergez pas l'extremite du tuyau dans l'eau; Sinon, ii peut provoquer un « blocage d'air » dans le tuyau.



Retirez le bouchon d'etancheite en caoutchouc.



Tuyau de vidange continu (Diametre interieur = 16 mm)

Pour eviter les deversements d'eau:

- La pression negative du bac de recuperation des condensats etant importante, inclinez le tuyau de vidange vers le bas en direction du sol. 11 convient que le degre d'inclinaison depasse 20 degres.
- Redressez le tuyau pour eviter un piege existant dans le tuyau.

6.1. NETTOYAGE DU FILTRE A AIR (toutes les deux semaines)

La poussière s'accumule sur le filtre et limite le flux d'air. Le débit d'air restreint réduit l'efficacité du système et s'il devient bloqué, il peut endommager l'unité.

Le filtre à air nécessite un nettoyage régulier. Le filtre à air est amovible pour un nettoyage facile. N'utilisez pas l'appareil sans filtre à air, sinon l'évaporateur pourrait être contaminé.

1. Appuyez sur le bouton ALIMENTATION pour éteindre l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Retirez la grille du filtre de l'unité.
3. Utilisez un aspirateur pour aspirer la poussière du filtre.
4. Retournez le filtre et rincez le filtre à air sous l'eau courante. Laissez couler l'eau sur le filtre dans la direction sain d'esprit de l'écoulement de l'air. Réservez et laissez sécher complètement le filtre avant de réinstaller.

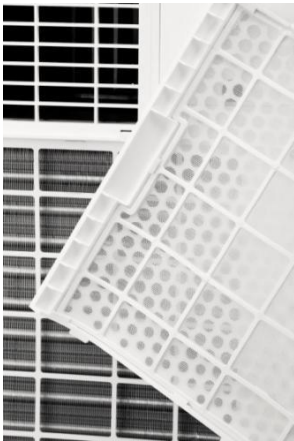


Image 1. Éteignez l'appareil et retirez les deux filtres à air.

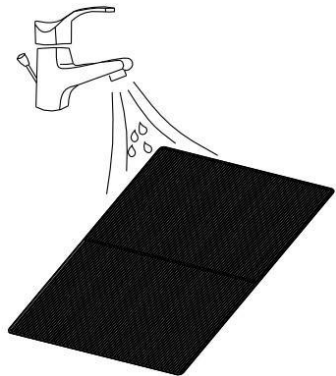


Image 2: Rincez le filtre à air sous l'eau courante.

Avertissement !!!

Ne touchez pas la surface du théoricien à main nue ou ne vous causez pas de blessures aux doigts.

6.2. NETTOYAGE DU RÉFRIGÉRANT

Mesures générales :

1. Gaz/vapeur plus lourd que l'air. Peut s'accumuler dans des espaces confinés, en particulier au niveau du sol ou en dessous.
2. Éliminez toutes les sources possibles d'inflammation.
3. Utilisation de la protection personnelle (PPE).
4. Évacuez le personnel inutile, isolez et aérez la zone.
5. N'entrez pas dans les yeux, sur la peau, ou sur les vêtements. Ne respirez pas les vapeurs ou les gaz.
6. Empêchez l'entrée dans les égouts et les eaux publiques.
7. Arrêtez la source du déversement, si vous pouvez le faire en toute sécurité. Envisagez l'utilisation d'un jet d'eau pour disperser les vapeurs.
8. Isolez la zone jusqu'à la dispersion du gaz. Ventilez et testez la zone de gaz avant d'entrer. Contactez les autorités compétentes après un déversement.

7. DEPANNAGE

Symptôme		Inspection	Solution
L'unité ne fonctionne pas.		✓ Vérifiez la connexion d'alimentation en toute sécurité.	➤ Insérez fermement le cordon d'alimentation dans la prise murale.
		✓ Vérifiez si l'indicateur du niveau d'eau s'allume ?	➤ Le couvercle de vidange et enlevez le bouchon en caoutchouc.
		✓ Vérifiez la température ambiante.	➤ La plage de température de fonctionnement est de 5 à 35 °C.
L'unité fonctionne avec une capacité réduite.		✓ Vérifiez le filtre à air pour la saleté.	➤ Nettoyez le filtre à air.
		✓ Vérifiez si l'air est bloqué.	➤ Pour effacer les obstacles.
		✓ Vérifiez si la porte ou la fenêtre de la pièce est ouverte.	➤ Gardez la porte et les fenêtres fermées.
		✓ Vérifiez si le mode de fonctionnement souhaité est sélectionné et que la température est correctement réglée.	➤ Définissez le mode et la température au point de réglage selon le manuel. ➤ (Voir page 16)
		✓ Le tuyau d'échappement est détaché.	➤ Assurez-vous que le tuyau d'échappement est solidement attaché.
Fuite d'eau		✓ Débordement lors du déplacement de l'unité.	➤ Videz le réservoir d'eau avant le transport.
		✓ Vérifiez si le tuyau d'échappement est plié ou se plie.	➤ Redressez le tuyau à éviter un piège existant.
Bruit excessif		✓ Vérifiez si l'unité est sécurisée.	➤ Placez l'unité sur une surface horizontale et ferme.
		✓ Vérifiez s'il y a des pièces lâches et vibrantes.	➤ Sécurisez et serrez les pièces.
		✓ Le bruit sonne comme de l'eau qui coule.	Le bruit provient du fluide frigorigène qui coule. C'est normal.
Code d'erreur	E0	✓ Défauts de communication entre le PCB principal et l'affichage de PCB.	➤ Vérifiez les dommages causés par le fil de l'écran PCB.
	E1	✓ Défaut de capteur de température ambiant	➤ Vérifiez la connexion ou remplacez-la. Pour nettoyer ou remplacer le capteur de température.
	E2	✓ Capteur de température d'huile.	➤ Vérifiez la connexion ou remplacez-la. Pour nettoyer ou remplacer le capteur de température.
	Ft	✓ Alarme de niveau élevé d'eau de condensation.	➤ Videz le bac de vidange en retirant le bouchon en caoutchouc.

8.1 Stockage

Stockage à long terme - Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée (plus de quelques semaines), il est préférable de nettoyer l'appareil et de la sécher complètement. Veuillez stocker l'appareil par les étapes suivantes :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre et débrancher l'appareil.
2. Égouttez le reste de l'eau de l'appareil.
3. Nettoyez le filtre et laissez le filtre sécher complètement dans une zone ombragée.
4. Rassemblez le cordon d'alimentation au réservoir d'eau.
5. Réinstallez le filtre à sa position.
6. L'appareil doit être maintenue en position verticale lorsqu'elle est en storage.
7. Préservez l'appareil dans la ventilation, sec, gaz non corrosif et endroit sûr à l'intérieur.

Attention :

L'évaporateur à l'intérieur de l'appareil doit être séché avant que l'appareil ne soit emballé pour éviter les dommages aux composants et les moisissures. Débranchez l'appareil et placez-la dans une zone sèche ouverte pendant des jours pour la sécher. Une autre façon de sécher l'appareil est de définir le point d'humidité plus de 5% plus élevée que l'humidité ambiante pour forcer le ventilateur à sécher l'évaporateur pendant quelques heures.

8.2 Elimination



Avertissement !!!

Éliminer le réfrigérant dans l'atmosphère est strictement interdit !

N'éliminez pas les appareils électriques comme déchets municipaux non triés, utiliser des installations de collecte séparées. Communiquez avec votre administration locale pour obtenir de l'information sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont éliminés dans des remblayant ou des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et pénétrer dans la chaîne alimentaire, ce qui nuit à votre santé et à votre bien-être.





Aire Acondicionado Portatil

Aires acondicionados locales

Manual del Usuario

Instrucciones originales



823-005V70/823-005V71/823-005V72/823-005V90/823-005V91/823-005V92

(Con Refrigerante R290)

Eay

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CONTENIDOS

1. ANTES DE QUE EMPEZAR
2. PARA SU SEGURIDAD
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
4. INSTALACIÓN
5. OPERACIÓN
6. MANTENIMIENTO
7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
8. DESCOMISIONAMIENTO

1. ANTES DE EMPEZAR

1.1 DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Nuestros potentes aires acondicionados portatiles son excelentes soluciones de enfriamiento para habitaciones individuales, creando una atmósfera cómoda en su espacio. También tiene la función de ventilación y deshumidificación para la circulación del aire y la función de eliminación de la humedad. Son sistemas autónomos que no se necesitan ninguna instalación permanente, usted puede moverlo al espacio en el que mas se necesita. Se usan comunmente en cocinas, residencias temporales, salas de computadoras, garajes y muchos otros lugares donde la instalación de aire acondicionado exterior es limitada.

El R290 ecológico se utiliza como refrigerante. R290 no tiene influencia dañina en la capa de ozono (ODP), un efecto invernadero insignificante (GWP) y esta disponible en todo el mundo. Debido a sus propiedades energeticas eficientes, R290 es altamente adecuado como refrigerante para esta aplicación. Se deben tomar precauciones especiales debido a la alta inflamabilidad del refrigerante.

1.2 SIMBOLOS DE LA UNIDAD Y MANUAL DEL USUARIO

 Advertencia	Esta unidad usa un refrigerante inflamable. Si el refrigerante tiene fugas y conecta con el fuego o la parte de calentamiento, lo que causara gases nocivos y existe riesgo de incendio.
	Lea el MANUAL DEL USUARIO cuidadosamente antes de operar el producto.
	Hay mas información disponible en el MANUAL DEL USUARIO, MANUAL DE SERVICIO y similares.
	Se requiere que el personal de servicio lea cuidadosamente el MANUAL DEL USUARIO y el MANUAL DE SERVICIO antes de operar el producto.



1.2 LO SIGUIENTE DEBE SIEMPRE SER OBSERVADO PARA SEGURIDAD

- Este electrodoméstico está destinado a ser usado por usuarios expertos o capacitados en tiendas, en la industria ligera y en granjas, o para uso comercial.
- Este aparato puede ser usado por niños desde 8 años, para las personas con capacidades reducidas físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimiento, deben darles supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y entienden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- La unidad está diseñada solo para ser usado con gas R-290 (propano) como refrigerante designado.
- El circuito de refrigerante está sellado. ¡Solo un técnico calificado puede intentar repararlo!
- No descargue el refrigerante a la atmósfera.
- R-290 (propano) es inflamable y más pesado que el aire.
- Se recolecta primero en áreas bajas pero puede ser circulado por los fanáticos.
- Si hay gas propano presente o incluso se sospecha, no permita que personal no capacitado intente encontrar la causa.
- El gas propano utilizado en la unidad no tiene olor.
- La falta de olor no indica una falta de escape de gas.
- Si se detecta una fuga, evacue inmediatamente a todas las personas de la tienda, ventile la habitación y comuníquese con el departamento de bomberos local para informarles que se ha producido una fuga de propano.
- No permita que ninguna persona regrese a la habitación hasta que el técnico de servicio calificado haya llegado, y dicho técnico le informe que es seguro regresar a la tienda.
- No deben ser usados las llamas abiertas, cigarrillos u otras posibles fuentes de ignición dentro o cerca de las unidades.
- Las partes componentes están diseñadas para propano y sin incentivos y sin chispas. Las piezas componentes solo podrán ser reemplazadas por piezas de reparación idénticas.

FALLAR SEGUIR ESTA ADVERTENCIA PODRÍA RESULTAR EN EXPLOSIÓN, MUERTE, LESIÓN Y DAÑOS DE PROPIEDAD

2. PARA SU SEGURIDAD

¡Su seguridad es lo más importante que nos preocupa!



Advertencia

Lea este manual cuidadosamente y comprenda por completo antes de operar su deshumidificador.

2.1 PRECAUCIONES OPERATIVAS

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas o bienes:

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas para evitar riesgos.
- El aparato debe estar desconectado de su fuente de alimentación durante el mantenimiento.
- Siempre opere la unidad desde una fuente de energía de igual voltaje, frecuencia y clasificación como lo que se indica en la placa de identificación del producto.
- Use siempre una toma de corriente con conexión a tierra.
- Desenchufe el cable de alimentación cuando limpie o cuando no esté en uso.
- No opere con las manos mojadas. Evite que el agua se derrame sobre la unidad.
- No sumerja ni exponga la unidad a la lluvia, la humedad ni ningún otro líquido.
- No deje la unidad funcionando desatendida. No incline ni voltee la unidad.
- No desenchufe mientras la unidad está funcionando.
- No desenchufe tirando del cable de alimentación.
- No utilice un cable de extensión o un enchufe adaptador.
- No coloque objetos sobre la unidad.
- No suba ni se siente en la unidad.
- No inserte los dedos u otros objetos en la salida de aire.
- No toque la entrada de aire ni las aletas de aluminio de la unidad.
- No opere la unidad si se cae, se daña o muestra signos de mal funcionamiento.
- No limpie el aparato con productos químicos.
- Asegúrese de que la unidad esté lejos del fuego, objetos inflamables o explosivos.

- La unidad debe ser instalada de acuerdo con las regulaciones nacionales de cableado.
- No use medios para acelerar el proceso de descongelación o para limpiar, que no sean los recomendados por el fabricante.
- El aparato debe ser almacenado en una habitación sin fuentes de funcionamiento continuo (por ejemplo: llamas abiertas, aparato de gas en funcionamiento o calentador eléctrico en funcionamiento).
- El electrodoméstico debe ser almacenado para evitar daños mecánicos.
- No desarme ni queme, incluso después del uso.
- Tenga en cuenta que los refrigerantes pueden no contener olor.
- Las tuberías deben estar protegidas contra daños físicos y no deben ser instaladas en un espacio sin ventilación, si ese espacio es menor a 10m².
- Debe observar el cumplimiento de las regulaciones nacionales de gas.
- Mantenga cualquier abertura de ventilación requerida libre de obstrucciones.
- El electrodoméstico debe ser almacenado en un área bien ventilada donde el tamaño de la habitación corresponda al área de la habitación como lo que se especifica para la operación.

 Advertencia	Cualquier persona que esté involucrada en trabajar o entrar en un circuito de refrigerante debe tener certificado válido vigente de una autoridad de evaluación acreditada por la industria, que autoriza su competencia para manejar refrigerantes seguramente de acuerdo con una especificación de evaluación reconocida por la industria.
 Advertencia	El mantenimiento podrá ser realizado según lo recomendado por el fabricante del equipo. El mantenimiento y la reparación que requieran la asistencia de otro personal calificado se llevarán a cabo bajo la supervisión de la persona competente en el uso de refrigerantes inflamables.

Si no entiende o necesita ayuda, comuníquese con los servicios del distribuidor.

2.2 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD EN EL SERVICIO

Siga estas advertencias cuando realice lo siguiente al reparar un deshumidificador con R290.

2.2.1 Examinar la zona

Antes de empezar a trabajar en sistemas que contienen refrigerantes inflamables, es necesario realizar controles de seguridad para garantizar que se minimice el riesgo de ignición. Para la reparación del sistema de refrigeración, las siguientes precauciones deben ser cumplidas antes de realizar trabajos en el sistema.

2.2.2 Procedimiento de trabajo

El trabajo debe ser realizado bajo un procedimiento controlado para minimizar el riesgo de que haya un gas o vapor inflamable mientras se hace el trabajo.

2.2.3 Area de trabajo general

Todo el personal de mantenimiento y otras personas que trabajan en el área local deberán recibir instrucciones sobre la naturaleza del trabajo. El trabajo en espacios confinados debe ser evitado. El área alrededor del espacio de trabajo se seccionará. Asegúrese de que las condiciones dentro del área se hayan asegurado mediante el control de material inflamable.

2.2.4 Comprobar de presencia de refrigerante

Debe verificar el área con un detector de refrigerante apropiado antes y durante el trabajo, para asegurar que el técnico esté al tanto de atmósferas potencialmente inflamables. Asegúrese de que el equipo de detección de fugas usado sea adecuado para su uso con refrigerantes inflamables, sin chispas, sellado adecuadamente o intrínsecamente seguro.

2.2.5 Presencia de extintor de incendios

Si hay que realizar algún trabajo caliente en el equipo de refrigeración o en cualquier pieza asociada, deberá tener a mano un equipo de extinción de

incendios apropiado. Tenga un polvo seco o un extintor de CO₂ junto al área de carga.

2.2.6 Sin fuentes de ignición

Ninguna persona que realice trabajos en relación con un sistema de refrigeración que implique exponer cualquier tubería que contenga o haya contenido refrigerante inflamable deberá usar fuentes de ignición de tal manera que pueda provocar un riesgo de incendio o explosión. Todas las posibles fuentes de ignición, incluido el tabaquismo, deben ser mantenidas lo suficientemente lejos del lugar de instalación, reparación, extracción y eliminación, durante el cual posiblemente se pueda liberar refrigerante inflamable en el espacio circundante. Antes de realizar el trabajo, se debe inspeccionar el área alrededor del equipo para asegurarse de que no haya riesgos inflamables o de ignición. Se mostrarán letreros de "No fumar".

2.2.7 Área ventilada

Asegúrese de que el área esté abierta o adecuadamente ventilada antes de ingresar al sistema o realizar cualquier trabajo en caliente. Un grado de ventilación debe continuar durante el período en que se realiza el trabajo. La ventilación debe dispersar seguramente cualquier refrigerante liberado y preferiblemente expulsarlo externamente a la atmósfera.

2.2.8 Comprobar al equipo de refrigeración

Cuando se cambien los componentes eléctricos, se ajustarán al propósito y a la especificación correcta. Siempre siga las pautas de mantenimiento y servicio del fabricante. En caso de duda, consulte al departamento técnico del fabricante para obtener ayuda.

Las siguientes verificaciones deberán ser aplicadas a las instalaciones que usan refrigerantes inflamables:

- El tamaño de la carga está de acuerdo con el tamaño de la habitación dentro de la cual se instalan las partes que contienen refrigerante;
- La maquinaria de ventilación y las salidas funcionan adecuadamente y no están obstruidas;

- Si un circuito de refrigeración indirecto es usado, se debe verificar la presencia de refrigerante en el circuito secundario;
- El marcado en el equipo siempre es visible y legible. Se corregirán las marcas y signos que sean ilegibles;
- Los tubos o componentes de refrigeración son instalados en una posición en la que estén expuestos a cualquier sustancia que pueda corroer los componentes que contienen refrigerante, a menos que los componentes estén contruidos con materiales que sean inherentemente resistentes a la corrosión o estén adecuadamente protegidos contra la corrosión.

2.2.9 Comprobar a dispositivos eléctricos

La reparación y el mantenimiento de los componentes eléctricos deben incluir controles de seguridad iniciales y procedimientos de inspección de componentes. Si existe una falla que pueda comprometer la seguridad, entonces no se debe conectar el suministro eléctrico al circuito hasta que se solucione satisfactoriamente. Si la falla no se puede corregir inmediatamente, pero es necesario continuar la operación, se usará una solución temporal adecuada. Esto deberá informado al propietario del equipo.

Los controles de seguridad iniciales incluirán:

- Esos condensadores están descargados: esto debe hacerse seguramente para evitar la posibilidad de chispas;
- Que no hay componentes eléctricos activos ni cables expuestos al cargar, recuperar o purgar el sistema;
- Que hay continuidad de la unión de la tierra.



¡ADVERTENCIA!

Instale la unidad en habitaciones de más de 10 m².

No instale la unidad en un lugar donde pueda haber fugas de gas inflamable.




¡NOTA!

El fabricante puede proporcionar otro ejemplo adecuado o información adicional sobre el olor a refrigerante.

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

3.1 DIAGRAMA DE PRODUCTO

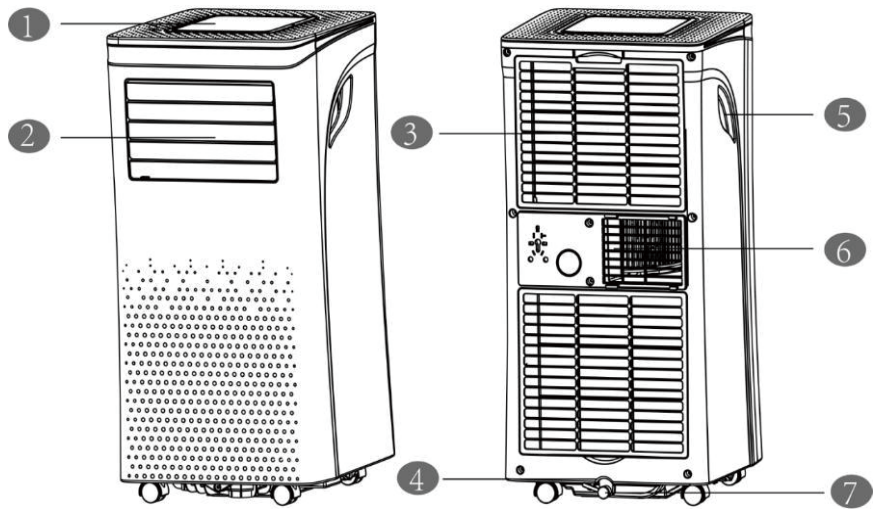

1	Panel de control	4	Cable de alimentación	6	Escape de aire
2	Salida de aire con rejilla ajustable	5	Empuñadura empotrada	7	Abertura de drenaje con tapón de sellado
3	Toma de aire con filtro lavable				

Nota: La apariencia es solo para referencia. Consulte el producto real para obtener información detallada.

3.2 CARACTERISTICAS

- ✓ Alta capacidad en un tamaño compacto con enfriamiento
- ✓ Función de deshumidificación y ventilación
- ✓ Ajuste de temperatura y pantalla
- ✓ Pantalla digital LED
- ✓ Control electrónico con temporizador incorporado, modo de sueño
- ✓ Sistema de auto evaporación para una mejor eficiencia
- ✓ Apagado automático cuando el tanque está lleno
- ✓ Reinicio automático en caso de corte de energía
- ✓ Función de descongelación automática en bajas temperaturas
- ✓ Control remoto
- ✓ Ventilador de 2 - velocidades
- ✓ Ruedas para facilitar la movilidad

4. INSTALACIÓN

4.1 DESEMBALAJE

- Desembale la caja y saque el aparato y los accesorios.
- Revise el dispositivo después de desempacarlo en busca de daños o rayones.
- Accesorios:
 - 1. Manguera de escape
 - 2. Conector de manguera
 - 3. Adaptador de kit de ventana
 - 4. Control remoto




- 5. Kit de ventana



4.2 Elegir su ubicación

- Si se inclina más de 45° , se permita que la unidad se coloque en posición vertical durante al menos 24 horas antes de empezar.
- Coloque la unidad en una superficie firme y nivelada en un área con al menos 50 cm de espacio libre a su alrededor para facilitar la circulación de aire adecuada.
- No opere cerca de paredes, cortinas u otros objetos que puedan bloquear la entrada y salida de aire. Mantenga la entrada y salida de aire fuera de obstáculos.
- **Nunca** instale la unidad donde pueda estar sujeta a:
 - Fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros productos que producen calor.
 - Luz solar directa
 - Vibración mecánica o choque
 - Polvo excesivo
 - Falta de ventilación, como gabinete o estantería
 - Superficie no nivelada

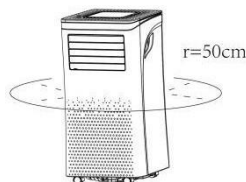

¡ADVERTENCIA!

Instale la unidad en habitaciones de más de 10 m^2 .

No instale la unidad en un lugar donde pueda haber fugas de gas inflamable.



¡NOTA!


El fabricante puede proporcionar otro ejemplo adecuado o información adicional sobre el olor a refrigerante.

4.3 FIJAR LA MANGUERA DE ESCAPE


El aire acondicionado se necesita ser ventilado afuera para que el aire de escape pueda escapar de la habitación que proviene del electrodoméstico que contiene calor residual y humedad.

No reemplace ni extienda la manguera de escape, ya que esto reducirá la eficiencia, incluso peor, apague la unidad debido a la baja contrapresión.

Paso 1: Conecte el conector de la manguera a un extremo de la manguera de escape.

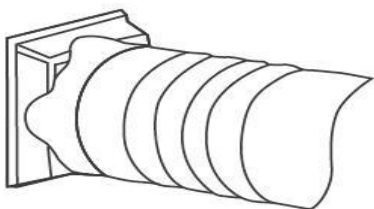


Paso 2: Conecte el adaptador del kit de ventanas al otro extremo de la manguera de escape.

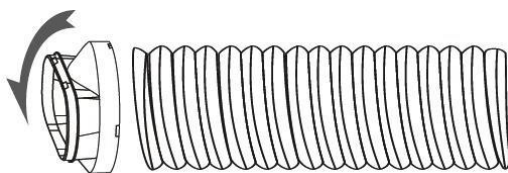


Paso 3: Extienda el kit de ventana ajustable a la longitud de su ventana. Conecte la manguera de escape al kit de ventana.




Paso 4: Cierre su ventana para asegurar el kit en su lugar. Debe mantener el kit de ventanas firmemente en su lugar, fíjelo con cinta adhesiva si es necesario. Recomendamos cerrar el espacio entre el adaptador y los lados de la ventana para obtener la máxima eficiencia.

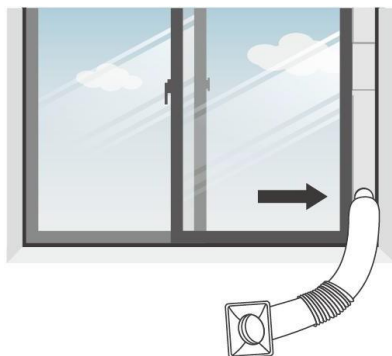

Paso 5: Conecte el conector de la manguera a la salida de aire de escape de la unidad.

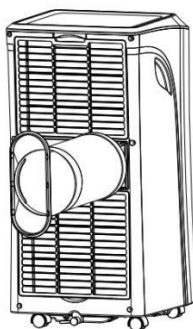


Paso 6: Ajuste la longitud de la manguera de escape flexible y evite las curvas en la manguera. Luego coloque CA cerca de un tomacorriente.

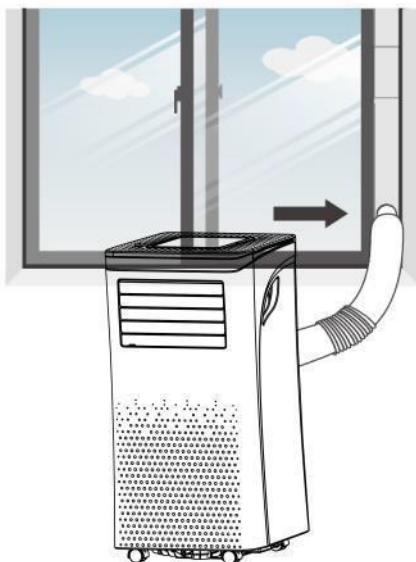

Paso 7: Ajuste la rejilla en la salida de aire y luego encienda la unidad.

5. OPERACIÓN

5.1 PANEL DE CONTROL Y PANTALLA

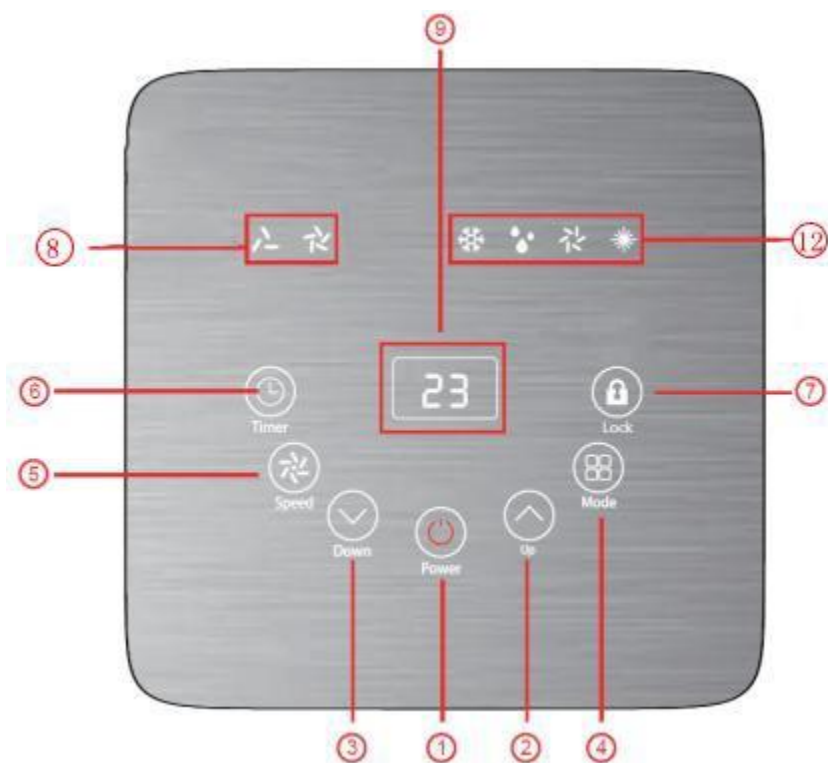

5.2 CONTROL REMOTO



5.3 TECLAS DE FUNCIÓN E INDICADORES

1.	ENCENDIDO (LED)	Presione para encender o apagar el aparato.
2.	MODE	Botón de modo. Presione para cambiar la operación modo entre frío, ventilador, automático y seco.
3.	Indicadores	LED para 3 modos de operación seleccionando por presionar el botón de modo.
4.	MINUTOS	Disminuir la temperatura deseada o ajustar el temporizador.
5.	Indicadores	LED para velocidad del ventilador (alta y baja)
6.	Temporizador	Establece un tiempo para que la unidad se inicie o se apague automáticamente. El rango del temporizador ajustable es de 1-24 horas.
7.	VENTILADOR	Presione para cambiar la velocidad del ventilador entre ALTA y BAJA.
8.	Pantalla digital	Muestra la configuración del temporizador y la temperatura ambiente.
9.	ADD	Aumentar la temperatura deseada (16 ~ 32°C) o ajustar el temporizador.

5.4 AJUSTES

5.4.1. Encendido y apagado

- ⇒ Presione POWER (ENCENDIDO) para encender la unidad.
La unidad funciona en FAN (VENTILADOR) por defecto.
- ⇒ Presione el botón MODE (MODO) para seleccionar el modo de operación deseado.
- ⇒ Presione POWER (ENCENDIDO) nuevamente para apagar la unidad.

5.4.2. Modo de operación

La unidad tiene 5 modos de funcionamiento: frío, calentar, ventilador, seco, sueño.

(El modo de sueño solo es opcional en el control remoto)

A. Enfriar su habitacion

Seleccione el modo frío para bajar la temperatura en su habitación.

- ⇒ Presione el botón MODE (MODO) varias veces hasta que se encienda el LED de FRÍO.
- ⇒ Presione el botón ADD / MINUS (MINUTOS) para ajustar la temperatura que se muestra en la pantalla. La temperatura puede ser ajustada entre 16 °C y 32 °C.
- ⇒ Presione el botón SPEED (VELOCIDAD) varias veces hasta que se ilumine el indicador de velocidad del ventilador.

Para controlar la dirección del flujo de aire horizontalmente, ajuste la rejilla interior con mano.

Nota: El aire acondicionado se detiene si la temperatura ambiente es inferior a la temperatura seleccionada.

B. Ventilar su habitación

- ⇒ Presione el botón MODE (MODO) varias veces hasta que se encienda el LED de operación del VENTILADOR. En modo de ventilación, el aire de la habitación circula, pero no enfría la habitación.
- ⇒ Presione el botón SPEED (VELOCIDAD) varias veces para seleccionar la velocidad del ventilador que usted desee.

⇒ C. Secar tu cuarto

Presione el botón MODE (MODO) en el panel de control o control remoto, el LED de la operación DRY (SECAR) se ilumina. La velocidad del ventilador no puede ser seleccionado. El usuario debe conectar la manguera a la salida de drenaje en la parte inferior de la unidad.

Nota: En este modo, la velocidad del ventilador cambia a baja velocidad y no puede ser seleccionado.

D. Modo de sueño (esta función solo puede ser usada con un control remoto)


El modo de sueño puede ser activado en modo frío y modo calentar

■ En modo frío :

Después de 1 hora, la temperatura pre-establecida aumenta 1 °C, después de otra hora, la temperatura pre-establecida aumentará nuevamente 1 °C.

5.4.3. CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR (1hora-24horas) :

El temporizador tiene dos formas de operacion:

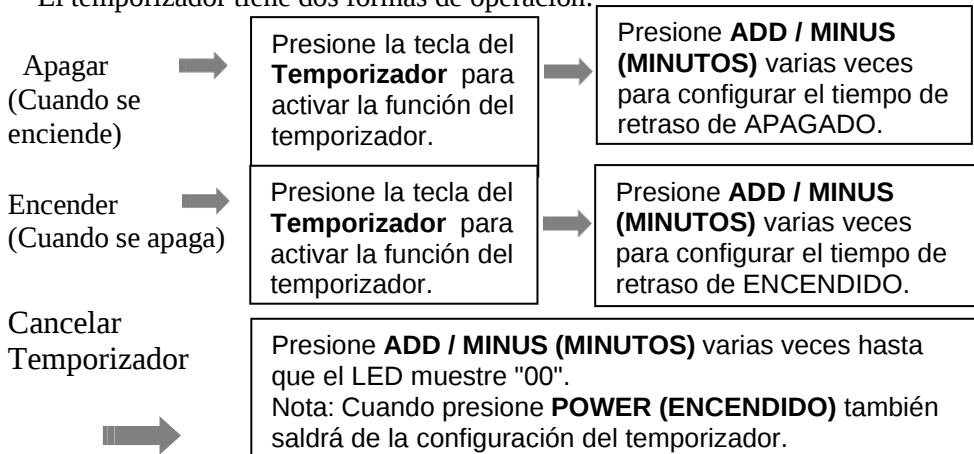

5.4.4. Descongelación automática

A temperaturas ambiente bajas, las heladas pueden ser acumuladas en el evaporador durante el funcionamiento. La unidad comenzará a descongelarse automáticamente y el POWER LED (**LED de ENCENDIDO**) parpadeará. La secuencia de control de descongelamiento es la siguiente:

- A. Cuando la unidad funciona en la operación de enfriamiento, operación de secado, el sensor de temperatura ambiente detecta que la temperatura de la bobina del evaporador está por debajo de -1 °C, después de que el compresor deja de funcionar durante 10 minutos o la temperatura de la bobina hasta 7 °C, la unidad se reinicia a modo de funcionamiento fresco.
- B. Cuando la unidad funciona en la operación de calefacción, operación de secado, una vez que el sensor de temperatura del serpentín detecta que la temperatura del evaporador es inferior a 40 °C y la temperatura diferencial entre la temperatura del serpentín y la temperatura ambiente es inferior a 19 °C después de la operación del compresor durante 20 minutos, la unidad empieza a descongelar durante 5 minutos y el indicador de encendido parpadeará.

5.4.5. Protección de Sobrecarga

En caso de pérdida de energía, en el motivo de proteger el compresor, hay un retraso de 3 minutos hasta que el compresor se reinicie.

5.5 DRENAJE

Sistema de auto evaporacion

El sistema de autoevaporaci6n usa el agua recolectada para enfriar las bobinas del condensador para un mejor rendimiento eficiente. Nose necesita vaciar el tanque de drenaje en la operaci6n de enfriamiento, excepto en la operaci6n de calefacci6n, operaci6n de secado y condiciones de alta humedad. El agua condensada se evapora en el condensador y se evacua a traves de la manguera de escape.

Para una operaci6n continua o desatendida en la operaci6n de secado y calefacci6n, conecte la manguera de drenaje a la unidad. El agua condensada puede fluir automaticamente a un balde o drenarse por gravedad.

- Apague la unidad antes de operarla.
- Retire el tap6n de la abertura de salida de agua y mantengalo en un lugar seguro.
- Conecte seguramente y adecuadamente la manguera de drenaje y asegurese de que no este doblada y no hay obstrucciones.
- Coloque la salida de la manguera sobre un desagiie o una cubeta y asegurese de que el agua pueda salir libremente de la unidad.
- No sumerja el extrema de la manguera en agua; de lo contrario puede causar "bloqueo de aire" en la manguera.



Retire el tap6n de sellado de goma.



Manguera de drenaje continua
(Diametro interno = 16

Para evitar derrames de agua:

- Porque la presi6n negativa de la bandeja de drenaje de condensado es grande, incline la manguera de drenaje hacia el suelo. Es apropiado que el grado de inclinaci6n supere los 20 grados.
- Enderece la manguera para evitar que exista una trampa en la manguera.


6. LIMPIEZA Y CUIDADO

6.1. LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE (cada 2 semanas)


El polvo se acumula en el filtro y restringe el flujo de aire. El flujo de aire restringido reduce la eficiencia del sistema, si se bloquea, puede dañar la unidad.

El filtro de aire requiere limpieza regular. El filtro de aire es extraíble para facilitar la limpieza. No opere la unidad sin un filtro de aire, o el evaporador puede estar contaminado.

1. Presione el botón de POWER (ENCENDIDO) para apagar la unidad y desconecte el cable de alimentación.
2. Retire la malla del filtro de la unidad.
3. Utilice una aspiradora para aspirar el polvo del filtro.
4. Dé la vuelta al filtro y enjuague el filtro de aire con agua corriente. Deje que el agua corra a través del filtro en la dirección opuesta del flujo de aire. Fije a un lado y permita que el filtro se seque al aire completamente antes de re-instalar.

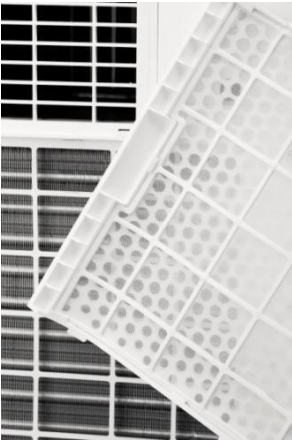

Pic1. Apague la unidad y retire los 2 filtros de aire.

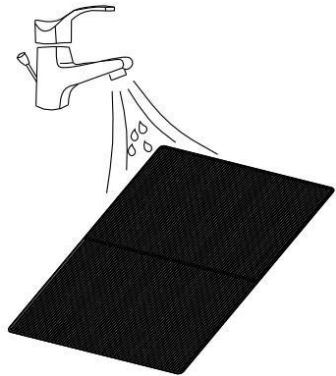

Pic2. Enjuague el filtro de aire debajo corriendo agua.

¡Advertencia!!!

No toque la superficie del evaporador con las manos desnudas o lo que podría lesionarse los dedos.

6.2. LIMPIEZA DE REFRIGERANTE

Medidas generales:

1. Gas / vapor es más pesado que el aire. Puede ser acumulado en espacios confinados, particularmente a nivel del suelo.
2. Elimine todas las posibles fuentes de ignición.
3. Utilice equipo de protección personal (PPE) apropiado.
4. Evacue al personal innecesario, aíse y ventile el área.
5. No se meta en los ojos, la piel o la ropa. No respire vapores o gases.
6. Evite la entrada a alcantarillas y aguas públicas.
7. Detenga la fuente del lanzamiento, si es seguro hacerlo. Considere el uso de agua pulverizada para dispersar los vapores.
8. Aíse el área hasta que el gas se haya dispersado. Ventile y pruebe el área de gas antes de entrar. Contacte a las autoridades competentes después de un derrame.

7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntoma		Inspección	Solución
La unidad no funciona.		✓ Compruebe la conexión de alimentación seguramente.	➤ Inserte el cable de alimentación seguramente en la toma de corriente.
		✓ ¿Verifica si el indicador de nivel de agua se ilumina?	➤ Vacíe la bandeja de drenaje quitando el tapón de goma.
		✓ Verifica la temperatura ambiente.	➤ El rango de temperatura de funcionamiento es de 5-35 °C.
La unidad funciona con capacidad reducida.		✓ Revise el filtro de aire por suciedad.	➤ Limpie el filtro de aire si es necesario.
		✓ Verifique si el conducto de aire está bloqueado.	➤ Despeje el obstáculo.
		✓ Verifique si la puerta o ventana de la habitación está abierta.	➤ Mantenga la puerta y las ventanas cerradas.
		✓ Compruebe si el modo de funcionamiento deseado está seleccionado y la temperatura está configurada correctamente.	➤ Ajuste el modo y la temperatura en el punto de ajuste adecuado de acuerdo con el manual. ➤ (Consulte la página 16)
		✓ La manguera de escape está separada.	➤ Asegúrese de que la manguera de escape esté bien conectada.
Fuga de agua		✓ Desborda mientras mueve la unidad.	➤ Vacíe el tanque de agua antes del transporte.
		✓ Compruebe si la manguera de drenaje está doblada.	➤ Enderece la manguera para evitar que exista una trampa.
Ruido excesivo		✓ Compruebe si la unidad está bien posicionada.	➤ Coloque la unidad en terreno horizontal y firme.
		✓ Verifique si hay partes sueltas y vibrantes.	➤ Asegure y apriete las piezas.
		✓ El ruido suena como el agua que fluye.	➤ El ruido proviene del flujo de refrigerante. Esto es normal.
Códigos de error	E0	✓ Fallos de comunicación entre la PCB principal y la PCB de pantalla.	➤ Compruebe si el mazo de cables de la PCB de la pantalla está dañado.
	E1	✓ Falla del sensor de temperatura ambiente.	➤ Verifique la conexión o reemplácela. Limpie o reemplace el sensor de temperatura.
	E2	✓ Fallas del sensor de temperatura de la bobina.	➤ Verifique la conexión o reemplácela. Limpie o reemplace el sensor de temperatura.
	Ft	✓ Alarma de nivel alto de agua condensada.	➤ Vacíe la bandeja de drenaje quitando el tapón de goma.

8. DESCOMISIONAMIENTO

8.1 ALMACENAMIENTO

Almacenamiento a largo plazo - Si no va a usar la unidad durante un período prolongado (más de unas semanas), es mejor limpiarla y secarla completamente. Almacene la unidad según los siguientes pasos:

1. Desenchufe la unidad y retire la manguera de escape y el kit de ventana con la unidad.
2. Drene el agua restante de la unidad.
3. Limpie el filtro y deje que se seque completamente en un área sombreada.
4. Recoja el cable de alimentación en el tanque de agua.
5. Re-instale el filtro en su posición.
6. La unidad debe ser mantenida en posición vertical cuando se almacena.
7. Preservación de la máquina en ventilación, gas seco, no corrosivo y lugar seguro en interiores.

ATENCIÓN:

El evaporador dentro del aparato debe secarse antes de empacar la unidad para evitar daños a los componentes y mohos. Desenchufe la unidad y colóquela en un área abierta y seca durante días para que se seque. Otra manera de secar la unidad es establecer el punto de humedad más de un 5% más alto que la humedad ambiental para forzar al ventilador a secar el evaporador durante unas horas.

8.2 DISPOSICIÓN



¡ ADVERTENCIA!!!

¡Está estrictamente prohibido liberar refrigerante a la atmósfera!


¡ Está estrictamente prohibido liberar refrigerante a la atmósfera!

No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar, use instalaciones de recolección separadas. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles. Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos, las sustancias peligrosas pueden entrar en agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.





Aer conditionat portabil
Aparat de climatizare local
Manual de utilizare
Instrucțiuni originale

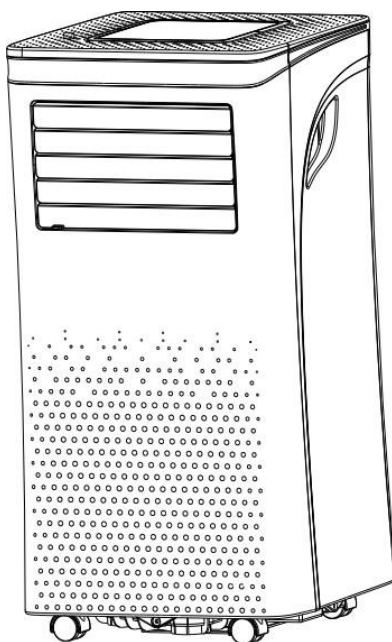

823-005V70/823-005V71/823-005V72/823-005V90/823-005V91/823-005V92(Con refrigerante R290)

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

INDEX

1. ÎNAINTE DE A ÎNCEPE	03
2. PENTRU SIGURANȚA DVS.	07
3. PREZENTAREA PRODUSULUI	13
4. INSTALARE	16
5. UTILIZARE	21
6. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	27
7. DEPANARE.....	29
8. ELIMINAREA	30

Agentul frigorific utilizat în aparatele de aer condiționat portabile este hidrocarbura R290 ecologică, inodora, iar în comparație cu alți agenți frigorifici, R290 nu conține ozon și efectul său este excepțional de scăzut.

Vă rugăm să citiți instrucțiunile înainte de utilizare și reparare.

Este posibil ca ilustrațiile din acest manual să nu fie identice cu obiectele fizice.

Consultați obiectele fizice.

1. ÎNAINTE DE A ÎNCEPE

1.1 DESCRIEREA PRODUSULUI

Aparatele noastre de aer condiționat portabile puternice sunt soluții excelente de răcire pentru camerele individuale, creând o atmosferă confortabilă în spațiile dumneavoastră. De asemenea, sunt echipate cu funcția de ventilație și dehumidificare pentru circulația aerului și eliminarea umezelii. Sunt sisteme autonome care nu necesita nicio instalare permanentă, întrucât permit mutarea lor în spațiul în care este cea mai mare nevoie de ele. Sunt utilizate în mod obișnuit în bucătărie, reședințe temporare, săli de calculatoare, garaje și multe alte locuri în care instalarea unității exterioare a aerului condiționat este limitată.

R290 este folosit ca agent frigorific prietenos cu mediul. R290 nu are nicio influență nocivă asupra stratului de ozon (ODP), are un efect de seră (GWP) neglijabil și este disponibil în întreaga lume. Datorită proprietăților sale eficiente energetic, R290 este foarte potrivit ca agent frigorific pentru această aplicație. Unele precauții speciale trebuie luate în considerare din cauza inflamabilității ridicate a lichidului de răcire.

1.1 SIMBOLURILE DE PE UNITATE ȘI DIN MANUALUL DE UTILIZARE



Avertizare

Această unitate utilizează un agent frigorific inflamabil.

Dacă agentul frigorific se scurge și intră în contact cu flăcări deschise sau o piesă supraîncălzită, se vor produce gaze nocive și va exista risc de incendiu



Citiți cu atenție MANUALUL DE UTILIZARE înainte de a utiliza produsul.



Informații suplimentare pot fi găsite în MANUALUL DE UTILIZARE, în MANUALUL DE SERVICE și altele asemenea.



Personalul de service calificat trebuie să citească MANUALUL DE UTILIZARE și MANUALUL DE SERVICE înainte de operare.

PENTRU SIGURANȚA DVS. TREBUIE SĂ FIȚI ATENȚI ÎNTOTDEAUNA ÎN URMĂTOARELE SITUAȚII

- Acest aparat este destinat utilizării de către utilizatori experimentați sau instruiți în activități comerciale, industrie ușoară și ferme sau pentru utilizare comercială de către personal nespecializat.
- Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe tehnice dacă au fost supravegheați sau instruiți să utilizeze aparatul în siguranță și dacă sunt conștient de pericole. implicat. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Unitatea este proiectată numai pentru utilizare cu gaz R-290 (propan) ca agent frigorific desemnat.
- **Circuitul de agent frigorific este sigilat. Doar un tehnician calificat ar trebui să încerce să o repare!**
- **NU** descărcați agentul frigorific în atmosferă. R-290 (propan) este inflamabil și mai greu decât aerul. Se colectează mai întâi în zonele inferioare dar poate fi circulat cu un ventilator.
- Gazul propan folosit în unitate este inodor.
- Lipsa mirosului nu indică lipsa scurgerilor de gaz.
- Dacă se detectează o scurgere, evacuați imediat toți oamenii din zonă, ventilați camera și contactați departamentul local de pompieri pentru a-i informa că a avut loc o scurgere de propan.
- Nu permiteți nimănui să intre din nou în cameră până când tehnicianul de service calificat nu a sosit și a stabilit că poate intra în cameră.
- Nu folosiți flăcări deschise, țigări sau alte surse posibile de aprindere în sau în apropierea unităților.
- Componentele sunt proiectate pentru utilizare cu propan și sunt incombustibile sau strălucitoare. Piesele trebuie înlocuite numai cu piese de reparații identice.

NERESPECTAREA ACESTUI AVERTISMENT AR PUTEA DUCE LA EXPLOZIE, DECES, RĂNIRE PERSONALĂ ȘI PAGUBE MATERIALE.

1. **PENTRU SIGURANTA DVS.**

Siguranța dvs. este prioritatea noastră.



AVERTIZARE

Citiți acest manual cu atenție și complet înainte de a utiliza aparatul.

2.1 PRECAUȚII PRIVIND UTILIZAREA

AVERTISMENT - pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau rănire a persoanelor sau daune materiale:

- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau personal calificat pentru a evita pericolul.
- Nivelul de presiune acustică ponderat A este mai mic de 55 dB.
- Aparatul trebuie deconectat de la rețea în timpul întreținerii.
- Conectați întotdeauna unitatea la o sursă de alimentare cu aceeași tensiune, frecvență și tensiune ca cele indicate pe plăcuța de identificare a produsului.
- Utilizați întotdeauna o priză cu împământare.
- Deconectați cablul de alimentare când curățați sau când nu îl utilizați.
- Nu operați cu mâinile ude. Evitați ca apa să intre în contact cu unitatea.
- Nu scufundați și nu expuneți unitatea la ploaie, umezeală sau alte lichide.
- Nu lăsați unitatea în funcțiune nesupravegheată. Nu înclinați și nu întoarceți unitatea cu susul în jos.
- Nu deconectați de la curent în timp ce unitatea funcționează.
- Nu deconectați trăgând de ștecherul cablului de alimentare.

- Nu utilizați un prelungitor sau un adaptor.
- Nu așezați obiecte deasupra unității.
- Nu vă cățărați și nu vă așezați pe unitate.
- Nu introduceți degetele sau alte obiecte în orificiul de evacuare a aerului.
- Nu atingeți priza de aer sau aripioarele de aluminiu ale unității.
- Nu utilizați unitatea dacă s-a răsturnat, dacă este deteriorată sau prezintă semne de defecțiune.
- Nu curățați aparatul cu substanțe chimice abrazive.
- Asigurați-vă că unitatea este departe de flăcări, obiecte inflamabile sau explozive.
- Unitatea trebuie instalată în conformitate cu reglementările naționale privind cablarea.
- Nu folosiți alte mijloace pentru a accelera procesul de dezghețare sau curățare, altele decât cele recomandate de producător.
- Aparatul trebuie depozitat într-o încăpere fără surse continue de căldură (de exemplu: flăcări deschise, vreun aparat pe gaz în funcțiune sau un încălzitor electric în funcțiune).
- Aparatul trebuie depozitat astfel încât să se evite deteriorarea mecanică.
- Nu perforați și nu ardeți, chiar și după terminarea utilizării.
- Rețineți că agenții frigorifici nu pot conține mirosuri.
- Conductele trebuie protejate de deteriorarea fizică și nu trebuie instalate într-un spațiu neaerisit dacă spațiul respectiv este mai mic de 7 m².
- Respectați reglementările naționale privind gazele.
- Păstrați toate orificiile de ventilație fără obstacole.

- Aparatul trebuie depozitat într-o zonă bine ventilată, unde dimensiunea camerei se potrivește cu zona încăperii specificată pentru funcționare.

 AVERTIZARE	■ Orice persoană implicată în lucrările sau separarea unui circuit de refrigerare trebuie să dețină un certificat valabil în curs eliberat de o autoritate acreditată din industrie, care să-și certifice competența în manipularea în siguranță a agenților frigorifici în conformitate cu o specificație de evaluare recunoscută în industrie.
 AVERTIZARE	Întreținerea trebuie efectuată numai așa cum este descris de producătorul echipamentului. Întreținerea și reparațiile care necesită asistența altui personal calificat trebuie efectuate sub supravegherea persoanei respective pricepută în utilizarea agenților frigorifici inflamabili.

■

Dacă nu înțelegeți unele părți sau aveți nevoie de ajutor, vă rugăm să contactați dealerul pentru asistență.

2.2 PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ LA ÎNTREȚINERE

Respectați aceste măsuri de precauție atunci când efectuați următoarele atunci când întrețineți echipamente care funcționează cu R290.

2.2.1 Verificări în zona de lucru

Înainte de a începe lucrul la sistemele care conțin agenți frigorifici inflamabili, este necesar să se efectueze verificări de siguranță pentru a se asigura că riscul de ardere este minimizat. Pentru a repara sistemul de refrigerare, trebuie respectate următoarele măsuri de precauție înainte de a efectua lucrări la unitate.

2.2.2 Procedura

Lucrările trebuie efectuate într-un mediu controlat pentru a minimiza riscul prezenței gazelor sau vaporilor inflamabili în timpul lucrului.

2.2.3 Zona de lucru generală

Tot personalul implicat în întreținere și alții care lucrează în zona înconjurătoare trebuie să fie educați cu privire la natura lucrărilor efectuate. Evitați efectuarea lucrărilor în spații închise. Zona din jurul spațiului de lucru trebuie delimitată. Asigurați-vă că condițiile din zonă au fost asigurate prin verificarea preventivă a prezenței materialelor inflamabile.

2.2.4 Verificați prezența agentului frigorific

Zona trebuie verificată cu un detector de agent frigorific adecvat înainte și în timpul procedurii pentru a se asigura că tehnicianul este conștient de potențialele pericole de ardere. Asigurați-vă că echipamentul de detectare a scurgerilor utilizat este adecvat pentru utilizarea cu agenți frigorifici inflamabili, adică nu provoacă scântei, că este sigilat corespunzător sau că este intrinsec sigur.

2.2.5 Prezența stingătoarelor de incendiu

Dacă este necesar să se efectueze lucrări la echipamentele frigorifice sau la orice piese asociate care pot cauza supraîncălzire, trebuie să fie disponibil un echipament adecvat de stingere a incendiilor. Aveți un stingător cu pulbere uscată sau CO2 în apropierea zonei de lucru.

2.2.6 Fără sursă de ardere

Nicio persoană care efectuează lucrări la o unitate frigorifică care poate implica expunerea țevelor care conțin sau au conținut de agent frigorific inflamabil nu trebuie să utilizeze orice sursă de ardere în așa fel încât să implice riscul de incendiu sau explozie. Toate sursele posibile de ardere, inclusiv fumul de țigară, trebuie ținute suficient de departe de locul de instalare, reparare, îndepărtare și eliminare, timp în care agentul frigorific inflamabil poate fi eliberat în aerul înconjurător. Înainte de a începe lucrul, zona din jurul echipamentului trebuie inspectată pentru orice pericol de ardere sau pericol de aprindere. Afișaj „Fumatul interzis”.

2.2.7 Zona ventilată

Asigurați-vă că zona de lucru este în aer liber sau este ventilată adecvat înainte de a lucra la sistem sau de a efectua lucrări de supraîncălzire. Trebuie menținută o oarecare ventilație în timpul execuției lucrărilor. Ventilația trebuie să disperseze în siguranță agentul frigorific eliberat și, de preferință, să-l expulze direct în exterior în atmosferă

2.2.8 Verificări ale echipamentelor frigorifice

- Dacă componentele electrice sunt modificate, acestea trebuie să fie adecvate scopului și specificațiilor unității. Instrucțiunile de întreținere și service furnizate de producător trebuie respectate întotdeauna. Dacă aveți îndoieli, consultați departamentul tehnic al producătorului pentru asistență.
- Următoarele verificări trebuie să fie efectuate pentru instalațiile de produse care utilizează agenți frigorifici inflamabili:
- Dimensiunea unității corespunde cu dimensiunea încăperii în care sunt instalate piesele care conțin agent frigorific;
- Conductele și orificiile de ventilație funcționează corespunzător și nu sunt obturate;
- Dacă se folosește un circuit de agent frigorific indirect, se verifică prezența agentului frigorific în circuitul secundar;
- Marcajul de pe echipament continuă să fie vizibil și lizibil. Marcajele și semnele ilizibile trebuie verificate;

- conducta sau componentele de refrigerare sunt instalate într-un loc în care este puțin probabil să fie expuse la vreo substanță care poate coroda componentele care conțin agent frigorific, cu excepția cazului în care sunt construite dintr-un material intrinsec rezistent la coroziune sau protejate adecvat împotriva coroziunii.

2.2.9Controlli agli apparecchi elettrici

- Reparația și întreținerea componentelor electrice trebuie să includă verificări inițiale suplimentare de siguranță și proceduri de inspecție a pieselor. Dacă există defecțiuni care vă pot compromite siguranța, nu conectați circuitul la sursă de alimentare până când nu sunt rezolvate în mod satisfăcător. Dacă o defecțiune nu poate fi reparată imediat, dar este necesară continuarea operațiunii unității, utilizați o soluție temporară adecvată. Raportați situația proprietarului echipamentului, astfel încât toate părțile să fie înștiințate.
- Verificările inițiale de securitate ar trebui să includă:
- verifica dacă condensatoarele sunt descarcate: acest lucru trebuie făcut în siguranța pentru a evita posibilitatea producerii de scantei;
- verificați ca, în timpul încărcării, recuperării sau purjării sistemului, să nu fie expuse componente electrice și cabluri care poartă tensiune electrică;
- verificați dacă există continuitate în legatura la pământ.



AVERTIZARE!

Instalați unitatea în încăperi care depășesc 7m² pentru modelul 5000-7000BTU/h, 8m² pentru modelul 8000BTU/h, 9m² pentru modelul 9000BTU/h, 10m² pentru modelul 10000BTU / h.

Nu instalați unitatea într-un loc unde pot apărea scurgeri de gaz combustibil.




NOTA!

Producătorul poate oferi alte exemple adecvate sau poate furniza informații suplimentare despre mirosul agentului frigorific.

1. PREZENTAREA PRODUSULUI

1.1 SCHEMA PRODUSULUI

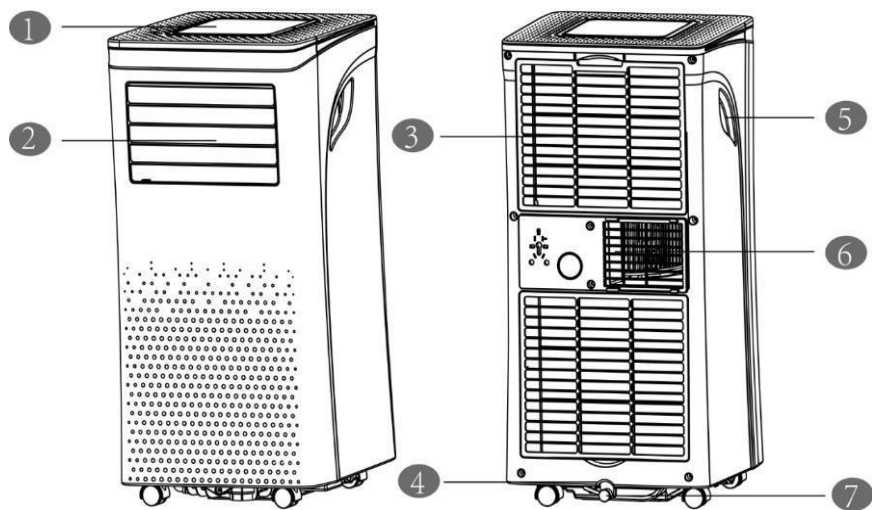

1	Panou de control	4	Cablu de alimentare	6	Priză de aer la iesire
2	Priză de aer de evacuare cu fantă reglabilă	5	Mâner încastrat	7	Deschiderea scurgerii cu capac de închidere
3	Priză de aer de evacuare cu fantă reglabilă				

Notă: Aspectul prezentat este doar pentru referință. Vă rugăm să consultați produsul real pentru informații detaliate.


3.1 CARACTERISTICI

- ✓ Capacitate de înaltă performanță în dimensiuni compacte cu funcție de răcire, încălzire, dezumidificare și ventilație.
- ✓ Setarea și afișarea temperaturii
- ✓ Afișaj digital LED
- ✓ Control electronic cu temporizator integrat, mod sleep
- ✓ Sistem de autoevaporare pentru o eficiență mai bună
- ✓ Oprire automată când rezervorul este plin
- ✓ Repornire automată în caz de pană de curent
- ✓ Funcția de dezghețare automată în cazul temperaturilor ambientale scăzute
- ✓ Telecomandă
- ✓ Ventilator cu 2 viteze
- ✓ Roți pentru mobilitate facilitată

4 INSTALARE

4.1 SCOATEREA DIN CUTIE

- Despachetați și scoateți aparatul și accesoriile.
- Verificați dispozitivul după despachetare pentru orice deteriorare sau zgârieturi pe el.
- Accesorii:
 - 1. Conducta de scurgere
 - 2. Racord de conductă
 - 3. Kit adaptor fereastră
 - 4. Telecomanda
 - 5. Kit ferestre

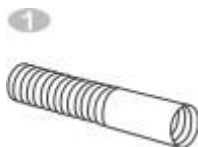


5



1.1 Alegeți zona de instalare

- Dacă este înclinată mai mult de 45° , lăsați unitatea să stea în poziție verticală timp de cel puțin 24 de ore înainte de a porni.
- Așezați unitatea pe o suprafață stabilă, plană, într-o zonă cu cel puțin 50 cm de spațiu liber în jur pentru a permite o ventilație adecvată a aerului.
- Nu operați lângă pereți, perdele sau alte obiecte care ar putea bloca admisia și evacuarea aerului. Păstrați intrarea și evacuarea aerului fără obstacole.
- Nu instalați **niciodată** unitatea acolo unde ar putea fi supusă:
 - Surse de căldură, cum ar fi calorifere, regulatoare de temperatură, sobe sau alte echipamente care produc căldură.
 - Lumina directă a soarelui
 - Soc mecanic sau vibrație
 - Praf în exces
 - Lipsa de ventilație, cum ar fi într-un dulap sau bibliotecă
- Suprafață neuniformă

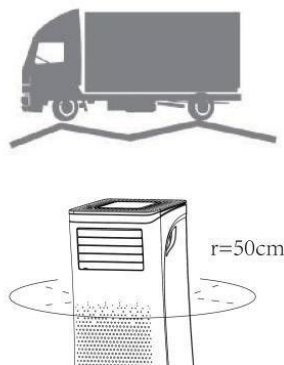

AVERTIZARE!

Instalați unitatea în încăperi care depășesc 7m^2 pentru modelul 5000-7000BTU/h, 8m^2 pentru modelul 8000BTU/h, 9m^2 pentru modelul 9000BTU/h, 10m^2 pentru modelul 10000BTU/h.

Nu instalați unitatea într-un loc unde pot apărea scurgeri de gaz combustibil



NOTA!


Producătorul poate oferi alte exemple adecvate sau poate furniza informații suplimentare despre mirosul agentului frigorific.

4.3 CONECTAȚI FURTUNUL DE EVACUARE


Aparatul de aer condiționat trebuie să fie ventilat astfel încât aerul evacuat să poată ieși din încăperea care conține exces de căldură și umiditate.

Nu înlocuiți sau extindeți țeava de evacuare, deoarece aceasta va duce la o reducere a eficienței sau va duce la oprirea unității din cauza contrapresiunii scăzute.

Pasul 1: Conectați conectorul furtunului la capătul furtunului de scurgere.

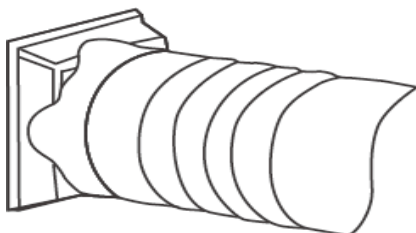


Pasul 2: Conectați setul adaptor pentru fereastră la celălalt capăt al furtunului de scurgere.

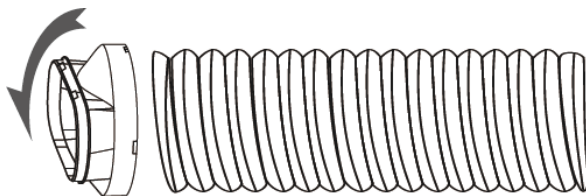


Pasul 3: Extindeți kitul adaptor pentru fereastră pe toată lungimea ferestrei dvs. Conectați furtunul de scurgere la setul de ferestre.




Pasul 4: Închideți fereastra pentru a fixa trusa pe loc. Țineți ferm kitul pentru ferestre, lipiți-l dacă este necesar. Se recomandă etanșarea spațiului dintre adaptor și părțile laterale ale ferestrei pentru o eficiență maximă.

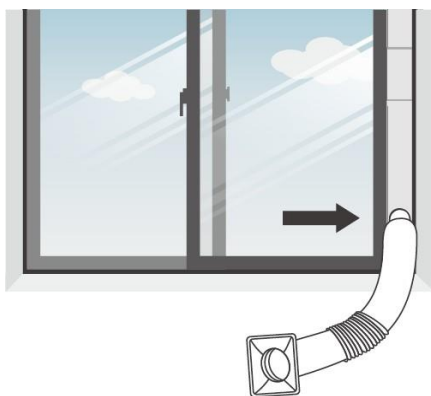

Pasul 5: Conectați conectorul furtunului de evacuare la orificiul de evacuare a aerului unității.

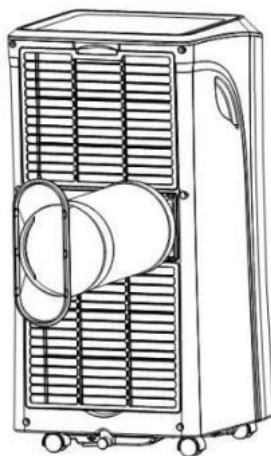


Pasul 6: Reglați lungimea furtunului, asigurându-vă că nu provocați răsucire și îndoire. Așezați aparatul de aer condiționat lângă o priză electrică.

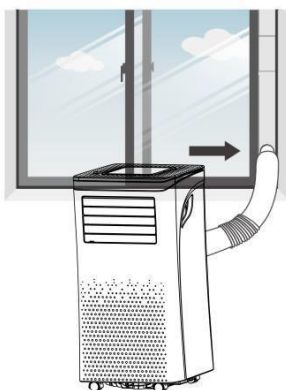

Pasul 7: Reglați fanta din orificiul de evacuare a aerului, apoi porniți aparatul.

2 UTILIZARE

2.1 PANOUL DE CONTROL ȘI AFIȘAJUL

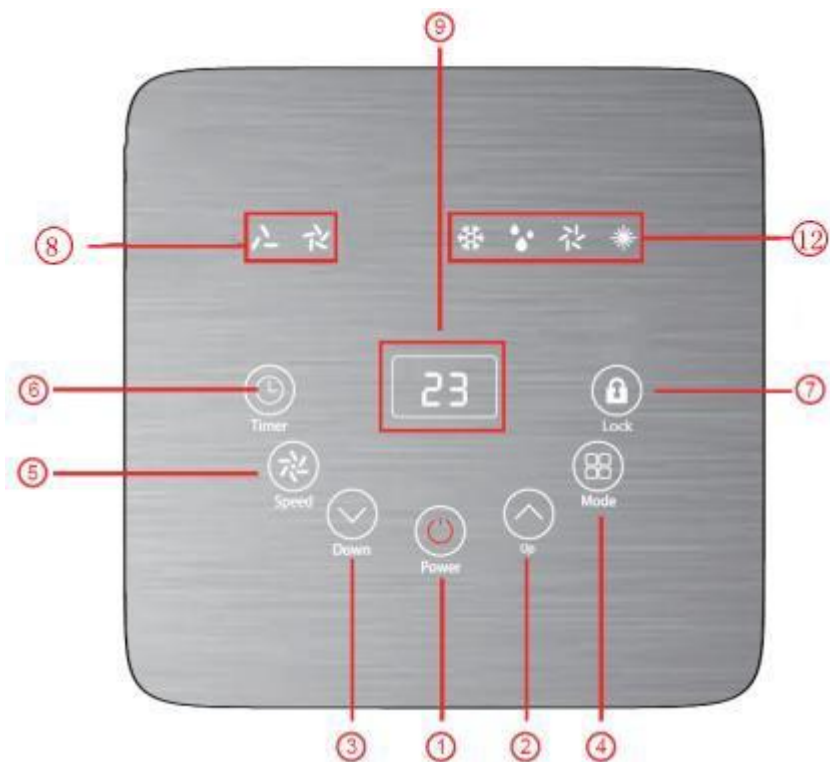

1.2 TELECOMANDA



3.1 BUTONE ȘI INDICATORI

1.	POWER (LED)	Apăsați pentru a porni și opri unitatea.
2.	UP	Creșteți temperatura dorită (16 °C ~32 °C) sau setarea temporizatorului.
3.	MINUS	Măriți temperatura sau setarea temporizatorului.
4.	Mode	Butonul de mod. Apăsați pentru a comuta între moduri de funcționare precum răcire, ventilație și dezumidificare.
5.	Speed	Apăsați pentru a schimba viteza lamelor între mare SCĂZUTĂ și MARE
6.	TIMER	Setați o oră pentru ca unitatea să pornească sau să se oprească automat
7.	Locker	Apăsați pentru a activa sau dezactiva funcția de control parental pentru copii.
8.	Indicators	LED pentru viteza lamelor (mare și scăzută)
9.	Indicators	Display to show temperature or setting time.
10.	Indicators	LED-uri pentru cele patru moduri de funcționare, selectabile prin apăsarea butonului.

4.2 SETĂRI

5.4.1. Pornire și oprire

- ⇒ Apăsați POWER pentru a porni unitatea.
- ⇒ Setarea implicită a unității este modul VENTILARE.
- ⇒ Apăsați butonul MOD pentru a selecta modul de funcționare.
- ⇒ Apăsați din nou butonul POWER pentru a opri unitatea.

5.4.2. Mod de funcționare

Unitatea este echipată cu cinci moduri de funcționare: răcire, încălzire, ventilație, uscare, odihnă. Opțiunea de odihnă este disponibilă doar prin intermediul telecomenzii.

A. Răcirea camerei

Selectați modul de răcire pentru a vă răcori camera.

- ⇒ Apăsați butonul MOD în mod repetat până când LED-ul funcției de RĂCIRE se aprinde.
- ⇒ Apăsați butonul PLUS / MINUS pentru a regla temperatura afișată pe ecran. Temperatura poate fi setată între 16 °C și 32 °C.
- ⇒ Apăsați butonul VITEZĂ în mod repetat până când indicatorul de viteză dorit al ventilatorului se aprinde.
- ⇒ Pentru a controla direcția fluxului de aer pe orizontală, reglați manual clapeta interioară.

Notă: Aparatul de aer condiționat nu mai funcționează dacă temperatura camerei este mai mică decât temperatura selectată.

B. Încălziți-vă camera (Opțional numai pentru unitățile echipate cu funcție de încălzire)

- ⇒ Apăsați butonul MOD în mod repetat până când indicatorul LED al modului VENTILARE este aprins. Apăsați butoanele PLUS / MINUS pentru a seta o temperatură mai mare decât temperatura camerei. De asemenea, este posibil să setați viteza ventilatorului.

Notă: furtunul de scurgere trebuie conectat la unitate astfel încât să funcționeze continuu.

C. Ventilați-vă camera

- ⇒ Apăsați butonul MOD în mod repetat până când indicatorul LED al modului VENTILARE este aprins.

În mod ventilație, aerul din încăpere circulă, dar nu este răcit.

⇒ Apăsați butonul VITEZĂ în mod repetat pentru a selecta viteza dorită a ventilatorului.

D. Uscați-vă camera

⇒ Apăsați butonul MODE de pe panoul de control sau telecomandă, LED-ul funcției DRY se va aprinde. Viteza ventilatorului nu poate fi selectată. Utilizatorul trebuie să conecteze furtunul de scurgere la partea de jos a unității.

Notă: În acest mod, viteza ventilatorului trece la viteză mică și nu poate fi modificată.

E. Mod de odihnă (această funcție poate fi utilizată numai cu ajutorul telecomenzii)

- Modul Odihnă poate fi activat în modul de răcire și modul de încălzire
- **În modul de răcire:**
 - După 1 oră, temperatura presetată va crește cu 1 °C, după încă o oră temperatura presetată va crește din nou cu 1 °C.

În modul de încălzire (Opțional numai pentru unitățile echipate cu funcție de încălzire):

După 1 oră, temperatura presetată este redusă cu 1 °C, după încă o oră temperatura presetată va fi redusă din nou cu 1 °C.

În final, temperatura va fi menținută constantă timp de 10 ore. Și toți indicatorii se vor stinge. Viteza ventilatorului poate comuta la viteză mică pentru o funcționare silențioasă și nu poate fi selectată.

5.4.3. SETĂRI TEMPORIZATOR (1ora-24ore)

) :Temporizatorul funcționează în două

moduri:

Pentru a-l **opri**
(Când este pornit)

Apăsați butonul
Temporizator pentru a
dezactiva funcția de
cronometru.



Apăsați **PLUS/MINUS**
în mod repetat pentru a seta
întârzierea opririi.

Pentru a-l **porni**
(Când este oprit)

Apăsați butonul
Temporizator pentru a
porni funcția de
cronometru.



Apăsați **PLUS / MINUS**
în mod repetat pentru a seta
întârzierea la aprindere.

Anulați temporizatorul



Apăsați **PLUS / MINUS** în mod repetat până când LED-ul afișează '00'.
Notă: Când apăsați **POWER**, veți ieși din setările temporizatorului.

5.4.4. Dezghețare automată

La temperaturi ambientale scăzute, înghețul se poate acumula pe evaporator în timpul funcționării. Unitatea va începe automat dezghețarea, iar LED-ul „POWER” va continua să clipească. Secvența de control al dezghețării este următoarea:

- A. Când unitatea funcționează în modul de răcire sau uscare, senzorul de temperatură ambientală detectează că temperatura bateriei vaporizatorului este sub -1°C , după care aparatul de aer condiționat încetează să funcționeze timp de 10 minute sau până când temperatura bateriei nu a atins 7°C , după pe care unitatea va continua în modul de răcire.
- B. Când unitatea funcționează în modul de încălzire sau uscare, odată ce senzorul de temperatură a bobinei detectează că temperatura evaporatorului este sub 40°C și diferența de temperatură dintre bobina și temperatura ambiantă este mai mică de 19°C , după ce aparatul de aer condiționat a funcționat timp de 20°C minute, unitatea va începe dezghețarea automată timp de 5 minute și ledul de alimentare va clipi.

5.4.5. Protecție împotriva suprasarcinii

În cazul unei pene de curent, pentru a proteja aparatul de aer condiționat, este prevăzută o oprire de 3 minute înainte ca acesta să poată fi repornit.

5.5 DRENARE

Sistem de autoevaporare

Sistemul de autoevaporare folosește apa colectată pentru a răci bobinele aparatului de aer condiționat pentru o eficiență mai bună. Nu este necesară golirea rezervorului de scurgere în timpul funcționării în regim de răcire, cu excepția funcționării în regim de încălzire, uscare și în condiții de umiditate ridicată. Apa condensată se evaporă din condensator și este evacuată prin conducta de scurgere.

Pentru funcționarea continuă sau funcționarea când aparatul este nesupravegheat sau pentru funcționarea în modul de uscare și încălzire, conectați furtunul de evacuare furnizat împreună cu unitatea. Apa de condens poate fi evacuată automat într-o găleată sau scursă prin gravitație.

● Opriți unitatea înainte de a o pune în funcțiune. ● Scoateți capacul de la priza de apă și depozitați-l într-o zonă sigură. ● Conectați furtunul de evacuare în siguranță și corect și asigurați-vă că nu este îndoit și fără obstacole. ● Așezați orificiul de evacuare a furtunului pe un canal de scurgere sau o găleată și asigurați-vă că apa poate fi scursă liber din unitate. ● Nu scufundați capătul tubului în apă; altfel ai putea provoca o „bule de aer” în tub. Opriți unitatea înainte de a continua.	 Scoateți capacul de etanșare din cauciuc.
	 Tub de drenaj continuu (Diametru interior =16mm)
Pentru a evita pierderile de apă: ● Deoarece presiunea negativă a colectorului de condens e ridicată, înclinați furtunul de evacuare în jos în direcția podea.	

- Înclinarea trebuie să depășească 20 de grade.
- Îndreptați tubul pentru a preveni formarea unei bule de aer în el.

6 CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

6.1. CURĂȚAȚI FILTRUL DE AER (la fiecare două săptămâni)

Praful se acumulează pe filtru și restricționează fluxul de aer. Debitul limitat reduce eficiența sistemului și, dacă este blocat complet, poate provoca deteriorarea unității.

Filtrul de aer necesită curățare regulată. Este detașabilă pentru o curățare ușoară. Nu utilizați unitatea fără filtru de aer, altfel evaporatorul poate fi contaminat.

1. Apăsăți butonul POWER pentru a opri unitatea și a o deconecta de la alimentare.
2. Scoateți plasa filtrantă din unitate.
3. Folosiți un aspirator pentru a aspira praful din filtru.
4. Întoarceți filtrul de aer cu susul în jos și clătiți-l sub jet de apă. Lăsați apa să curgă prin filtru în direcția opusă fluxului de aer. Puneți deoparte și lăsați-l să se usuce complet înainte de reinstalare.



Fig1. Opriți unitatea și scoateți cele două filtre de aer

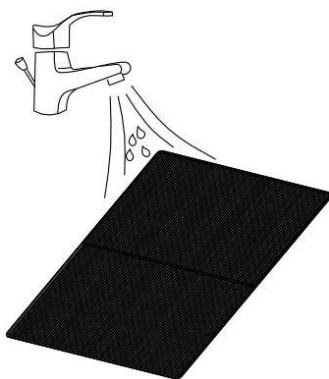


Fig2. Clătiți filtrul sub jet de apă.

Avertizare!!!

Nu atingeți suprafața evaporatorului cu mâinile goale, deoarece acest lucru poate cauza rănirea degetelor.

CURĂȚAREA REFRIGERANTULUI

Măsuri de securitate generală:

1. Gazele/vaporii sunt mai grei decât aerul și se pot acumula în spații închise, în special la sau sub nivelul solului.
2. Eliminați toate sursele posibile de aprindere.
3. Folosiți echipament individual de protecție (EIP).
4. Evacuați personalul care nu este necesar, izolați zona și ventilați-o.
5. Evitați contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Nu respirați vapori sau gaze.
6. Preveniți accesul la canalizare și ape publice.
7. Blocați sursa eliberării, numai atunci când este sigur să faceți acest lucru. Luați în considerare utilizarea spray-ului cu apă pentru a dispersa vaporii.
1. 8. Izolați zona până când gazul s-a dispersat. Aerisiți zona înainte de a reintra. Contactați autoritățile competente în cazul unei scurgeri.

7. DEPANARE

Problema		Inspecție	Soluție
Unitatea nu funcționează.		✓ Verificați în siguranță conexiunea la rețeaua electrică.	➤ Introduceți ștecherul bine în priza de perete.
		✓ Verificați dacă indicatorul de nivel al apei se aprinde.	➤ Scurgeți recipientul prin îndepărtarea capacului de cauciuc.
		✓ Verificați temperatura mediului ambiant.	➤ Intervalul de temperatură de funcționare este 5-35°C.
Unitatea funcționează la capacități reduse		✓ Verificați murdăria din filtre.	➤ Curățați filtrele după cum este necesar.
		✓ Verificați dacă orificiile de ventilație sunt blocate.	➤ Îndepărtați obstacolele.
		✓ Verificați dacă ușa sau fereastra sunt deschise.	➤ Țineți ușile și ferestrele închise.
		✓ Verificați dacă a fost ales modul de funcționare dorit și dacă temperatura este setat corect.	➤ Setati temperatura și modul corect conform manualului. (consultați pagina 16)
		✓ Furtunul de scurgere este deconectat.	➤ Asigurați-vă că furtunul de scurgere este conectat.
Pierdere a apei		✓ Goliți rezervorul înainte de transport.	➤ Goliți rezervorul înainte de transport.
		✓ Verificați dacă furtunul de evacuare este fisurat sau îndoit.	➤ Îndreptați tubul pentru a evita formarea camerelor de aer în interiorul furunculelor.
Zgomot excesiv		✓ Verificați dacă unitatea este bine în poziție.	➤ Așezați unitatea plat pe un teren stabil.
		✓ Verificați dacă există piese vibrante slăbite.	➤ Asigurați și strângeți piesele.
		✓ Zgomot similar cu curgerea apei.	➤ Zgomotul provine de la fluxul de lichid de răcire. Acest lucru este normal.
Coduri de eroare	E0	✓ Erori de comunicare între ecranul PCB și PCB.	✓ Verificați cablul de la Ecran PCB pentru orice deteriorare
	E1	✓ Eroare a senzorului de temperatura	➤ Verificați conectorul sau înlocuiți-l. Curățați sau înlocuiți senzorul de temperatură.
	E2	Eroare a senzorului de temperatura bobina	➤ Verificați conectorul sau înlocuiți-l. Curățați sau înlocuiți senzorul de temperatură.
	Ft	✓ Alarma nivel ridicat de condens.	➤ Goliți rezervorul prin îndepărtarea capacului de cauciuc.

8. ELIMINAREA

1.1. DEPOZITARE

Depozitare pe termen lung - Dacă nu veți folosi unitatea pentru o perioadă lungă de timp (mai mult de câteva săptămâni), cel mai bine este să curățați unitatea și să o uscați complet. Vă rugăm să-l păstrați urmând următorii pași:

1. Deconectați unitatea și scoateți furtunul de evacuare și setul de ferestre și depozitați-le împreună cu unitatea.
2. Scurgeți apa rămasă din unitate.
3. Curățați filtrul și lăsați-l să se usuce complet într-o zonă umbrită.
4. Colectați cablul de alimentare din rezervorul de apă.
5. Reinstalați filtrul în poziția inițială.
6. Unitatea trebuie ținută în poziție verticală în timpul depozitării.
7. Depozitați mașina în interior, într-un loc aerisit, uscat, necoroziv și sigur.

ATENȚIE:

Evaporatorul din interiorul mașinii trebuie să fie uscat înainte ca unitatea să fie ambalată pentru a evita deteriorarea componentelor și a mușcării. Deconectați unitatea și puneți-o într-o zonă deschisă și uscată timp de zile și lăsați-o să se usuce. O altă modalitate de a usca unitatea este să setați punctul de umiditate cu peste 5% mai mare decât umiditatea ambientală pentru a forța ventilatorul să usuce evaporatorul timp de câteva ore.

ELIMINAREA



AVERTIZARE!!!

Eliberarea agentului frigorific în atmosferă este strict interzisă!

Nu aruncați aparatele electrice în deșeurile municipale nesortate, utilizați sistemele adecvate de colectare separată a deșeurilor. Contactați municipalitatea locală pentru informații despre sistemele de colectare disponibile. Dacă aparatele electrice sunt aruncate în gropile de gunoi, substanțele periculoase se pot scurge în apele subterane și pot intra

în lanțul alimentar, dăunând sănătății și bunăstării comunității.



PORTABLE AIR CONDITIONER MODEL:823-005V90	
  	
Cooling Capacity: Heating Capacity: Rated Voltage: Rated Frequency: Cooling Rated Input Power: Cooling Rated Input Current: Heating Rated Input Power: Heating Rated Input Current: IP Code: Sound Power Level: Refrigerant Charge: Net Weight: Maximum suction/exhaust side working pressure Maximum permissible pressure on the high/low pressure side Heat exchanger maximum allowable pressure Production year:	7000 Btu/h - AC220-240V 50Hz 780W 3.5A - - IPX1 ≤65dB(A) R290 120g 20 kg 0.7MPa/3.2MPa 3.2MPa 3.2MPa
	
WARNING: Appliance shall be installed,operated and stored in a room with a floor area larger than 7 m ² .	
  	

PORTABLE AIR CONDITIONER MODEL:823-005V70	
  	
Cooling Capacity: Heating Capacity: Rated Voltage: Rated Frequency: Cooling Rated Input Power: Cooling Rated Input Current: Heating Rated Input Power: Heating Rated Input Current: IP Code: Sound Power Level: Refrigerant Charge: Net Weight: Maximum suction/exhaust side working pressure Maximum permissible pressure on the high/low pressure side Heat exchanger maximum allowable pressure Production year:	7000 Btu/h - AC220-240V 50Hz 780W 3.5A - - IPX1 ≤65dB(A) R290 120g 20 kg 0.7MPa/3.2MPa 3.2MPa 3.2MPa
	
WARNING: Appliance shall be installed,operated and stored in a room with a floor area larger than 7 m ² .	
  	

PORTABLE AIR CONDITIONER MODEL:823-005V71	
  	
Cooling Capacity: Heating Capacity: Rated Voltage: Rated Frequency: Cooling Rated Input Power: Cooling Rated Input Current: Heating Rated Input Power: Heating Rated Input Current: IP Code: Sound Power Level: Refrigerant Charge: Net Weight: Maximum suction/exhaust side working pressure Maximum permissible pressure on the high/low pressure side Heat exchanger maximum allowable pressure Production year:	9000 Btu/h - AC220-240V 50Hz 1003W 4.5A - - IPX1 ≤65dB(A) R290 180g 23.5kg 0.7MPa/3.2MPa 3.2MPa 3.2MPa
	
WARNING: Appliance shall be installed,operated and stored in a room with a floor area larger than 9 m ² .	
  	

PORTABLE AIR CONDITIONER MODEL:823-005V91	
  	
Cooling Capacity: Heating Capacity: Rated Voltage: Rated Frequency: Cooling Rated Input Power: Cooling Rated Input Current: Heating Rated Input Power: Heating Rated Input Current: IP Code: Sound Power Level: Refrigerant Charge: Net Weight: Maximum suction/exhaust side working pressure Maximum permissible pressure on the high/low pressure side Heat exchanger maximum allowable pressure Production year:	9000 Btu/h - AC220-240V 50Hz 1003W 4.5A - - IPX1 ≤65dB(A) R290 180g 23.5kg 0.7MPa/3.2MPa 3.2MPa 3.2MPa 2021
	
WARNING: Appliance shall be installed,operated and stored in a room with a floor area larger than 9 m ² .	
  	

PORTABLE AIR CONDITIONER

MODEL:823-005V72



Cooling Capacity:
Heating Capacity:
Rated Voltage:
Rated Frequency:
Cooling Rated Input Power:
Cooling Rated Input Current:
Heating Rated Input Power:
Heating Rated Input Current:
IP Code:
Sound Power Level:
Refrigerant Charge:
Net Weight:
Maximum suction/exhaust
side working pressure
Maximum permissible
pressure on the high/low
pressure side
Heat exchanger maximum
allowable pressure
Production year:

10000 Btu/h
-
AC220-240V
50Hz
1114W
5.0A
-
-
IPX1
≤65dB(A)
R290 200g
24.0kg
0.7MPa/3.2MPa
3.2MPa
3.2MPa



WARNING:

Appliance shall be installed,operated and stored in a room with
a floor area larger than 10 m².



PORTABLE AIR CONDITIONER

MODEL:823-005V92



Cooling Capacity:
Heating Capacity:
Rated Voltage:
Rated Frequency:
Cooling Rated Input Power:
Cooling Rated Input Current:
Heating Rated Input Power:
Heating Rated Input Current:
IP Code:
Sound Power Level:
Refrigerant Charge:
Net Weight:
Maximum suction/exhaust
side working pressure
Maximum permissible
pressure on the high/low
pressure side
Heat exchanger maximum
allowable pressure
Production year:

10000 Btu/h
-
AC220-240V
50Hz
1114W
5.0A
-
-
IPX1
≤65dB(A)
R290 200g
24.0kg
0.7MPa/3.2MPa
3.2MPa
3.2MPa



WARNING:

Appliance shall be installed,operated and stored in a room with
a floor area larger than 10 m².





001-877-644-9366
customerservice@aosom.com



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de



0033-1-841661 06
contact@aosom.fr



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es



0039-0249471447
clienti@aosom.it