




Manufacturer: Shenzhen UniChain Technology Co.,Ltd
Manufacturer Address: 201, 111-3, Huangjinshan District, Bantian Community,
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China



Made In China

TECKNET

Gaming Mouse

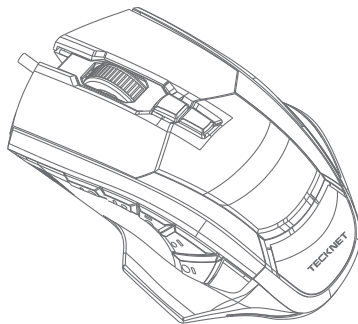

Model: M009

User Manual

EN


DE

FR


ES

IT

Package Contents:

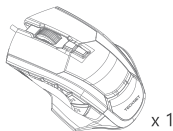

Button Instructions:

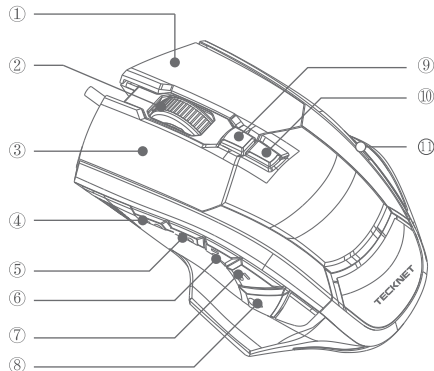

EN

1. Right Click Button
2. Scroll Wheel
3. Left Click Button
4. M1 Button
5. M2 Button
6. M3 Button
7. M4 Button
8. M5 Button
9. DPI + Button
10. DPI - Button
11. Weight Tuning Set

DE

1. Rechtsklicktaste
2. Scrollrad
3. Linksklick-Taste
4. M1-Taste
5. M2-Taste
6. M3-Taste
7. M4-Taste
8. M5-Taste
9. DPI + -Taste
10. DPI - Taste
11. Gewichtsabstimmungsset

FR

1. Bouton clic droit
2. Molette de défilement
3. Bouton clic gauche
4. Bouton M1
5. Bouton M2
6. Bouton M3
7. Bouton M4
8. Bouton M5
9. Bouton DPI +
10. Bouton DPI -
11. Système de réglage du poids

ES

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Botón derecho | 7. Botón M4 |
| 2. Rueda de desplazamiento | 8. Botón M5 |
| 3. Botón de clic izquierdo | 9. Botón DPI + |
| 4. Botón M1 | 10. Botón DPI |
| 5. Botón M2 | 11. Set de ajuste de peso |
| 6. Botón M3 | |

IT

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Tasto Destro | 7. Tasto M4 |
| 2. Rotellina di Scorrimento | 8. Tasto M5 |
| 3. Tasto Sinistro | 9. Tasto DPI + |
| 4. Tasto M1 | 10. Tasto DPI – |
| 5. Tasto M2 | 11. Set Regolazione Peso |
| 6. Tasto M3 | |

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Technical Specifications:

Button Count: 10 Buttons

Resolution: 500/1000/2000/4000DPI (250-16400 by software)

Interface: USB version 2.0

Operating Voltage: 4.75V

Operating Current: ≤120mA

Cable Length: 1.8m

LED Color: Red, Blue, Green, Cyan, Yellow, Pink

LED Brightness: 5 levels adjustable

LED Breath Time: 4-8s adjustable intervals

Macro Settings: 12 macro settings and up to 32 buttons for each one

Support: 6 profile settings

System Requirements:

To use this mouse, your computer must meet the following hardware requirements and run one of the operating systems listed below.

Hardware:

- PC with a Pentium processor or equivalent AMD processors
- USB 2.0

Operation System:

Windows 98/ME/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8/WIN10

Note: The scroll wheel only works under the operating systems listed above. If you use the mouse under a different operating system, the mouse may either not work or lose its enhanced features.

DPI Switch:

The mouse supports 500/1000/2000/4000DPI. To switch to either setting, press the DPI button. The default setting is 1000 DPI. Click the "DPI +" button on the top of the mouse once to upgrade the DPI, LED indicator would jump to next level. Click the "DPI -" button on the top of the mouse once to downgrade the DPI, LED indicator would drop to previous level.

Software Instructions:

Installation:

1. Connect to your PC, insert the disc and double click the software icon, select a language.
2. Press "Next Step".
3. Select "Run TeckNet M009 Driver".
4. Double click the software icon after installation is completed.

Button Setting:

Except Left Button must be selected as "Click", Right Button, Scroll Wheel, Left Title Scroll, Right Title Scroll, DPI+, DPI-, M1, M2, M3, M4, M5 would be defined as: Click, Menu, Universal Scroll, IE Forward, IE Backward, Double Click, CPI Cycle, Multimedia, Hot Key, Windows, Single Key, Combo Key, Macro Key, Button Off, Left Title Scroll, Right Title Scroll.

Parameter Setting:

1) DPI Setting

There are 4 levels DPI setting, default DPI is 1000, you can adjust the DPI within 250-16400 for each level. After finish the adjustment, click "Save" to save the setting.

2) Lighting Setting

You can define the Standard, Respiration, and Neon if needed.

3) USB Report Rate

You can define the Report Rate within 125Hz-1000Hz.

4) Mouse Speed

There are 11 levels speed for user setting.

5) Double Click Speed

There are 11 levels speed for user setting.

6) Scroll Speed and Angle Snap

You can define the scroll speed by selecting "The number of rows"(will input the digit directly) or Scroll one screen. Adjust the bar will change the angle snap.

Macro Setting:

TeckNet M009 software supports 12 macro settings. Each macro supports 32 keys.

Note: 32 keys includes key down, key up action. New Macro setting:

1. Click "New" to create a macro, "Macro_0" will appear under "Select Macro", double click "Macro_0" to change the name. Take "g" for example, input "g" then click "OK" to save it.

2. Click "Start Recording" to set up the macro. Input the keys needed and click "Stop Record" to save. Then you can create a new macro or continue to define other settings. You can choose "Record delays between key" and "Loop Times". Click "OK" to save.
3. You can delete macro from the list. Simply select the captioned macro, click "Delete". Then click "Save" to save the setting.
4. After finish macro recording, go to main interface, choose the button needed, click "Macro" and the saved macro would appear. In addition, there are 3 options on the right for user to select. Click "OK" to save and macro for the captioned key is ready for use.

Profile Setting:

TeckNet M009 supports up to 6 profile.

1. Click "Config" at the down left corner and click "New" to create new profile. "PROFILE_0" will appear under the Configuration.
2. Click "PROFILE_0" to rename the profile. A drop-down menu will appear as below when you right click. You can delete, edit, copy, load or save the profile.
3. Load the Profile. Select a profile and right click to active the drop down menu, click "Load" then you can choose the saved profile to load in the software.

Uninstallation:

Open the control panel and click "Procedures and Functions". Select "TeckNetM009" and double click to uninstall.

Attention:

1. Any attempt to disassemble, adjust or repair the mouse may result in exposure and other safety hazards.
2. If not used, the mouse will drop into auto-sleeping mode within 3 seconds, press any key or scroll wheel to activate the mouse.
3. Do not use the mouse on a glass or mirrored surface, as these surfaces will cause the mouse to fail temporarily.
4. The mouse might not work smoothly on some special surfaces, such as smooth, dark or black, reflecting and 3D mouse pads surfaces.
5. Please avoid using the mouse on a metal surface. Metals, such as iron, aluminium or copper, shield the radio frequency transmission and may slow down the mouse presenter's response time or cause the mouse to fail temporarily.

Ergonomic Guidelines

The simplified EU declaration of conformity referred to in Article 10(9) shall be provided as follows:

Hereby, Shenzhen Unichain Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type M009 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.tecknet.co.uk/support>

Technische Spezifikationen:

Anzahl der Tasten: 10 Tasten

Auflösung: 500/ 1000/ 2000/ 4000 DPI (250-16400 durch Software)

Schnittstelle: USB-Version 2.0

Betriebsspannung: 4,75 V

Betriebsstrom: ≤ 120 mA

Kabellänge: 1,8 m

LED Farbe: Rot, Blau, Grün, Cyan, Gelb, Pink

LED-Helligkeit: 5 Stufen einstellbar

LED-Atemzeit: auf 4-8 s einstellbare Intervalle

Makroeinstellungen: 12 Makroeinstellungen und bis zu 32 Tasten für jedes Makro

Unterstützung: 6 Profileinstellungen

Systemvoraussetzungen:

Um diese Maus verwenden zu können, muss Ihr Computer die folgenden Hardwareanforderungen erfüllen und eines der unten aufgeführten Betriebssysteme ausführen.

Hardware:

- PC mit einem Pentium-Prozessor oder vergleichbaren AMD-Prozessoren
- USB 2.0

Betriebssystem:

Windows 98/ME/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8/WIN10

Hinweis: Das Scrollrad funktioniert nur unter den oben aufgeführten Betriebssystemen. Wenn Sie die Maus unter einem anderen Betriebssystem verwenden, funktioniert die Maus möglicherweise nicht oder verliert ihre erweiterten Funktionen.

DPI-Wechsel:

Die Maus unterstützt 500/ 1000/ 2000/ 4000DPI. Um zu einer der beiden Einstellungen zu wechseln, drücken Sie die DPI-Taste. Die Standardeinstellung ist 1000 DPI. Klicken Sie einmal auf die Schaltfläche "DPI +" oben auf der Maus, um die DPI zu erhöhen. Die LED-Anzeige springt zur nächsten Stufe. Klicken Sie einmal oben auf der Maus auf die Schaltfläche "DPI -", um die DPI zu vermindern. Die LED-Anzeige geht auf die vorherige Stufe zurück.

Software-Anweisungen:

Installation:

1. Schließen Sie sie an Ihren PC an, legen Sie die CD ein, doppelklicken Sie auf das Software-Symbol und wählen Sie eine Sprache aus.
2. Drücken Sie "Next Step"/ "Nächster Schritt".
3. Wählen Sie "Run TeckNet M009 Driver"/ "Den TeckNet M009-Treiber ausführen".
4. Doppelklicken Sie nach Abschluss der Installation auf das Software-Symbol.

Tasten-Einstellungen:

Mit Ausnahme der linken Taste, die als "Klick-Taste" ausgewählt werden muss, werden die rechte Taste, das Scrollrad, der linke Bildlauf, der rechte Bildlauf, DPI +, DPI-, M1, M2, M3, M4, M5 wie folgt definiert: Klick, Menü, Universeller Bildlauf, IE vorwärts, IE rückwärts, Doppelklick, CPI-Zyklus, Multimedia, Hotkey, Windows, Einzeltaste, Combo-Taste, Makrotaste, Schaltfläche Aus, Bildlauf nach links, Bildlauf nach rechts.

Parametereinstellung:

1) DPI-Einstellung

Es gibt 4 DPI-Stufen, die Standard-DPI ist 1000, Sie können die DPI für jede Stufe zwischen 250 und 16400 einstellen. Klicken Sie nach Abschluss der Einstellung auf "Speichern", um die Einstellung zu speichern.

2) Beleuchtungseinstellung

Sie können bei Bedarf Standard, Atmung und Neon definieren.

3) USB-Berichtsrate

Sie können die Berichtsrate zwischen 125 Hz und 1000 Hz definieren.

4) Mausgeschwindigkeit

Es gibt 11 Geschwindigkeitsstufen für die Benutzereinstellung.

5) Doppelklick-Geschwindigkeit

Es gibt 11 Geschwindigkeitsstufen für die Benutzereinstellung.

6) Bildlaufgeschwindigkeit und Sichtwinkel

Sie können die Bildlaufgeschwindigkeit definieren, indem Sie "Anzahl der Zeilen" (die Ziffer wird direkt eingegeben) oder "Scrollen" auf dem Bildschirm auswählen. Durch Anpassen der Leiste wird der Sichtwinkel geändert.

Makroeinstellungen:

Die TeckNet M009-Software unterstützt 12 Makroeinstellungen. Jedes Makro unterstützt 32 Schlüssel.

Hinweis: Die 32 Tasten enthalten die Tasten "Nach unten" und "Nach oben". Makroeinstellung:

1. Klicken Sie auf "Neu", um ein Makro zu erstellen. "Makro_0" wird unter "Makro auswählen" angezeigt. Doppelklicken Sie auf "Makro_0", um den Namen zu ändern. Nehmen Sie zum Beispiel "g", geben Sie "g" ein und klicken Sie auf "OK", um es zu speichern.
2. Klicken Sie auf "Aufnahme starten", um das Makro einzurichten. Geben Sie die benötigten Daten ein und klicken Sie zum Speichern auf "Aufzeichnung stoppen". Anschließend können Sie ein neues Makro erstellen oder weitere Einstellungen definieren. Sie können "Verzögerungen zwischen Tasten aufzeichnen" und "Loop-Zeiten" auswählen. Klicken Sie zum Speichern auf "OK".
3. Sie können ein Makro aus der Liste löschen. Wählen Sie einfach das Beschriftungsmakro aus und klicken Sie auf "Löschen". Klicken Sie dann auf "Speichern", um die Einstellung zu speichern.

4. Gehen Sie nach Abschluss der Makroaufnahme zur Hauptoberfläche, wählen Sie die gewünschte Schaltfläche, klicken Sie auf "Makro" und das gespeicherte Makro wird angezeigt. Darüber hinaus stehen dem Benutzer rechts drei Optionen zur Auswahl. Klicken Sie zum Speichern auf "OK" und das Makro für den Titel mit Untertiteln ist einsatzbereit.

Profileinstellung:

Die TeckNet M009 unterstützt bis zu 6 Profile.

1. Klicken Sie unten links auf "Konfig" und dann auf "Neu", um ein neues Profil zu erstellen. "PROFILE_0" erscheint unter der Konfiguration.
2. Klicken Sie auf "PROFILE_0", um das Profil umzubenennen. Ein Dropdown-Menü wird wie folgt angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste klicken. Sie können das Profil löschen, bearbeiten, kopieren, laden oder speichern.
3. Laden Sie das Profil. Wählen Sie ein Profil aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Dropdown-Menü zu aktivieren. Klicken Sie auf "Laden". Anschließend können Sie das gespeicherte Profil auswählen, das in die Software geladen werden soll.

Deinstallation:

Öffnen Sie das Bedienfeld und klicken Sie auf "Prozeduren und Funktionen". Wählen Sie "TeckNetM009" und doppelklicken Sie zum Deinstallieren.

Achtung:

1. Jeder Versuch, die Maus zu zerlegen, einzustellen oder zu reparieren, kann zu Stromschlägen und anderen Sicherheitsrisiken führen.
2. Wenn die Maus nicht verwendet wird, wechselt sie innerhalb von 3 Sekunden in den automatischen Schlafmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste oder ein beliebiges Scrollrad, um die Maus zu aktivieren.
3. Verwenden Sie die Maus nicht auf einer Glas- oder Spiegeloberfläche, da diese Oberflächen dazu führen können, dass die Maus vorübergehend ausfällt.
4. Die Maus funktioniert auf einigen speziellen Oberflächen möglicherweise nicht reibungslos, z. B. auf glatten, dunklen oder schwarzen, reflektierenden und 3D-Mauspads.
5. Bitte vermeiden Sie die Verwendung der Maus auf einer Metalloberfläche. Metalle wie Eisen, Aluminium oder Kupfer schirmen die Hochfrequenzübertragung ab und können die Reaktionszeit des Maus-Präsentators verlangsamen oder dazu führen, dass die Maus vorübergehend ausfällt.

Spécifications Techniques:

Nombre de boutons: 10 boutons

Résolution: 500/1000/2000/4000DPI (250-16400 par logiciel)

Interface: USB version 2.0

Tension de fonctionnement: 4.75V

Courant de fonctionnement: $\leq 120\text{mA}$

Longueur du câble: 1,8m

Couleur du LED: Rouge, Bleu, Vert, Cyan, Jaune, Rose

Intensité du LED: 5 niveaux réglables

Durée de respiration LED: Intervalles réglables de 4 à 8s

Réglages Macro: 12 réglages macro et jusqu'à 32 boutons pour chacun

Support: 6 réglages de profil

Exigences du système:

Pour utiliser cette souris, votre ordinateur doit être équipé du matériel informatique suivant et utiliser un des systèmes d'exploitation cités ci-dessous.

Matériel informatique:

- PC avec processeur Pentium ou processeur AMD équivalent
- USB 2.0

Système d'exploitation:

Windows 98/ME/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8/WIN10

Remarque: La molette de défilement fonctionne uniquement avec les systèmes d'exploitation cités ci-dessus. Si vous l'utilisez avec d'autres systèmes, il se peut qu'elle ne fonctionne pas ou perdent ses fonctions améliorées.

Changement DPI:

La souris prend en charge les DPI 500/1000/2000/4000. Pour changer les réglages DPI, appuyez sur le bouton DPI. Le réglage par défaut est DPI 1000. Cliquez sur le bouton "DPI +" sur le dessus de la souris pour mettre el DPI à niveau, le voyant LED va passer au niveau supérieur. Cliquez une fois sur le bouton "DPI -" sur le dessus de la souris pour rétrograder le DPI, le voyant LED se placera sur le niveau précédent.

Mode d'emploi d'installation du logiciel Software:

1. Connectez à votre PC, insérez le disque et cliquez deux fois sur l'icône du logiciel, sélectionnez une langue.
2. Appuyez sur "Étape suivante".
3. Sélectionnez "Lancer le pilote TeckNet M009".
4. Cliquez deux fois sur l'icône du logiciel à la fin de l'installation.

Réglage du bouton:

Les boutons (sauf le gauche) doivent être sélectionnés en tant que "Clic", Bouton droit, Molette de défilement, Défilement du titre gauche, Défilement du titre droit, DPI+, DPI-, M1, M2, M3, M4, M5 seront définis en tant que : Clic, Menu, Défilement universel, IE avancer, IE reculer, Double Clic, Cycle CPI, Multimédia, Raccourci clavier, touche unique, Touche Combo, touche Macro, Bouton arrêt, Défilement du titre gauche, Défilement du titre droit.

Réglage des paramètres:

1) Réglage DPI

Il y a 4 niveaux de réglage DPI, le DPI par défaut est 1000, vous pouvez régler le DPI de 250 à 16400 pour chaque niveau. Une fois les réglages terminés, cliquez sur « Enregistrer » pour enregistrer les réglages.

2) Réglage de la lumière

Vous pouvez définir Standard, Respiration et Néon selon vos besoins.

3) Taux de rapport souris

Vous pouvez définir le taux de rapport de la souris de 125Hz à 1000Hz.

4) Vitesse de la souris

Il y a 11 niveaux de vitesse à régler par l'utilisateur.

5) Vitesse double clic

Il y a 11 niveaux de vitesse à régler par l'utilisateur.

6) Vitesse de défilement et angle instantané

Vous pouvez définir la vitesse de défilement en sélectionnant « Le nombre de rangs » (va saisir le nombre directement) ou faire défiler l'écran. Réglez la barre changera l'angle instantané.

Réglage Macro:

Le logiciel TeckNet M009 prend en charge 12 réglages macro. Chaque macro prend en charge 32 touches.

Remarque: Les 32 touches comprennent l'action touche haut et bas Réglage macro:

1. Cliquez sur "New" pour créer un macro, "Macro_0" va s'afficher sous "Sélectionner Macro", faites un double clic sur "Macro_0" pour changer le nom. Prenez "g" par exemple, saisissez "g" et ensuite cliquez "OK" pour enregistrer.
2. Cliquez sur "Démarrer l'enregistrement" pour régler le macro. Saisissez les touches dont vous avez besoin et cliquez « Arrêtez l'enregistrement » pour enregistrer. Ensuite vous pouvez créer un nouveau macro ou continuez pour définit d'autres réglages. Vous pouvez choisir "Enregistrer les décalages entre les touches" et "Boucles temporelles". Cliquez sur "OK" pour enregistrer.
3. Vous pouvez supprimer les macros de la liste. Il suffit de sélectionner le macro sous-titré, cliquez sur "Supprimer". Ensuite cliquez sur « Enregistrer » pour enregistrer les réglages.
4. Une fois le macro enregistré, allez sur l'interface principale, choisissez le bouton nécessaire, cliquez sur "Macro" et le macro enregistré va s'afficher. De plus, il y a 3 options sur la droite que l'utilisateur peut sélectionner. Cliquez sur "OK" pour enregistrer le macro pour la touche sous-titrée prête à l'emploi.

Réglage du profil:

TeckNet M009 rend en charge 6 profils.

1. Cliquez sur "Config" en bas à gauche et cliquez sur « nouveau » pour créer un nouveau profil. "PROFILE_0" va s'afficher sous Configuration.
2. Cliquez sur "PROFILE_0" pour renommer le profil. Un menu déroulant va s'afficher comme indiqué ci-dessous avec un clic droit. Vous pouvez supprimer, modifier, copier, charger ou enregistrer le profil.

3. Chargez le profil. Sélectionnez un profil et faites un clic droit pour activer le menu déroulant, cliquez sur « charger », ensuite vous pouvez choisir le profil enregistré pour charger dans le logiciel.

Désinstallation:

Ouvrez le panneau de contrôle et cliquez sur "Procédures et fonctions". Sélectionnez "TeckNetM009" faites un double clic sur désinstaller.

Attention:

1. Toute tentative de démontage, de réglage ou de réparation de la souris peut entraîner des risques et autres dangers.
2. Si elle n'est pas utilisée, la souris va se mettre automatiquement en mode veille dans les 3 secondes, appuyez sur n'importe quelle touche pour activer la souris.
3. N'utilisez pas la souris sur une surface en verre ou en miroir, ces surfaces peuvent empêcher la souris de fonctionner temporairement.
4. Il est possible que la souris ne fonctionne pas correctement sur certaines surfaces spéciales, comme des surfaces lisses, foncées ou noires, réfléchissante les tapis de souris 3D.
5. Veuillez éviter d'utiliser la souris sur une surface métallique. Les métaux, comme le fer, l'aluminium ou le cuivre, bloquent la transmission de la fréquence radio et peuvent ralentir le temps de réponse de la souris ou l'empêcher de fonctionner temporairement.

Especificaciones técnicas:

Cantidad de botones: 10 Botones

Resolución: 500/1000/2000/4000DPI (250-16400 por software)

Interfaz: USB version 2.0

Voltaje operativo: 4.75V

Corriente operativa: $\leq 120\text{mA}$

Longitud del cable: 1.8m

Color LED: rojo, azul, verde, cian, amarillo, rosa

Brillo LED: 5 niveles ajustables

Tiempo de respiración del LED: 4-8s intervalos ajustables

Configuración macro: 12 configuraciones de macro y hasta 32 botones para cada una

Admite: 6 profile settings

Requisitos del sistema:

Para usar este mouse, su computadora debe cumplir con los siguientes requisitos de hardware y ejecutar uno de los sistemas operativos enumerados a continuación.

Hardware:

- PC con un procesador Pentium o procesadores AMD equivalentes
- USB 2.0

Sistema operativo:

Windows 98/ME/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8/WIN10

Nota: La rueda de desplazamiento solo funciona en los sistemas operativos enumerados anteriormente. Si usa el mouse en un sistema operativo diferente, es posible que el mouse no funcione o pierda sus características mejoradas.

Interruptor DPI:

El mouse admite 500/1000/2000/4000DPI. Para cambiar a cualquiera de las configuraciones, presione el botón DPI. La configuración predeterminada es 1000 DPI. Haga clic en el botón "DPI +" en la parte superior del mouse una vez para actualizar el DPI, el indicador LED saltaría al siguiente nivel. Haga clic en el botón "DPI -" en la parte superior del mouse una vez para degradar el DPI, el indicador LED caería al nivel anterior.

Instrucciones del software:

Instalación:

1. Conéctese a su PC, inserte el disco y haga doble clic en el icono del software, seleccione un idioma.
2. Presione "Siguiente paso".
3. Seleccione "Ejecutar el controlador TeckNet M009".
4. Haga doble clic en el icono del software después de completar la instalación.

Configuración de botones:

El botón izquierdo debe seleccionarse como "clic", botón derecho, rueda de desplazamiento, desplazamiento del título izquierdo, desplazamiento del título derecho, DPI +, DPI-, M1, M2, M3, M4, M5 se definirían como: clic, menú, desplazamiento universal, IE adelantar, IE retroceder, Doble Clic, Ciclo CPI, Multimedia, Hot Key, Windows, Single Key, Combo Key, Macro Key, Botón apagado, Left Title Scroll, Right Title Scroll.

Ajuste de parámetros:

1) Configuración de DPI

Hay 4 niveles de configuración de DPI, el DPI predeterminado es 1000, puede ajustar el DPI dentro de 250-16400 para cada nivel. Después de finalizar el ajuste, haga clic en "Guardar" para guardar la configuración.

2) Configuración de iluminación

Puede definir el estándar, la respiración y el neón si es necesario.

3) Tasa de informe USB

Puede definir la tasa de informe dentro de 125Hz-1000Hz.

4) Velocidad del mouse

Hay 11 niveles de velocidad para la configuración del usuario.

5) Velocidad de doble clic

Hay 11 niveles de velocidad para la configuración del usuario.

6) Velocidad de desplazamiento y ángulo de ajuste

Puede definir la velocidad de desplazamiento seleccionando "El número de filas" (ingresará el dígito directamente) o desplácese una pantalla. Ajustar la barra cambiará el ángulo de ajuste.

Configuración de macro:

El software TeckNet M009 admite 12 configuraciones de macro. Cada macro admite 32 teclas.

Nota: 32 teclas incluyen tecla abajo, acción de tecla arriba. Configuración de macro:

1. Haga clic en "New" para crear una macro, "Macro_0" aparecerá debajo de "Select Marco", haga doble clic en "Macro_0" para cambiar el nombre. Tome "g" por ejemplo, ingrese "g" y luego haga clic en "Save" para guardarlo.
2. Haga clic en "Start recording" para configurar la macro. Ingrese las claves necesarias y haga clic en "Stop record" para guardar. Luego puede crear una nueva macro o continuar definiendo otras configuraciones. Puede elegir "Record delays between key" y "Loop times". Haga clic en "OK" para guardar.

Ajustes de perfil:

TeckNet M009 admite hasta 6 perfiles.

1. Haga clic en "Configuración" en la esquina inferior izquierda y haga clic en "New" para crear un nuevo perfil. "PROFILE_0" aparecerá debajo de la Configuración.
2. Haga clic en "PROFILE_0" para cambiar el nombre del perfil. Aparecerá un menú desplegable como se muestra a continuación cuando haga clic derecho. Puede eliminar, editar, copiar, cargar o guardar el perfil.
3. Cargue el perfil. Seleccione un perfil y haga clic derecho para activar el menú desplegable, haga clic en "Load" y luego puede elegir el perfil guardado para cargar en el software.

Desinstalación:

Abra el panel de control y haga clic en "Procedures and Functions". Seleccione "TeckNetM009" y haga doble clic para desinstalar.

Atención:

1. Cualquier intento de desmontar, ajustar o reparar el mouse puede resultar en exposición y otros riesgos de seguridad.
2. Si no se usa, el mouse caerá en modo de reposo automático en 3 segundos, presione cualquier tecla o rueda de desplazamiento para activar el mouse.
3. No use el mouse sobre una superficie de vidrio o espejo, ya que estas superficies harán que el mouse falle temporalmente.
4. Es posible que el mouse no funcione correctamente en algunas superficies especiales, como superficies lisas, oscuras o negras, reflectantes y almohadillas de mouse 3D.
5. Evite usar el mouse sobre una superficie metálica. Los metales, como el hierro, el aluminio o el cobre, protegen la transmisión de radiofrecuencia y pueden ralentizar el tiempo de respuesta del presentador del mouse o hacer que el mouse falle temporalmente.

Specifiche Tecniche:

Conteggio Tasti: 10 Tasti

Risoluzione: 500/1000/2000/4000DPI (250-16400 per software)

Interfaccia: USB versione 2.0

Tensione Operativa: 4.75V

Corrente Operativa: $\leq 120\text{mA}$

Lunghezza Cavo: 1.8 m.

Colore LED: Rosso, Blu, Verde, Ciano, Giallo, Rosa

Luminosità LED: 5 livelli regolabili

Tempo di Breath LED: intervalli regolabili da 4 a 8 secondi

Impostazioni Macro: 12 impostazioni macro e fino a 32 tasti per ciascuno

Supporto: 6 impostazioni profilo

Requisiti di Sistema:

Per usare questo mouse, il computer deve soddisfare i seguenti requisiti hardware ed eseguire uno dei sistemi operativi elencati di seguito.

Hardware:

- PC con processore Pentium o processori AMD equivalenti
- USB 2.0

Sistema Operativo:

Windows 98/ME/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8/WIN10

Nota: la rotellina di scorrimento funziona solamente con i sistemi operativi sopra elencati. Se si usasse il mouse con un sistema operativo diverso, il mouse potrebbe non funzionare o potrebbe perdere le sue funzionalità avanzate.

Interruttore DPI:

Il mouse supporta 500/1000/2000/4000DPI. Per passare a una delle due impostazioni, premere il tasto DPI. L'impostazione predefinita è 1000 DPI. Fare clic sul tasto "DPI +" nella parte superiore del mouse una volta per aggiornare il DPI, l'indicatore LED dovrebbe passare al livello successivo. Fare clic sul tasto "DPI -" nella parte superiore del mouse una volta per eseguire il downgrade del DPI, l'indicatore LED dovrebbe passare al livello precedente.

Istruzioni per il Software:

Installazione:

1. Collegarsi al PC, inserire il disco e fare doppio clic sull'icona del software, selezionare una lingua.
2. Cliccare "Passo Successivo".
3. Selezionare "Esegui il driver TeckNet M009".
4. Al termine dell'installazione, fare doppio clic sull'icona del software.

Impostazione Tasto:

Tranne il Tasto Sinistro che deve essere selezionato come "Clic", il Tasto Destro, la Rotellina di Scorrimento, lo Scorrimento Titolo Sinistro, lo Scorrimento Titolo Destro, DPI +, DPI-, M1, M2, M3, M4, M5 vengono ad essere definiti come: Clic, Menu, Scorrimento Universale, IE Avanti, IE Indietro, Doppio Clic, Ciclo CPI, Multimedia, Tasto di Scelta Rapida, Windows, Tasto Singolo, Tasto Combinato, Tasto Macro, Tasto Off, Scorrimento Titolo Sinistro, Scorrimento Titolo Destro.

Impostazione Parametri:

1) Impostazione DPI

Ci sono 4 livelli di impostazione DPI, il DPI predefinito è 1000, si può regolare il DPI entro 250-16400 per ogni livello. Dopo aver completato la regolazione, fare clic su "Salva" per salvare l'impostazione.

2) Impostazione Illuminazione

Se necessario, si può definire lo Standard, la Respirazione e il Neon.

3) Velocità del Report USB

Si può definire la velocità del report entro 125Hz-1000Hz.

4) Velocità del Mouse

Ci sono 11 livelli di velocità per l'impostazione utente.

5) Velocità Doppio Clic

Ci sono 11 livelli di velocità per l'impostazione utente.

6) Velocità di Scorrimento e Angolo Snap

Si può definire la velocità di scorrimento selezionando "Il numero di righe" (s'inserrerà direttamente la cifra) o Scorrere una schermata. Regolare la barra cambierà l'Angolo Snap.

Impostazione Macro:

Il software del TeckNet M009 supporta 12 impostazioni macro. Ogni macro supporta 32 tasti.

Nota: i 32 tasti includono il tasto giù, il tasto su. Impostazione Macro:

1. Fare clic su "Nuovo" per creare una macro, "Macro_0" apparirà sotto "Seleziona Macro", fare doppio clic su "Macro_0" per cambiare il nome. Prendiamo ad esempio "g", inserisci "g" e fai clic su "OK" per salvarlo.
2. Fare clic su "Avvia Registrazione" per impostare la Macro. Immettere i tasti necessari e fare clic su "Interrompi Registrazione" per salvare. Si può, quindi, creare una nuova macro o continuare a definire altre impostazioni. Si può scegliere "Registra Ritardi tra Tasto" e "Tempi di Loop". Fare clic su "OK" per salvare.
3. Si può eliminare la macro dall'elenco. È sufficiente selezionare la macro con la didascalia, fare clic su "Elimina". Quindi fare clic su "Salva" per salvare l'impostazione.
4. Dopo aver completato la registrazione delle macro, andare all'interfaccia principale, scegliere il tasto occorrente, fare clic su "Macro" e apparirà la macro salvata. Inoltre, ci sono 3 opzioni sulla destra che l'utente può selezionare. Fare clic su "OK" per salvare e la macro per il tasto con didascalia è pronta per l'uso.

Impostazione Profilo::

Il TeckNet M009 supporta fino a 6 profili.

1. Fare clic su "Config" nell'angolo in basso a sinistra e fare clic su "Nuovo" per creare un nuovo profilo. Nella configurazione verrà visualizzato il testo "PROFILE_0".

2. Fare clic su "PROFILE_0" per rinominare il profilo. Apparirà un menu a discesa come sotto quando si fa clic con il tasto destro. Si può eliminare, modificare, copiare, caricare o salvare il profilo.
3. Caricare il profilo. Selezionare un profilo e fare clic con il tasto destro del mouse per attivare il menu a discesa, fare clic su "Carica" quindi si può scegliere il profilo salvato da caricare nel software.

Disinstallazione:

Aprire il pannello di controllo e fare clic su "Procedure e Funzioni". Selezionare "TeckNetM009" e fare doppio clic per disinstallare.

Attenzione:

1. Qualsiasi tentativo di smontare, regolare o riparare il mouse potrebbe provocare esposizione e altri pericoli per la sicurezza.
2. Se non venisse usato, il mouse scenderà in modalità auto-sleep (sospensione) entro 3 secondi; premere qualsiasi tasto o rotellina di scorrimento per attivare il mouse.
3. Non usare il mouse su una superficie di vetro o a specchio, poiché queste superfici causeranno un guasto momentaneo del mouse.
4. Il mouse potrebbe non funzionare fluidamente su alcune superfici speciali, come superfici lisce, scure o nere, riflessi e tappetini per mouse a 3D.
5. Si prega di evitare di adoperare il mouse su una superficie metallica. I metalli, come il ferro, l'alluminio o il rame, impediscono la trasmissione della radiofrequenza e potrebbero rallentare il tempo di risposta del presentatore del mouse o causare un guasto momentaneo del mouse.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS-CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.



1. SAVE THESE INSTRUCTIONS - This sheet contains important safety and operating instructions.



2. Before using the product, read all instructions and caution markings on the product, accessories and device using our product.



3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.



4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



5. Keep the product away from fire or explosion may occur.



6. Do not place product in or near inflammable, explosive or hazardous object.



7. Do not place in or near water, rain, excess moisture or extreme heat.

8. Do not operate product with damaged cord or plug.

9. Do not operate product if it has been damaged in any way.

10. Do not disassemble the product. Disassembly may result in a risk of safety hazards.

11. Do not throw or shake the product.

Limited 12-Month Warranty



What this warranty covers.

Shenzhen Unichain Technology Co., LTD. (Manufacturer: "Unichain") warrants to the original purchaser of this TECKNET product that the product shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship.

What the period of coverage is.

Unichain warrants the TECKNET product for **12 Months**.

What will we do to correct problems?

Unichain will repair or replace, at its option, any defective product free of charge (except for shipping charges for the product).

What is not covered by this warranty?

All above warranties are null and void if the TECKNET product is not provided to Unichain for inspection upon Unichain's request at the sole expense of the purchaser, or if Unichain determines that the TECKNET product has been improperly installed, altered in any way, or tampered with. The TECKNET Product Warranty does not protect against acts of God such as flood, earthquake, lightning, war, vandalism, theft, normal-use wear and tear, erosion, depletion, obsolescence, abuse, damage due to low voltage disturbances (e.g. brownouts or sags), non-authorized program, or system equipment modification or alteration.

How to claim the warranty

Please contact retailers or visit TECKNET website at **www.tecknetonline.com** or **support@tecknet.com** for more information. To extend the warranty period, please visit our website and register your TECKNET products within **90 days** of purchase.

Disclaimer

Every effort has been made to ensure that the information and procedures in this guide are accurate and complete, no liability can be accepted for any errors or omissions and we reserve the right to make any changes without further notice to any products mentioned herein.

Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical& Electronic Equipment)



This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Software Download (MODEL: M009)

Téléchargement du logiciel (MODÈLE: M009)

Multifunctional, advanced setup, light and macro function can be set by software. Please download software through:

<http://www.tecknet.co.uk>