EasySMX

Game Controller

EasySMX X15 USER MANUAL

Contents

English ---------- 02-07

Deutsch ---------- 08-13

Italiano ---------- 14-19

Français ---------- 20-25

Español ---------- 26-30

日本語 ---------- 31-36

China ---------- 37-43

Dear customer

Thank you for purchasing our product.
Please read this user manualcarefully and keep it for further reference.

If you have any problems or suggestions, please contact us quickly and we will answer you as soon as possible.

Amazon US: support.us@easysmx.com
Amazon FR: support.fr@easysmx.com
Amazon IT: support.it@easysmx.com
Amazon ES: support.es@easysmx.com
Amazon JP: support.jp@easysmx.com
Amazon DE: leslie@easysmx.com
Amazon UK: jane@easysmx.com
AliExpress: aliexpress@easysmx.com
Walmart: walmart@easysmx.com
Official Website: official@easysmx.com

Schematic Diagram

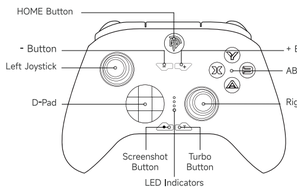

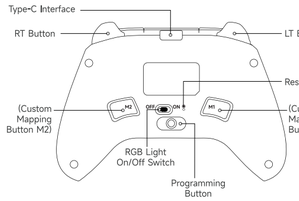

Controller Power On/Off

Power On: Short press the HOME button to power on the controller;
Power Off: Long press the HOME button for 5 seconds to power off the controller.

2.4G Wireless Connection to PC

1. Insert the receiver into the USB port of the PC;
2. With the controller powered off , Click the HOME button, the controller LED indicators will flash, indicating that it has entered pairing mode;
3. The LED indicators (LED2+LED3+LED4) will remain on, indicating that the connection is successful.

【Note】 If the controller fails to pair with the receiver, you can perform a forced pairing.
1). Insert the receiver into a USB port on your computer, press the button on the receiver once briefly (it will flash quickly),
2). Then power on the controller by pressing and holding the Home button for 3 seconds.
The controller's LED indicators will flash quickly, and when they become solid, the controller will vibrate briefly, indicating a successful pairing.

【Note】 When connecting to a pc through the 2.4G usb receiver, you can switch mode between xinput/switch/dinput modes by long-pressing the "-" + "+" keys for 6 seconds.

Wired Connection to PC

Wired Connect the controller to the computer's USB port using a data cable. The LED indicators (LED1+LED4) will remain on, indicating that the connection is successful.

Bluetooth Connection to PC

1. Find the Bluetooth in computer Setting menu -- "Add Bluetooth or Other Devices" page.
2. With the controller powered off, long press the "X" and "HOME" buttons for 3 seconds until the led indicator (LED1+LED4) flash, then

release to enter pairing mode.
3. In the computer's Bluetooth settings, search for "Xbox Wireless Controller" for pairing and connection. The LED indicators (LED1+LED4) will remain on, indicating that the connection is successful.

Connecting PC in Switch Mode

With the controller powered off, press down the right joysticks and hold it, connect to the PC via USB data cable.

Connecting SWITCH

1. On the SWITCH main interface, click "Controller" → "Change Grip/Order".
2. With the controller powered off, long press the HOME button for 3 seconds. The led indicators will flash quickly, entering pairing mode. After 3-5 seconds, the led indicator will remain on, indicating successful connection.

Connecting Android Device

1. With the controller powered off, long press the "A" + "HOME" buttons for 3 seconds until the led indicators LE2+LED3 flash, then release to pair the controller.
2. Open the Bluetooth settings on the Android device and search for "EasySMX X15" for pairing. The LED indicators (LED2+LED3) will remain on, indicating successfully connection.

Connecting iOS Device

1. With the controller powered off, long press the "X" and "HOME" buttons for 3 seconds until the LED indicator (LED1+LED4) flash, then release to pair the controller.
2. Open the Bluetooth settings on the iOS device and search for "Xbox Wireless Controller" for pairing, The LED indicators (LED1+LED4) will remain on, indicating successfully.

ABXY Key Swap Setting

Simultaneously press "B" + "-" + "+" 3 keys. The function of ABXY key can be switched between PC button layout and Switch button layout.

Macro Programming Setting

Click the **Programming Button**, controller enter programming mode when the led 2 and led 3 light up; then press the M1 button once and then press the desired programmed button such as A or AB button, then press M1 again to save the settings successfully.

Lighting Setting

RGB Light On/Off	Toggle the RGB Lights Switch to turn on/off the RGB lights.
Light Mode Switching	Press "-" + "D pad UP" button to adjust lighting to "Colorful" mode Press "-" + "D pad Down" button to adjust lighting to "Steady" mode.
Color Adjustment	Press "-" + "D pad Left" to adjust lighting color in a Positive direction. Press "-" + "D pad Right" to adjust lighting color in a Negative direction.

Clear Macro Programming Setting

Long press the **Programming SET Button** for 5 seconds to clear all macro programming settings.

TURBO Setting

Manual Auto-fire:
Press T + A for the first time: Hold down the A button, and A will achieve continuous trigger.
Automatic Auto-fire:
Press T + A for the second time: click the A button, and A will achieve continuous trigger.
Cancel Auto-fire:
Press T + A for the third time: The continuous trigger function will be cleared.

【Note】 Press and hold the Turbo button for 5 seconds to clear the

Turbo function for all buttons.

Turbo Speed Adjustment

Turbo +"+"button increases the auto-fire speed; Turbo +"-"button reduces the auto-fire speed.

Motor Vibration Setting

Hold down "T" key and simultaneously move the left 3D joystick up/down to adjust vibration.

Charging Indicator

Charging while powered off:
All led indicators flash slowly, and when fully charged, all indicators turn off.
Charging in working state:
The current mode light flashes slowly, and when fully charged, the current mode light remains on.

Product Specifications

Model Number	X15
Battery Capacity	1000mAh
Charging Current	400mA
Operating Current	60mA
Operating Temperature	5-45°C

Safety Information

Before using and operating the device, please read and follow the precautions below to ensure optimal device performance and to avoid dangers or illegal situations.
1. Use the device within a temperature range of 0°C to 35°C and store the device and its accessories within -10°C to 40°C. Extreme temperatures may cause device malfunction.
2. The device and its accessories may contain small parts. Keep them out of reach of children to prevent accidental damage or choking hazards.
3. Avoid exposing the device and its accessories to rain or moisture to prevent fire or electric shock hazards.
4. Keep the device and its batteries away from fire, high temperatures, and direct sunlight.
5. Do not throw batteries into fire; do not disassemble, drop, crush, or modify batteries; avoid inserting foreign objects. Do not immerse batteries in water or other liquids; avoid external impacts and pressure on batteries to prevent leakage, overheating, fire, or explosion.
6. Do not replace batteries by yourself to prevent damage that may lead to overheating, fire, or personal injury.
7. Do not disassemble or modify the device (including replacing built-in batteries) and accessories without authorization, as this will void the warranty.
8. Dispose of the device, batteries, and other accessories properly according to local regulations. Improper battery disposal may lead to explosion.

Schematische Darstellung

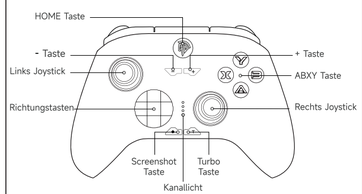

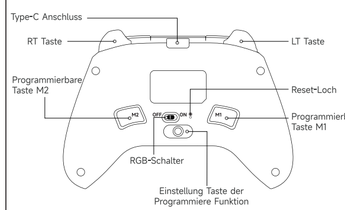

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Drücken Sie kurz die HOME-Taste am Controller.
Ausschalten: Drücken Sie die HOME-Taste 5 Sekunden lang.

Mit PC verbinden (USB Empfänger)

1. Stecken Sie den Empfänger in die USB-Schnittstelle des PCs;.
2. Wenn der Controller ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz die HOME-Taste, Die Kanalanzeige des Controllers blinkt und der Kopplungsstatus wird aktiviert.
3. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, die leuchtet Griffkanalanzeige LED2+LED3+LED4 immer.

【Hinweis】 Wenn die Verbindung nicht erfolgreich ist, können Sie eine erzwungene Kopplung durchführen.
So geht's:
1). Drücken Sie die Taste am Empfänger, die Kontrollleuchte des Empfängers blinkt schnell.
2). Wenn der Controller ausgeschaltet ist, halten Sie die HOME-Taste drei Sekunden lang gedrückt. Die Kontrollleuchte des Controllers blinkt schnell, ist die erzwungene erfolgreich. Die Kontrollleuchte bleibt an.

【Hinweis】 Wenn Sie über den Empfänger mit PC verbunden sind, können Sie den Controller Xinput-/Switch-/Dinput-Modus umschalten, indem Sie die Tasten „-" + „+" 6 Sekunden lang drücken.

Kabelverbindung mit PC

1. Der Controller ist über ein Datenkabel mit der USB-Schnittstelle des Computers verbunden.
2. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, ist es der XINPUT-Modus.

Bluetooth Verbindung mit PC

1. Öffnen Sie die Seite „Bluetooth-Gerät hinzufügen" des Computers.
2. Wenn der Controller ausgeschaltet ist, drücken Sie „X" und „HOME" am Controller 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn LED1+LED4 schnell blinken, lassen Sie Ihre Hand los und geben Sie den Kopplungsstatus ein.

3. Suchen Sie in der Bluetooth-Einstellungsschnittstelle des Computers: Xbox Wireless Controller. Wenn die Verbindung ist, leuchtet die Kanalanzeige LED1+LED4 immer.

Mit PC in Switch Modus Verbinden

Wenn der Controller ausgeschaltet ist, halten Sie Controller R3 gedrückt (drücken Sie den rechten Joystick nach unten) und verbinden Sie die USB-Schnittstelle des PCs über das USB-Datenkabel.

Mit SWITCH verbinden

1. Klicken Sie auf der SWITCH-Homepage auf „Griff" → „Griff/Reihenfolge ändern".
2. Wenn der Controller ausgeschaltet ist, halten Sie die HOME-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Kanalanzeige des Controllers blinkt und wechselt in den Kopplungsstatus.
3. Nach 3 bis 5 Sekunden leuchtet die entsprechende Kanalanzeige des Controllers immer und zeigt damit an, dass die Verbindung erfolgreich ist.

Mit Android Geräten Verbinden

1. Wenn der Controller ausgeschaltet ist, drücken Sie „A" + „HOME" am Controller 3 Sekunden lang. Lassen Sie los, wenn die Kanalanzeige LE2+LED3 schnell blinkt.
2. Öffnen Sie das Bluetooth des Android-Geräts und suchen Sie zum Koppeln nach „EasySMX X15". Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Kanalanzeige LE2+LED3 immer.

Mit iOS Geräten Verbinden

1. Wenn der Controller ausgeschaltet ist, drücken Sie „X" und „HOME" am Controller 3 Sekunden lang. Wenn die Kanalanzeige LED1+LED4 schnell blinkt, lassen Sie Ihre Hand los und der Controller wird gekoppelt.
2. Öffnen Sie das Bluetooth des iOS-Geräts und suchen Sie zum Koppeln nach „Xbox Wireless Controller". Nach erfolgreicher

Verbindung leuchtet die Kanalanzeige LED1+LED4 immer.

Einstellung für den ABXY

Drücken Sie gleichzeitig „B" + „-" + „+", der ABXY-Tasten kann zwischen PC-Tastenlayout und Tastenlayout wechseln wechseln.

Makroprogrammierungseinstellungen

Drücken Sie einmal Einstellung Taste der Programmiere Funktion, die Kanalanzeigen LED2+LED3 aufleuchten, gehen Sie in den Programmiermodus; drücken Sie dann die M1-Taste und dann die Taste, die programmiert werden muss, z. B. die A-Taste oder die AB-Taste, und dann drücken Sie die Taste M1, um die Einstellungen erfolgreich zu speichern.

Beleuchtungseinstellungen

Lichteffekt ein/aus	Betätigen Sie den RGB-Schalter auf der Rückseite, um das RGB-Licht ein-/auszuschalten
Moduswechsler	„-" + „Kreuzaste Up" passt den Beleuchtungsmodus „Bunt" an. „-" + „Kreuzaste Down" passt den Beleuchtungsmodus „immer" an.
Farbanpassung	„-" + „Kreuzaste links" passt die Lichtfarbe positiv an. „-"+„Kreuzaste rechts" passt die Lichtfarbe umgekehrt an.

Programmierbare Funktion löschen

Halten Sie die Programmiereinstellungstaste 5 Sekunden lang gedrückt, um alle Makroprogrammierungseinstellungen zu löschen.

TURBO Einstellung

1. Drücken Sie zum ersten Mal die Funktionstaste + T-Taste, um die halbautomatische Turbo-Funktion aufzurufen.
2. Drücken Sie die Funktionstaste + T-Taste ein zweites Mal, um die vollautomatische Turbo-Funktion aufzurufen.
3. Drücken Sie die Funktionstaste + T-Taste ein drittes Mal, um die Turbo-Funktion abzubrechen.

【Hinweis】 Nach langem Drücken der T-Taste für 5 Sekunden werden alle Funktionstasten-Turbos abgebrochen.

Einstellung der Turbo-Geschwindigkeit

„T" + „+" erhöht die Turbo-Geschwindigkeit; „T"+ „-" verlangsamt die Turbo-Geschwindigkeit.

Einstellung der Vibration

Halten Sie die Taste „T" gedrückt und bewegen Sie den linken 3D-Joystick nach oben/unten, um die Vibration anzupassen.

Ladeanleitung

1. Aufladen im Ausschaltenzustand: Alle Lichter blinken langsam und alle Lichter erlöschen, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
2. Aufaden im Betriebszustand: Das Licht des aktuellen Modus blinkt langsam und das Licht des aktuellen Modus bleibt nach dem vollständigen Laden an.

Produktspezifikationen

Modell	X15
Batteriekapazität	1000mAh
Ladestrom	400mA
Arbeitsstrom	60mA
Betriebstemperatur	5-45°C

Sicherheitsinformationen

Bitte lesen und beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie das Gerät verwenden und betreiben:
1. Verwenden Sie dieses Gerät im Temperaturbereich von 0°C bis 35°C und lagern Sie das Gerät im Temperaturbereich von -10°C bis 40°C. Wenn die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist, kann es zu Geräteausfällen kommen.
2. Dieses Gerät und sein Zubehör können einige Kleinteile enthalten, Bitte bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
3. Halten Sie das Gerät und sein Zubehör von Regen und Feuchtigkeit fern, andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
4. Von Feuer, hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
5. Es ist verboten, die Batterie ins Feuer zu werfen; das Zerlegen, Fallenlassen, Quetschen oder Modifizieren der Batterie ist verboten. Es ist verboten, Fremdkörper einzuführen. Tauchen Sie die Batterie nicht in Batterien oder andere Flüssigkeiten, bevor Sie sie tragen. Vermeiden Sie äußere Stöße und Druck auf die Batterie, da dies zu einem Auslaufen der Batterie, einer Überhitzung, einem Brand oder einer Explosion führen kann.
6. Tauschen Sie die Batterie nicht selbst aus, da die Batterie sonst beschädigt werden kann. Bei unsachgemäßer Handhabung von Batterien besteht die Gefahr, dass diese explodieren.
7. Bitte zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät (einschließlich des Austauschs des eingebauten Akkus) und das Zubehör nicht ohne Genehmigung, da das Gerät und das Zubehör sonst nicht von der Garantie des Unternehmens abgedeckt wird.
8. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät, die Batterien und anderes Zubehör ordnungsgemäß gemäß den örtlichen Vorschriften. Entsorgen Sie sie nicht im Hausmüll.

Diagramma schematico

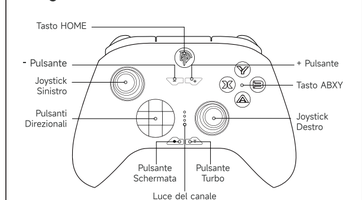

Acceso spento

Accensione: premere brevemente il pulsante HOME sul controller.
Spegnimento: premere il pulsante HOME per 5 secondi.

Collegare al PC (ricevitore USB)

1. Collegare il ricevitore all'interfaccia USB del PC;
2. Quando il controller è spento, premere brevemente il pulsante HOME. L'indicatore del canale del controller lampeggia e lo stato di associazione è attivato.
3. Se la connessione ha esito positivo, l'indicatore del canale della maniglia LED2+LED3+LED4 si accende sempre.

【Nota】 se la connessione non riesce, è possibile eseguire l'accoppiamento forzato.
Ecco come è fatto:
1). Premere il pulsante sul ricevitore, la spia del ricevitore lampeggia rapidamente.
2). Quando il controller è spento, tenere premuto il pulsante HOME per tre secondi. La spia del controller lampeggia velocemente se l'operazione forzata ha esito positivo. La spia rimane accesa.

【Nota】 quando si è collegati al PC tramite il ricevitore, è possibile cambiare la modalità xinput/switch/dinput della maniglia tenendo premuti i tasti "-" + "+" per 6 secondi.

Connessione cablata al PC

1. Il controller è collegato all'interfaccia USB del computer tramite un cavo dati.
2. Se la connessione ha esito positivo, è in modalità XINPUT.

Connessione Bluetooth al PC

1. Aprire la pagina Aggiungi dispositivo Bluetooth del computer.
2. Quando il controller è spento, premere "X" e "HOME" sul controller per 3 secondi. Quando LED1+LED4 lampeggiano velocemente, rilascia la mano ed entra nello stato di accoppiamento.
3. Nell'interfaccia delle impostazioni Bluetooth del computer, trova: Controller Wireless per Xbox. Una volta stabilita la connessione,

l'indicatore del canale LED1+LED4 è sempre acceso.

Modalità SWITCH per connettersi al PC

Quando il controller è spento, tenere premuto il controller R3 (premere il joystick destro verso il basso) e collegare l'interfaccia USB del PC tramite il cavo dati USB.

Connettiti all'interruttore

1. Nella home page di SWITCH fare clic su "Handle" → "Cambia handle/ordine".
2. Quando il controller è spento, tenere premuto il pulsante HOME per 3 secondi. L'indicatore del canale del controller lampeggia e passa allo stato di associazione.
3. Dopo 3-5 secondi, l'indicatore del canale corrispondente del controller si accenderà sempre, indicando che la connessione è riuscita.

Collega i dispositivi Android

1. Quando la maniglia è spenta, tenere premuto "A" + "HOME" sulla maniglia per 3 secondi. Rilasciare quando l'indicatore del canale LE2+LED3 lampeggia rapidamente e la maniglia è accoppiata;
2. Aprire il dispositivo Android Bluetooth e cercare "EasySMX X15" per l'accoppiamento. Dopo che la connessione è riuscita, l'indicatore del canale LE2+LED3 è sempre acceso.

Connetti i dispositivi iOS

1. Quando il controller è spento, premere "X" e "HOME" sul controller per 3 secondi. Quando l'indicatore del canale LED1+LED4 lampeggia rapidamente, rilasciare la mano e il controller verrà accoppiato.
2. Apri il Bluetooth del dispositivo iOS e cerca "Xbox Wireless Controller" da accoppiare. Dopo una connessione riuscita, il display del canale LED1+LED4 si accende sempre.

Impostazioni di scambio dei valori delle chiavi ABXY

Premere "B" + "-" + "+" contemporaneamente, i tasti ABXY possono passare dal layout dei tasti PC al layout dei tasti.

Impostazioni di programmazione macro

Premere una volta il pulsante di impostazione della programmazione e, dopo che gli indicatori di canale LED2+LED3 si sono accesi, accedere alla modalità di programmazione; quindi premere il pulsante M1 e quindi premere il pulsante che deve essere programmato, come il pulsante A o il pulsante AB, quindi premere il pulsante M1 per salvare le impostazioni con successo.

Impostazioni di illuminazione

Attivazione/disattivazione dell'effetto luminoso	Attiva l'interruttore RGB sul retro per accendere/spegnere la luce RGB
Interruttore di modalità	"-" + "Tasto Croce Su" regola la modalità di illuminazione "Colorata". "-" + "Tasto Croce Giù" regola la modalità di illuminazione "Sempre".
Regolazione del colore	"-" + "Tasto croce sinistra" regola positivamente il colore della luce. "-"+"croce destra" regola il colore della luce al contrario.

Cancella le impostazioni di programmazione delle macro

Tenere premuto il pulsante di impostazione della programmazione per 5 secondi per cancellare tutte le impostazioni di programmazione delle macro.

Impostazioni TURBO

1. Premere il tasto funzione + il tasto T per la prima volta per accedere alla funzione turbo semiautomatica.
2. Premere una seconda volta il tasto funzione + il tasto T per accedere alla funzione turbo completamente automatica.

3. Premere il tasto Funzione + il tasto T una terza volta per annullare la funzione Turbo.

【Nota】 dopo aver premuto a lungo il tasto T per 5 secondi, tutti i turbo dei tasti funzione verranno annullati.

Regolazione della velocità del turbo

"T" + "+" aumenta la velocità del turbo; "T" + "-" rallenta la velocità del turbo.

Regolazione delle vibrazioni

Tieni premuto il tasto "T" e muovi il joystick 3D sinistro su/giù per regolare la vibrazione.

Istruzioni per la ricarica

1. Spegni e carica: tutte le luci lampeggeranno lentamente e tutte le luci si spegneranno quando saranno completamente cariche;
2. Ricarica in stato di funzionamento: la spia della modalità corrente lampeggia lentamente e la spia della modalità corrente rimane accesa dopo la ricarica completa.

Specifiche del prodotto

Modello	X15
Capacità della batteria	1000mAh
Corrente di ricarica	400mA
Corrente di lavoro	60mA
Temperatura di esercizio	5-45°C

Informazioni sulla sicurezza

Si prega di leggere e osservare le seguenti precauzioni prima di utilizzare e far funzionare l'apparecchiatura:
1. Utilizzare questo dispositivo a una temperatura compresa tra 0 °C e 35 °C e conservare il dispositivo a una temperatura compresa tra -10 °C e 40 °C. Quando la temperatura è troppo alta o troppo bassa, potrebbe causare guasti all'apparecchiatura
2. Questo dispositivo e i suoi accessori possono contenere alcune piccole parti. Tenere il dispositivo e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini.
3. Tenere l'apparecchiatura e i suoi accessori lontani dalla pioggia o dall'umidità, altrimenti potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
4. Tenere lontano dal fuoco, dalle alte temperature e dalla luce solare diretta.
5. È vietato gettare la batteria nel fuoco; è vietato smontare, far cadere, schiacciare o modificare la batteria; Non immergere la batteria in batterie o altri liquidi prima di indossarli; evitare impatti esterni e pressione sulla batteria, che potrebbero causare perdite, surriscaldamento, incendio o esplosione.
6. Non sostituire la batteria da soli, altrimenti la batteria potrebbe danneggiarsi. Un utilizzo improprio delle batterie potrebbe provocarne l'esplosione.
7. Si prega di non smontare o modificare l'attrezzatura (inclusa la sostituzione della batteria integrata) e gli accessori senza autorizzazione, altrimenti l'attrezzatura e gli accessori non saranno coperti dalla garanzia dell'azienda.
8. Smaltire correttamente il dispositivo, le batterie e gli altri accessori in conformità con le normative locali. Non smaltirli come rifiuti domestici.